


Ugreen HITUNE X6 WS118 TWS гарнитурасы

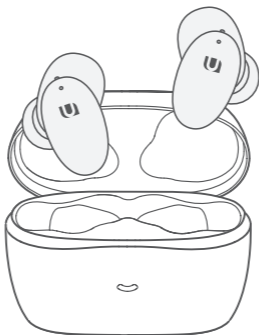

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімimizi таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс білдіреміз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп жасалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Құрылғыны пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және бұйымды әрі қарай пайдалану кезінде оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Аталған құрылғы музыканы, сөйлеген сөзді немесе өзге де дыбыс сигналдарын дербес тыңдауға арналған.

Сақтық шаралары

- Қысқа тұйықталуды болдырмау үшін құрылғыға ылғалдың түсуіне жол бермеңіз.
- Құрылғыны күн сәулелері немесе жоғары температуралар әсеріне ұшыратпаңыз, әйтпесе электрондық компоненттердің қызмет мерзімі қысқартылуы мүмкін, аккумулятор бұзылады және кейбір пластик бөлшектердің пішіні өзгереді.
- Баспа платасының бұзылуын болдырмау үшін құрылғыны шамадан тыс төмен температураларда пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.
- Құрылғыны аспаңыз және өзіңіз жөндеу жүргізбеңіз. Қызмет көрсетуді және жөндеуді тек авторландырылған сервистік орталықтың білікті мамандары ғана жүзеге асыруы тиіс.
- Құрылғыны соққыларға және шамадан тыс дірілдің әсеріне ұшыратпаңыз, құрылғыны құлатпаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін агрессивті химиялық заттарды және жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының корпусы мен сыртқы түрін бұзып алмау үшін бетін өткір заттармен сирмаңыз.

Аккумуляторлық батареямен (Li-pol/Li-ion) жұмыс істеу жөніндегі ұсынымдар


Тек түпнұсқа зарядтау құрылғысын пайдаланыңыз. Температуралық режимді сақтаңыз. Батареялар зарядталған күйінде +15 °C-тан +35 °C-қа дейінгі температурада ауаның қалыпты ылғалдығында сақталуы тиіс. Батареялар қоршаған орта температурасы өте жоғары (40 °C-тан жоғары)

және өте төмен (-10 °C-тан төмен) болған кезде ұзақ уақыт пайдалануға шыдамайды. Батареяны тікелей күн сәулесінің астында қалдыруға болмайды. Зақымдану іздері бар батареяларды бөлшектемеңіз, өртемеңіз, пайдаланбаңыз.

Құрылғының схемасы


Құлаққап

1. Динамиктің саңылауы.
2. Жарық индикаторы / 1-микрофон.
3. Көп функциялы батырма.
4. 2-микрофон.
5. Амбушюр.
6. L/R таңбалау.
7. Зарядтау клеммалары.

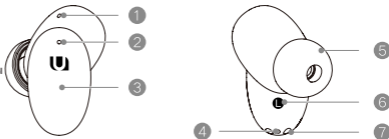

Зарядтау кейсі

1. USB Type-C зарядтауға арналған ағытпасы.
2. Жарық индикаторлары.
3. Арылту батырмасы.

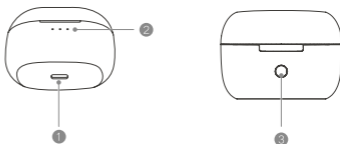


Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: WS118.
- Сауда таңбасы: Ugreen.
- Bluetooth нұсқасы: 5.1.
- Bluetooth профилдері: AVRCP, A2DP, HFP, HSP.
- Сымсыз байланыс стандарттары: IEEE 802.15.1.
- Жиіліктер диапазоны: 2400 МГц-2483,5 МГц.
- Таратқыштың қуаттылығы: 4 дБм.
- Максималды әсер ету алыстығы: 10 м.
- Кодектер: AAC, SBC.
- Құлаққап жиіліктерінің диапазоны: 20 Гц - 20 кГц.
- Зарядтау кейсінің аккумуляторы: Li-pol.
- Құлаққапты толық зарядтау уақыты: 1,5 сағ.
- Зарядтау кейсін толық зарядтау уақыты: 2 сағ.
- Зарядтау кейсінің қуат беру параметрлері (кіріс): 5 В – 400 мА.
- Зарядтау кейсінің қуат беру параметрлері (шығыс): 5 В – 100 мА.
- Құлаққап жұмыс уақыты: 6 сағ.
- Зарядтау кейсінің жұмыс уақыты: 26 сағ.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Амбюшюрлар.
- Зарядтау кейсі.
- USB Type-C зарядтау кәбілі.
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

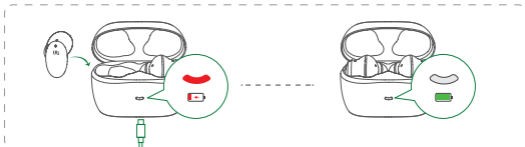


- Алғаш рет пайдаланар алдында құлаққаптың екеуінен де оқшаулағыш үлдірді алып тастаңыз және 5 В/1 А адаптері көмегімен құлаққап пен зарядтау кейсін толығымен зарядтаңыз.
- Құрылғы жиынтығына 3 жұп амбюшюрлар (өлшемдері S, M, L), құрылғыға өлшемі M амбюшюрлар киілген, амбюшюрлардың сізге қолайлы өлшемін таңдаңыз.

Құлаққапты қосу/сөндіру

- Құлаққапты зарядтау кейсінен шығарыңыз, құлаққап автоматты түрде қосылады.
- Сол және оң құлаққапты зарядтау кейсіне салыңыз және қақпақты жабыңыз, құлаққап автоматты түрде өшеді.

Bluetooth қосу

- Сіз екі құлаққапты зарядтау кейсінен шығарып алсаңыз, құлаққап автоматты қосылады да, бір-бірімен бірігеді.
- Телефонда немесе басқа құрылғыда Bluetooth қосыңыз, құрылғылар тізімінде «UGREEN HiTune X6» табыңыз, қосылу үшін оны басыңыз.
- Автоматты қайта қосылу: телефонда/басқа құрылғыда Bluetooth қосылған, ал бұрын қосылған Bluetooth құрылғыларының тарихы тазартылмаған шартпен, құлаққап бұрын түйіскен телефонға/басқа құрылғыға автоматты түрде қайта қосылатын болады.

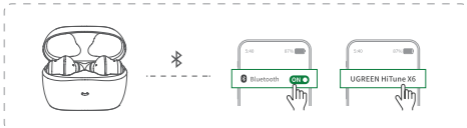

Зауыттық теңшеулерге арылту

Егер құлаққап жауап беруді тоқтатса, түйіспесе және құрылғыға қосылмаса, зауыттық теңшелімдерге арылтуды орныдаңыз. Құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен «UGREEN HiTune X6» құлаққабы туралы ақпаратты жойыңыз. Кейстің қақпағын ашық күйінде ұстап тұрып, құлаққапты зарядтау кейсіне салыңыз, зауыттық теңшелімдерге қайтаруды орындау үшін зарядтау кейсіндегі арылту батырмасын 10 секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

Көп функциялы батырма

Музыканы ойнату

- Жаңғыртуды тоқтата тұру немесе жалғастыру үшін сол/оң құлаққаптағы батырманы 1 рет басыңыз.
- Келесі трекке өту үшін оң құлаққаптағы батырманы 3 рет басыңыз.
- Алдағы трекке өту үшін сол құлаққаптағы батырманы 3 рет басыңыз.
- Дыбыс қаттылығын ұлғайту үшін оң құлаққаптағы батырманы 2 рет басыңыз.
- Дыбыс қаттылығын азайту үшін сол құлаққаптағы батырманы 2 рет басыңыз.

Дыбысты жаңғырту режимдерін ауыстыру

Әдепкі режим мен ойын режимі арасында ауысу үшін сол/оң құлаққаптағы батырманы 4 рет басыңыз.

Қоңыраулар

- Шақыруды қабылдау немесе қоңырауды аяқтау үшін сол/оң құлаққаптағы батырманы 1 рет басыңыз.
- Шақырудан бас тарту үшін сол/оң құлаққаптағы батырманы 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

Дауыс көмекшісі

Дауыс көмекшісін қосу үшін сол/оң құлаққаптағы батырманы дыбыс сигналы шықпағанша 2 секунд бойы басып тұрыңыз.

Шу басуды теңшеу

Шу басу функциясын қосу/өшіру үшін сол/оң құлаққаптағы батырманы 1 секунд бойы басып тұрыңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімдері

Проблема	Шешімі
Құлаққап өзара түйіспейді / телефонға қосылмайды	Құлаққап немесе Сіздің телефоныңыз қандай да бір басқа құрылғыларға қосылмағанына көз жеткізіңіз.
	Телефоныңыздағы Bluetooth өшіріңіз және қайтадан қосыңыз.
	Құрылғыңыздың Bluetooth тізімінен «UGREEN HiTune X6» құлаққабы туралы ақпаратты жойыңыз және қайтадан қосылыңыз.
	Ішінде құлаққабы бар зарядтау кейсін ашыңыз және құлаққаптың қосұлы болғанына көз жеткізіңіз. Қолмен қосылуды орнату үшін зарядтау кейсінің арылту батырмасын 10 секунд бойы басып тұрыңыз.
Құлаққап тым тыныш естіледі	Құлаққап қосылған құрылғыда дыбысты ұлғайтыңыз
	Көп функциялы батырманың көмегімен құлаққаптың дыбыс қаттылығын реттеп алыңыз

Кепілдікті қызмет көрсету шарттары

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады. Кепілдікті қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шартпен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтарының өзекті тізімі мына мекенжайда берілген:
<https://www.dns-shop.ru/technical-support/>

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы өндіруші мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі температурасында және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында қаптамада сақталуы қажет. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы құрғақ ортада тасымалдануы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталған соң, оны кәдімгі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электр және электрондық жабдықты қабылдау орнына кәдеге жаратуға тапсырылуға тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесесіз және дұрыс қолданылмаған жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына келтірілуі мүмкін залалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: ДУНГУАНЬ КОППО ЭЛЕКТРОНИКС КО., ЛТД.
1-ғимарат, № 2, 3 тас жолы, Бусиньцзи өндірістік аймағы, Гуаньцзинтоу ауылы, Фэнган,
Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН»,
г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN
(ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа,
ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электр техникасы мен
радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы»
техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғының жинақталымы, сондай-ақ оның сыртқы түрі және сипаттамалары алдын ала
хабарлаусыз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.



Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.
V.1

