



# aceline

*Руководство пользователя*



# Уничтожитель Aceline OS080D

## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Меры предосторожности

1. Перед использованием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.
2. Не допускайте попадания элементов одежды, а также украшений, волос и т.д. внутрь устройства.
3. Не трогайте отверстие для измельчения руками.
4. Не допускайте попадания скрепок, зажимов и других канцелярских принадлежностей в устройство.
5. Не размещайте устройство вблизи источников тепла или во влажной среде на длительный срок.
6. Размещайте устройство таким образом, чтобы можно было быстро отключить его от сети.
7. При чистке устройства или ремонте поврежденной вилки отключите устройство от сети.
8. Устройство не предназначено для использования детьми; храните его вне досягаемости детей и домашних животных.
9. Если Вы хотите очистить корзину для мусора или не собираетесь использовать устройство в течение длительного времени, отключите его от сети.

## Инструкция по эксплуатации

Убедитесь, что параметры сети подходят для использования устройства и подключите вилку питания к сети.


1. Установите переключатель в положение «АВТО»; устройство перейдет в режим ожидания.
2. Вертикально поместите бумагу для измельчения в отверстие; устройство автоматически вернется в режим ожидания после завершения измельчения.
3. После окончания измельчения нажмите кнопку «Очистить», чтобы полностью разрезать бумагу (внутри должно быть мало бумаги).
4. При застревании, вызванном слишком большим количеством бумаги, или при необходимости достать бумагу обратно во время измельчения, установите переключатель в положение «НАЗАД»; устройство вернет бумагу, которая не была измельчена; после завершения установите переключатель в положение «ВЫКЛ.».

5. Установите переключатель в положение «НАЗАД» для разрезания компакт-диска или пластиковой карты; после завершения установите переключатель в положение «ВЫКЛ.».
6. Для обеспечения бесперебойной работы и качественного измельчения, не помещайте больше максимально допустимого объема бумаги или одной карты / диска за один раз.
7. При продолжительной работе устройство может временно приостановить измельчение в следствии повышения температуры; после остывания все функции будут восстановлены.
8. Не помещайте в отсек одновременно уничтожаемую бумагу и банковские карты.
9. Не помещайте в устройство скрепки, клейкую бумагу, клейкую ленту или предметы одежды; это может повредить лезвия или снизить качество измельчения.

## Технические характеристики

- Способ нарезки: перекрёстный.
- Ширина листа: 220 мм.
- Макс. кол-во уничтожаемых листов: 8 шт. (бумага, А4, плотность 80 г/м) / 1 компакт-диск / 1 банковская карта.
- Параметры сети: 220-240 В / 50-60 Гц.
- Вес нетто: 3.4 кг.

## Внешний вид

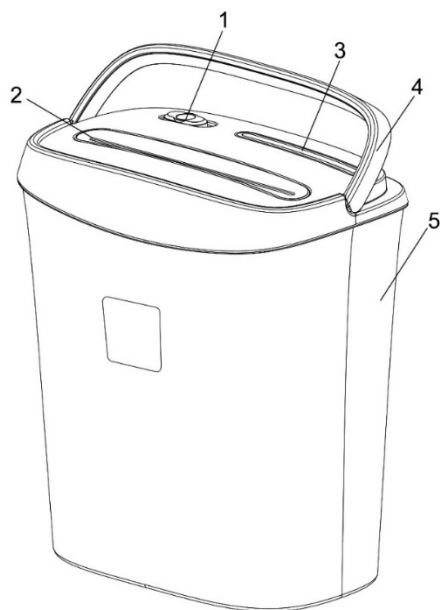

1. Трёхпозиционный переключатель. Имеет функцию блокировки от детей, при которой для переключения на режимы «АВТО» или «НАЗАД» нужно одновременно нажать маленькую кнопку по центру.
2. Отверстие для бумаги и карт.
3. Отверстие для дисков.
4. Ручка.
5. Корзина для мусора (большая для бумаги, малая – для дисков и карт).

## Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
После завершения измельчения устройство продолжает работать непрерывно.	Переполнение мусорной корзины или непрохождение разрезанной бумаги.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Опустошите мусорную корзину.</li><li>2. Отключите устройство и протолкните разрезанную бумагу вглубь устройства.</li></ol>
Подача бумаги и измельчение работает нормально, но возле отверстия видна бумага.	Лезвия зажали разрезанную бумагу.	Установите переключатель в положение «НАЗАД» (при необходимости уберите бумагу на выходе).
Бумага идет в обратную сторону после.	Разрезанная бумага заблокировала автоматическое индуктивное устройство.	Установите переключатель в положение «НАЗАД».
Бумага помещена внутрь, но измельчение не начинается.	Бумага не касается автоматического индуктивного устройства.	Поменяйте положение бумаги, чтобы она коснулась автоматического индуктивного устройства.
Бумага застряла и устройство перестало работать.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Количество вставленной бумаги превышает максимально допустимое.</li><li>2. Двигатель перегрелся от продолжительной работы.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Установите переключатель в положение «НАЗАД».</li><li>2. Отключите устройство от сети и дайте ему время на охлаждение.</li></ol>
Устройство не запускается при подаче бумаги или останавливается во время работы.	Бумага слишком тонкая, мягкая, влажная или мокрая, чтобы активировать автоматическое индуктивное устройство.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Сложите бумагу.</li><li>2. Установите переключатель в положение «НАЗАД».</li></ol>

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Нинбо Офитэк Бизнес Машинз Ко., Лтд.  
шоссе Цимин 599, Иньчжоу Инвестмент энд Бизнес Инкьюбейшн, Нинбо, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас».  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования";
- ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

## Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 6 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 12 месяцев, при условии соблюдения правил эксплуатации.



