

# aceline

Пайдаланушы нұсқаулығы

aceline

aceline

**Aceline OS080D**  
**ЖОЙҒЫШЫ**

## Құрметті сатып алушы!

«Aceline» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай - ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы қағазды өте кішкентай жолақтарға кесуге арналған.


## Сақтық шаралары

1. Киім элементтерінің, сондай-ақ зергерлік бұйымдардың, шаштың және т.б. құрылғының ішіне кіруіне жол бермеңіз.
2. Тегістеуге арналған тесікке қол тигізбеңіз.
3. Құрылғыға түйреуіштердің, қысқыштардың және басқа да кеңсе керек - жарақтарының түсуіне жол бермеңіз.
4. Құрылғыны жылу көздеріне немесе ылғалды ортаға жақын жерге ұзақ уақыт қоймаңыз.
5. Құрылғыны оны желіден тез ажыратып алатындай етіп орналастырыңыз.
6. Құрылғыны тазалау немесе зақымдалған ашаны жөндеу кезінде құрылғыны желіден ажыратыңыз.
7. Құрылғыны балалармен және физикалық, сенсорлық немесе ақыл - ой қабілеттері шектеулі адамдармен пайдалануға арналмаған, оларға олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылау жүргізген жағдайдан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
8. Құрылғыны балалар мен үй жануарларының қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
9. Егер Сіз қоқыс жәшігін тазалағыңыз келсе немесе құрылғыны ұзақ уақыт бойы пайдаланғыңыз келмесе, оны желіден ажыратыңыз.
10. Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

## Техникалық сипаттамалары

- Моделі: OS080D.
- Кесу әдісі: айқас.
- Парақтың ені: 220 мм.
- Жойылатын парақтардың макс. саны: 8 дана (қағаз, A4, тығыздығы 80 г / м) / 1 шағын диск / 1 банк картасы.
- Желі параметрлері: 220-240 В / 50 Гц.
- Таза салмағы: 3.4 кг.

## Құрылғы сызбасы

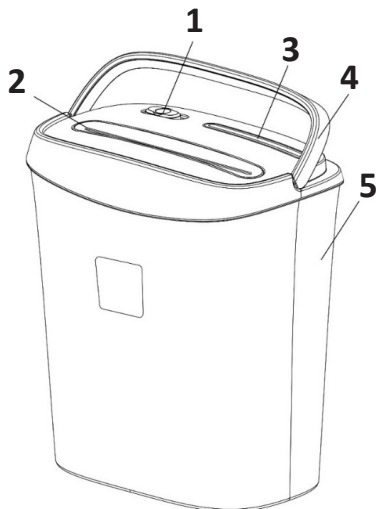

1. Үш позициялы қосқыш. Балалардан бұғаттау функциясы бар, онда «АВТО» немесе «АРТҚА» режимдеріне ауысу кезінде бір уақытта ортасындағы кішкене батырманы басу керек.
2. Қағаз бен карталарға арналған тесік.
3. Дискілерге арналған тесік.
4. Тұтқа.
5. Қоқысқа арналған себет (үлкені қағаз үшін, кішісі дискілер мен карталар үшін).

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

Желі параметрлері құрылғыны пайдалануға жарамды екеніне көз жеткізіңіз және қорек беру ашасын желіге қосыңыз.

1. Қосқышты «АВТО» күйіне орнатыңыз; құрылғы күту режиміне өтеді.
2. Қағазды ұсату үшін тесікке тігінен салыңыз; құрылғы автоматты түрде ұсату аяқталғаннан кейін күту режиміне оралады.
3. Ұсату аяқталғаннан кейін қағазды толығымен кесу үшін «Тазалау» батырмасын басыңыз (ішінде қағаз аз болуы керек).
4. Қағаздың тым көп болуына байланысты кептеліп қалғанда немесе ұсақтау кезінде қағазды қайтадан алу қажет болса, қосқышты «АРТҚА» күйіне орнатыңыз; құрылғы ұсақталмаған қағазды қайтарады; аяқтағаннан кейін қосқышты «ӨШІРУ» күйіне орнатыңыз.
5. Шағын дискіні немесе пластикалық картаны кесу үшін қосқышты «АРТҚА» күйіне орнатыңыз; аяқталғаннан кейін қосқышты «ӨШІРУ» күйіне орнатыңыз.
6. Үздіксіз жұмыс істеуді және сапалы ұсақтауды қамтамасыз ету үшін бір уақытта қағаздың немесе бір картаның/дискінің максималды рұқсат етілген көлемінен

артық салмаңыз.

7. Ұзақ жұмыс кезінде құрылғы температураның жоғарылауына байланысты ұсақтауды уақытша тоқтата алады; салқындағаннан кейін барлық функциялар қалпына келтіріледі.
8. Бір уақытта жойылатын қағаз бен банк карталарын бөлікке салмаңыз
9. Құрылғыға түйреуіштерді, жабысқақ қағазды, жабысқақ лентаны немесе киім үлгілерін салмаңыз; бұл жүздерді зақымдауы немесе ұсақтау сапасын төмендетуі мүмкін.

## Мүмкін проблемалар және оларды шешу

Проблема	Мүмкін себеп	Шешім
Ұсақтау аяқталғаннан кейін құрылғы үздіксіз жұмысын жалғастырады.	Қоқыс себетінің толып кетуі немесе кесілген қағаздың өтпеуі.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Қоқыс себетін босатыңыз.</li><li>2. Құрылғыны өшіріңіз және кесілген қағазды құрылғыға терең итеріңіз.</li></ol>
Қағазды беру және ұсақтау жақсы жұмыс істейді, бірақ тесіктің жанында қағаз көрінеді.	Жүздер кесілген қағазды қысып қалған.	Қосқышты «АРТҚА» күйіне орнатыңыз (қажет болса, шығыстағы қағазды алыңыз).
Құрылғы қағазды қабылдаудан бас тартады.	Кесілген қағаз автоматты индуктивті құрылғыны бұғаттады.	Қосқышты «АРТҚА» күйіне орнатыңыз.
Қағаз ішіне орналастырылған, бірақ ұсақтау басталмайды.	Қағаз автоматты индуктивті құрылғыға тимейді.	Автоматты индуктивті құрылғыға тию үшін қағаздың орнын өзгертіңіз.
Қағаз кептеліп қалды және құрылғы жұмысын тоқтатты.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Салынған қағаздың саны максималды рұқсат етілгеннен көп.</li><li>2. Қозғалтқыш ұзақ жұмыс істеуден қызып кетті.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Қосқышты «АРТҚА» күйіне орнатыңыз.</li><li>2. Құрылғыны желіден ажыратыңыз және біраз уақыт салқындатыңыз.</li></ol>
Құрылғы қағазды беру кезінде іске қосылмайды немесе жұмыс кезінде тоқтайды.	Автоматты индуктивті құрылғыны іске қосу үшін қағаз өте жұқа, жұмсақ, дымқыл немесе сулы.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Қағазды бүктеңіз.</li><li>2. Қосқышты «АРТҚА» күйіне орнатыңыз.</li></ol>

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80% - дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату ҚР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесіңіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

## Қосымша ақпарат

**Дайындаушы:** НИНБО ОФИТЭК БИЗНЕС МАШИНЗ КО., ЛТД.

Цимин тас жолы №599, Иньчжоу инвестициялық және бизнес инкубаторы, Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының келесі техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат, оның жиынтықтамасы мен функционалдығы пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге бұйымды пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдалану шарты кезінде кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен емес істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.  
Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



