

**DEXP**

**ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ**



**Үтiк**  
**DEXP HH2200BS**

# Мазмұны

Құрылғының арналуы .....	5
Сақтық шаралары .....	5
Техникалық сипаттамалары.....	6
Жиынтықталымы .....	6
Сыртқы түрі.....	7
Алғаш рет пайдалану алдында .....	8
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	8
Су толтыру .....	8
Құрғақ үтіктеу.....	8
Бумен үтіктеу .....	9
"Будың өті" функциясы .....	9
"Шашырату" функциясы .....	9
"Суқаққа қарсы" функциясы .....	9
Матаның түріне қарай қыздыру деңгейлері.....	10
Тазалау және қызмет көрсету .....	10
Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері .....	11
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары .....	12
Қосымша ақпарат.....	13

## Құрметті сатып алушы!

«DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз Сізге сапаға, функционалдыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленіп дайындалған бұйымдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз.

Аспапты пайдалануды бастар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат, сондай-ақ аспапты дұрыс пайдалану мен күтіп ұстау бойынша ұсынымдар берілген. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз және оны бұйымды одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының арналуы

Үтік киімнің бүктелген және мыжылған жерлерін жазуға арналған.

## Сақтық шаралары

1. Үтікті тек арналуы бойынша ғана пайдаланыңыз.
2. Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үйіңіздің электр желісінің кернеуі жерге тұйықталу техникалық сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Сәйкес келмеген жағдайда сатып алынған орны бойынша хабарласыңыз.
3. Пайдаланар алдында қуат сымын толығымен жазыңыз.
4. Құрылғыны қосар алдында сым мен айырдың құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
5. Үтікті розеткаға қосылған күйінде қараусыз қалдырмаңыз, айырды розеткадан суырып жүріңіз және аспапты тік күйде ұстаңыз.
6. Өрт болдырмау үшін үтікті тез тұтанатын заттардың жанына қоймаңыз.
7. Күйіп қалмау үшін ыстық беттерге, қыздыру элементіне, ыстық суға немесе бу өтіне қол тигізбеңіз, киімді денеге киіліп тұрған кезде үтіктемеңіз.
8. Үтікке су толтыру алдында немесе үтіктегі қалған суды төгер алдында оны қуат желісінен ажыратыңыз.
9. Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
10. Кабелі зақымдалған үтікті пайдаланбаңыз.
11. Желілік қуат сымы зақымдалған жағдайда авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.
12. Тазартылған суды пайдаланған жөн. Әртүрлі қоспаларды пайдалану бу шығатын тесіктердің бітелуіне әкелуі мүмкін.
13. Қуат желісінің шамадан тыс жүктелуін болдырмау үшін үтікті басқа қуатты құрылғылармен қатар пайдаланбаңыз.
14. Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда. Балалардың аспаппен ойнамауын қадағалаңыз.

15. Үтіккі желіден ажырату үшін ешқашан кабелінен тартпаңыз.
16. Үтіккі тегіс және орнықты бетте пайдалану және қалдыру керек.
17. Үтіккі үтікқойғышқа қояр алдында үтікқойғыш орнатылған беттің орнықты екеніне көз жеткізіңіз.
18. Құлағаннан кейін үтіктен зақымдар көрсеңіз немесе су ағып кететін болса, үтіккі пайдаланбаңыз.
19. Бұдың өтін адамдарға және жануарларға бағыттамаңыз.
20. Қуат сымының ыстық беттермен жанаспауын қадағалаңыз.
21. Пайдаланғаннан кейін үтіккі толығымен суытыңыз.
22. Үтіккі балалардың жанында пайдаланған кезде мұқият болыңыз.


## Техникалық сипаттамалары

- Модель: НН2200BS.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 2200 Вт.
- Қуат сымы ұзындығы: 1.9 м.
- Суға арналған ыдыстың көлемі: 250 мл.
- Табан материалы: керамика.
- Қолдайтын функциялары: шашырату, құрғақ үтіктеу, бұды тұрақты жіберу, бұдың өті, суқаққа қарсы функция.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.

## Жиынтықталымы

- Үтік.
- Өлшеу стаканы (70 мл).
- Пайдаланушы нұсқаулығы.

## Сыртқы түрі

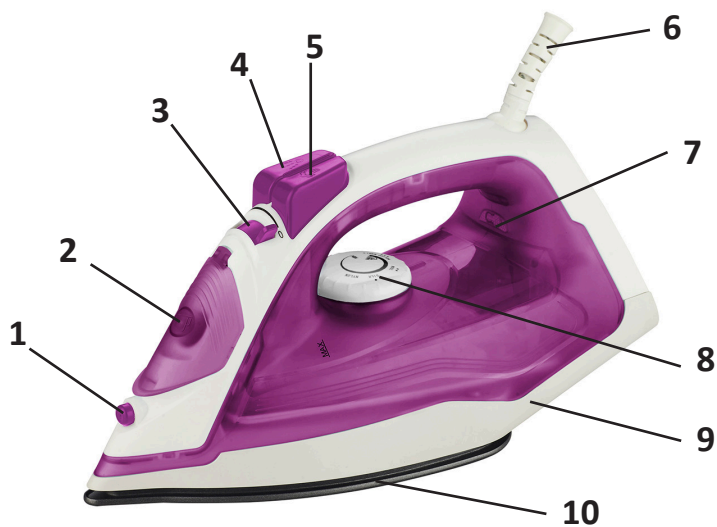

1. Су тозаңдатқыш.
2. Су құюға арналған тесіктің қақпағы.
3. Бу жіберу реттегіші.
4. Тозаңдату батырмасы.
5. Бу өтінің батырмасы.
6. Қуат көзі сымы.
7. Дайындық индикаторы.
8. Температураны реттегіш.
9. Корпус.
10. Табан.

## Алғаш рет пайдалану алдында

1. Үтікті алғаш рет пайдаланған кезде Сіз бір түрлі иіс сезуіңіз мүмкін - бұл қалған майлағыш иісі, бірнеше уақыттан кейін иіс кетеді.
2. Алғаш рет пайдалану алдында үтіктің табанынан барлық жапсырмалар мен қорғаушы үлдірді алып тастаңыз. Табанын жұмсақ матамен сүртіңіз.
3. Табанның таза болуын қадағалаңыз: металл заттармен (мысалы, киім ілгіш, батырма және сыдырма ілгек) қатқыл жанасуына жол бермеңіз.
4. Табиғи жүн маталары (100 % жүн) үтіктелгеннен кейін жылтырауы мүмкін. Бу жіберу реттегішін максималды күйіне орнатып, құрғақ мата арқылы үтіктеу ұсынылады.

## Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

### Су толтыру.

1. Бу жіберу реттегішін "0" (бусыз) күйіне орнатыңыз (тек бумен өңдеу режимі үшін).
2. Үтікті қолыңызға алып, 45° бұрышпен еңкейтеңіз, су құюға арналған тесіктің қақпағын ашыңыз.
3. Ыдысқа су құйыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** тазартылған суды пайдаланған жөн. Суға арналған ыдысқа химиялық қоспаларды қоспаңыз.

4. Үтіктен артылған суды сүртіңіз; пайдаланғаннан кейін қалған суды төгіңіз.

### Құрғақ үтіктеу

1. Үтіктеуге кіріспес бұрын барлық бұйымдарды мата түрі бойынша сұрыптаңыз. Төмен температураларды қажет ететін маталардан (синтетикалық маталар, жібек және т.б.) бастап, кейін жоғары температураларды қажет ететін маталарға (жүн, мақта, зығыр және т.б.) көшкен жөн.
2. Үтікті тігінен қойып, температура реттегішін минималды күйіне орнатыңыз.
3. Үтікті қуат желісіне қосыңыз және қажетті қыздыру температурасын орнатыңыз. Бу жіберу реттегішін «OFF» күйіне орнатыңыз. Қажетті температураға дейін қызған кезде индикатор өшеді.



## Бумен үтіктеу

1. Ыдысқа су құйыңыз.
2. Үтікті тігінен қойып, оны қуат желісіне қосыңыз.
3. Температура реттегішін максималды белгіге орнатыңыз. Әйтпесе үтіктің табанынан су тамшылайтын болады.
4. Индикатордың өшуін күтіңіз.
5. Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз (бу жіберуді күшейту үшін, реттегішті сағат тіліне қарсы бұраңыз, азайту үшін - сағат тілі бойынша бұраңыз).

**ЕСКЕРТУ:** үтіктің табанын зақымдамау үшін бұл режимді синтетикалық маталарды, нейлонды, табиғи және жасанды жібекті үтіктеу үшін пайдаланбаған жөн.

## "Будың өті" функциясы

Осы функцияның көмегімен Сіз киімнің бүктелген және нашар үтіктелетін басқа жерлерін жаза аласыз.

1. Температура реттегішін максималды белгіге орнатып, индикатордың өшуін күтіңіз.
2. Бу жіберу батырмасын басыңыз.
3. Пернені екінші рет баспас бұрын, бірнеше секунд күтіңіз, бұл көбірек бу алуға мүмкіндік береді.

**ЕСКЕРТУ:** функцияны пайдаланар алдында ыдысқа максималды белгісіне дейін су толтырыңыз. Су ағып кетпеуі үшін бу жіберу батырмасын 5 секундтан көп қыспаңыз.

## "Шашырату" функциясы

1. Ыдысқа су толтырыңыз
2. Тозаңдату батырмасын басыңыз.

**ЕСКЕРТУ:** тозаңдату функциясы құрғақ үтіктеу режимінде де, бумен үтіктеу режимінде де қолжетімді.

## "Суқаққа қарсы" функциясы

Осы үтіктің суды жұмсартатын, суқақтың пайда болу ықтималын азайтатын арнайы сүзгісі бар. Бұл функция үтіктің қызмет мерзімін ұзарта алады.



## Ықтимал мәселелер және олардың шешімдері

Проблема	Ықтимал себебі	Шешімі
Үтік жетерліктей ыстық емес немесе тым ыстық.	Температураны реттегіш дұрыс күйіне орнатылмаған.	Температура реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
Бу жоқ	Температураны реттегіш дұрыс күйіне орнатылмаған.	Температура реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Бу жіберу реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысқа су толтырыңыз
Су үтік табаны арқылы ағып кетуде	Температураны реттегіш дұрыс күйіне орнатылмаған.	Температура реттегішін максималды белгіге орнатыңыз
	Температура жетерліктей жоғары емес	Индикатор сөнгеннен кейін, бу жіберу батырмасын басыңыз
	Ыдыстағы су деңгейі максималды рұқсат етілген мәннен асып кеткен	Артық суын төгіңіз
Бу жеткілікті емес	Бу жіберу реттегіші дұрыс күйіне орнатылмаған	Бу жіберу реттегішін қажетті күйіне орнатыңыз
	Бу шығаратын тесік бітеліп қалған	Бу шығаратын тесікті тазартылған сумен жуыңыз; тіс шұқығышты пайдаланыңыз.
	Ыдыста су тым аз	Ыдысқа су толтырыңыз
Тозаңдатқыш жұмыс істемейді	Қысым деңгейі жеткілікті емес	Тозаңдатқышты қысып, бірнеше рет тозаңдатқыш батырмасын басыңыз
	Ыдыста су тым аз немесе мүлдем жоқ	Ыдысқа су толтырыңыз

Егер жоғары айталған тәсілдерді орындағаннан кейін проблема шешілмесе, авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз.

## **Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітіп қоюды қажет етпейді.
- Құрылғы дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5 °С-тан 40 °С-қа дейінгі ауа температурасында және 80%-тен аспайтын салыстырмалы ауа ылғалдылығында қаптамада сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын жемір қоспалар (қышқылдар, сілтілер булары) болмауға тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау қажет.
- Құрылғы мұқият ұстауды қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу РҚ қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Осы бұйым қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті нормалар мен қағидаларға сәйкес кәдеге жаратылуы тиіс. Осы бұйымның дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, Сіз қалдықтардың бақылаусыз шығарылуы нәтижесінде қоршаған орта мен адам денсаулығына келетін ықтимал зиянның алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, дереу авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны дереу кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Хуаньхай Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд.  
Чанчи тас жолы 556, Цыси қ., Нинбо қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:**

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың ЕАЭО ТР 037/2016 «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

Құрылғының жиынтықталымы алдын ала хабарлаусыз өзгертілуі мүмкін.

**Интернеттегі адрес:**

[www.dexp.club](http://www.dexp.club)



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырылымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйым сатып алынған сәттен бастап есептеледі және жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілдікті қызмет көрсету бұйым пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда, кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына адрес бойынша:  
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)