

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Утюг
DEXP KF2400WB

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение прибора

Утюг предназначен для разглаживания складок и заминов на одежде.

Меры предосторожности


1. Используйте утюг только по назначению.
2. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам. В случае несоответствия обратитесь по месту приобретения.
3. Подключайте прибор только к розеткам с заземлением; провод и вилка должны быть сухими.
4. Полностью размотайте шнур перед использованием.
5. Не оставляйте утюг включенным в розетку без присмотра, вынимайте вилку из розетки и ставьте прибор в вертикальное положение.
6. Не ставьте утюг рядом с легковоспламеняющимися предметами во избежание пожара.
7. Во избежание ожогов, не прикасайтесь к горячим поверхностям, нагревательному элементу, горячей воде или паровой струе, не гладьте одежду, надетую на тело.
8. Отключайте утюг от сети питания перед тем, как заполнить его водой или слить оставшуюся воду.
9. Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
10. Не используйте утюг с повреждённым кабелем.
11. В случае повреждения сетевого шнура обратитесь в авторизованный сервисный центр.
12. Рекомендуется использовать дистиллированную воду. Использование различных добавок может привести к засорению парового отверстия.
13. Во избежание перегрузки сети питания не используйте утюг одновременно с другими энергоёмкими устройствами.
14. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.

15. Не оставляйте включенный в розетку утюг без присмотра.
16. Никогда не тяните за кабель, чтобы отключить утюг от сети.
17. Использовать и оставлять утюг следует на ровной и устойчивой поверхности.
18. При установке утюга на подставку, убедитесь в том, что поверхность, на которой установлена подставка, устойчива.
19. Не пользуйтесь утюгом после его падения, если на нем имеются видимые повреждения или при утечке воды.
20. Не направляйте паровую струю на людей и животных.
21. Следите, чтобы шнур не соприкасался с горячими поверхностями.
22. Дайте утюгу полностью остыть после использования.
23. Будьте внимательны при использовании утюга рядом с детьми.

Технические характеристики

- Питание: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 2400 Вт.
- Длина провода: 2.1 м.
- Материал подошвы: керамика.
- Поддерживаемые функции:
 - спрей;
 - сухое глажение;
 - провое глажение;
 - паровой удар;
 - самоочистка;
 - антинакипь;
 - капля-стоп;
 - автоматическое отключение.
- Тип ткани: нейлон, шелк, шерсть, хлопок, лен.

Внешний вид

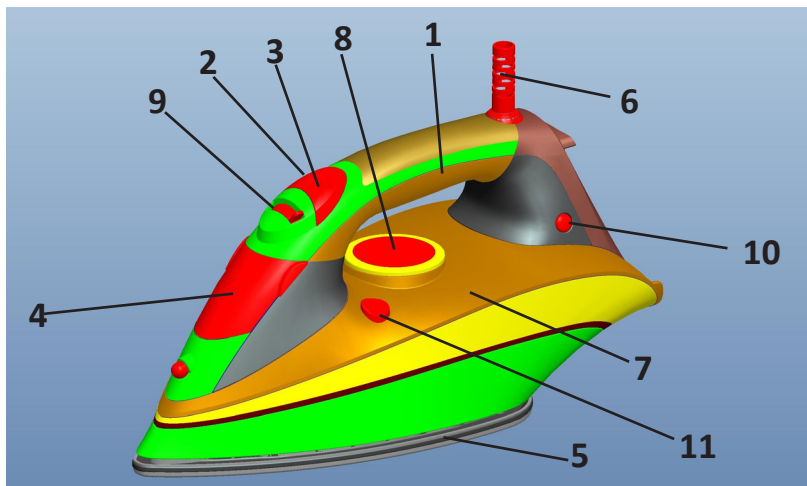

1. Ручка.
2. Распылитель воды.
3. Паровой удар.
4. Отверстие для воды.
5. Подошва.
6. Шнур питания.
7. Ёмкость для воды.
8. Регулятор температуры.
9. Регулятор подачи пара.
10. Индикатор.
11. Кнопка самоочистки.

Перед первым использованием

1. При первом использовании утюга Вы можете почувствовать странный запах - это оставшаяся смазка, через некоторое время запах исчезнет.
2. Перед первым использованием удалите все наклейки и защитную пленку с подошвы утюга. Протрите подошву мягкой тканью.
3. Следите за чистотой подошвы: избегайте грубого контакта с металлическими предметами (например, вешалка, кнопка и застежка-молния).
4. Натуральные шерстяные ткани (100% шерсть) могут лосниться после глаженья. Рекомендуется установить регулятор подачи пара в максимальное положение и гладить через сухую ткань.

Инструкция по эксплуатации

Наполнение водой

1. Отключите устройство от сети и установите регулятор температуры в положение «0» (минимальное).
2. Возьмите утюг в руку и наклоните его, откройте крышку ёмкости для воды.
3. Наполните ёмкость для воды до видимого уровня.
4. Если вода жесткая, рекомендуется использовать дистиллированную воду. Не добавляйте химические добавки в ёмкость для воды.
5. Подключите утюг к сети.
6. Вытрите излишки воды с утюга; после использования слейте оставшуюся воду.

Сухое глажение

1. Перед тем, как приступить к глажению, рассортируйте все изделия по типу ткани. Рекомендуем начать глажение с тканей, требующих низких температур (синтетические ткани, шелк и т.д.) и перейти к тканям, требующим более высоких температур (шерсть, хлопок, лен и т.д.).
2. Установите утюг в вертикальное положение и поставьте регулятор температуры на минимальную позицию.
3. Подключите утюг к сети питания и установите необходимую температуру нагрева. После нагрева до необходимой температуры индикатор погаснет.

Паровое глажение

1. Заполните ёмкость для воды, следуя инструкциям.
2. Расположите утюг вертикально и подключите его к сети питания.
3. Установите регулятор температуры на максимальной отметке. В противном случае из подошвы утюга будет капать вода.
4. Дождитесь отключения индикатора.
5. Установите регулятор подачи пара в необходимое положение (чтобы усилить подачу пара, поверните регулятор против часовой стрелки, чтобы уменьшить - по часовой стрелке).

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание повреждения подошвы утюга не рекомендуется использовать этот режим для глажки синтетических тканей, нейлона, натурального и искусственного шелка.

Паровой удар

При помощи этой функции Вы можете разглаживать складки и другие места одежды, которые плохо поддаются глажению.

1. Установите регулятор температуры на максимальной отметке и дождитесь отключения индикатора.
2. Нажмите на кнопку подачи пара.
3. Подождите несколько секунд, прежде чем нажимать клавишу второй раз, это позволит получить больше пара.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед использованием функции наполните ёмкость водой до максимальной отметки. Во избежание протечек воды не зажимайте кнопку подачи пара в течение более 5 секунд.

Распыление

1. Наполните ёмкость водой.
2. Нажмите на кнопку распыления.
3. Функция распыления доступна и в режиме сухого глажения, и в режиме парового глажения.

Функция самоочистки

Рекомендуется проводить самоочистку утюга не реже одного раза в месяц для удаления накипи.

1. Заполните ёмкость водой наполовину.
2. Установите утюг в вертикальное положение.
3. Подключите утюг к сети электропитания. Установите регулятор температуры в максимальное положение.
4. Индикатор погаснет, как только утюг нагреется до нужной температуры.
5. Отключите утюг от сети и держите его горизонтально над раковиной.
6. Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки. Кипящая вода и пар будут поступать через отверстия в подошве утюга. Слегка встряхните утюг, чтобы смыть накипь.
7. Когда ёмкость опустела, отпустите клавишу самоочистки.
8. Установите утюг в вертикальное положение и подключите устройство к сети, после чего включите утюг.
9. Проведите подошвой утюга по чистой хлопчатобумажной ткани, остатки воды внутри ёмкости испарятся с подошвы утюга.

Функция Антинакипь

Данный утюг имеет специальный фильтр, который смягчает воду, снижая вероятность образования накипи. Данная функция может продлить срок службы утюга.

Функция Капля-стоп

Данный утюг оснащен механизмом защиты от случайного подтекания воды из подошвы утюга во время глаженья, в случае если температура системы парообразования снижается настолько, что парообразование становится невозможным.

Автоотключение

В случае выхода из строя термостата устройство автоматически отключится во избежание перегрева. Не пытайтесь самостоятельно осуществить ремонт, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Уровни нагрева в зависимости от типа ткани

Примечание: символ  означает, что изделие нельзя гладить.		
Символ на этикетке	Тип ткани	Режим нагрева
	Синтетические ткани, шелк	Мин. ↑ Макс.
	Шерсть	
	Хлопок, лен	

Внимание: если ткань состоит из различных видов волокон, выбирайте самую низкую температуру глажения для данного типа волокна.

Очистка и обслуживание

1. Перед чисткой отключите утюг от сети.
2. Установите утюг в вертикальное положение, дайте ему остыть, вылейте оставшуюся воду из ёмкости для воды, установите регулятор пара на минимальное положение.
3. Протрите подошву и корпус утюга влажной тканью. Не используйте абразивные чистящие средства.
4. Для удаления пригоревших волокон с подошвы используйте смоченную уксусом ткань.
5. Во избежание повреждений подошвы утюга не используйте концентрированные кислоты и щелочи.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Утюг недостаточно горячий или слишком горячий	Регулятор температуры установлен в неправильном положении	Установите регулятор температуры в необходимое положение
Нет пара	Регулятор температуры установлен в неправильном положении	Установите регулятор температуры в необходимое положение
	Регулятор подачи пара установлен в неправильном положении	Установите регулятор подачи пара в необходимое положение
	В ёмкости слишком мало или вообще нет воды	Наполните ёмкость водой
Утечка воды через подошву	Регулятор температуры установлен в неправильном положении	Установите регулятор температуры на максимальной отметке
	Недостаточно высокая температура	Нажмите на кнопку подачи пара после того, как погаснет индикатор
	Превышен максимально допустимый уровень воды в ёмкости	Слейте лишнюю воду
Недостаточно пара	Регулятор подачи пара установлен в неправильном положении	Установите регулятор подачи пара в необходимое положение
	Забито отверстие для подачи пара	Промойте отверстие для подачи пара дистиллированной водой
	В ёмкости слишком мало воды	Наполните ёмкость водой
Не работает распылитель	Недостаточный уровень давления	Зажмите распылитель и несколько раз нажмите на кнопку распыления
	В ёмкости слишком мало или вообще нет воды	Наполните ёмкость водой

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Нинбо Цзюнци Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
Шоссе Чжоуху 588, д. Таньнань, Чжоусян, г. Цыси, г. Нинбо, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.АЖ26.В.03270.

Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью «Гамма-Тест».

Срок действия: с 16.07.2018 по 15.07.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club