


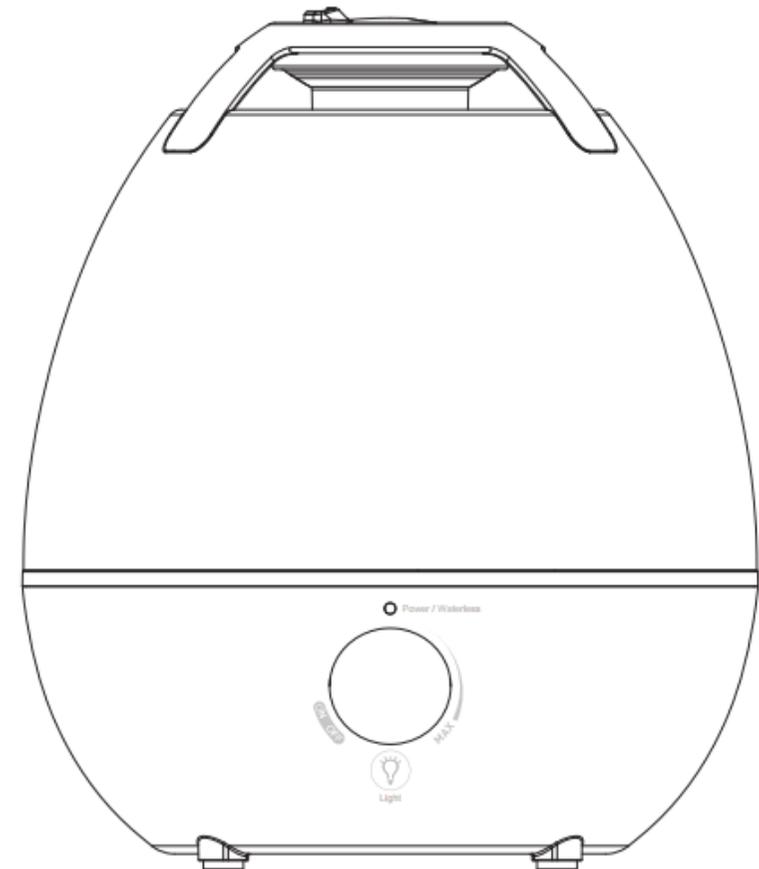

Увлажнитель Dantex

С 7 светодиодными индикаторами для ночной подсветки



Сделано в К.Н.Р.

Коумфреш Электроник Индастри Ко., Лимитед
№35, Торч Хай-Тек Индастриал Зоун, Ксианг Ан Ксиамен Фуджиан

Импортер: ООО «АЛЕТ» Юр. адрес: 115432, Россия, г. Москва
пр-т Андропова, д. 18, корпус 5, 14 этаж



Модель D-H35UCF



ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение перечисленных ниже предупреждений может привести к поражению электрическим током или серьезным травмам.



Данное устройство должно использоваться только в соответствии с техническими характеристиками, изложенными в настоящем руководстве.

Использование, не соответствующее указаниям настоящего руководства, может привести к серьезным травмам.

- Разборка, ремонт или изменение конструкции устройства несанкционированным лицом представляют собой серьезное нарушение техники безопасности, вследствие чего любые гарантийные обязательства от производителя аннулируются.
- Всегда устанавливайте увлажнитель на прочной и ровной горизонтальной поверхности. В случае установки на неровной поверхности работа данного устройства может быть нарушена.
- Не устанавливайте данное устройство на тканевой, ковровой или любой другой абсорбирующей поверхности. Это может привести к блокировке воздухозаборника.
- Данное устройство распыляет воду. Не устанавливайте его непосредственно на деревянную мебель, пол или любые поверхности, которые могут быть повреждены водой. Производитель не несет никакой ответственности за повреждения в случае неправильной установки устройства.
- Не используйте устройство в случае повреждения или ослабления вилки.
- Убедитесь, что устройство отключено от сети электропитания перед добавлением в него воды, а также перед его очисткой.
- Как только устройство подключено к сети электропитания, не наклоняйте и не перемещайте его.
- Не вынимайте водяной бак из устройства, пока оно включено.
- Не прикасайтесь к вилке мокрыми руками.
- Не перегибайте, не скручивайте, не тяните и не повреждайте шнур питания.
- Не размещайте данное устройство с распылительной насадкой, непосредственно направленной на объект или людей.
- Не вдыхайте распыляемую воду/пар из устройства, категорически запрещается пить воду из бака.
- Не наполняйте бак горячей или кипящей водой.
- Не используйте данное устройство под воздействием прямых солнечных лучей или вблизи источников тепла, таких как плита, нагреватель или радиатор.
- Не используйте водяной бак при обнаружении трещин или повреждений.
- Не оставляйте устройство включенным в течение длительного времени.
- Отсоединяйте шнур, когда устройство не используется в течение длительного периода времени и/или без присмотра пользователем в случае его отсутствия в помещении.
- Не храните воду в баке, если не используете его в течение длительного времени.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Несоблюдение перечисленных ниже предупреждений может привести к поражению электрическим током или серьезным травмам.

Не очищайте устройство, водяной бак или водяной резервуар с помощью мощных средств или химикатов любого типа.

- Использование водных добавок, в том числе эфирных масел, ароматизаторов, эвкалипта, кондиционеров воды и пр. может привести к повреждению материала и, как следствие, всего устройства.
- Использование таких добавок аннулирует любые гарантийные обязательства от производителя.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от других электронных устройств.
- Не закрывайте распылительную насадку во время использования. Не кладите посторонние предметы на водяной бак или внутрь него.
- ВАЖНО: высокочастотные вибрации не могут распознаваться людьми или животными на слух.
- При отключении от розетки надежно удерживайте увлажнитель.
- Не кладите шнур на посторонние предметы.
- Не допускайте попадания воды внутрь или на шнур питания, а также в месте подсоединения шнура к устройству. Не используйте вблизи раковин.
- Не прикасайтесь к водяному баку во время работы.
- Не погружайте устройство в воду, не допускайте попадания воды на устройство любым иным способом, а также не наливайте воду в распылительную насадку.
- Удаляйте воду из водяного бака со стороны дренажа.
- Не закрывайте распылительную насадку тканью или рукой, не используйте увлажнитель без насадки.
- Используйте чистую или дистиллированную воду в баке. Для районов с жесткой водой требуется более частая очистка.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЧАСТИ УСТРОЙСТВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НОМЕР МОДЕЛИ: D-H35UCF

РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ: Ультразвуковой увлажнитель воздуха

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ: 100-240 В, 50/60 Гц

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 25 Вт

ЁМКОСТЬ ВОДЯНОГО БАКА: 3.5 л

РАСХОД ЖИДКОСТИ: 250 мл/ч

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 229 (Длина) * 220 (Ширина) * 252 (Высота) мм

ЧАСТИ УСТРОЙСТВА



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


УСТАНОВКА

Выберите прочную, ровную горизонтальную поверхность на расстоянии, по крайней мере, шести дюймов (15 см) от стен и прочих объектов, во избежание блокировки воздушного потока. Расположите увлажнитель на водонепроницаемой поверхности, поскольку вода может повредить мебель и некоторые виды напольных покрытий. Не устанавливайте данное устройство на мягкой абсорбирующей поверхности, такой как ковёр, полотенце, одеяло и пр.

Мы не несем ответственности за ущерб в результате утечек воды.

ДОБАВЛЕНИЕ ВОДЫ


Убедитесь, что устройство отключено.

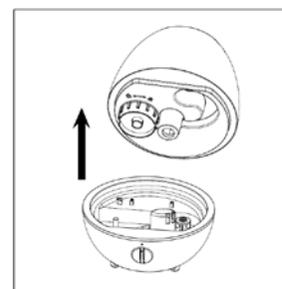


1. Отделите бак от основания устройства.



2. Переверните бак и откройте крышку резервуара для воды, повернув ее влево.

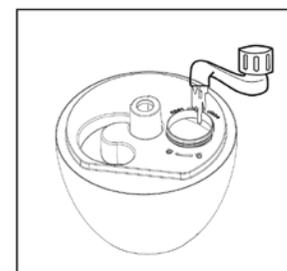

3. Налейте холодную, чистую воду непосредственно в резервуар. В качестве добавляемой в бак жидкости используйте только воду.

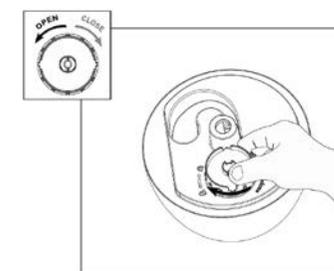


4. Закройте крышку резервуара, повернув ее вправо. Убедитесь, что колпачок надежно зафиксирован после добавления воды в резервуар.

5. Прикрепите бак к основанию устройства.

6. Перед включением убедитесь, что в устройстве есть вода.

ФУНКЦИИ И ОСОБЕННОСТИ

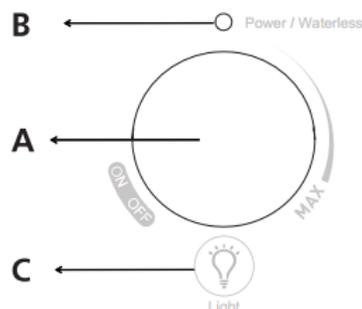

А) Включение/выключение питания и управление распылением воды/паром

Поверните колесо переключателя А для включения или выключения увлажнителя. Объем распыления или количество пара, производимого устройством, можно при необходимости регулировать поворотом колеса переключателя.

В) Индикатор питания и пустого бака

Индикатор В подсвечивается зеленым цветом при включении питания. Когда в устройстве заканчивается вода, индикатор В подсвечивается красным цветом, а ночная подсветка отключается. В данном случае необходимо просто добавить еще воды в бак для дальнейшего использования. Устройство автоматически возобновит распыление, как только резервуар для воды будет пополнен, но при этом ночная подсветка не включается автоматически.

С) Светодиодная ночная подсветка

Ночную подсветку С можно регулировать только при включенном питании.

- 1-е нажатие: включение ночной подсветки и циклическое переключение цветов автоматически с интервалом 5 секунд.

- 2-е нажатие: ночная подсветка установлена.

- 3-е нажатие: ночная подсветка выключена.

Д) Выход пара

Вращающаяся на 360 градусов насадка позволяет задавать любое направление распыления.

Е) Контейнер для ароматизаторов

Данный контейнер предназначен для добавления ароматических масел для ароматерапии. **ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ** ароматические масла непосредственно в ёмкость с водой или в основание увлажнителя, в обратном случае это может вызвать коррозию компонентов устройства, что представляет собой серьезное нарушение техники безопасности.

ОЧИСТКА

ОЧИСТКА

• Всегда отключайте устройство перед любым обслуживанием.

КОМПЛЕКСНАЯ ОЧИСТКА

• **Внутри основания устройства.** Вылейте избыток воды из устройства. Промойте устройство чистой водой с использованием щетки для чистки и мягкой ткани по мере необходимости. **Не погружайте основание блока в воду во избежание попадания воды внутрь отверстия для выхлопа сухого воздуха.**

• **Водяной бак.** Освободите резервуар для воды. Снимите распылительную насадку и промойте паровыводящую трубку чистой водой, используя мягкую щётку (рекомендуется использовать легкую щетку для чистки бутылок).

• **Внешняя поверхность устройства.** При необходимости протрите поверхность устройства мягкой влажной тканью. При обнаружении скопления воды на внешней поверхности устройства во время его работы уменьшите расход жидкости и протрите устройство тканью.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

В зависимости от характера использования воды, а также ее типа может потребоваться очистка для удаления накипи каждую неделю или, по крайней мере каждые две недели для оптимизации производительности устройства.

• Если вы живете в регионе с повышенной жёсткостью воды, мы рекомендуем использовать для данного увлажнителя дистиллированную воду. Это поможет сократить количество накипи и различных минеральных осадков.

• Не очищайте устройство или водяной бак моющими средствами или чистящими химикатами любого типа.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИСК


1. Отключите блок.

2. Снимите бак и вылейте из него всю воду, а также воду из основания устройства.

3. Найдите ультразвуковой диск в центре внутренней стороны основания устройства.

4. Используйте ТОЛЬКО прилагаемую щетку для чистки для мягкой и аккуратной очистки диска и удаления накипи и минеральных отложений.

Не царапайте ультразвуковой диск во время очистки.

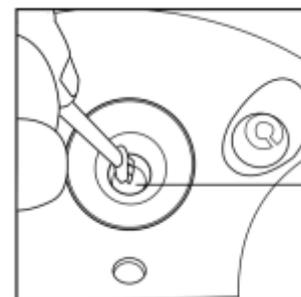

*Очищайте диск только с помощью щётки. Никакой другой чистящий инструмент не должен использоваться во время очистки. **ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОЛЬКО ЩЁТКИ.**

Ультразвуковой диск

ОЧИСТКА

Если накипь становится трудно удалить с помощью щётки:

1. Добавьте в основание смесь 1 чайной ложки белого уксуса, 1 чайной ложки воды.
2. Оставьте раствор на 5 минут.
3. Произведите очистку всех внутренних поверхностей основания, с добавленным в него уксусом, с помощью мягкой ткани или щётки для удаления накипи.
4. Проверьте также распылительную насадку и паровыводящую трубку в водяном баке. При необходимости произведите очистку.
5. Тщательно ополосните основание водой для удаления накипи и раствора уксуса.

Есть ли в вашей воде минералы, образующие накипь?

Попробуйте наш специальный декальцинирующий картридж.

СЕЗОННОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ УВЛАЖНИТЕЛЯ И ХРАНЕНИЕ

Следуйте инструкциям по очистке и удалению накипи каждый раз перед сезонным отключением увлажнителя.

- Перед хранением полностью просушите увлажнитель. НЕ храните устройство с остатками воды в основании или водяном баке.
- Упакуйте устройство в оригинальную коробку и храните его в сухом прохладном месте.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОТКРЫТЬ КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ. ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ СЕРЬЕЗНОЕ НАРУШЕНИЕ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕГО ЛЮБЫЕ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АННУЛИРУЮТСЯ.

РУКОВОДСТВО ПО ПОИСКУ И УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	РЕШЕНИЕ
Отсутствие водяного пара и увлажняющего эффекта.	Силовая вилка: отсоедините и повторно вставьте. Сбой электропитания. При возобновлении подачи электропитания проверьте работу устройства. Установка бака: убедитесь, что бак правильно установлен. Поверхность ультразвукового диска загрязнена: очистите ультразвуковой диск.

Воздух выходит, но водяной пар отсутствует.	Чрезмерное количество воды: Удалите некоторое количество воды из бака. В баке могут содержаться остатки моющих средств и/или масляных ингредиентов от косметических средств и пр.; Промойте бак и повторите попытку. Поверхность ультразвукового диска загрязнена: очистите ультразвуковой диск. При использовании воды повышенной жёсткости примите меры по ее смягчению.
Пониженный уровень влажности.	Поверхность ультразвукового диска загрязнена: очистите ультразвуковой диск. Вода в устройстве слишком холодная: используйте прохладную, но не холодную воду.
Распыляемая вода имеет неприятный запах.	Плохое обслуживание или загрязненная вода: тщательно очистите устройство и добавьте в него чистую свежую воду.
На находящуюся поблизости мебель выпадает белый осадок.	В жесткой воде может содержаться определенное количество пыли. Пыль, содержащаяся в воздухе, также может оседать из-за повышенной влажности в помещении. Во избежание данного явления при желании используйте дистиллированную воду. Или используйте наш специальный декальцинирующий фильтр.
Устройство прекратило работать.	Вода в баке отсутствует либо заканчивается. Отключите устройство и заправьте бак.
Вода скапливается на внешней поверхности устройства или рядом с ним.	Насыщение влагой. Установлен низкий уровень распыления жидкости. Устройство установлено на неровной поверхности, вследствие чего вода распределяется ненадлежащим образом, что приводит к ее скапливанию вокруг устройства. Отключите устройство и установите его на ровную поверхность. Направьте распылительную насадку в сторону от близлежащих объектов. Установите устройство на водонепроницаемую ровную поверхность на расстоянии 2-3 футов от пола.
Во время добавления в бак наблюдаются утечки воды.	Вода на дне бака. Протрите бак или наклоните для дренажа перед транспортировкой.
Повышенный уровень шума.	Устройство должно быть размещено на плоской ровной твердой поверхности. Убедитесь, что оно НЕ установлено на мягкой или абсорбирующей поверхности.
Красный индикатор на переключателе питания.	Указывает на низкий уровень влажности. Отключите устройство и заправьте бак.