

# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Вафельница  
DEXP WM-30**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Назначение прибора

Вафельница - прибор, предназначенный для приготовления вафель.

## Меры предосторожности


1. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
2. Соблюдайте осторожность при обращении с устройством во время работы, некоторые его элементы нагреваются до высокой температуры. Используйте специальные прихватки, открывайте устройство только за предназначенную для этого ручку.
3. Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды. Никогда не подставляйте устройство под струю воды и не погружайте его полностью в воду.
4. Не размещайте устройство и шнур питания вблизи нагревательных элементов, газовых конфорок и т.д.
5. Используйте только оригинальные аксессуары.
6. Не тяните и не перемещайте устройство за шнур. Не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора.
7. Не допускайте, чтобы шнур питания перегибался о край столешницы или касался горячих поверхностей.
8. Не оставляйте устройство без присмотра во время работы. Не используйте внешние таймеры и системы дистанционного управления.
9. Всегда отключайте прибор после использования и во время чистки.
10. Перед чисткой или хранением убедитесь, что устройство полностью остыло.
11. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
12. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
13. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту. Используйте прибор только по назначению.
14. Не используйте прибор вне помещений.

15. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Данное устройство не содержит элементов, обслуживаемых пользователем, обратитесь в авторизованный сервисный центр.
16. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
17. Во избежание риска возникновения пожара не размещайте данное устройство в непосредственной близости от легковоспламеняющихся материалов и объектов (например, занавесок).

## Технические характеристики

- Параметры питания: 220-240 В, 50-60 Гц.
- Мощность: 750 Вт.
- Антипригарное покрытие.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Световой индикатор включения и готовности.

## Схема устройства

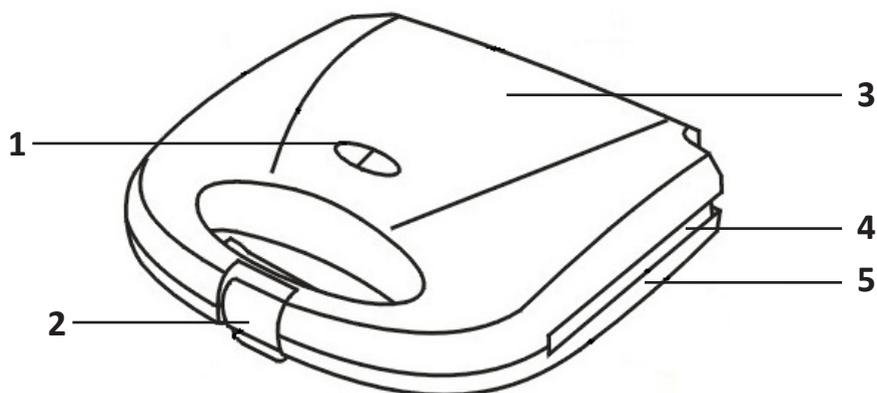

1. Световой индикатор включения (красный) и готовности (зеленый).
2. Фиксатор.
3. Верхняя часть вафельницы.
4. Рабочая поверхность с антипригарным покрытием.
5. Нижняя часть вафельницы.

## Инструкция по эксплуатации

1. Перед первым использованием протрите рабочую поверхность устройства влажной тканью, а затем вытрите насухо.
  2. Слегка смажьте рабочую поверхность сливочным или растительным маслом.
  3. Разместите устройство на ровной стабильной поверхности и подключите устройство к сети. Загорится красный индикатор.
  4. Закройте вафельницу и подготовьте тесто для вафель.
  5. Как только устройство нагреется, загорится зеленый световой индикатор. Приблизительное время нагрева — 2 минуты.
  6. Поднимите фиксатор, откройте верхнюю часть вафельницы, налейте тесто. Будьте осторожны при налипании теста, т.к. панели очень горячие.
  7. Закройте крышку вафельницы, опустите фиксатор.
- Примечание:** во время готовки индикатор готовности будет периодически гаснуть и вновь загораться для поддержания требуемой температуры. Процесс готовки должен происходить, только когда устройство находится в закрытом состоянии.
8. Как только индикатор готовности погаснет, аккуратно откройте крышку вафельницы, проверьте готовность вафель.
  9. Снимите вафли, используя пластиковые щипцы или деревянную лопатку. Никогда не используйте металлические кухонные принадлежности во избежание повреждения антипригарного покрытия.
  10. Приготовьте следующую партию вафель.
  11. По окончании использования устройства отключите его от сети и дайте остыть.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** при первом использовании устройства может возникнуть легкий запах или дым, это допустимо и дефектом не является.

## Обслуживание и уход

1. Убедитесь, что устройство отключено от сети и полностью остыло.
2. Очистите антипригарное покрытие и края фиксатора, используя влажную ткань и бумажные полотенца.
3. Для удаления стойких загрязнений добавьте несколько капель растительного масла или замочите загрязненный участок небольшим количеством воды на 5 минут.
4. Очистите внешнюю поверхность устройства от загрязнений слегка смоченной тканью во избежание блокировки вентиляционных отверстий.
5. Не используйте абразивные вещества и металлические мочалки, они могут повредить покрытие рабочей поверхности и корпуса устройства.
6. Не используйте сильные химические растворы для ухода за устройством.
7. Не погружайте устройство в воду или другие жидкости.

# Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Шаосин Хэншэн Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.  
Промпарк Юнхэ, Шаньюй, г. Шаосин, Чжэцзян, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,  
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

**Адрес в интернете:**  
[www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Товар изготовлен (мм.гггг): \_\_\_\_\_

V.1



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)