

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Вафли пісіргіш DEXP WM-30

Мазмұны

Құрылғының мақсаты	5
Сақтық шаралары	5
Техникалық сипаттамалар	6
Құрылғының сұлбасы	6
Пайдалану нұсқаулығы	7
Қызмет көрсету және күтім жасау.....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары	8
Қосымша ақпарат	8

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Біз жоғары сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Вафли пісіргіш — вафлилер әзірлеп пісіруге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары


1. Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне дәл сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Құрылғыны жұмыс кезінде қолданған кезде аса абай болыңыз, ондағы кейбір элементтері жоғары температураға дейін қызады. Арнайы ұстау қолғаптарын қолданыңыз, құрылғыны тек осы мақсатқа арналған тұтқадан ғана ұстаңыз.
3. Бұл құрылғыны су көзінің жанында қолдануға болмайды. Құрылғыны ағып тұрған судың астында ұстауға және суға батыруға болмайды.
4. Құрылғыны және оның қуаттау сымын қыздырғыш элементтердің, газды конфоркалардың және т. б. жанына тақап қоймаңыз.
5. Тек түпнұсқалы керек-жарақтарын пайдаланыңыз.
6. Құрылғыны сымынан тартып, тасымалдауға болмайды. Құрылғының сымын майыстырмаңыз және онымен құрылғыны орамаңыз.
7. Қуаттау сымын үстел тақтасының шетінде майыстырып немесе ыстық бетке тигізіп орнатпаңыз.
8. Жұмыс істеп тұрған кезінде құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды. Сыртқы таймерлерді және қашықтан басқару жүйелерін қолдануға болмайды.
9. Қолданып болған соң және тазалау кезінде құрылғыны өшіру керек.
10. Тазалағанда және сақтауға қояр алдында құрылғы толықтай салқындағандығына көз жеткізіңіз.
11. Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
12. Құрылғыны зиян келтіретін өткір заттардың, қырнауыш құралдардың және басқа да объектілердің әсерінен қорғау керек.
13. Бұл құрылғы тек тұрмыстық мақсаттарда пайдалануға арналып жасалған. Құрылғыны тек қана мақсатына сәйкес пайдалану керек.

14. Құрылғыны бөлмеден тыс жерлерде пайдалануға болмайды.
15. Электр тогынан жарақат алуға жол бермеу үшін құрылғыны өзіңіз бөлшектеп ашпаңыз. Бұл құрылғының құрамында пайдаланушы өзі қызмет көрсететін элементтер жоқ, авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
16. Жерге құлағаннан кейін, сондай-ақ аспаптың немесе электрмен қуаттау сымның көзге көрінетін зақымдануы болған кезде құрылғыны пайдалануға болмайды. Авторизацияланған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
17. Өртке жол бермеу үшін құрылғыны жылдам тұтанатын материалдар мен объектілерге (мысалы, шымылдықтарға) жақын орналастырмаңыз.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: WM-30.
- Қуаттау параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 750 Вт.
- Күйдірмейтін жабыны.
- Корпустың материалы: металл, пластик.
- Іске қосу және дайын болғанын білдіретін жарық индикаторы.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Құрылғының сұлбасы

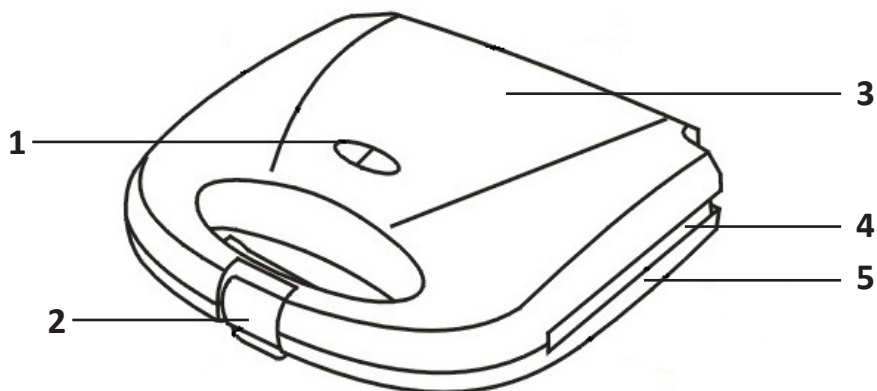

1. Іске қосу (қызыл) және дайын болғанын (жасыл) білдіретін жарық индикаторы.
2. Бекіткіш.
3. Вафли пісіргіштің үстіңгі бөлігі.
4. Күйдірмейтін жабыны бар жұмыс беті.
5. Вафли пісіргіштің астыңғы бөлігі.

Пайдалану нұсқаулығы

1. Ең алғаш пайдаланар алдында құрылғының жұмыс бөлігін дымқыл шүберекпен сүртіңіз де, құрғатып тұрып сүртіп тастаңыз.
 2. Жұмыс бетін сары маймен немесе өсімдік майымен майлаңыз.
 3. Құрылғыны тегіс әрі тұрақты бетке орнатып, желіге қосыңыз. Қызыл индикатор жанады.
 4. Вафли пісіргішті жабыңыз да вафлидің қою қамырын дайындап алыңыз.
 5. Құрылғы енді қызды дегенде, жасыл жарық индикатор жанады. Қызудың болжамды уақыты — 2 минут.
 6. Бекіткішті көтеріңіз де, вафли пісіргіштің үстіңгі бөлігін ашыңыз, қою қамырды құйыңыз. Қою қамырды құйған кезде өте абай болыңыз, себебі панельдер тым ыстық.
 7. Вафли пісіргіштің қақпағын жабыңыз, бекіткішті босатыңыз.
- Ескерту:** пісіру кезінде дайын болу индикаторы керекті температураны ұстап тұруы үшін жанып-өшіп тұратын болады. Пісіру құрылғы тек қана жабық болған кезде ғана жүреді.
8. Дайын болу индикаторы сонген сәтте вафли пісіргіштің қақпағын ақырын ашып, вафлилердің піскенін тексеріңіз.
 9. Пластик қысқаштарды немесе ағаш қалақты пайдаланып вафлиді алыңыз. Жабыспайтын жабынға зақым келтірмеу үшін металл асүйлік керек-жарақтарын пайдаланбаңыз.
 10. Вафлилердің келесі партиясын әзірлеп алыңыз.
 11. Құрылғыны пайдаланып болған соң желіден ажыратып, суытыңыз.
- Ескерту:** құрылғыны ең алғаш пайдаланғанда шамалы иіс пен түтін болуы мүмкін, бұл жақсы әрі ақау болып табылмайды.

Қызмет көрсету және күтім жасау

1. Құрылғы желіден ажыратылып, толықтай салқындағанына көз жеткізіңіз.
2. Дымқыл шүберекті және қағаз сүлгілерін қолдана отырып, күйдірмейтін жабынды және бекіткіштің жиектерін тазалаңыз.
3. Сіңіп кеткен тұрақты ласты кетіру үшін бірнеше тамшы өсімдік майын қосыңыз немесе ластанған аймақты аз мөлшерде 5 минутқа суда жібітіңіз.
4. Желдеткіштердің бітелуіне жол бермеу үшін құрылғының сыртқы бетін аздап дымқыл шүберекпен тазалаңыз.
5. Қырнағыш заттарды және метал ысқылағыш сымдарды пайдаланбаңыз, олар жұмыс бедеріне және құрылғының корпусына зақым келтіруі мүмкін.
6. Құрылғыға күтім жасау үшін аса қатты химиялық ерітінділерді пайдалануға болмайды.
7. Құрылғыны суға немесе басқа да сұйықтықтарға батыруға болмайды.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5 °С бастап 40 °С дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 % -дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шаосин Хэншэн Электрикал Эпплайнс Ко., Лтд.
Юнхэ өнеркәсіптік паркі, Шаньюй, Шаосин қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нур-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club

Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.



V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейтініне, сондай-ақ материалдар мен құрастырымда ақаулар болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге ғана қолданылады.

Кепілді қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығының шарттарына сәйкес пайдаланылған бұйымның кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсінен тыс істен шыққан элементтерін уәкілетті сервис орталықтарының аумағында тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервис орталықтарының өзекті тізімі мына адрес бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Егер тауардың жиынтықтылығына кіретін төменде атап өтілген керек-жарақтарды ауыстыру үшін бұйымды бөлшектеу қажет болмаса, кепілдікті міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету мыналарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Біріктіру кабельдері, антенналар және оларға ауыстырғыштар, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әр түрлі ақпарат тасығыштары, жиынтықта жеткізілетін программалық қамтым (ПҚ) және драйверлер (соның ішінде, бірақ аталғанмен шектелмей, бұйымның қатты магниттік дискілерінде жинақтағышқа алдын ала орнатылған ПҚ), сыртқы енгізу/шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасуға арналған баусымдар, монтаждау айла-бұйымдары, саймандар, бұйымға қоса берілген құжаттама.
- Шығыс материалдар және табиғи тозуға ұшырайтын бөлшектер.



Өндірушіге мынадай жағдайларда кепілдікті міндеттемелер жүктелмейді:

- Кепілдік мерзімі өтіп кетті.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей арналуына сәйкес келмейтін өзге мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші бұйым иесі және/немесе үшінші тұлғалар бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу салдарынан, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету бойынша ұсынымдарды, бұйымды қосу (тиісті емес желілік кернеу бұйымның өзіне де, онымен түйіндес бұйымдарға әсер етуінің нәтижесінде де пайда болған қысқа тұйықталулар), сақтау және тасымалдау ережелерін сақтамау салдарынан шектен ықтимал материалдық, моралдық және өзге зиян үшін жауапкершілік көтермейді.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: сынықтар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысқан жерлер және бұйымды пайдалану барысында болған т.б. зақымданулар.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер ақаулық тежеусіз күш әсерінен (табиғи апаттардан, өрттерден, су тасқындарынан, жер сілкіністерінен, тұрмыстық факторлардан және Өндірушіге байланысты емес өзге жағдайлардан), немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әсерінен туындаған болса. Ақаулық бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына әкелген бұйымның ішіне бөтен заттар, бөгде денелер, заттар, сұйықтықтар, жәндіктер немесе жануарлар түсуінен, жемір орталардың, жоғары ылғалдылықтың, жоғары температуралардың әсерінен туындаған болса.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) болмаса немесе сәйкес келмесе. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды программалық қамтымның әсерінен; бұйымның программалық ресустарына қатынай алмауға әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) орнатудан, ауыстырудан немесе жоюдан, ПҚ жеткізушісі оларды арылту/қалпына келтіру қызметін көрсетпейтіндіктен, ондай мүмкіндіктің болмауынан туындаған болса.
- Егер жұмыс ақаулықтары қуат бергіш, кабель желілерінің, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына сәйкес келмеуінен, оның ішінде жер бедерінің ерекшеліктерінен және басқа ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымды желінің қамту шекарасында немесе аймағынан тыс пайдаланудан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапалы емес (зақымдалған) шығыс материалдарды, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат элементтерін, әртүрлі ақпарат тасығыштарын (оның ішінде CD, DVD дискілерін, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді) пайдаланудан туындаған болса.
- Егер кемшіліктер үйлесімді емес контентті (әуендер, графика, видео және басқа файлдар, Java қосымшалары және оларға ұқсас программалар) алу-дан, орнатудан және пайдаланудан туындаған болса.
- Осы бұйыммен түйіндес жұмыс істеп тұрған басқа жабдыққа келтірілген залалға.



www.dexp.club