

rombica

## Веб-камера с микрофоном

Rombica CameraHD A1

ID: CM-001



### РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим Вас за покупку изделия Rombica. Перед эксплуатацией устройства прочтите это руководство и сохраните его для использования в дальнейшем.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Сенсор: CMOS, 1 Mp  
Разрешение: HD, 1280x720  
Максимальная частота кадров: 30 к/с  
Микрофон: встроенный  
Угол обзора объектива: 90°  
Тип фокусировки: фиксированный  
Длина кабеля: 1,5 м

Интерфейс: USB 2.0 Type-A  
Питание: 5 В / 200 мА

Комплектация: устройство, документация


Системные требования для ПК: Процессор Intel® Core™2 Duo частотой 2,4 ГГц, 2 ГБ ОЗУ, видеокарта совместимая с DirectX9.0, звуковая карта, 500 МБ свободного места на жестком диске, порт USB 2.0, скорость передачи данных не менее 1 Мбит/с, Windows XP/Vista/7/8/10, macOS 10.X

### ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Объектив камеры
2. Микрофон
3. Многофункциональное крепление

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Установите камеру на ЖК-дисплей при помощи подвижного многофункционального крепления.

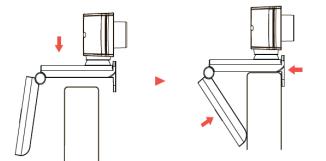

Подключите кабель веб-камеры к USB порту, после того, как компьютер был включен, и операционная система завершила установку стандартных драйверов, веб-камера готова к использованию.

Устройство готово к работе с любыми приложениями. Запустите голосовой вызов или видеозвонок из приложения.

### ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не пытайтесь в случае поломки открыть корпус устройства и отремонтировать его самостоятельно, обратитесь в сервисный центр.
2. Избегайте воздействия на устройство повышенной влажности, пыли и грязи. Используйте для очистки сухую мягкую безворсовую ткань. Запрещается использовать для этой цели какие-либо моющие или чистящие жидкости.
3. Не допускайте падения устройства и не подвергайте его сильным ударам.
4. Избегайте попадания посторонних предметов в отверстия и разъемы на корпусе устройства.
5. Обязательно выключайте устройство после использования.
6. Не разбирайте устройство, не подвергайте его сильному нагреванию и не кладите его в воду.
7. Чтобы гарантировать достаточную вентиляцию и нормальную работу устройства, никогда не накрывайте работающее устройство тканью или другим материалом, так как недостаточная вентиляция может вызвать перегрев и/или сокращение срока службы изделия.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Храните в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Храните устройство в недоступном для детей месте. Не кусайте и не облизывайте устройство, это может привести к повреждению или взрыву устройства. Данное устройство не должно использоваться маленькими детьми или лицами с ограниченными возможностями без наблюдения ответственного лица, гарантирующего безопасное использование устройства. Следите за маленькими детьми, чтобы они не играли с устройством.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ВНЕШНИЙ ВИД

МОГУТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНЫ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ

Не утилизируйте электрические устройства в несортированные городские отходы, используйте отдельные пункты сбора отходов. Обратитесь к местным органам власти за информацией, касающейся доступных систем сбора отходов. Если электронные устройства выбрасываются на городскую свалку, вредные вещества могут попасть в подземные воды и пищевую цепь, нанося вред здоровью и благополучию.



### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Условия гарантийных обязательств

1. Гарантийные обязательства распространяются на изделия, приобретенные в РФ.

2. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия: элементы питания, кабели, переходники, адAPTERы, чехлы, ремни, документация, инструкции и т.д.

3. Гарантийные обязательства не распространяются в следующих случаях: если изделие использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению; если изделие было модифицировано, изменено, скомпоновано из различных компонентов, отличных от оригинальных, изложенных в Руководстве Пользователя и другой документации; если изделие имеет следы попыток неквалифицированного ремонта; если дефект вызван внешними факторами, не предусмотрены условиями гарантии; если обнаружены механические повреждения, возникшие после установки изделия; если изделие подвергнуто коррозии, окислению, попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых или пыли.

4.

Произведено:

Импортер:

Изготовитель:

Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

ФИО Покупателя, подпись:

При невозможности достоверно установить дату продажи, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия и составляет 18 месяцев. Дата производства товара определяется по серийному номеру изделия, состоящему из пяти цифр. Серийный номер обозначает месяц производства, шестая и седьмая цифры серийного номера обозначают год производства, соответственно. Серийный номер нанесен на изделие в соответствии с правилами, установленными производителем. Для решения гарантийных вопросов можно письменно обращаться по электронной почте: support@rombica.ru. Полный список адресов технических центров, Помощников, Услуг, осуществляющих сервисное обслуживание, представлен на сайте: www.rombica.ru

Изделие \_\_\_\_\_  
Модель \_\_\_\_\_  
Печать продавца \_\_\_\_\_  
Дата продажи \_\_\_\_\_  
Серийный номер \_\_\_\_\_  
Настоящий талон подтверждает приемку и покупку полностью исправленного изделия, указанного выше, в полной комплектации с инструкцией по эксплуатации на русском языке. Изделие осмотрено и проверено в моем присутствии, идентичен по внешнему виду и функциональным характеристикам заявленным на нем. Согласен с тем, что характеристики, функциональные возможности и правила эксплуатации описаны(а). С нижеизложенными условиями гарантии согласен(а)

### СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТАХ

№	дата	код ремонта	сервис	мастер	клиент