

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеорегистратор DEXP Mirror Explorer 3



Содержание

Назначение устройства	5
Меры предосторожности	5
Схема устройства.....	6
Установка устройства	6
Эксплуатация устройства.....	7
Описание пунктов меню	8
Технические характеристики	10
Комплектация.....	10
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	11
Дополнительная информация	12

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.


Назначение устройства

Видеорегистратор предназначен для видео- и аудиофиксации обстановки вокруг автомобиля при его движении или стоянке, а также для обнаружения камер скорости.

Меры предосторожности

1. Не производите никаких изменений в конструкции устройства.
2. Убедитесь, что видеорегистратор и камера заднего вида тщательно закреплены, чтобы избежать их падения.
3. Во избежание короткого замыкания избегайте контакта устройства с любыми жидкостями, не помещайте рядом с ним открытые ёмкости с жидкостью.
4. Не подвергайте устройство воздействию электромагнитного излучения.
5. Избегайте прикосновений к линзам камер, протирайте их ватными тампонами или специальными салфетками для чистки линз. Не используйте коррозионные жидкости для очистки линз.
6. Делайте резервные копии важных видеозаписей на сторонних носителях во избежание их потери вследствие повреждения карты microSD.
7. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с устройством.
8. При установке видеорегистратора убедитесь, что он не мешает обзору водителя, раскрытию подушек безопасности и работе других систем автомобиля.
9. Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.

Схема устройства

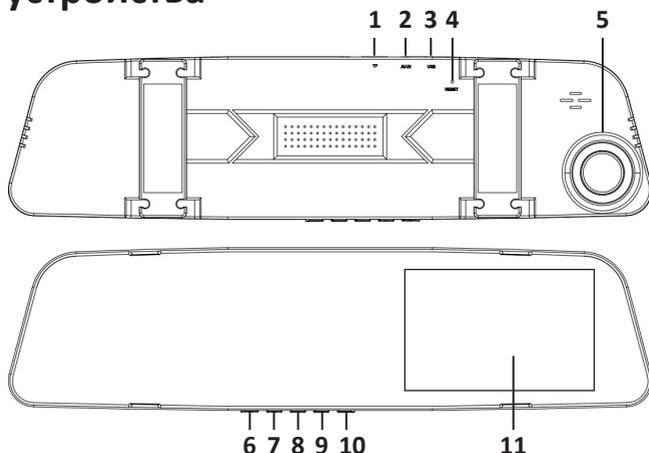

1. Разъём для SD-карты.
2. Разъём подключения камеры заднего вида.
3. Разъём питания устройства.
4. Кнопка «**RESET**»: нажмите длинным острым предметом для перезагрузки устройства.
5. Объектив видеорегистратора.
6. Кнопка «**OK**»: нажмите для начала/завершения записи или для создания снимка; находясь в меню, нажмите для подтверждения выбора.
7. Кнопка «**▲**»: нажмите для переключения между камерами; находясь в меню, нажмите для переключения вверх по списку.
8. Кнопка «**⏻**»: нажмите и удерживайте для включения/выключения устройства; нажмите для включения/выключения экрана.
9. Кнопка «**▼**»: находясь в меню, нажмите для переключения вниз по списку; вне меню нажмите для включения/выключения записи звука.
10. Кнопка «**M**»: нажмите и удерживайте для входа в меню устройства; нажмите для переключения между режимами «**Видеозапись**» / «**Съёмка фото**» / «**Просмотр сохранённых видеозаписей**».
11. Дисплей.

Установка устройства

1. Установите видеорегистратор на штатное зеркало заднего вида и закрепите двумя ремешками (входят в комплект) таким образом, чтобы разъём для карты microSD оказался сверху.
2. Вставьте карту microSD в соответствующий разъём.
3. Подсоедините один конец автомобильного зарядного устройства к гнезду автомобильного прикуривателя, а другой — к разъёму miniUSB видеорегистратора.
4. Проложите кабель по потолку и передней стойке автомобиля так, чтобы он не мешал обзору водителя.

5. Удостоверьтесь, что проложенный кабель не мешает раскрытию подушек безопасности и работе других систем.
6. Отрегулируйте наклон видеорегистратора.
7. Заведите автомобиль и убедитесь, что устройство работает корректно.
8. Установка камеры заднего вида:
 - Установите камеру внутри Вашего автомобиля с помощью стикера 3М.
 - Убедитесь, что камера расположена правильно, чтобы избежать перевёрнутой «картинки» на экране.
 - Заведите автомобиль, видеорегистратор автоматически включится и начнёт вести видеозапись; заглушите двигатель, видеозапись автоматически остановится, устройство выключится.

Эксплуатация устройства

1. Остановите видеозапись, нажмите и удерживайте кнопку «**М**» для перехода в меню.
2. Нажимайте кнопки «▲/▼» для переключения между пунктами меню.
3. Вне меню нажимайте кнопку «**М**» для циклического переключения между режимами «**Видеозапись**», «**Съёмка фото**» и «**Просмотр сохранённых видеозаписей**».

Описание пунктов меню

Пункт	Значение	Описание
Дата/время	—	Перед использованием устройства установите дату и время
Автовыключение экрана	Выкл.	Установка интервала времени, по истечении которого будет погашен дисплей в случае, если на устройстве не нажимались никаких кнопок По умолчанию «Выкл.»
	30 сек.	
	1 мин.	
	2 мин.	
Звуковые оповещения	Выкл.	Установка звуковых оповещений
	Вкл.	
Разрешение видео	1080p 30fps	Установка разрешения и частоты кадров видеозаписи
	720p 30fps	
	VGA	
Цикл. запись	1 мин.	Выбор длительности сюжета, зафиксированного в одном видеофайле в процессе циклической видеозаписи
	3 мин.	
	5 мин.	
G-сенсор	Выкл.	Установка чувствительности датчика, фиксирующего резкое торможение или воздействие на кузов автомобиля. При этом текущий видеофайл автоматически защищается от удаления в процессе циклической записи По умолчанию «Выкл.»
	Низкий	
	Средний	
	Высокий	
Детектор движения	Да	При обнаружении движения перед объективом устройства автоматически начнётся запись видео
	Нет	
Экспозиция	+3	Коррекция экспозиции для различных условий освещённости По умолчанию «0»
	+2	
	+1	
	0	
	-1	
	-2	
	-3	
Запись звука	Выкл.	Включение/выключение записи звука в записываемом видеофайле По умолчанию «Вкл.»
	Вкл.	

Пункт	Значение	Описание
Штамп даты	Выкл.	Вывод даты и времени съёмки видео в записываемом видеофайле По умолчанию «Выкл»
	Вкл.	
Форматирование карты	Да	Форматирование карты памяти microSD. Внимание: при выборе значения «Да» все данные на карте памяти, включая защищенные файлы, будут удалены
	Нет	
Сброс настроек	Да	Сброс всех настроек до исходных значений
	Нет	
Номерной знак	A888AA888	Ввод информации о гос. номере автомобиля для ее отображения в титрах видеозаписи. Размер информации — 9 знаков (рус./лат. буквы, цифры)
Версия ПО	—	Отображение текущей версии ПО

Технические характеристики

- Модель: Mirror Explorer 3.
- Чипсет: AC5211.
- Камера: сенсор GC1054, 1М, линза с обзором 120°.
- Экран: 4.5" LCD.
- Разрешение видео: FullHD 1080p (1920x1080) 30 к/с (фронтальная), VGA (камера заднего вида).
- Формат записи: AVI.
- MicroSD-карта: класс скорости не ниже Class10 с максимальным объемом 32 Гб.
- Батарея: суперконденсатор.
- Параметры батареи: 3.7 В / 200 мА·ч.
- Питание: DC 5 В 1.5 А.
- Языки меню: русский (по умолчанию), китайский (упрощённый), китайский (традиционный), японский, корейский, английский, французский, немецкий, итальянский, нидерландский (голландский), португальский, испанский, шведский, чешский, датский, польский, турецкий, иврит, тайский, венгерский, румынский, арабский.

Комплектация

- Устройство.
- Камера заднего вида.
- Крепление — 2 шт.
- Автомобильное зарядное устройство (кабель «прикуриватель/miniUSB»).
- Руководство пользователя.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует монтажа. Способ установки устройства описан в данном руководстве.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от -20 °С до 70 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Вонда Тэк Ко., Лтд.

3/Ф, зд. С, №7, Восточный корпус, промпарк ШанСюэ, Баньянь, р-н ЛунГан,
г. Шэньчжэнь, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер в России / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления для улучшения качества.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг.) / Тауар жасалған күні (аа.жжжж): _____

v.2

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несёт гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, не соблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно законодательству Российской Федерации.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть. Дефект, вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая, CD, DVD диски, карты памяти, SIM карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



www.dexp.club