

DEXP

ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ

**Кіріктірілетін
DEXP
B25BBDWG
микротолқынды пеші**

Мазмұны

Құрылғының міндеті	5
Жиынтықталу	5
Сақтық шаралары	5
Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулар	6
Тазалау	8
Үйдіс	8
Әртүрлі материалдарды пайдалану	9
Орнату жөніндегі нұсқаулық	11
Жерге түйіктай жөніндегі нұсқаулық	14
Құрылғының сұлбасы	14
Айналмалы дәңгелекті орнату	14
Басқару панелі	15
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық	16
Техникалық сипаттамалар	18
Ұқытимал проблемалар және олардың шешімі	19
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары	20
Қосымша ақпарат	21

Құрметті сатып алушы!

Сізге «DEXP» сауда маркасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз.

Біз сапаға, функционалдылық пен дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасап шығарылған бүйімдерді Сізге ұсынуға қуаныштымыз. Аспапты пайдалануды бастар алдында Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сонымен қатар аспапты дұрыс пайдалану және оған күтім жасау жөніндегі ұсынымдарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты сақтап қойыңыз, аспапты одан әрі пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде қолданыңыз.

Құрылғының міндеті

Микротолқынды пеш дайындауға, сонымен қатар дайын азық-түлік өнімдері мен тағамдарды қыздыруға арналған.

Жиынтықталу

Пештің қаптамасын ашқанда оның ішінен бірге жеткізілетін керек-жарақтарды және қаптау материалдарын алып шығыңыз. Сіздің пешінізге келесі аксессуарлар қоса беріледі:

- Шыны түпқойма — 1 дана.
- Айналмалы дәңгелекке арналған сақина — 1 дана.
- Грильге арналған тор — 1 дана.
- Пайдалану жөніндегі нұсқа — 1 дана.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны есігін ашып қойып пайдаланбаңыз, бұл құрылғы үшін зиянды, сондай-ақ оның тиімділігін төмендетеуді.
- Пештің алдыңғы жағы мен есіктің арасына ешқандай заттарды қоймаңыз және кір мен тазалағыш құралдардың нығыздағыш беттерге жиналуына жол бермеңіз.
- Кез келген бұзылыс орын алғанда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз. Есік пен құлыптың, топсалар мен бекіткіштердің, сонымен қатар есік нығыздағыштарының және кез келген басқа нығыздағыш беттердің жарамдағылының қадағалау аса маңызды.
- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату жөніндегі нұсқаулық» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны тек қана кір мен шаңнан қорғалған жерлерде сақтау және тасымалдау керек.
- Құрылғының өткізілуі Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.

Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулар

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: күйіп қалуға, электр тогы соғуына, өртке және мүлік пен адам денсаулығы үшін ықтимал басқа зиянға жол бермеу үшін:

1. Құрылғының ілеспе құжаттамасымен (пайдаланушы нұсқаулығымен) мүқият танысыңыз, сондай-ақ кепілдік талонын сақтап қойыңыз. Ол тауар сапасына наразылықтар пайда болған жағдайда жүгінү үшін қажет.
2. Аспапты тек қана жерге тұтықталуы бар үйлесімді электр желілерімен пайдаланыңыз.
3. Құрылғыны тек қана осы пайдаланушы нұсқаулығында белгіленген мақсаттар үшін пайдаланыңыз.
4. Құрылғыны тазарту үшін қандай да бір жемір немесе күйдіргіш заттарды қолданбаңыз.
5. Құрылғы өнеркәсіптік немесе зертханалық пайдалану үшін арналмаған.
6. Құрылғының құйсы бос болса (ішінде тамақ өнімдері болмаса), оны іске қоспаңыз, бұл пештің істен шығуына әкелуі мүмкін.
7. Егер құрылғы зақымдалған болса (құлаудан, соққыдан немесе қандай болса да басқа түрде), құат беру сымы немесе оның айыры бүлінген болса, сонымен қатар құрылғының жұмыс істеуінде кез келген іркілістер анықталған болса, оны пайдаланбаңыз. Құрылғының жұмысында кез келген ақаулар немесе оның сыртқы немесе ішкі зақымдары анықталған жағдайда құрылғыны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және авторландырылған сервистік орталыққа хабарласыңыз.
8. Құрылғының ішінде тұтануға жол бермеу үшін:
 - Тамақты пластик немесе қағаз қаптамада дайындау қажеттілігі болғанда нақты осы қаптама микротолқынды пешті пайдалануға жарамды екендігіне көз жеткізіңіз.
 - Пластик немесе қағаз қаптамадағы өнімдерді дайындағанда тұтануға жол бермеу үшін дайындау процесін мүқият қадағалаңыз.
 - Қағаз қаптамадағы азық-түлікті пештің ішіне орналастырап алдында Сіз барлық байлау жіптерін шешкенінгізге көз жеткізіңіз.
 - Тұтін немесе ерекше сипатты ііс пайда болғанда пешті дереу сөндірініз және оны розеткадан ажыратыңыз. Жалынның күшеюіне жол бермеу үшін (егер ол ішінде бар болса) есікті жабық күйінде ұстаңыз.
 - Құрылғыны сақтауға арналған контейнер ретінде пайдаланбаңыз. Пайдалаңылмайтын құрылғының ішінде қағаз, ыдыс, азық-түлік өнімдерін қалдырмаңыз.
9. Сүйектіктерді жабық контейнерлерде жылдитпаңыз, себебі олар жарылып кетуі мүмкін.
10. Сусындарды микротолқынды пешті жылдиту кенеттен, күрт қайнауына әкелуі мүмкін.
11. Өнімдерді микротолқынды пешті қуырманыңыз. Ыстық май құрылғыны, ыдысты булдіруі мүмкін және терінің қатты күю қаупін тудырады.
12. Микротолқынды пешті қабығы алынбаған немесе қатты піскен жұмыртқаны жылдитпаңыз, себебі олар жарылуы мүмкін.
13. Қабықтары қалың, картоп, кәді, алма сияқты өнімдерді микротолқынды пеште

жылдитар алдында жінішке инемен тесу қажет.

14. Балаларды тамақтандыруға арналған бөтелкелер мен құтылардың ішінде гісін микротолқынды пешті қыздырғаннан кейін, күйіп қалмау үшін, балаларға бермес бұрын жақсылап араластыру немесе шайқау керек.
15. Тамақ жылдитылатын ыдыс та сезінерлік қызыу мүмкін. Тағамдарды алып шыққанда арнайы тұтқалардан ұстаңыз (егер осындейлар бар болса) немесе тұтқышты пайдаланыңыз (жынтыққа кірмейді).
16. Тек қана микротолқынды пешті пайдалануға арналған ерекше ыдысты пайдаланыңыз. Қолайсыз ыдысты пайдалану пештің бұзылуына әкелуі мүмкін, сонымен қатар Сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін.
17. Осы құрылғыны пайдалануға балалар, денелік, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдар жіберілмейді, олардың қауіпсіздігіне тікелей жауапты адамның тікелей қарауында болған жағдайларды немесе осы тұлға құрылғыны пайдалану жөнінде толық нұсқаулар берген, сонымен қатар осы нұсқаулықтағы барлық сақтық шаралары мен оларды сақтамаудың ықтимал салдары түсіндірлген жағдайларды қоспағанда.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: микротолқынды пешті ас үй плитасы, жылдиту батареясы немесе жылдиту аспаптары сияқты қуатты жылу көздеріне тікелей жақын орнатпаңыз. Бұл құрылғыға зиян келтіруі мүмкін, сонымен қатар Сізді тегін кепілдік қызмет көрсету құқығынан айыруы мүмкін.

18. Құрылғының беті мен есігі пайдаланған кезде сезінерлік қызыу мүмкін, бұл қалыпты құбылыс.
19. Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған. Тек қана жеке, үй мақсаттарында пайдалануға болады.
20. Құрылғының артқы және бүйірлік жақтарында орналасқан арнайы қашықтық ұстағыштарды шешіп алмаңыз. Олар құрылғыдан кедергіге дейінгі ең аз рүқсат етілген қашықтықты сақтау үшін қажет.
21. Құрылғыны тасу/тасымалдау қажеттілігі кезінде оның ішінен шыны түпқойманы, сонымен қатар бекітілмеген басқа бөліктерді алдын ала алып шығыңыз. Бұл жылжытқан кезде құрылғының бұзылуына жол бермейді.
22. Қақпақпен жабылған тағамдарды жылдитқан кезде оны ашқанда сыртқа бу күрт шығуы мүмкін екендігін есте сақтаңыз. Абай болыңыз және күйіп қалуға жол берменіз.

Тазалау

Тазалар алдында құрылғыны міндепті түрде электр қуаты көзінен ажыратыңыз.

- Сәл дымқылданған шүберекпен пештің ішкі камерасын тазартыңыз.
- Аксессуарларды сабынды суда жуыңыз.
- Есік жақтауын, нығызыдағышты және көршілес бөліктерді ластанған жерлерінде дымқыл шүберекпен мұқият тазалау қажет.
- Пеш есігінің әйнегін тазалау үшін қатты түрлі тазартқыш құралдарды немесе үшкір металл ысқыштарды пайдаланбаңыз, себебі олар бетті сырыйп кетуі мүмкін, бұл әйнектің бұзылуына әкелуі мүмкін.
- Пештің ішкі камерасының дайындалған тамақ тиіп кетуі мүмкін болатын қабырғаларын жайғана тазалау үшін: Лимонның жартысын терен ыдысқа салыңыз, 300 мл су қосыңыз және микротолқынды пештің ішінде 100% қуатта 10 минут бойы жылтырыңыз.
Осыдан кейін пештің ішін таза, жұмсақ, құрғақ матамен сұртіп алыңыз.

Ұдьыс

«Микротолқынды пеште әртурлі материалдарды пайдалану туралы» бөліміндең түсініктемелерді қараңыз. Егер күмәнданатын болсаңыз, онда, тәменде сипатталған рәсімді орындаңыз, ұдьысты тексереп аласыз.

Ұдьысты тексеру:

- Пеште пайдалану үшін қауіпсіз ұдьысқа 1 шыны-аяқ (250 мл) суық су құйыңыз және тексерілетін ұдьыспен бірге пешке қойыңыз.
- Ең жоғары қуатта 1 минут ішінде жылтырыңыз.
- Ұдьысты әбден сипалап ұстап, көріңіз. Егер бос ұдьыс жылы болса, оны микротолқынды пеште пайдаланбаңыз.
- 1 минуттық қыздыру уақытынан асырмаңыз.

Әртурлі материалдарды пайдалану

Микротолқынды пеште пайдалануға болатын материалдар

Ұдьыс	Ескертулер
Алюминий фольга	Тек қана экрандау. Шағын жалтыр кесектер малдың немесе үй құсы етінің жұқа бөліктерін жауып, олардың тым қатты құрылғыларына жол бермеу үшін пайдаланылуы мүмкін. Егер фольга пештің қабырғаларына тым жақын орналасатын болса, электр дозасы түзілуі мүмкін. Фольга пештің қабырғаларынан кем дегенде 2,5 см қашықтықта болуы туи.
Асханалық ұдьыс	Тек қана микротолқынды пеште пайдалану үшін қауіпсіз ұдьыс. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Жиектері сынған немесе жарықшалары бар ұдьысты пайдаланбаңыз.
Шыны құтылар	Қақпақты ылғи шешіп алыңыз. Тек қана тамақты жылы қүйге дейін жылтытуға пайдаланыңыз. Шыны құтылардың көбі – ыстыққа тәсілді емес, жарылуы мүмкін.
Шыны ұдьыс	Пешке арналған тек қана ыстыққа тәсілді шыны ұдьыс. Оның ешқандай металл әрлеуі жоқ екендігіне көз жеткізілі. Жиектері сынған немесе жарықшалары бар табақтарды пайдаланбаңыз.
Тамақты пеште дайындауға арналған пакеттер	Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. Пакеттерді металл тартпалардың көмегімен жаппаңыз. Бу шығу үшін тіліктер жасап қойыңыз.
Қағаз тәрелкелер және стақандар	Оларды тек қана тамақты қысқа мерзімді дайындау/жылтыту үшін пайдаланыңыз. Дайындаған кезде пештің қадағалаусыз қалдырмаңыз.
Қағаз сұлгісілер	Жылтытуға арналған тамақты жабу және май сіріру үшін пайдаланыңыз. Бақылауымен және тек қана тамақты қысқа мерзімді дайындау үшін пайдаланыңыз.
Пергаментті қағаз	Шашырауға жол бермеу үшін немесе буландыру үшін орауыш ретінде пайдаланыңыз.
Пластик	Тек қана микротолқынды пеште пайдалану үшін қауіпсіз. Өндірушінің нұсқауларын орындаңыз. «Микротолқынды пеште пайдалану үшін қауіпсіз» деген таңбаламасы болуы туи. Кейір пластик ұдьыстар жібіл кетеді, себебі олардың ішіндегі тамақ қызды. «Пісіруге арналған пакеттерді» және тығыз жабылған полиэтилен пакеттерді желдетілу үшін тілү немесе тесу қажет.
Пластик орауыш	Тек қана микротолқынды пеште пайдалану үшін қауіпсіз. Оны тамақта ылғал сақталып қалуы үшін дайындаған кезде тамақты жабу үшін пайдаланыңыз. Пластик орауыштың тамақпен жанасуына жол берменеңіз.
Термометрлер	Тек қана микротолқынды пеште пайдалану үшін қауіпсіз (ет пен мұз кәмпитеттерге арналған термометрлер).
Балауызды қағаз	Шашырауға жол бермеу үшін немесе ылғалды сақтау үшін орауыш ретінде пайдаланыңыз.

Микротолқынды пеште пайдалануға болмайтын материалдар

Үйдис	Ескертулер
Алюминий поднос	Электр доғасының пайда болуын тұдымру мүмкін. Тамақты микротолқынды пеште пайдаланылуы қауіпсіз ыдысқа салыңыз.
Металл тұтқасы бар азық-түліктік қатырма қаптамасы	Электр доғасының пайда болуын тұдымру мүмкін. Тамақты микротолқынды пеште пайдаланылуы қауіпсіз ыдысқа салыңыз.
Металл ыдыс немесе металл әрленүі бар ыдыс	Металл тамақты микротолқынды сәулеленуден экрандайды. Металл әрленім электр доғасының пайда болуын тұдымру мүмкін.
Пакеттерге арналған металл қысқыштар	Пеште электр доғасының және тұтанудың пайда болуын тұдымру мүмкін.
Қағаз пакеттер	Пеште тұтану тұдымру мүмкін.
Пенопласт	Жоғары температураның әсерінен балқып кетуі немесе ішкі бетті ластауы мүмкін.
Сүрек	Микротолқынды пеште пайдаланған кезде сүрек кебеді, және де шытынауы немесе жарылуы мүмкін.

Орнату жөніндегі нұсқаулық

Аспапты ас үйдің ол үшін арналған кеңістігіне жайғастырыңыз. Оны үстелдің үстіңгі бетінің астына қоюға немесе пенал шкафқа кіріктіруге болады. Бекітуге арналған тесіктерді пайдаланып, құрылғыны бұрандалармен қажетті бағытта бекітіңіз. Микротолқынды пешті орнатқан кезде жеткілікті желдетуді қамтамасыз ету үшін жұмыс өлшемдерді сақтау қажет.


Плитаның беті мен артқы қабырға арасындағы қашықтық кем дегенде 18 мм болуы тиіс.

1. Құрылғыны іске қосар алдында бүкіл қаптау материалы шешілгеніне және оның ішінен алып шығарылғанына көз жеткізіңіз.


Назар аударыңыз: құрылғыны қате орнатылған есік, есіктің ақаулы құлпы, құрылғы ішінің ішкі жабыны, бұзылған немесе бекітілген ілгіштер мен топсалар, сонымен қатар ішіндегі немесе есіктегі жанышылмалар немесе сываттар сияқты ақаулар мен бұзылудардың бар болуына тексеріңіз.

Құрылғының ақаулары немесе бұзылудары анықталғанда дереу оны пайдалануды тоқтатып, ол сатып алынған жерге жүргініз.

2. Микротолқынды пештегі, тұрақты бетте орнатылуы тиіс.
3. Құрылғыны ылғалдың, төтенше температуралардың әсеріне ұшыратпаңыз, сонымен қатар оны жарылысқа қауіпті немесе жеңіл тұтанатын заттарға тікелей жақын орнатпаңыз.
4. Шкафтың сөресінде тұғырыққа арналған тесіктер бұрғылаңыз.
5. Тұғырықты ST4-12 бұраншегелердің (8 дана) көмегімен бекітіңіз.

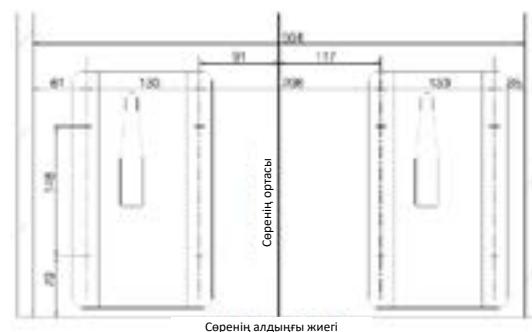


6. Ұстағыштарды бекітіңіз.

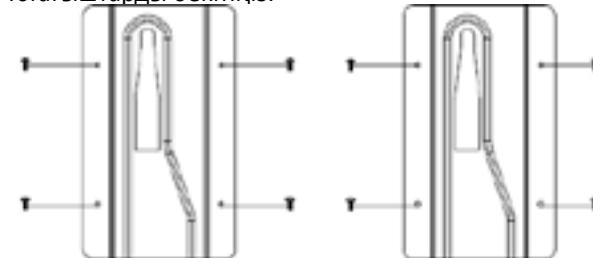

7. Құрылғыны бекітілген тұғырыққа орнатыңыз және тірелгенше итеріңіз.



8. Есікті ашыңыз және құрылғыны ST4-33 бұраншеге көмегімен бекітіңіз.

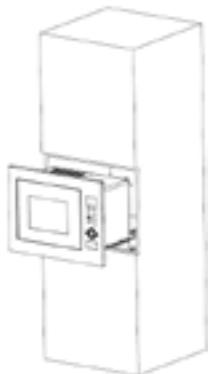

9. Ағытпаны сәндік жапсырманың көмегімен жабыңыз.



10. Қалыпты жұмыс істеу үшін құрылғыда желдетуге арналған жеткілікті кеңістік болуы тиіс.



- Кедергіге дейін құрылғының жоғарғы жағынан 20 см, артқы жағынан 10 см және бүйірлік жақтарынан 5 см қалдыру қажет.
- Желдеткіш тесіктерді бітеменеңіз және желдеткіш қаптамасын жоғарғы жақтан шешпеніз.

11. Сәндік жақтауын орнатыңыз.
12. Құрылғының ішінде дұрыс орнатылған шыны айналмалы түпқоймасыз, шығыршақсыз және білікшесіз құрылғыны пайдаланбаңыз.
13. Құат беру сымының қысылмағанына, шанышылмағанына және ыстық беттермен, сондай-ақ еткір заттармен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.
14. Сіз құрылғыны қосқан розетка одан, қажет болған жағдайда, құрылғыны жедел ажырату үшін жеңіл қолжетімді болуы тиіс.
15. Құрылғыны үй-жайдан тыс пайдаланбаңыз.
16. Кіргізетін және шығаратын желдеткіш тесіктерге арналған ашық кеңістігі жеткілікті болатын тегіс бетті таңдаңыз.
 - Орнатудың ең төмен біліктігі — 85 см.
 - Құрылғының артқы беті қабырғаға қаратылуы тиіс.
 - Жоғарғы жақтан кем дегенде 30 см және пеш пен барлық іргелес қабырғалар арасында 20 см саңылауды қамтамасыз етіңіз.
 - Кіргізетін және шығаратын желдеткіш тесіктерді бұғаттау пештің бүлінуіне әкелуі мүмкін. Пешті радио және теледидардан мүмкіндігінше алыстатып орналастырыңыз.
17. Пешті дұрыс орнатылған және жерге түйікталған розеткаға қосыңыз. Кернеу және жиілік техникалық сипаттамалар көрсетілген тақтайшадағы кернеу мен жиілікке сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

Назар аударыңыз: пешті ас үй плитасының немесе басқа құрылғылардың - жылу көздерінің үстіне орнатпаңыз. Егер оны жылу көзінің қасына немесе үстіне орнататын болсаңыз, пеш істен шығуы мүмкін, ал кепілдіктің күші жойылатын болады.



Пештің қолжетімді беті жұмыс істеген кезде қатты қызыу мүмкін.

Жерге түйіқтау жөніндегі нұсқаулық


Осы құрылғы жерге түйіқтауды талап етеді және жерге түйіктайтын арнайы сыммен және істікшемен жабдықталған. Құрылғыны дұрыс орнатылған және жерге түйікталған розетқаға қосу қажет. Қысқа түйіқталу жағдайында жерге түйіқталу бұрма сымның көмегімен электр тогы соққысының қатерін төмендетеді. Қандай да бір қосымша құрылғыларды қосуыз, арнайы осы құрылғы үшін бөлінген жеке розетканы пайдалану табанды ұсынылады. Өйткі пен электр тогының соққысын болдырмау үшін құрылғымен бірге ұзартқыштарды және ұластырыштарды пайдалану қатаң ұсынылмайды.

Назар аударыныңыз: жерге түйіктайтын айырды қате пайдалану электр тогымен зақымдануға әкелуі мүмкін.

МАҢЫЗДЫ:


- Егер Сізде дұрыс жерге түйіқтау жөнінде сұрақтарыңыз пайда болса, сертификатталған электршіге жүгініңіз.
- Егер құрылғының істен шығуының себебі пайдаланушымен осы пайдаланушы нұсқаулығында баяндалған қандай да бір ережелерді немесе шараларды сақтамау болған жағдайда, өндіруші наразылықты қабылдамауға құқылды.

Құрылғының сұлбасы

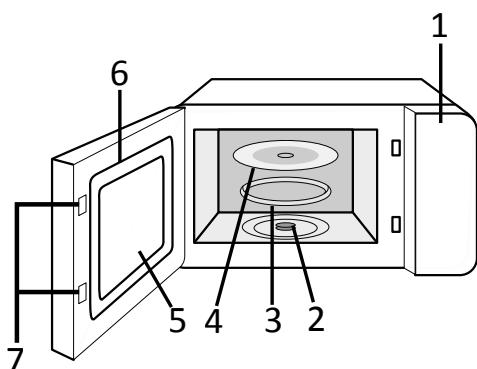


- Басқару панели.
- Айналмалы дөңгелектің еси.
- Айналмалы дөңгелекке арналған сақина.
- Шыны түпқойма.
- Бақылау терезесі.
- Есікше.
- Қорғаныш бүғаттау жүйесі.

Айналмалы дөңгелекті орнату

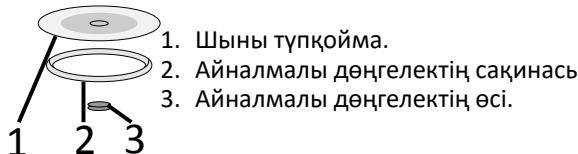

- Шыны түпқойма.
- Айналмалы дөңгелектің сақинасы.
- Айналмалы дөңгелектің еси.

Басқару панелі

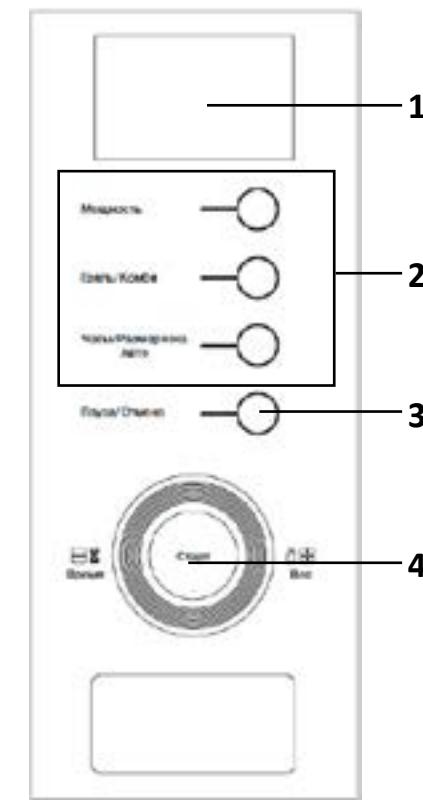

- Дисплей.
- Басқару батырмалары.
- «Үзіліс/Болдырмау» батырмасы.
- «Қос/Старт» батырмасы.

- Шыны түпқойманы ешқашан төңкеріп жайғастырмады. Шыны түпқойма ешқашан бекітілмейі тиіс.
- Бүкіл тاماқ пен тاماқ салынған ыдыс шыны түпқоймаға орналастырылады.
- Егер шыны түпқойма немесе айналмалы дөңгелекке арналған сақина бүлінсе немесе шытынап кетсе, авторландырылған сервистік орталыққа жүгініңіз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

- Тамақ дайындалатын құатты «Құат» батырмасына басу арқылы орнатуға болады. Құат реттілікпен өзгереді: 100Р — 80Р — 60Р — 40Р — 20Р.
- Нақты тағамның рецептіне сәйкес таймер тұтқасын қалаулы уақытқа дейін бұрап, дайындаудың уақытын орнатуға болады.
- Құат пен уақытты орнатқаннан кейін дайындауды бастау үшін «Қос./Старт» батырмасын басыңыз.
- Дайындау уақыты аяқталғаннан кейін дыбыстық сигнал беріледі және құрылғы тоқтайды.
- Егер құрылғы пайдаланылмайтын болса, уақыт ылғи «0»-ге орнатылуы тиіс.

Құат	Пайдалану
20 %	Тамақты болмашы жылдыту.
40 %	Тамақты жібіту.
60 %	Тамақты орташа жылдыту.
80 %	Тамақты жылдам жылдыту.
100 %	Тамақты ең жоғары құатта жылдыту.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тамақты алғып шыққанда пеш сөндірілгеніне көз жеткізіңіз.
Егер бұны іstemесе, бос микротолқынды пештің жұмысы магнетронның шамадан тыс қызыуна және іsten шығуына әкелуі мүмкін.

Сағатты орнату

- «Сағат/Жібіту» батырмасын басып, 3 секунд бойы басып тұрыңыз.
- Қажетті мәнді орнату үшін сенсорлық батырмаларды басыңыз.
- Минуттардың қажетті мәнін баптауға көшу үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.
- Сағатты баптауды аяқтау үшін батырманы тағы бір рет басыңыз.

Гриль (тек қана грилі бар Үлгісілер үшін)

- Бағдарламаны таңдау үшін «Гриль/Комби» батырмасын басыңыз.
 - Дайындау уақытын орнату үшін басқару тұтқасын бұрыңыз.
 - Жұмысты бастау үшін «Қос./Старт» батырмасын басыңыз.
- G** — гриль. Қыздырғыш элемент тамақты дайындаудың бүкіл уақыты бойы жұмыс істейді.
- C1** — тамақты дайындау үшін бір мезгілде гриль мен микротолқынды сәулеленуді пайдалану. Уақыттың 30 %-да тамақ микротолқындар көмегімен дайындалады, уақыттың 70 %-да грильдің қыздырғыш элементі пайдаланылады.
- C2** — тамақты дайындау үшін бір мезгілде гриль мен микротолқынды сәулеленуді пайдалану. Уақыттың 55 %-да тамақ микротолқындар көмегімен дайындалады, уақыттың 45 %-да грильдің қыздырғыш элементі пайдаланылады.

Тамақты автоматты тұрде дайындау

- «Сағат/Жібіту/Авто» батырмасын басыңыз, дисплейде DEF символы шығады.
- Батырмаға тағы бір рет басыңыз, экранда символдар шығады.
- «Авто» батырмасына басу арқылы дайындаудың Сізге қолайлы бағдарламасын таңдаңыз және «Старт» батырмасын басыңыз.

Бағдарламалар кестесі.

Бағдарлама	Тамақ өнімі	Сипаттамасы
A.1	Попкорн	Салмағы 100 г попкорн қаптамасын дайындау үшін пайдаланылады.
A.2	Жылдыту	Салмағы 200г-нан 1 кг дейінгі тағамдарды жылдыту үшін пайдаланылады.
A.3	Сүйиқтық	Сүйиқ тағамдарды жылдыту үшін пайдаланылады. Жылдытылған сүйиқтықтың температурасы 5 – 10 °C шегінде болады. Терен ыдысты пайдаланыңыз және бетін жаппаңыз.
A.4	Пицца	Салқындастылған пиццаның 1-2 кесегін жылдыту үшін пайдаланылады.
A.5	Картоп	Картопты біркелкі кесектеп турғыз, үлкен тәрелкеге салыңыз және судың булануына жол бермеу үшін үстін тағамдық үлдірмен жабыңыз. 450-650 г картоп дайындау үшін пайдаланылады.
A.6	Көкөністер	100-500 г көкөністер дайындау үшін пайдаланылады.
A.7	Ет	100-500 г ет дайындау үшін пайдаланылады.
A.8	Балық	100-500 г балық дайындау үшін пайдаланылады.

Жібіту

«Жібіту/Сағат» батырмасын басыңыз, дисплейде DEF деген жазба шығады. Құатты баптау үшін +/- батырмаларын пайдаланыңыз.

Техникалық сипаттамалар

Үлгісі	B25BBDWG
Желінің параметрлері	AC 220-240 В, 50 Гц
Тұтынылатын қуат	1400 Вт
Шығыс қуаты	900 Вт
Өрістің қуаты	1000 Вт
Жиілік	2450 МГц
Пештің ішкі көлемі	25 л
Сыртқы габариттері	347x218x323 мм
Құатты таңдау	Авто мәзір
Пайдалану аясы	Тұрмыстық

Ұқытимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ұқытимал себебі	Шешімі
Пеш іске қосылмайды	Қуат беру баусымының ашасы розеткаға тығыздап кіргізілмеген	Алып шығыңыз және 10 секундтан кейін қайта қосыңыз.
	Сақтандырғыш жаңып кетті немесе автоматты ажыратқыш іске қосылады	Сақтандырғышты ауыстырыңыз немесе автоматты ажыратқышты бастапқы қалпына қайтарыңыз (тек қана сервистік орталықтың білікті маманымен орындалуы мүмкін).
	Ашалы розетқа ақаулы	Розетканы басқа электр құрылғымен тексеріңіз.
Пеш қызыдырмайды	Есік соңына дейін жабылмаған	Есікті толық жабыңыз.
Айналмалы дөңгелек жұмыс істеген кезде шулайды	Аунақшалы люнет және пештің түбі ластанған	«Тазарту» бөлімін қараңыз және ластанған бөліктерді тазалаңыз.
Пеш телехабар қабылдауға кедергі тудырады		Микротолқынды пеш жұмыс істеп тұрғанда радио және телехабар қабылдау үшін миксер, шаңсорғыш және электрлік желдеткіш сияқты шағын электрлік аспаптардан болатын кедергілерге ұқсас кедергілер пайда болады. Бұл қалыпты құбылыс.
Пештегі жарықтандыру көмескі		Тамақ дайындағанда пештегі жарықтандыру көмескіленүі мүмкін. Бұл қалыпты құбылыс.
Есікте жиналатын бу, желдеткіш тесіктерден шығатын ыстық ауа		Дайындаған кезде тағамдар бу шығаруы мүмкін. Оның көп бөлігі желдеткіш тесіктер арқылы шығады, алайда оның кейір мөлшері пештің есігі сияқты сұық жерге тұнып қалуы мүмкін.
Бос пеш абайсыз іске қосылды		Пешті дереу сөндіріңіз. Бос камера мен жұмыс істеуі құрылғыны істен шығаруы мүмкін.

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), өткізу және кәдеге жаратудың ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы нұсқаулықтың «Орнату жөніндегі нұсқаулық» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғының сақталуы қаптамада өндіруші мен тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C-ден 40 °C дейінгі температурасында және ауаның 80 %-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда жемірілуді тудыратын жемір қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы абылап ұстауды талап етеді, оны шаңын, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғының өткізілуі КР қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны әдetteгі тұрмыстық қоқыспен бірге лақтыруға болмайды. Бұның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кейіннен қайта өндеду және кәдеге жаратылуы үшін электрлік және электрондық жабдықты қабылдайтын тиісті орынға кәдеге жарату үшін тапсырылуға жатады. Осы өнімнің кәдеге дұрыс жаратылуын қамтамасыз етіп, сіз табиғи ресурстарды сақтауға көмектесең және қоршаған орта мен адамдардың денсаулығына дұрыс қолданбау жағдайында болуы мүмкін за-лалдың алдын аласыз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы біршама толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығаратын кәсіпорыннан білуге болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторландырылған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.



Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжуншань Донлим Вэйли Электрикал Эплайненсис Ко., Лтд.
Дүнвэй тас жолы 1, Фуша өнеркәсіптік паркі, Фуша, Чжуншань қ., Гуандун пров.,
Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «DNS KAZAKHSTAN» г. Нұр-Султан, пр. Сарыарқа, дом 12, офис 301С, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе,
Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:
• 020/2011 КО ТР «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі»;
• 004/2011 КО ТР «Төмен вольтті жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАӘО ТР «Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түрі және оның сипаттамалары алдын ала ескертсіз өзгерілуге ұшырауы мүмкін.
Аспаптың жиынтықтылығы алдын ала ескертсіз өзгеруі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы:

www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ, материалдар мен құрастыруда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге тұтынушының кінәсіз кепілдік мерзімі ішінде бұйым пайдалануши нұсқаулығына сәйкес пайдаланылған жағдайда істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру жатады. Элементтердің жөнделуі немесе ауыстырылуы үәкілетті сервистік орталықтардың аумақтарында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі мына мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club