

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Встраиваемая
посудомоечная машина**

M9C6PB

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Посудомоечная машина — электромеханическая установка для автоматической мойки посуды.


Меры предосторожности

Внимание: соблюдайте перечисленные меры предосторожности при использовании посудомоечной машины.

1. Данное оборудование предназначено только для бытового использования и использования в следующих условиях:
 - служебные кухни в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
 - фермерские дома;
 - отели, мотели и подобные заведения гостиничного типа.
 2. Посудомоечная машина может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с недостаточным опытом эксплуатации данной бытовой техники, если они были проинструктированы о правилах безопасной эксплуатации устройства. Дети должны находиться под присмотром во время обслуживания и очистки посудомоечной машины. Не разрешайте детям играть с посудомоечной машиной.
 3. Данное оборудование предназначено для использования только в помещении. Во избежание поражения электрическим током не подвергайте оборудование, шнур питания или вилку воздействию воды или других жидкостей.
 4. Перед началом технического обслуживания и очистки посудомоечной машины выключите ее из розетки. Используйте мягкую ткань, смоченную в мыльном растворе для очистки, после этого протрите посудомоечную машину насухо.
 5. Оборудование должно быть заземлено. В случае возникновения неисправностей или поломки заземление сокращает риск поражения электрическим током, обеспечивая путь наименьшего сопротивления электрического тока. Этот прибор оснащен проводом заземления и заземленной вилкой.
- Вилка должна включаться в соответствующую розетку, установленную и заземленную в соответствии с местными нормами и правилами. Ненадлежащее подключение провода заземления может вызвать поражение электрическим током. Если вы не уверены в надежности заземления, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком.

6. Не вносите изменения в устройство вилки, идущей в комплекте с оборудованием, если она не подходит к розетке. Обратитесь к специалисту для установки соответствующей розетки.
7. Нельзя садиться или вставать на дверцы или полки для посуды в посудомоечной машине.
8. Не включайте посудомоечную машину, если панели не установлены на соответствующие места.
9. Во время работы посудомоечной машины открывайте дверь с осторожностью во избежание разбрызгивания воды.
10. Не ставьте тяжелые предметы на открытую дверцу посудомоечной машины. Она может опрокинуться.
11. При загрузке посуды для мытья:
 - Ножи и другие острые предметы должны быть помещены в корзину острием вниз или уложены горизонтально.
 - Убедитесь, что моющее средство отсутствует в отсеке после завершения цикла мойки.
 - Не помещайте пластиковую посуду без специальной маркировки в посудомоечную машину.
 - Используйте моющие средства и ополаскиватели, предназначенные для автоматических посудомоечных машин.
 - Не используйте мыло, стиральный порошок или средство для мытья рук в посудомоечной машине.
 - Не оставляйте детей без присмотра при использовании посудомоечной машины.
 - Если шнур питания поврежден, его следует заменить. Обратитесь в сервисный центр.
 - При установке оборудования убедитесь, что шнур питания не согнут или передавлен.
 - Прибор должен быть подключен к водопроводной сети с использованием новых комплектов шлангов, нельзя использовать старые шланги повторно.
 - Максимальное количество комплектов посуды – 9.
 - Максимально допустимое давление воды на входе составляет 1 МПа.
 - Минимальное допустимое давление воды на входе составляет 0.04 МПа.


Схема устройства

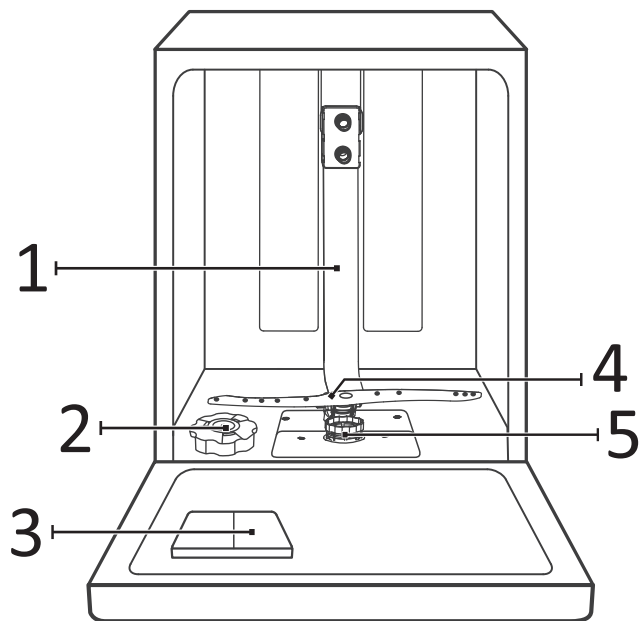


1. Внутренняя труба.
2. Контейнер для смягчителя.
3. Дозатор.
4. Разбрызгиватель.
5. Фильтр.

Аксессуары*

Стойка для
столовых
приборов

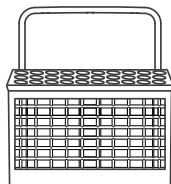


Верхняя корзина

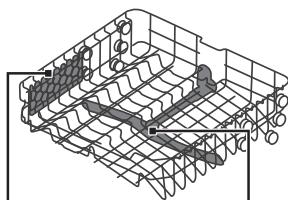

Стойка для
кружек

Верхний
разбрызгиватель

Нижняя корзина

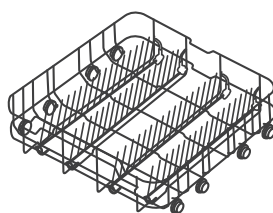

*Комплектация моделей может различаться.

Установка

Внимание:

Подключение трубопроводов и электрического оборудования должно осуществляться квалифицированным специалистом.

Перед установкой посудомоечной машины отключите питание во избежание поражения электрическим током.

Подготовка к установке

Место установки посудомоечной машины должно располагаться рядом с электрической розеткой и существующими подводами канализации и водоснабжения. Рекомендуется устанавливать посудомоечную машину рядом с раковиной для подключения сливных шлангов посудомоечной машины.

Перед началом установки убедитесь в наличии необходимых аксессуаров (шурупы, крючки и др.) Внимательно прочтите инструкцию перед началом установки.

Ниже приведены схемы размеров шкафа для посудомоечной машины и схемы установки. Перед тем как поставить посудомоечную машину подготовьте место:

1. Выберите место рядом с раковиной для удобства подключения водоснабжения и сливных шлангов (см. схему 1).
2. Если посудомоечная машина устанавливается в угол, необходимо, чтобы оставалось немного свободного места при открытии двери (см. схему 2).

Схема 1


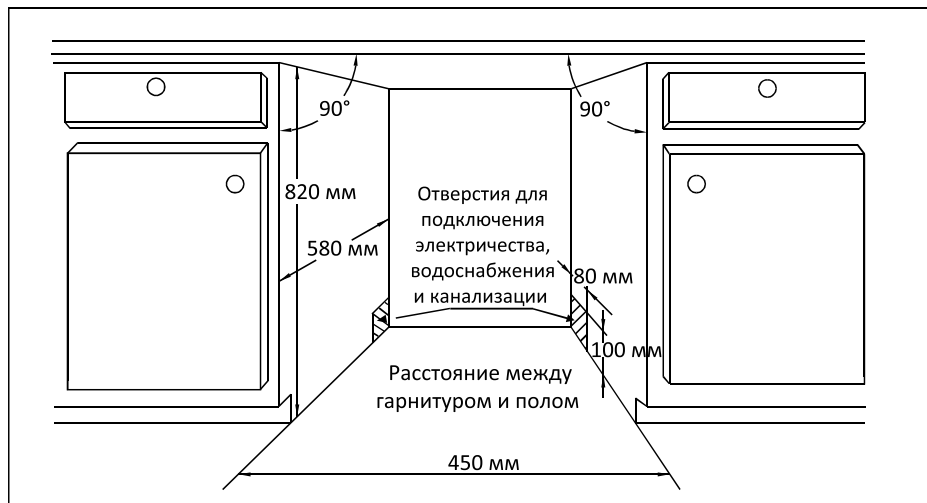



Схема 2

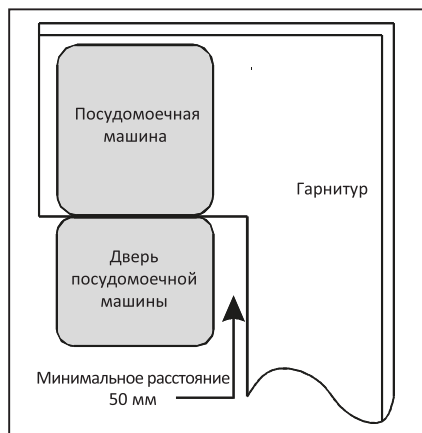

Порядок установки

1. Установите декоративную панель на внешнюю дверь посудомоечной машины, используя специальные крепления. Следуйте схеме для установки креплений.
2. Отрегулируйте натяжение дверных пружин, поворачивайте регулировочный винт по часовой стрелке, чтобы затянуть пружины справа и слева. Неправильная регулировка может повредить посудомоечную машину (рис. 2).
3. Подключите впускной шланг к холодной воде.
4. Подключите сливной шланг.
5. Подключите шнур питания.
6. Закрепите конденсационную полосу под столешницу гарнитура. Убедитесь, что конденсационная полоса находится на уровне с краем рабочей поверхности.
7. Поставьте посудомоечную машину на место (рис. 4).
8. Отрегулируйте посудомоечную машину по уровню. Задние ножки посудомоечной машины можно отрегулировать с помощью шестигранного ключа, поворачивая установочные винты посередине посудомоечной машины (рис. 5А). Для регулировки передних ножек используйте плоскую отвертку. Подкрутите ножки, пока посудомоечная машина не выровняется (рис 5В).
9. Закрепите посудомоечную машину. Это можно сделать двумя способами:
 - Обычная рабочая поверхность: вставьте установочные крюки в разъемы на боковой панели и прикрепите ее к рабочей поверхности шурупами для дерева (рис 6).
 - Гранитная или каменная поверхность: прикрепите боковую панель шурупами (рис. 7).

Схема 3

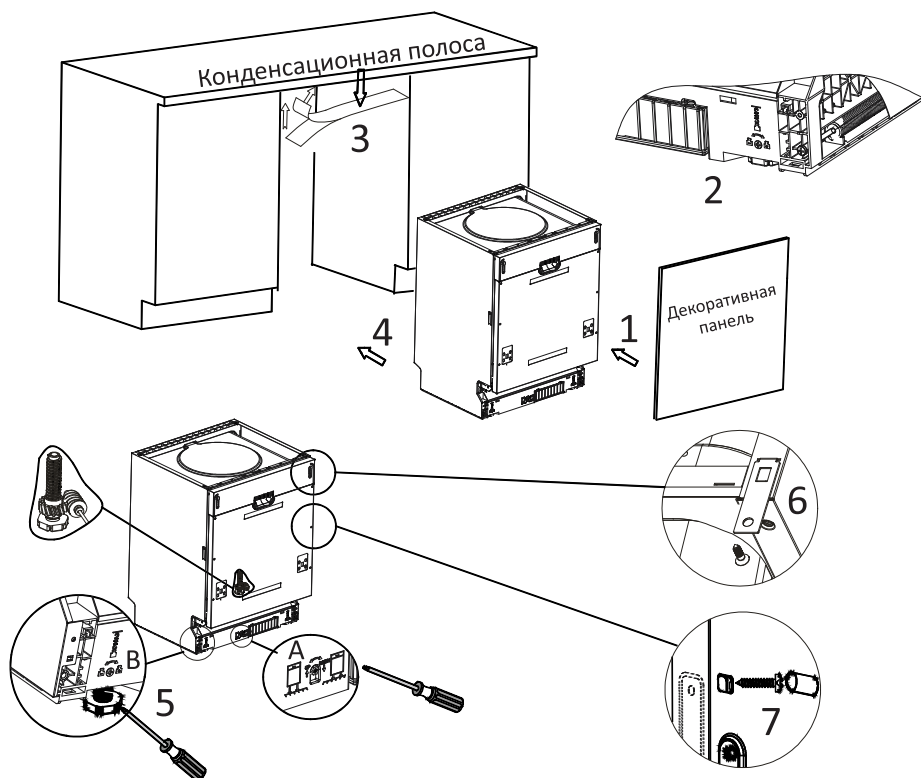

Подключение к электроснабжению

Внимание!

Для подключения нельзя использовать удлинитель или переходники.
Нельзя убирать заземляющий провод шнура питания.

Требования к подключению

- Информация о номинальном напряжении для подключения посудомоечной машины к соответствующему источнику питания указана в паспортной табличке.
- Рекомендуется использовать предохранитель 10 А, предохранитель с задержкой на срабатывание или автомат-выключатель, также обеспечить отдельную линию питания только для посудомоечной машины.
- Убедитесь, что напряжение и частота соответствуют данным, указанным в паспортной табличке.
- Включайте вилку только в заземленную розетку. Если вилка не подходит к электрической розетке, замените розетку. Не рекомендуется использовать переходники, они могут перегреваться и вызывать повреждение прибора.

Подключение к водоснабжению

Подключение наливного шланга

Подключение посудомоечной машины к сети водоснабжения должно осуществляться с помощью комплекта новых шлангов.

Давление воды должно быть в пределах от 0,04 МПа и 1 МПа. Обратитесь к поставщику услуг водоснабжения, если давление ниже установленного минимума.

Если водопроводные трубы новые или не использовались в течение длительного периода времени, дайте воде стечь, чтобы убедиться, что вода чистая. Эта мера предосторожности необходима, чтобы избежать риска засорения впускного отверстия для воды и повреждения прибора.

Для предотвращения протечек рекомендуется использовать специальный шланг с предохранительным клапаном (не входит в комплект поставки).


Схема 4.1



Подключение сливного шланга

Вставьте сливной шланг в водосточную трубу диаметром минимум 40 мм или подключите сливной шланг к раковине, убедитесь, что шланг не перегибается. Верхняя часть шланга не должна находиться на высоте более 1000 мм.

Схема 4.2

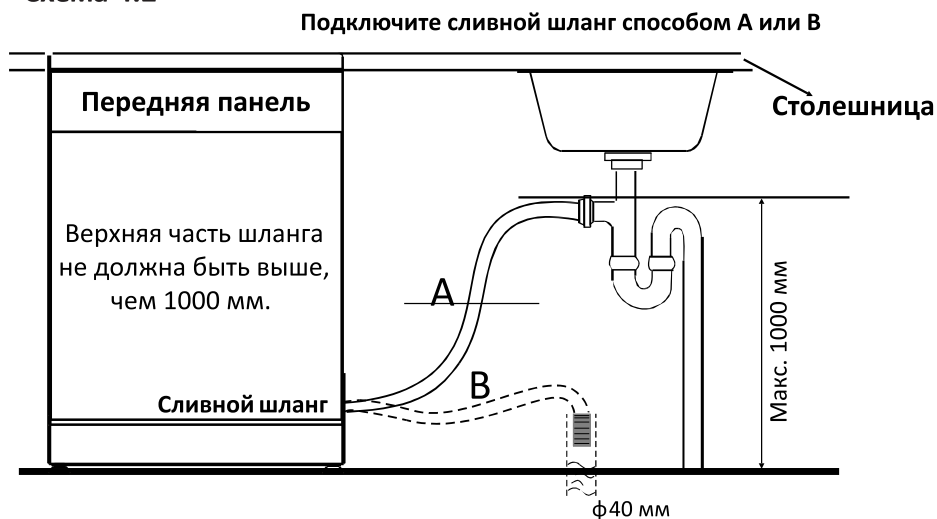


Регулировка натяжения дверной пружины

На заводе произведена регулировка необходимого натяжения дверных пружин. При установке декоративной деревянной панели необходимо произвести регулировку натяжения пружин. Поверните регулировочный винт, чтобы усилить или ослабить натяжение (см. схему 5).

При правильно отрегулированном натяжении полностью открытая дверь остается в горизонтальном положении и поднимается вверх при легком касании.

Схема 5

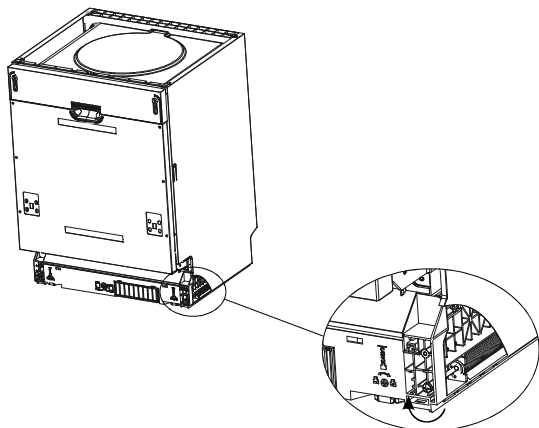

Установка декоративной панели

1. Установите крюки на декоративную деревянную панель.
2. Вставьте крюки в разъемы на внешней двери посудомоечной машины (см. схему 6.1).
3. После установки панели зафиксируйте ее с помощью шурупов и болтов (см. схему 6.2).

Схема 6.1



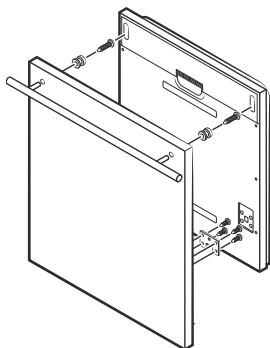


Схема 6.2

Выньте 4 коротких шурупа.

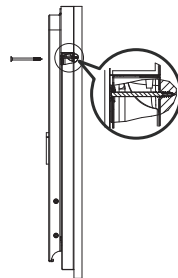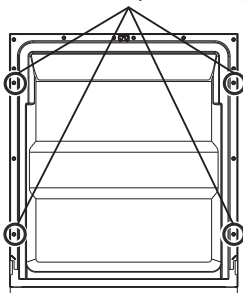


Вставьте 4 длинных шурупа.

Регулировка ножек


1. Положите спиртовой уровень на дверь и разъёмы для корзин внутри бака, как показано на схеме, чтобы проверить уровень посудомоечной машины.
2. Выровняйте посудомоечную машину путем регулировки трех ножек.
3. При выравнивании следите, чтобы посудомоечная машина не перевернулась.

Схема 7

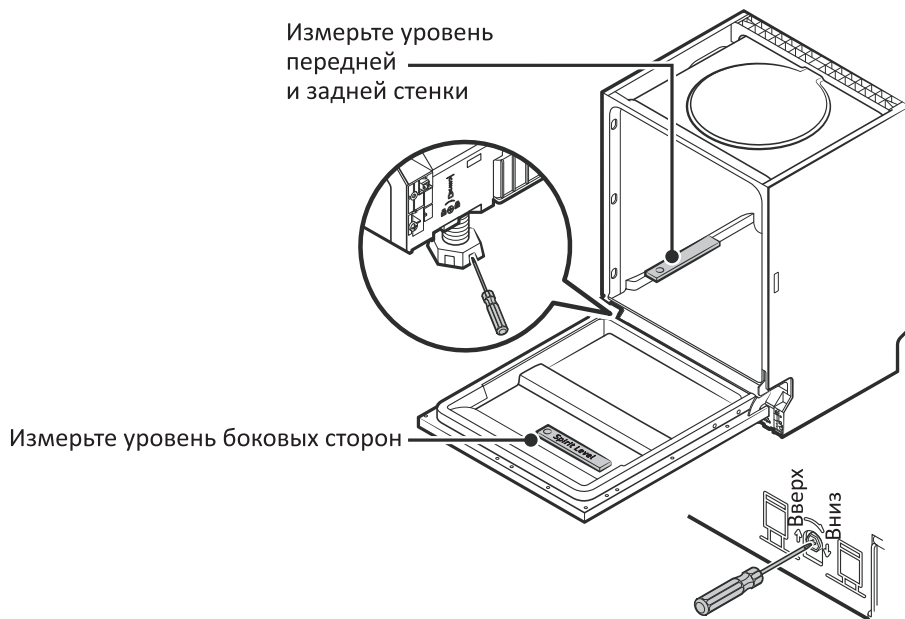

Работа с устройством

Панель управления

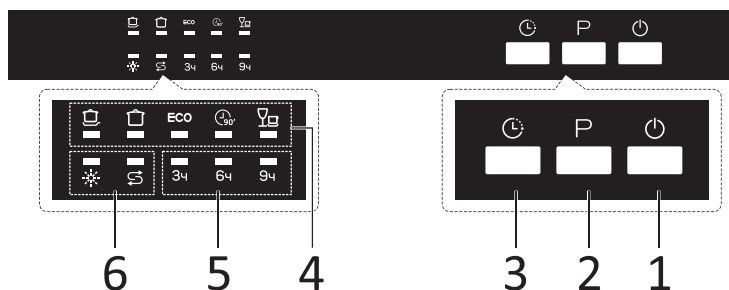

1. Питание.
2. Программа.
3. Отсрочка.
4. Индикатор выбранной программы.
5. Время отсрочки старта.
6. Предупреждающий индикатор.

Индикаторы



Интенсивная мойка

Для посуды с сильными и/или засохшими загрязнениями, кастрюль, сковородок.



Обычная мойка

Для кастрюль, тарелок, стаканов с обычным загрязнением и слегка загрязненных кастрюль.

ЭКО

ЭКО

Стандартная программа, подходящая для мытья обычно загрязненной посуды.



90 минут

Для слегка загрязненной посуды, не требующей тщательной сушки.



Быстрая мойка

Быстрая мойка слегка загрязненной посуды.



Ополаскиватель

Низкий уровень ополаскивателя.



Смягчитель

Низкий уровень смягчителя.

Перед началом использования

Перед началом использования посудомоечной машины в первый раз необходимо:

1. Отрегулируйте уровень жесткости воды.
2. Добавьте 1,5 кг соли для посудомоечных машин, добавьте воды в контейнер с солью.
3. Добавьте ополаскиватель в дозатор.
4. Добавьте моющее средство.

Смягчитель для воды

Смягчение воды устанавливается вручную, с помощью переключателя жесткости воды.

Смягчитель воды предназначен для удаления минералов и солей из воды, которые имеют пагубное или неблагоприятное воздействие на работу посудомоечной машины. Чем выше содержание этих минералов и солей, тем жестче ваша вода. Смягчитель должен быть настроен в зависимости от жесткости воды в вашем районе. Для информации о жесткости воды обратитесь к поставщику услуг водоснабжения.


Контейнер для соли расположен под нижней корзиной. Необходимо заполнять контейнер согласно инструкции ниже.

Внимание:

Используйте только соль, предназначенную для посудомоечных машин.

Другие виды соли, в особенности столовая соль, могут повредить смягчитель воды. В случае использования солей, не предназначенных для посудомоечных машин, производитель не несет ответственности за исправность посудомоечной машины.

Заполняйте смягчитель солью только перед началом полного цикла мытья посуды. Это позволит избежать коррозии машины, вызванной рассыпанными гранулами соли или соленой воды.

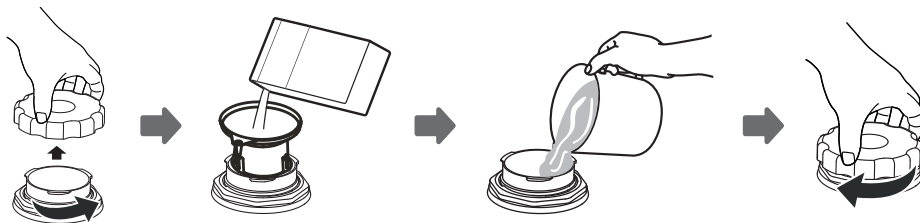

1. Уберите нижнюю корзину, открутите крышку с контейнера для соли.
2. Поместите конец воронки в отверстие и засыпьте около 1,5 кг соли для посудомоечных машин.
3. Добавьте воду в заполненный контейнер с солью. Часть воды может вылиться – это нормальное явление.
4. После заполнения контейнера плотно закрутите крышку по часовой стрелке.

- После того как контейнер заполнен, индикатор уровня соли погаснет.
- Программа мытья посуды должна быть запущена немедленно после заполнения контейнера с солью. Иначе фильтр, насос или другие части машины могут быть повреждены соленой водой.

Примечание:

- Контейнер с солью необходимо заполнять после того, как на панели управления загорается индикатор уровня соли. Индикатор уровня соли может продолжать гореть, даже если контейнер заполнен, это зависит от степени растворения соли.
- Если на посуде остались соляные капли, запустите быструю программу мытья для удаления остатков соли.

Регулировка расхода соли

Посудомоечная машина позволяет отрегулировать использование соли в зависимости от жесткости воды. Это необходимо для оптимизации расхода соли. Для регулировки расхода соли выполните следующие действия:

- Откройте дверцу, включите посудомоечную машину.
- Зажмите кнопку Программа на 5 секунд, чтобы установить настройки смягчителя воды в течение 60 секунд, после того как устройство включено (индикаторы уровня соли и ополаскивателя будут мигать).
- Нажимайте кнопку Программа для выбора настроек смягчителя воды исходя из условия жесткости воды в вашем регионе, настройки меняются в следующей последовательности: H1->H2->H3->H4->H5->H6.
- Нажмите кнопку Питание для завершения настройки.

Жесткость воды				Положение переключателя	Расход соли (грамм/цикл)
°dH	°fH	°Clark	ммоль/л		
0-5	0-9	0-6	0-0.94	H1 (горит индикатор режима Быстро)	0
6-11	10-20	7-14	1.0-2.0	H2 (горит индикатор режима 90 мин)	9
12-17	21-30	15-21	2.1-3.0	*H3 (горит индикатор режима 90 мин, Быстро)	12
18-22	31-40	22-28	3.1-4.0	H4 (горит индикатор режима Стекло)	20
23-34	41-60	29-42	4.1-6.0	H5 (горит индикатор режима Стекло, Быстро)	30
35-55	61-98	43-69	6.1-9.8	H6 (горит индикатор режима Стекло, 90 мин)	60

Примечание 1

°dH = 1.25

°Clark = 1.78.

°fH = 0.178 ммоль/л.

°dH – немецкий градус.

°fH – французский градус.

°Clark – английский градус.

Примечание 2

По умолчанию установлен режим: H4.

Примечание 3

Если в вашей модели посудомоечной машины отсутствует смягчитель воды, пропустите данный раздел инструкции.

Ополаскиватель

Ополаскиватель добавляется во время последнего ополаскивания для того, чтобы капли воды не оставляли пятна и разводы на посуде. Ополаскиватель также улучшает сушку посуды, так как вода быстрее стекает с нее. Данная посудомоечная машина рассчитана на использование жидкого ополаскивателя. Дозатор ополаскивателя находится внутри дверцы рядом с дозатором моющего средства. Открутите крышку дозатора и залейте жидкий ополаскиватель до верхнего уровня.

Внимание!

Необходимо использовать только ополаскиватели для посудомоечных машин. Нельзя заливать в дозатор другие вещества (например, очиститель посудомоечных машин, жидкое моющее средство), это может привести к повреждению посудомоечной машины.


Вы можете проверить уровень ополаскивателя визуально по цвету индикатора, расположенного рядом с крышкой.

Когда дозатор полон, индикатор темного цвета. По мере расхода ополаскивателя размер темной точки индикатора уменьшается, не допускайте опустошения дозатора менее ¼ объема.


Значение индикатора

- Полон
- Полон на 3/4
- Полон на 1/2
- Полон на 1/4
- Пуст


Добавление ополаскивателя

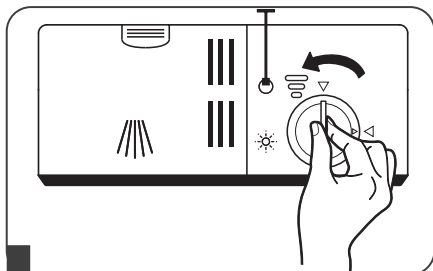


1

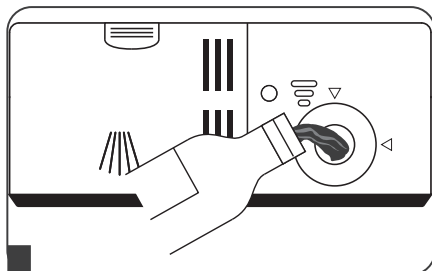

2

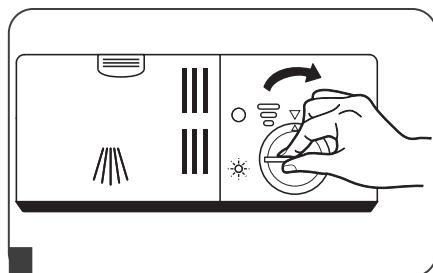

3

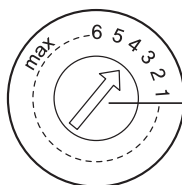

Ручка регулировки
ополаскивателя

1. Чтобы открыть дозатор, поверните крышку влево.
2. Налейте ополаскиватель в дозатор.
3. Поставьте крышку на место, выровняв со стрелкой, и закройте её, повернув вправо.

Вытрите капли ополаскивателя, пролитые при заполнении дозатора, чтобы избежать излишнего образования пены при следующем мытье посуды. Не забывайте установить крышку на место прежде, чем закрыть дверь.

Регулировка дозатора ополаскивателя

Регулятор дозатора имеет 6 уровней настройки. Всегда начинайте с положения «4». Если на посуде остаются пятна или она плохо сохнет, увеличьте количество ополаскивателя, повернув регулятор в положение «5». Если проблема по-прежнему существует, установите регулятор в максимальное положение. Рекомендуемое производителем положение регулятора «4».

Увеличьте дозу ополаскивателя, если после мытья остаются капли воды или известковые разводы. Уменьшите дозу, если на посуде остаются липкие беловатые пятна или голубоватая пленка на стеклянной посуде или лезвиях ножей.

Моющее средство

Моющие средства, содержащие химические компоненты, необходимы для удаления грязи с посуды и из посудомоечной машины. Большинство моющих средств коммерческого качества подходят для этой цели.

Внимание!

Используйте только моющие средства, предназначенные для посудомоечных машин. Храните моющие средства в сухом месте. Не засыпайте моющее средство, если вы не собираетесь мыть посуду.

Существует три типа моющих средств:

1. С фосфатами и хлором.
2. С фосфатами без хлора.
3. Без фосфатов и хлора.

Обычно современные моющие средства не содержат фосфатов. При отсутствии фосфатов моющее средство не смягчает воду. Рекомендуем в этом случае использовать соль для смягчения, даже если жесткость воды равна 6 °dH. При мытье в жесткой воде с бесфосфатным моющим средством на посуде могут появляться пятна. Для лучшего результата добавьте больше моющего средства. Моющие средства без хлора не удаляют стойкие и цветные пятна полностью. В данном случае следует выбирать программу с более высокой температурой.

Концентрированные моющие средства

Исходя из химического состава, моющие средства можно разделить на две группы:


- обычные, щелочные моющие средства с едкими компонентами;
- низкощелочные концентрированные моющие средства с натуральными ферментами.

Моющие средства в таблетках


Моющие средства в таблетках различных марок растворяются с разной скоростью. По этой причине некоторые моющие таблетки не растворяются полностью во время быстрых циклов мытья. Используйте программы с долгим моющим циклом, чтобы обеспечить полное вымыванием моющих таблеток.

Дозатор моющего средства


Необходимо добавлять моющее средство в дозатор перед началом каждой мойки посуды согласно инструкциям, приведенным в таблице циклов мытья. Для данной посудомоечной машины требуется меньше моющего средства и ополаскивателя, чем для обычной посудомоечной машины. Достаточно одной столовой ложки моющего средства для мытья посуды при обычной загрузке. Для более сильных загрязнений требуется больше моющего средства. Всегда добавляйте моющее средство перед началом мойки, иначе оно может намокнуть и хуже раствориться.

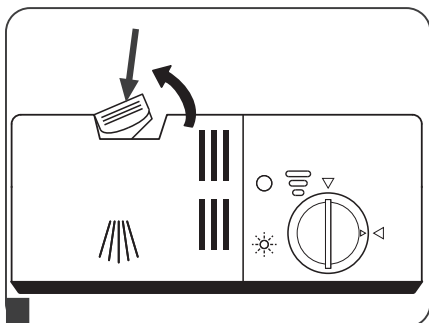

1 Нажмите на кнопку, чтобы открыть крышку отсека для моющего средства.

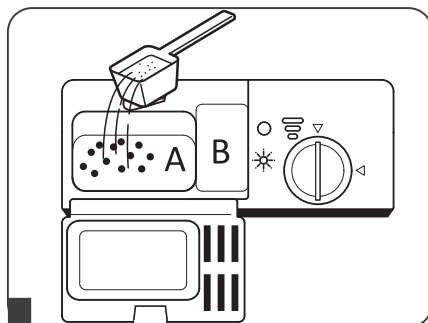

2 Добавьте моющее средство в отсек А. Если посуда слишком грязная, дополнительно добавьте моющее средство в отсек В.

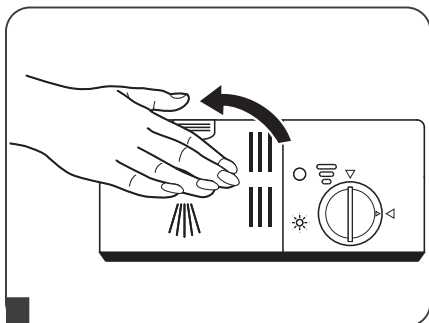

3 Закройте крышку и нажмите на кнопку, чтобы замок защёлкнулся.

Соблюдайте требования по дозировке и хранению моющего средства, указанные его производителем на упаковке.

Информация о количестве моющего средства о программе приведена на последней странице. Количество моющего вещества также может отличаться в зависимости от степени загрязнения и жесткости воды.

Соблюдайте рекомендации производителя моющего средства.

Храните моющее средство в недоступном для детей месте.

Загрузка корзин посудомоечной машины

- При покупке посуды выбирайте посуду, которая пригодна для мытья в посудомоечной машине.
- Используйте мягкое моющее средство, отмеченное как «щадящее для посуды», подробную информацию можно получить у производителей моющих средств.
- Для некоторой посуды стоит выбирать максимально низкую температуру мойки.
- Во избежание повреждения стекла и столовых приборов не вынимайте их из посудомоечной машины сразу же после окончания программы.

Посуда и столовые приборы, неподходящие для мытья в посудомоечной машине

- Столовые приборы с деревянными, костяными, фарфоровыми и перламутровыми ручками.
- Нежаропрочная пластиковая посуда.
- Старые столовые приборы со склеенными частями, неустойчивые к высокой температуре.
- Склеенная посуда или столовые приборы.
- Оловянная или медная посуда.
- Хрусталь.
- Металлические предметы, подверженные ржавчине.
- Деревянные блюда.
- Предметы, изготовленные из синтетических волокон.

Посуда и столовые приборы, частично подходящие для мытья в посудомоечной машине

- Некоторые виды стеклянной посуды могут становиться тусклыми после большого количества моек в посудомоечной машине.
- Серебряные и алюминиевые части имеют тенденцию к потере цвета во время мойки.
- Глазурованные узоры могут исчезнуть при частой мойке.

При загрузке посудомоечной машины обратите внимание на следующее

Удалите чрезмерные остатки пищи с посуды, мягкие остатки пригоревшей пищи из кастрюли. Нет необходимости ополаскивать посуду в проточной воде.

Поместите посуду следующим образом:

1. Чашки, стаканы, кастрюли/сковородки дном вверх.
2. Изогнутые предметы или предметы с углублениями следует располагать наклонно, чтобы вода могла стекать свободно.
3. Ставьте посуду так, чтобы она не могла упасть.
4. Посуду следует располагать так, чтобы разбрызгиватели воды могли свободно вращаться во время мытья.

Примечание:


- Не следует мыть в посудомоечной машине слишком мелкие предметы, так как они могут выпасть из корзины.
- Чашки, стаканы, кастрюли и др. размещайте дном вверх, так чтобы они не наполнялись водой.
- Посуда и столовые приборы не должны лежать один в другом.
- Стаканы не должны соприкасаться, чтобы избежать повреждения.
- Большие предметы, наиболее трудные для мытья, следует ставить в нижнюю корзину.
- Верхняя корзина предназначена для более хрупкой посуды, например, стеклянные стаканы, кофейные и чайные кружки.
- Нельзя класть ножи с большим лезвием вертикально, это представляет собой потенциальную опасность.
- Длинные и/или острые столовые приборы, например, ножи следует класть горизонтально в верхней корзине.
- Не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для получения оптимального результата мытья и разумного расхода электроэнергии.

Выгрузка посуды

Рекомендуется сначала разгрузить нижнюю корзину, а затем верхнюю, чтобы избежать стекания воды из верхней корзины на посуду внизу.

Способы загрузки посуды в посудомоечную машину**Верхняя корзина**


Верхняя корзина предназначена для более хрупкой и легкой посуды, например, стеклянные стаканы, кофейные и чайные кружки и блюдца, а также тарелки, маленькие чашки и небольшие кастрюли (если они не сильно загрязнены). Зафиксируйте посуду, чтобы она не могла сдвинуться под струей воды.

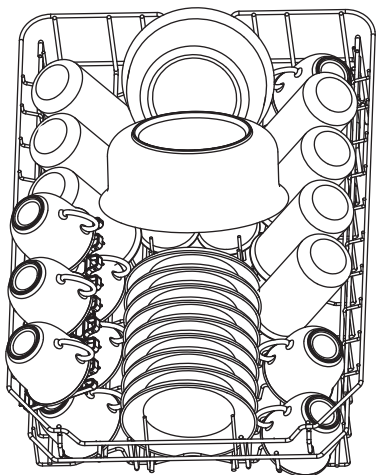

Нижняя корзина

В нижнюю корзину следует ставить тяжелые предметы и трудно отмываемую посуду, например, кастрюли, сковородки, крышки, сервировочную посуду и чашки.

Рекомендуется размещать сервировочную посуду и крышки по краям корзины, чтобы они не блокировали разбрызгиватели.

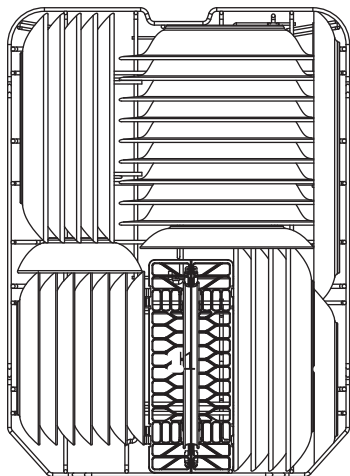

Регулировка верхней корзины

Высота верхней корзины может быть отрегулирована, чтобы создать большее пространство для большой посуды как в верхней, так и в нижней корзине. Верхнюю корзину можно поднять или опустить.



1 Вытяните верхнюю корзину.



2 Достаньте верхнюю корзину.



3 Установите корзину на нижние направляющие.



4 Задвиньте верхнюю корзину.

Корзина для столовых приборов

Чтобы обеспечить наилучшее качество мытья столового серебра, убедитесь в следующем:

- приборы не вложены друг в друга;
- столовое серебро кладется лицевой стороной вверх;
- длинные приборы кладутся в середину.

Включение посудомоечной машины

Запуск цикла мытья

1. Выньте верхнюю и нижнюю корзины, загрузите посуду и поставьте корзины обратно.
Рекомендуется сначала загрузить нижнюю корзину, затем верхнюю.
2. Залейте моющее средство.
3. Вставьте вилку в розетку.
4. Убедитесь, что водоснабжение подключено.
5. Откройте дверцу, нажмите кнопку Вкл./выкл, загорится индикатор питания.
6. Нажмите кнопку Программа для выбора подходящей программы мойки.
7. Закройте дверцу, посудомоечная машина начнет работу.

Изменение программы

1. Цикл программы может быть изменен, если программа была запущена недавно. Иначе вода и моющее средство могут быть уже залитыми в посудомоечную машину, и для нового цикла потребуются добавить моющее средство повторно.
2. Откройте дверь, зажмите кнопку Программа на 3 секунды, посудомоечная машина перейдет в режим ожидания, после этого вы сможете выбрать необходимую программу.


Примечание:

При открытии дверцы во время мытья программа будет поставлена на паузу. Индикатор программы будет мигать, и посудомоечная машина будет издавать звуковой сигнал, пока дверца не будет закрыта. После того, как дверца будет закрыта, работа возобновится через 1 секунду.



Дозагрузка посуды во время работы устройства

1. Вы можете добавить посуду во время выполнения программы мойки, если программа была запущена недавно, и отсек для моющего средства закрыт.
2. Откройте дверь, посудомоечная машина перейдет в режим ожидания, а разбрызгиватели остановятся.
3. Добавьте необходимую посуду.
4. Закройте дверцу. Программа мойки продолжит выполняться автоматически.

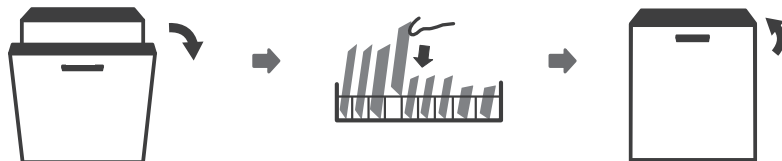

Окончание цикла мытья

После окончания цикла мытья раздастся звуковой сигнал в течение 8 секунд, после чего посудомоечная машина остановится. Выключите посудомоечную машину, нажав на кнопку Вкл./выкл., отключите подачу воды и откройте дверцу. Подождите несколько минут прежде, чем выгрузить посуду, не доставайте посуду и столовые приборы, пока они горячие. Это предотвратит их повреждение.

Выключение посудомоечной машины

Программа завершена, когда индикатор программы горит, но не мерцает.

1. Выключите посудомоечную машину, нажав на кнопку Вкл./выкл.
2. Закройте подачу воды.
3. Осторожно откройте дверцу.
Горячая посуда наиболее подвержена повреждению, следует подождать 15 минут, чтобы посуда остыла прежде, чем вынимать ее из посудомоечной машины.
4. Выгрузка посуды.
Выгрузите посуду из нижней корзины, затем из верхней. Это поможет избежать стекания воды из верхней корзины на посуду снизу.

Уход и очистка посудомоечной машины

- После каждого мытья посуды отключайте подачу воды и оставляйте дверцу приоткрытой, чтобы в посудомоечной машине не накапливалась влага и запахи.
- Всегда отключайте вилку из розетки перед началом очистки или обслуживания посудомоечной машины.
- Не используйте растворители и абразивные чистящие средства для ухода за корпусом и резиновыми частями посудомоечной машины. Следует использовать только мягкую ткань и теплую мыльную воду. Для удаления пятен используйте мягкую ткань, слегка смоченную в уксусе, или специальные средства для ухода за посудомоечной машиной.
- Если посудомоечная машина не используется в течение длительного времени, рекомендуется запустить цикл мытья без посуды, затем отключить вилку из розетки, перекрыть подачу воды и приоткрыть дверцу. Это поможет избежать образования запахов и сохранит дверные уплотнители.
- Старайтесь перемещать посудомоечную машину в вертикальном состоянии. Если это невозможно, ее можно положить на заднюю стенку.
- Одной из причин образования запахов может быть попадание остатков пищи на уплотнители. Периодически очищайте уплотнители губкой, это поможет предотвратить появление запахов.

Очистка корпуса посудомоечной машины


- Протрите панель управления слегка смоченной мягкой тканью. Тщательно высушите ее после чистки.
Используйте полироль для бытовой техники для ухода за корпусом.
- Не используйте острые предметы, абразивные губки и сильнодействующие чистящие средства для ухода за посудомоечной машиной.

Очистка дверцы


- Используйте только мягкую смоченную ткань, чтобы протереть края дверцы. Избегайте попадания воды в замок и электрические компоненты дверцы.
- Не используйте любые аэрозольные чистящие средства, так как это может привести к повреждению замка и электрических компонентов.
- Некоторые абразивные чистящие средства и бумажные полотенца могут оставлять царапины на поверхности из нержавеющей стали.

Очистка фильтра


Фильтр предотвращает попадание крупных остатков пищи в насос. Остатки пищи могут забиваться в фильтр, в этом случае его следует прочистить. Система фильтрации состоит из фильтра грубой очистки, основного фильтра и микрофильтра (фильтр тонкой очистки).

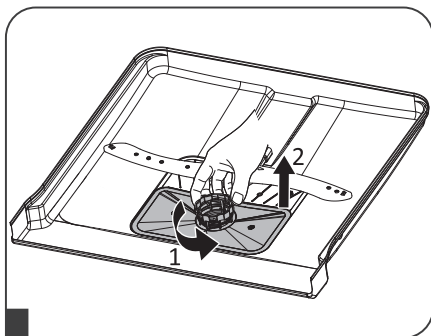


1. Проверните фильтр против часовой стрелки.
2. Выньте фильтр вверх.

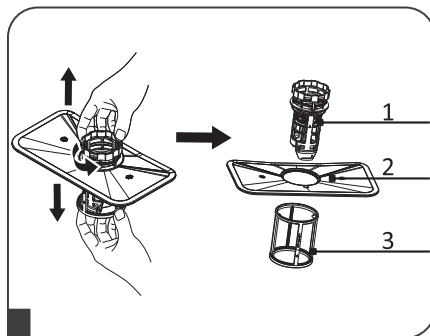

1. Фильтр грубой очистки.
 2. Основной фильтр.
 3. Фильтр тонкой очистки.
- Фильтр тонкой очистки можно снять с нижней стороны. Фильтр грубой очистки можно отсоединить от основного фильтра, осторожно сжимая выступы сверху и вытягивая его.

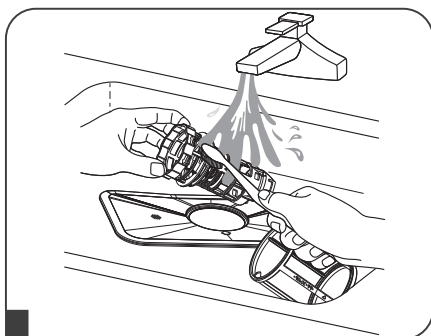


- 3 Очистите фильтры с помощью щётки.
- Не стучите по фильтрам во время очистки, они могут быть повреждены.

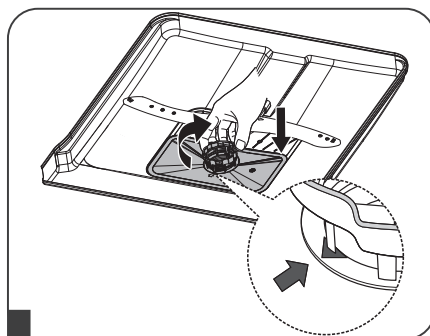


- 4 Соберите фильтры и поставьте их на прежнее место.
- Не запускайте посудомоечную машину без установленных фильтров.


Очистка разбрызгивателей

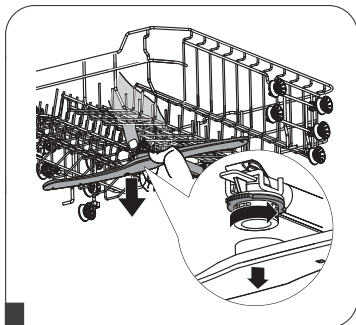

1 Для снятия верхнего разбрызгивателя открутите гайку и снимите разбрызгиватель против часовой стрелки.

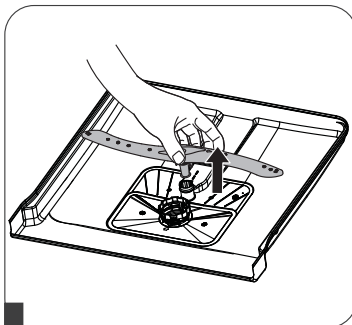

2 Для снятия нижнего разбрызгивателя потяните его вверх.

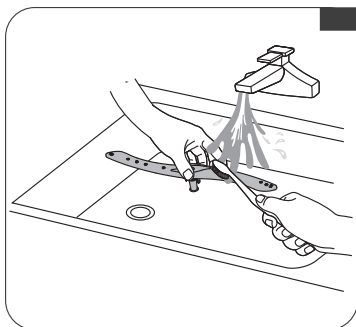

3 Промойте разбрызгиватели в теплой воде с мылом и прочистите распылители мягкой щеткой. Тщательно прополощите водой и установите на место.


Программы для мытья посуды

Примечание: значок * обозначает необходимость добавления ополаскивателя.

Программа	Описание цикла	Моющее средство Замачивание/ основная	Время (мин)	Потребление энергии (кВт/ч)	Вода (л)	Ополаскиватель
 Интенсивная	Замачивание (50 °C) Мойка (60 °C) Ополаскивание Ополаскивание Ополаскивание (70 °C) Сушка	5/22 г (или 3 в 1)	165	1.4	16.5	*
 Обычная	Замачивание (45 °C) Мойка (55 °C) Ополаскивание Ополаскивание (65 °C) Сушка	5/22 г (или 3 в 1)	175	1.1	13	*
ЭКО	Замачивание Мойка (45 °C) Ополаскивание (65 °C) Сушка	5/22 г (или 3 в 1)	190	0.69	9	*
 90 минут	Мойка (65 °C) Ополаскивание Ополаскивание (65 °C) Сушка	27 г (или 3 в 1)	90	1.15	11.5	*
 Быстрая	Мойка (45 °C) Ополаскивание (50 °C) Ополаскивание (55 °C)	20 г	30	0.7	10	

Технические характеристики

Размеры устройства

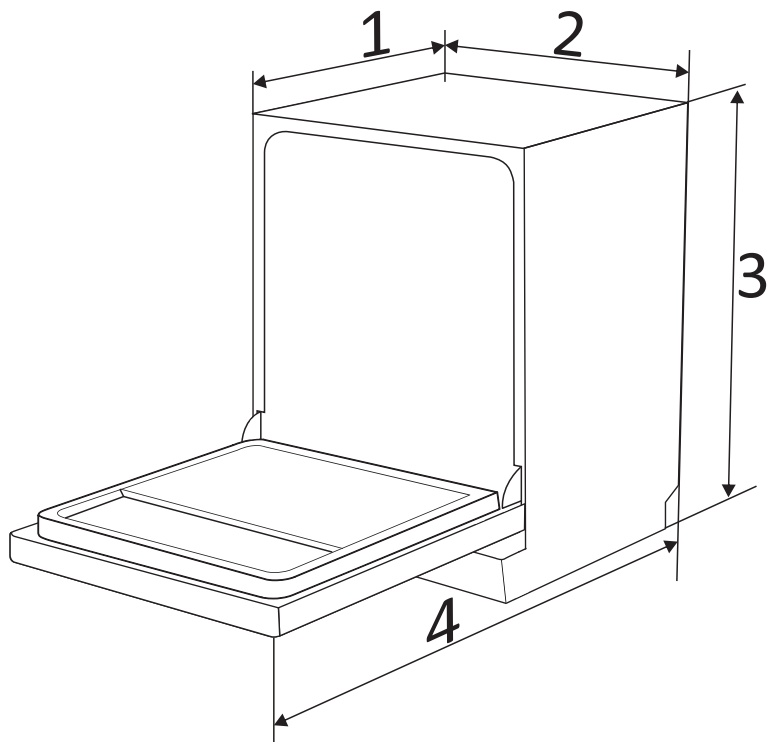

1. Глубина (с закрытой дверью): 550 мм.
2. Ширина: 448 мм.
3. Высота: 815 мм.
4. Глубина (с открытой дверью): 1150 мм.

Спецификации

Стандартное количество комплектов	9
Класс энергоэффективности (1)	A++
Ежегодное энергопотребление (2)	197 кВт·ч
Энергопотребление при стандартном цикле мытья	0.69 кВт·ч
Энергопотребление в выключенном режиме	0.45 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания	0.49 Вт
Ежегодное потребление воды (3)	2520 л
Класс эффективности сушки (4)	A
Стандартная программа (5)	ECO 45 °C
Длительность программы при стандартном цикле	190 мин
Уровень шума	49 дБ
Возможность встраиваемой установки	Да
Потребляемая мощность	1760-2100 Вт
Номинальное напряжение / частота	220-240 В / 50 Гц
Давление воды (давление потока)	0.4-10 бар = 0.04-1 МПа

1. От A+++ (максимальная эффективность) до D (минимальная эффективность). Энергопотребление рассчитано на основе 280 стандартных циклов мытья при использовании холодной воды и потреблении в энергосберегающих режимах. Фактическое энергопотребление зависит от реальной эксплуатации посудомоечной машины.
2. Потребление воды рассчитано на основе 280 стандартных циклов мытья.
3. Фактическое энергопотребление зависит от реальной эксплуатации посудомоечной машины.
4. От A (максимальная эффективность) до G (минимальная эффективность).
5. Данная программа подходит для мытья обычно загрязненной посуды, является наиболее эффективной программой, сочетающей экономичное потребление энергии и воды для мытья данного типа посуды.

Результаты могут сильно варьироваться в зависимости от количества и загрязнения посуды, жесткости воды, количество моющего средства и т.д.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.

Дополнительная информация

Изготовитель: Фошань Шуньдэ Мидеа Вошинг Эпплайнсиз ЭмЭфДжи Ко., Лтд.
Шоссе Ганцянь 20, Бэйцзяо, р-н Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, город Владивосток, проспект 100-Летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер TC: RU C-CN.AL16.B.19977.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Гарант Плюс».

Срок действия: 11.01.2017 по 10.01.2020 включительно.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:
www.dexp.club

Информация об энергоэффективности

энергетическая эффективность
посудомоечной машины

Производитель

DEXP

Модель

M9C6PB



РАСХОД
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

197
кВт·ч/год



2010/1059



www.dexp.club