

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Выпрямитель
DEXP HS-10025SC**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Выпрямитель предназначен для выпрямления вьющихся волос и для осуществления укладки волос.

Меры предосторожности


- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Выньте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства.
- Данным устройством могут пользоваться дети старше 8 лет и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании устройства и потенциальных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности. Горячие нагревательные пластины не должны соприкасаться с поверхностью или другими воспламеняющимися материалами.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями устройства.

- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Пользуйтесь устройством для укладки только сухих волос.
- Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Нагревательные пластины следует содержать в чистоте. Регулярно очищайте их от пыли. Запрещается использовать устройство вместе со средствами для укладки.
- Нагревательные пластины имеют специальное покрытие. Со временем это покрытие может стираться. Это не влияет на работу устройства.
- При использовании устройства на окрашенных волосах на нагревательных пластинах могут появиться пятна.
- Прежде чем использовать устройство на искусственных волосах, проконсультируйтесь со специалистами в месте приобретения волос.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.
- Храните в надежном и недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор вне помещения.
- Не используйте удлинитель с данным устройством.

Технические характеристики

- Параметры питания: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 45 Вт.
- Покрытие пластин: хром.
- 5 температурных режимов: 150 °С, 170 °С, 190 °С, 210 °С, 230 °С.
- Световая индикация.
- Вращающийся шнур питания.

Схема устройства

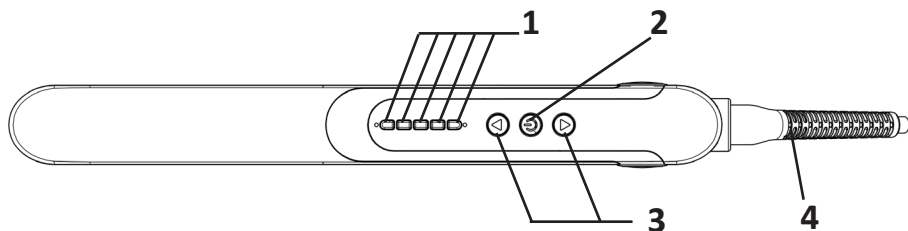

1. Индикаторы температуры.
2. Кнопка включения/выключения.
3. Кнопки регулировки температурных режимов.
4. Шнур питания.

Использование устройства

1. Подключите устройство к электрической сети.
2. Нажмите кнопку «ON/OFF». Загорится световой индикатор и устройство начнет нагреваться.
3. Нажмите кнопку «+» или «-», чтобы выбрать один из пяти температурных режимов (150 °C - по умолчанию, 170 °C, 190 °C, 210 °C, 230 °C).
4. Подождите, пока устройство нагреется.
5. Используйте минимальный температурный режим для тонких, окрашенных или поврежденных волос; средний температурный режим - для нормальных волос; высокий температурный режим - для жестких, густых или вьющихся волос.
6. Разделите волосы на несколько секторов. Начинайте укладку с нижних секторов.
7. Захватите устройством прядь волос у корней, зажмите прядь между нагретыми пластинами в течение 2-3 секунд и плавно проведите до самых кончиков.
8. Повторите этот шаг со всеми прядями.
9. Устройство можно использовать только на натуральных волосах. Не используйте устройство на искусственных волосах, т.к. они могут расплавиться.
10. Расчесывайте только полностью остывшие волосы.
11. После окончания использования нажмите кнопку «ON/OFF». Световой индикатор погаснет и устройство начнет остывать.
12. Отключите устройство от сети. Дождитесь полного остывания устройства, прежде чем его убрать.

ВНИМАНИЕ:

1. Не дотрагивайтесь до нагревательных пластин во время работы во избежание ожогов.
2. Не царапайте нагревательные элементы острыми предметами.

3. Не мойте устройство. Протирайте его сухой тканью после использования.
4. После использования оставляйте устройство на теплостойкой поверхности до полного остывания.

Очистка и уход

1. Отключите устройство от сети перед очисткой.
2. Прежде чем очистить устройство, дайте ему остыть.
3. Для очищения пластин и корпуса используйте влажную ткань.
4. Не используйте грубые моющие вещества, абразивы, химические чистящие средства, растворители и спирт.
5. Не погружайте устройство в воду с целью очистки.
6. Тщательно высушите устройство перед использованием.
7. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Чжэцзян Цзиньдэли Электрикал Эпплайнсис Ко., Лтд.
Шоссе Чуанда 29, р-н Лучэн, г. Вэньчжоу, пров. Чжэцзян, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.2

www.dexp.club