

DEXP

Пайдаланушы нұсқаулығы

Шаш түзеткіш

DEXP HS-10025SC

Құрметті сатып алушы!

«DEXP» маркасымен жасап шығарылатын өнімдерді таңдағаныңыз үшін сізге алғысымызды білдіреміз. Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға арнап қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған бұйымдарды және құрылғыларды ұсынғанымызға қуаныштымыз. Пайдаланар алдында қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ осы өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықты күтіп ұстаңыз және өнімді болашақта пайдаланғанда оны анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты

Шаш түзеткіш бұйраланған шаштарды түзетуге арналған және шаштарды әрлеп ұқыптауға арналып жасалынған.

Сақтық шаралары


- Құрылғыны іске қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті жерге тұйықталған электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны судың жанында пайдалануға болмайды. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіп төндіреді.
- Құрылғыны қолданғаннан кейін құрылғының қуаттау сымының ашасын электр розеткасынан суырып тастаңыз.
- Құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналмаған.
- Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Осы нұсқаулықта сипатталғаннан басқа мақсаттар үшін құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Қосулы тұрған құрылғыны қараусыз қалдыруға болмайды.
- Басқа өндірушілердің керек-жарақтарын немесе детальдарын пайдалануға тыйым салынады. Осындай керек-жарақтар мен детальдарды пайдаланған кезде кепілдік міндеттемелер күшін жоғалтады.
- Желілік сымын құрылғының сыртына орауға болмайды.
- Құрылғыны жинар алдында суытыңыз.

- Құрылғыны пайдалану кезінде сақ болыңыз, себебі ол өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғыны тек қана сабынан ұстаңыз, өйткені оның басқа бөліктері тым ыстық болуы мүмкін. Теріге жанасуынан сақ болыңыз.
- Әрқашан құрылғыны ыстыққа төзімді, тұрақты да тегіс бетке орналастыру керек. Ыстық қыздыратын пластиналары бетпен немесе басқа да
- жылдам тұтанатын материалдармен жанаспауы тиіс.
- Желілік сымын құрылғының басқа ыстық бөліктеріне тигізбеңіз.
- Қосулы құрылғыны жылдам тұтанатын объектілерден және материалдардан аулақ ұстаңыз.
- Әлі суымаған құрылғының бетін (мысалы, сүлгімен немесе киіммен) жабуға болмайды.
- Құрылғыны тек құрғақ шаштарға пайдаланыңыз.
- Құрылғыны суланған қолмен ұстауға тыйым салынады.
- Қыздыратын пластиналарын таза ұстаңыз. Оларды шаңнан тазалап отырыңыз. Құрылғыны шаш әрлеуге арналған құралдармен бірге пайдалануға тыйым салынады.
- Қыздыратын пластиналардың арнаулы жабыны бар. Уақыт өте келе ол жабыны тозуы мүмкін. Бұл құрылғының жұмысына аса ықпал ете қоймайды.
- Құрылғыны боялған шашқа қолданған кезде, қыздыру тақталарында дақтар пайда болуы мүмкін.
- Құрылғыны жасанды шашқа арнап қолданбас бұрын, шашты сатып алған сауда орнындағы мамандармен кеңесіп алыңыз.
- Құрылғыны ақаулығы табылғанда немесе сымы бүлінгенде пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны жөндеу немесе тексерту үшін тек қана авторизацияланған сервистік орталыққа жүгінген жөн болады. Біліктілігі жоқ тұлғаға жөндету пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайлар туғызуы мүмкін.
- Электр тогымен жарақаттануға жол бермеу үшін саңылауларына металл заттарды салмаңыз.
- Сенімді, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Құрылғыны бөлмеден тыс жерде пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғымен бірге ұзартқыш сымды қолдануға болмайды.

Техникалық сипаттамалар

- Моделі: HS-100255C.
- Қуаттау параметрлері: AC 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 45 Вт.
- Пластиналар жабыны: хром.
- 5 температуралық режим: 150 °С, 170 °С, 190 °С, 210 °С, 230 °С.
- Жарық индикациясы.
- Айналма қуаттау сымы.
- Қолданылу аясы: тұрмыстық.

Құрылғының сұлбасы

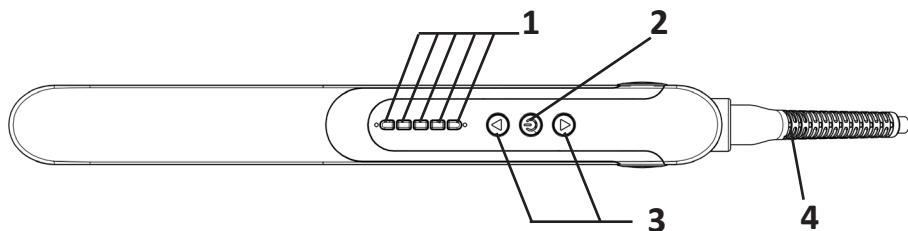

1. Температура индикаторы.
2. Іске қосу/өшіру батырмасы.
3. Температуралық режимдерді реттеу батырмасы.
4. Қуаттау сымы.

Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғыны электр желісіне қосыңыз.
2. «ON/OFF» батырмасын басыңыз. Жарықтық индикатор жанады да құрылғы қызуын бастайды.
3. Бес температуралық режимнің бірін таңдау үшін «▲» немесе «▼», батырмасын басыңыз (150 °С - әдеттегінше, 170 °С, 190 °С, 210 °С, 230 °С).
4. Құрылғы қызбайынша күте тұрыңыз.
5. Жұқа, боялған немесе зақымдалған шашқа үшін минималды температура режимін қолданыңыз; орташа температура режимі - қалыпты шашқа; жоғары температура режимі - қатты, қалың немесе бұйра шашқа арналған.
6. Шашты бірнешеге бөліңіз. Шаш әрлеуді астыңғы шаштан бастаңыз.
7. Құрылғымен шаш өрімін тамырынан ұстап тұрып, қыздырылған пластинаның арасында 2-3 секунд басып, ұшына дейін жайлап сырғытыңыз.
8. Осы қадамдарды барлық шаш өрімдерімен қайталап шығыңыз.
9. Құрылғыны тек табиғи шаштарға пайдалануға болады. Құрылғыны жасанды шашқа қолданбаңыз, себебі олар еріп балқып кетуі мүмкін.
10. Тек салқындаған шаштарды тарауға болады.
11. Пайдаланып болған соң «ON/OFF» батырмасын басыңыз. Жарық индикаторы өшеді де құрылғы салқиндай бастайды.
12. Құрылғыны желіден ажыратыңыз. Құрылғыны жинамас бұрын толық суытыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

1. Күйіп қалмау үшін жұмыс істеп тұрған қыздыратын пластиналарды ұстамаңыз.
2. Қыздыратын элементтерді үшкір заттармен қыруға болмайды.
3. Құрылғыны жумаңыз. Оны пайдаланып болған соң құрғақ шүберекпен сүртіңіз.
4. Пайдаланып болған соң толық суығанша құрылғыны ыстыққа төзімді беттің

үстінде қалдырыңыз.

Тазалау және күтім жасау

1. Тазалар алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
2. Құрылғыны жинар алдында суытыңыз.
3. Пластиналарды және корпусты тазалау үшін дымқыл шүберекті қолданыңыз.
4. Қатты жуғыш заттарды, қырнауыш заттарды, химиялық тазартқыштарды, еріткіштерді және спиртті пайдаланбаңыз.
5. Құрылғыны тазалау үшін суға салмаңыз.
6. Пайдаланар алдында құрылғыны жақсылап кептіріңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), сату және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандайда бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының сақталуы өндірушінің және тұтынушының жылытылып тұратын панажайларында өндірушінің қаптамасында 5°C бастап 40°C дейінгі температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80%-дан аспайтын жерлерде жүргізілуі тиіс. Панажайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Бұл бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуы тиіс. Бұл өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, қалдықтардың бақылаусыз тасталуы нәтижесінде қоршаған ортаға және адам денсаулығына келтірілетін ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Чжэцзян Цзиньдэли Электрикал Эпплайнсис Ко., Лтд.
Чуанда 29 тас жолы, Лучэн ауданы, Вэньчжоу қ., Чжэцзян пров., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр.лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «DNS KAZAKHSTAN», г. Нұр-Сұлтан, пр. Сарыарка, дом 12, офис 301С, Қазақстан.

Импорттаушы / Қазақстан шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS KAZAKHSTAN» ЖШС, Нұр-Сұлтан қ., Сарыарқа даңғ., 12-үй, 301С-кеңсе, Қазақстан.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР «Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамалары алдын ала хабарланбай өзгерілуі мүмкін.

Құрылғының жиынтықтамасы алдын ала хабарланбай өзгертілуі мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.1

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмайтынына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі өнімді сатып алған сәттен бастап саналады және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу және айырбастау уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың жаңартылған тізімі мына мекенжайда:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



www.dexp.club