


Маршрутизатор
Xiaomi Mi Router 4A
Руководство пользователя



Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей работе с прибором.


Шаг 1. Подключение кабелей

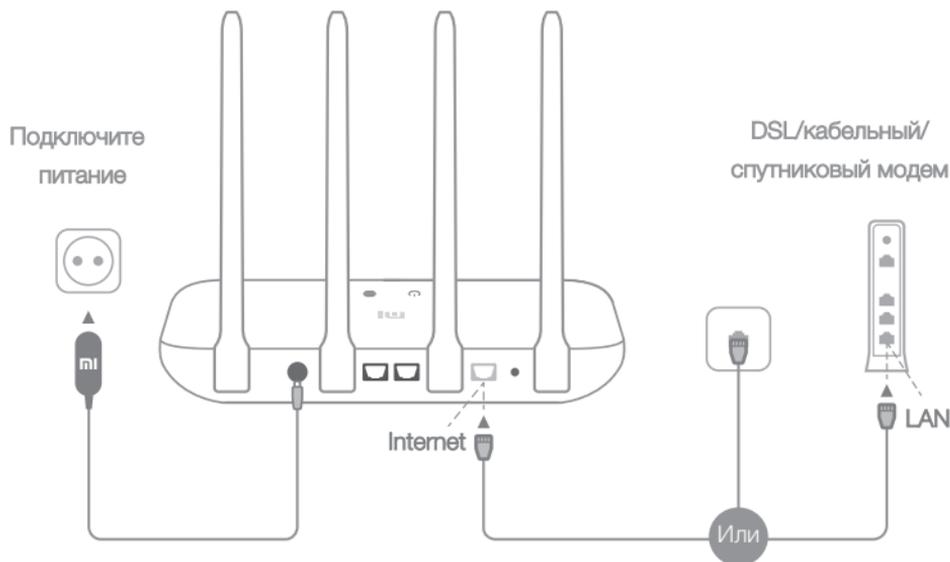

Включите маршрутизатор, затем подключите DSL/кабельный/спутниковый модем к порту Интернета (WAN).

* Если подключение к Интернету осуществляется по кабелю Ethernet, вставьте кабель Ethernet напрямую в порт Интернета (WAN) на маршрутизаторе.

Шаг 2. Настройка сетевого подключения

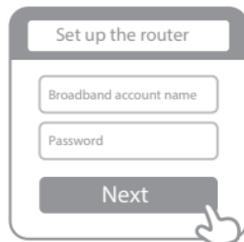

1

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети Wi-Fi можно найти на корпусе маршрутизатора.

* Подождите, пока индикатор системы  не загорится синим светом. Найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.


2

На этом этапе Вы автоматически будете направлены на начальную страницу для подключения к Интернету (если этого не происходит, откройте браузер и введите miwifi.com или 192.168.31.1).

3

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные Вашим провайдером Интернет, затем нажмите кнопку «Далее» (существует несколько способов подключения к Интернету, поэтому этот шаг может быть пропущен).

* Если Вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера Интернет, Вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру Интернет.

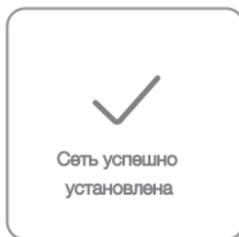

4

Установите новый пароль Wi-Fi и администратора. Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора.

* Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим светом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.

Управление Mi Wi-Fi

Веб-сайт управления - miwifi.com. Он поддерживает настройку базовых функций роутера.

Отсканируйте QR-код, загрузите приложение Mi Wi-Fi и управляйте маршрутизатором в любое время и в любом месте.



QoS



Предотвращение
несанкционированного доступа



Оптимизация Wi-Fi



Дополнительные функции

Часто задаваемые вопросы

Я завершил(-а) настройку сети. Почему я все равно не могу подключиться к Интернету?

Шаг 1. Используйте телефон для поиска сети Wi-Fi, установленной маршрутизатором. Если ее не удастся найти, убедитесь, что маршрутизатор подключен к источнику питания и запущен.

Шаг 2. Подключите телефон к сети маршрутизатора Wi-Fi, перейдите на веб-сайт miwifi.com и попытайтесь устранить проблему на основе результатов диагностики сети.

Я забыл(-а) пароль администратора для маршрутизатора. Что мне делать?

Если вы не задали определенный пароль, пароль администратора будет совпадать с паролем сети Wi-Fi, поэтому попробуйте использовать его для входа. Если проблема не устранена, рекомендуется восстановить заводские настройки маршрутизатора, а затем снова настроить сеть.

Как восстановить заводские настройки маршрутизатора?

Сначала убедитесь, что маршрутизатор запущен, затем нажмите и удерживайте кнопку Reset (Сброс) на корпусе маршрутизатора более 5 секунд и отпустите ее, когда индикатор состояния системы загорится оранжевым светом. Сброс будет выполнен, когда маршрутизатор повторно запустится.

Что означают различные световые индикаторы на маршрутизаторе?

На передней панели должно быть два световых индикатора: индикатор состояния сети (один синий) и индикатор состояния системы (три цвета: синий, оранжевый и фиолетовый).



Индикатор состояния сети	Один цвет (синий)
Не горит	Нет подключения к внешнему порту Интернета или проблема с подключением
Горит	Подключение к сети работает нормально
Мигает	Отправка или получение данных
Индикатор состояния системы	Три цвета (синий, оранжевый и фиолетовый)
Не горит	Выключен или не подключен к источнику питания
Оранжевый свет	Обновление системы (мигает), загрузка системы (горит, не мигает)
Синий	Работает нормально (горит, не мигает)
Фиолетовый	Безопасный режим (мигает), сбой системы (горит, не мигает)

Технические характеристики

Модель: Mi Router 4A (4AC).

Максимальная рабочая температура: 40 °С.

Диапазон частот (максимальная мощность):

2400 ~ 2483.5 МГц (20 дБм).

5150 ~ 5250 МГц (23 дБм).

Параметры выхода адаптера: 12 В \equiv 0,6 А.

Устанавливайте и эксплуатируйте устройство на расстоянии не менее 20 см от людей.

Условия гарантийного обслуживания

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования, составляет 2 года при условии соблюдения правил эксплуатации.

Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год. Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.

- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.

Дополнительная информация

Изготовитель: Сяоми Тэкнолоджи Ко., Лтд.
Офисное здание 68, ул. Цинхэ Миддл, р-н Хайдянь, Пекин, Китай.

Филиал изготовителя: Сяоми Коммьюникейшнз Ко., Лтд.
9F, 2-й пав., Рэйнбоу Сити оф Чайна Рисорсез, 68, ул. Цинхэ Миддл, р-н Хайдянь,
г. Пекин, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер в России: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

TM Xiaomi.

Спецификации, информация о продукте, его внешний вид, комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

