

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Автопроигрыватель DEXP Evolution-AD01

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Диапазон рабочих температур: от 0 до +40 °С.

Не допускайте длительного воздействия тепла или прямых солнечных лучей на устройство. Избегайте перегрева устройства.

Автопроигрыватель DEXP предназначен для воспроизведения аудиозаписей посредством акустической системы автомобиля.

Правила техники безопасности

1. Перед началом подключения убедитесь, что напряжение в вашем автомобиле соответствует 12 В постоянного тока с минусом на корпусе.
2. Отключите «-» клемму аккумулятора перед началом установки для снижения вероятности повреждения аппарата и предотвращения короткого замыкания при подключении.
3. Убедитесь, что подсоединения цветных проводов произведены в соответствии со схемой. Неправильное подсоединение может вывести из строя ресивер (привести к сбоям в работе) или повредить электрическую систему автомобиля.
4. Убедитесь, что минусовой провод, подсоединяемый к колонкам, подключен к отрицательным клеммам колонок. Никогда не подсоединяйте «-» провод колонок к корпусу автомобиля. Для обеспечения достаточной вентиляции прибора и снижения риска возгорания не перекрывайте вентиляционные отверстия корпуса и область радиатора.
5. Не допускается подключение провода питания магнитолы напрямую к аккумуляторной батарее минуя ключ зажигания, поскольку это приведет к ускоренному разряду аккумулятора во время стоянки автомобиля.
6. После завершения подсоединения и перед первым включением устройства (включая замену аккумулятора) при помощи предмета с заостренным концом (например, шариковая ручка) нажмите кнопку RESET расположенную на корпусе магнитолы для инициализации системы.
7. Если проигрыватель включен, не допускайте замыкания между собой или на кузов автомобиля проводов динамиков. Это может стать причиной перегрузки усилителя мощности и выхода его из строя.
8. Выключайте устройство, когда оно не используется. (Отключайте ресивер от источника питания, если он не используется длительное время). Перед перемещением устройства извлеките диск из окна для загрузки диска.

9. Во время вождения не пытайтесь управлять ресивером. Иначе это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. Если вам необходимо управлять устройством во время вождения, то не отрывайте взгляд от дороги или это может стать причиной дорожно-транспортного происшествия.
10. Водителю запрещен просмотр изображения во время вождения. Просмотр видеопрограмм водителем должен производиться только после полной остановки автомобиля в безопасном месте (на парковке).
11. Если водитель отвлекает свое внимание на монитор устройства во время вождения, то это может привести к потере контроля над дорожной ситуацией и в конечном итоге стать причиной аварии.
12. Если стояночный тормоз не активирован, то на дисплее начнет мигать надпись PARKING BRAKE, и просмотр изображений недоступен. Данное предупреждение появится только, если провод стояночного тормоза соединен со встроенной системой стояночного тормоза автомобиля.
13. При прослушивании аудиопрограмм в движении устанавливайте такой уровень громкости, который не будет мешать водителю слышать все, что происходит вокруг автомобиля.
14. Не выполняйте никаких действий по управлению устройством при движении автомобиля, если это отвлекает водителя от управления.
15. С целью снижения риска возгорания устройства или поражения электрическим током запрещается оставлять проигрыватель под дождем или в помещении с высокой степенью влажности.
16. Не подвергайте прибор воздействию резкой смены температуры. Это может стать причиной возникновения конденсата внутри устройства и привести к повреждению прибора. При образовании конденсата, перед использованием прибора подождите 1 час, чтобы влага испарилась. Конденсат на элементах не допускается. Не допускайте эксплуатации аппарата в запыленных местах.
17. Не включайте устройство, если температура внутри автомобиля выше или ниже нормы. Перед включением дождитесь, пока температура в салоне не станет нормальной. Диапазон рабочих температур: от 0° до +40° С. Конденсат на элементах не допускается.
18. Во избежание повреждений не подвергайте ресивер воздействию прямых солнечных лучей, теплового излучения или потоков горячего воздуха.
19. С целью снижения риска возгорания устройства или поражения электрическим током используйте только рекомендованные комплектующие.
20. Во избежание несчастного случая не пытайтесь разобрать устройство. Не переделывайте и не ремонтируйте прибор самостоятельно. Это может вызвать серьезные поломки и снимает гарантию на бесплатный ремонт аппарата. Ремонт должен производиться только в специализированных авторизованных сервисных центрах.


Инструкция по эксплуатации

Элементы управления устройством



1. Микрофон: микрофон для связи по Bluetooth.
2. Клавиша **MENU**: вход в главное меню устройства.
3. Клавиша **BACK**: возвращение в предыдущее меню.
4. Клавиша **VOL/POWER**: вращайте вправо/влево, чтобы увеличивать/уменьшать громкость звука. Нажмите, чтобы включить устройство (когда оно выключено); зажмите на несколько секунд, чтобы выключить устройство (когда оно включено).
5. **Разъём для карты памяти microSD.**
6. **Слот для подключения карты памяти с предустановленным навигационным ПО (навигационное ПО в комплекте не предоставляется, однако Вы можете использовать стороннее ПО для данной функции).**
7. Разъём AUX.
8. Клавиша **RESET**: при возникновении сбоев в работе устройства, нажмите тонкой иглой, чтобы выполнить перезапуск устройства с возвратом к заводским настройкам.
9. USB-разъём.


Схема подключения устройства

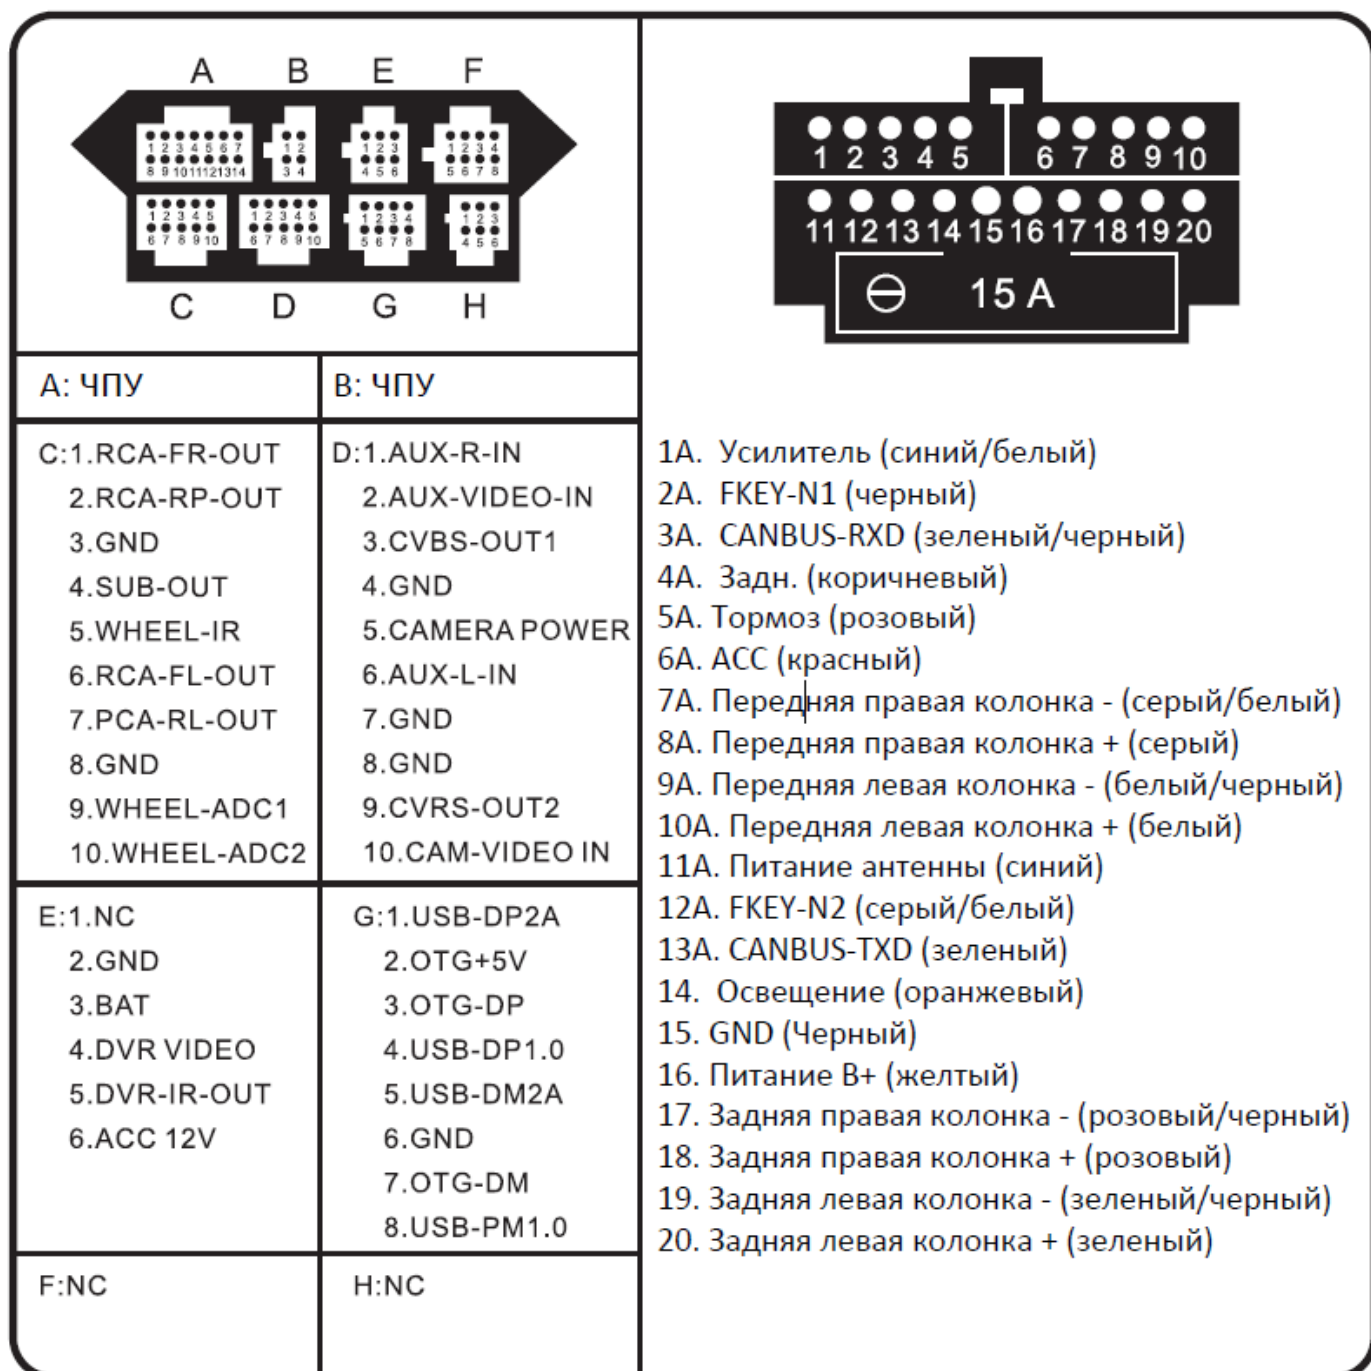

Главный экран


Каждый раз при запуске устройства будет открываться интерфейс главного экрана.


Вы можете пролистывать интерфейс влево и вправо.

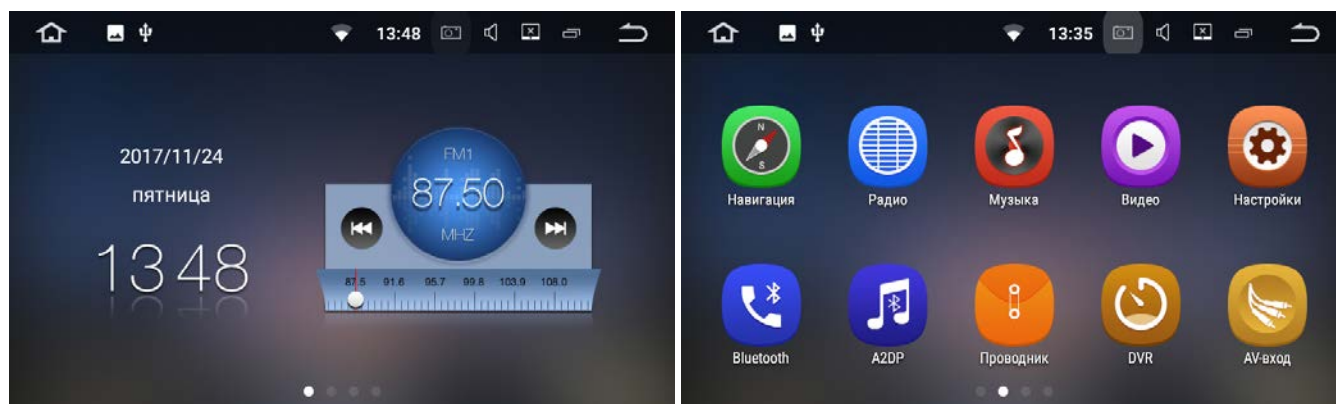


Проведите по экрану сверху вниз, чтобы открыть меню настроек.

Нажмите на символ  для вывода на экран всех запущенных приложений.

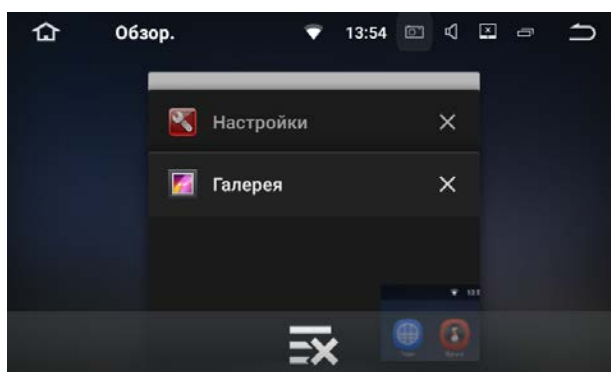

Нажмите на символ  для перехода в главное меню.

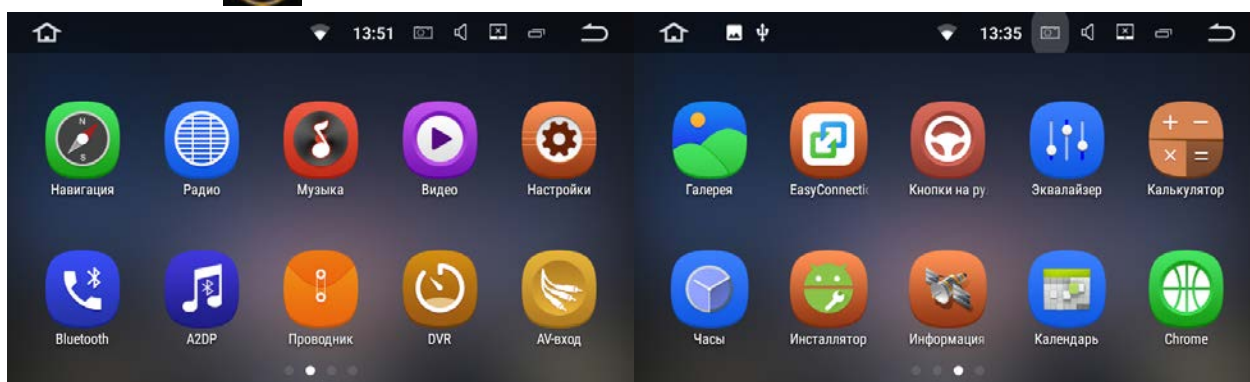


Основные функции

1. DVD.
2. AV-вход.
3. Bluetooth.
4. Радио.
5. Навигация.
6. Просмотр изображений.
7. Воспроизведение музыки.
8. Воспроизведение видео.
9. Настройки.
10. Менеджер файлов.
11. Диктофон.

Элементы управления DVD

Вставьте диск в проигрыватель, и устройство автоматически выведет на экран интерфейс воспроизведения DVD.

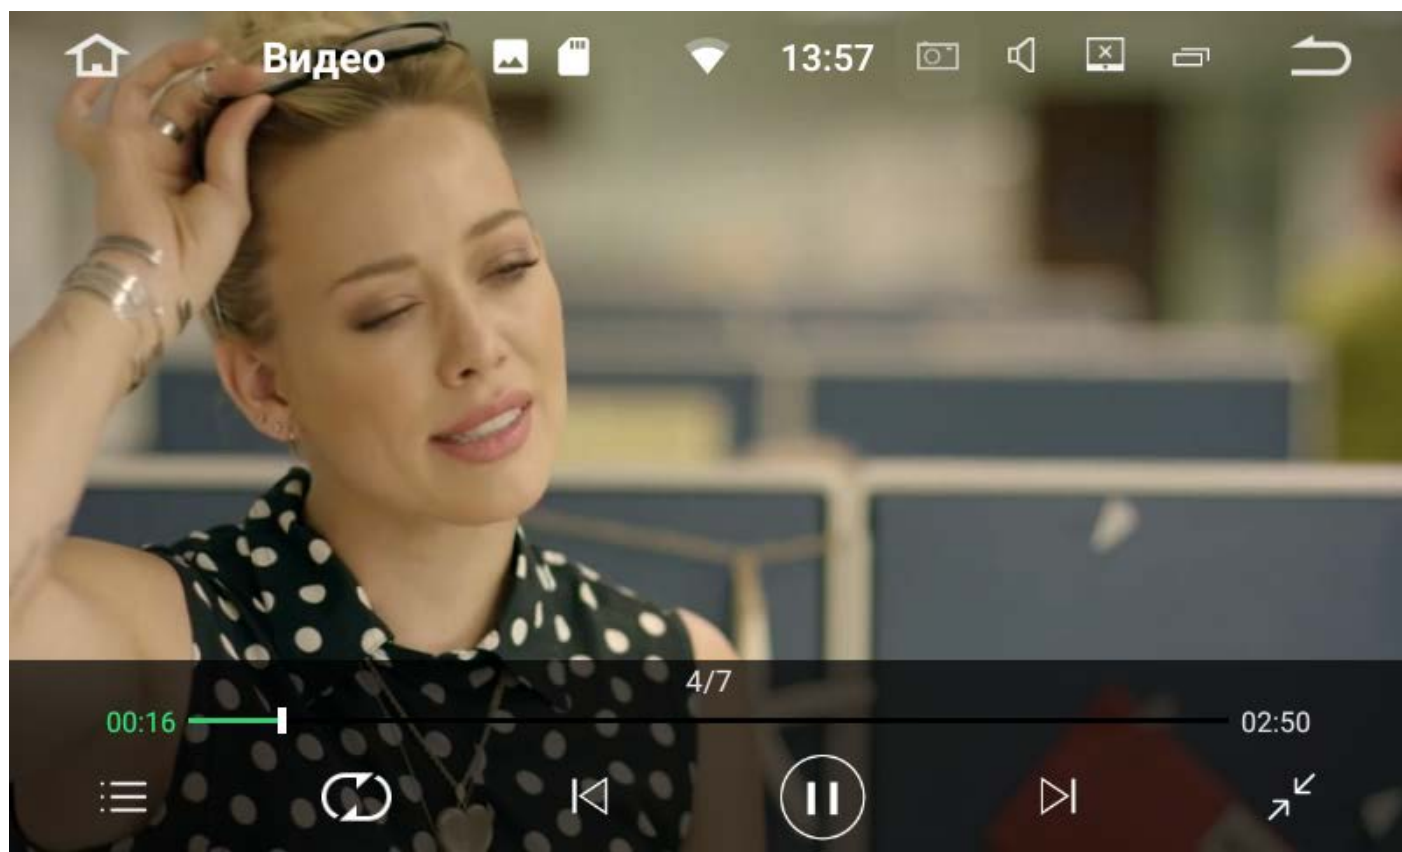

Выбор файла для воспроизведения.



Предыдущий файл.



Перемотка назад.



Пауза/Воспроизведение.



Стоп.




Перемотка вперед.



Следующий файл.

Элементы управления радио

Выберите «Радио» для перехода в интерфейс радиопроигрывателя.

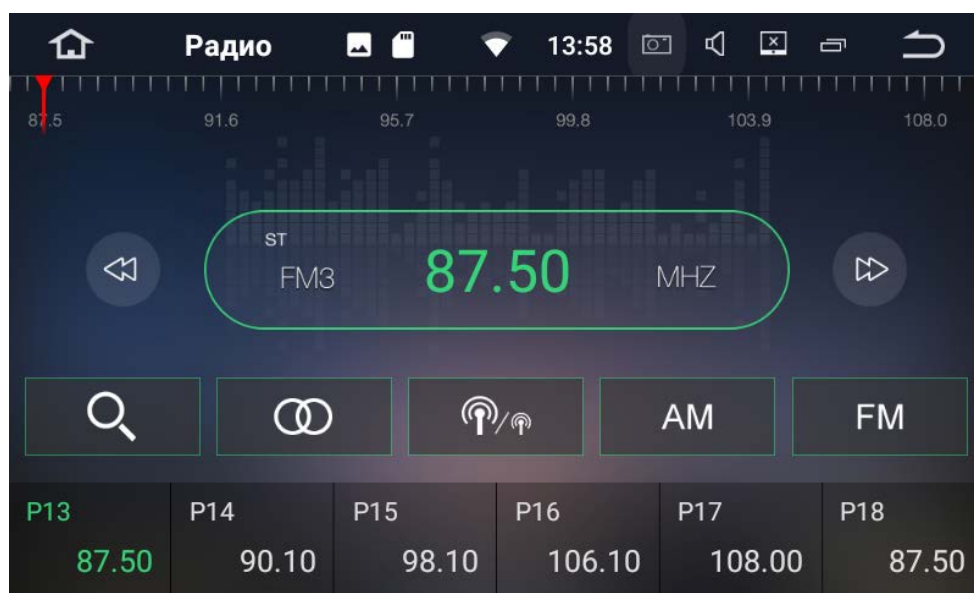

Поиск: автоматический поиск станций. При повторном нажатии поиск останавливается.



Система восстановления звука.



Большая/малая дистанция.



Краткое нажатие – шаг назад. Долгое нажатие – предыдущая станция.



Краткое нажатие – шаг вперед. Долгое нажатие – следующая станция.




Переключение на режим AM, возможно сохранение до 12 станций.



Переключение на режим FM, возможно сохранение до 18 станций.

Элементы управления Bluetooth

Выберите «Bluetooth» для перехода в соответствующий интерфейс.

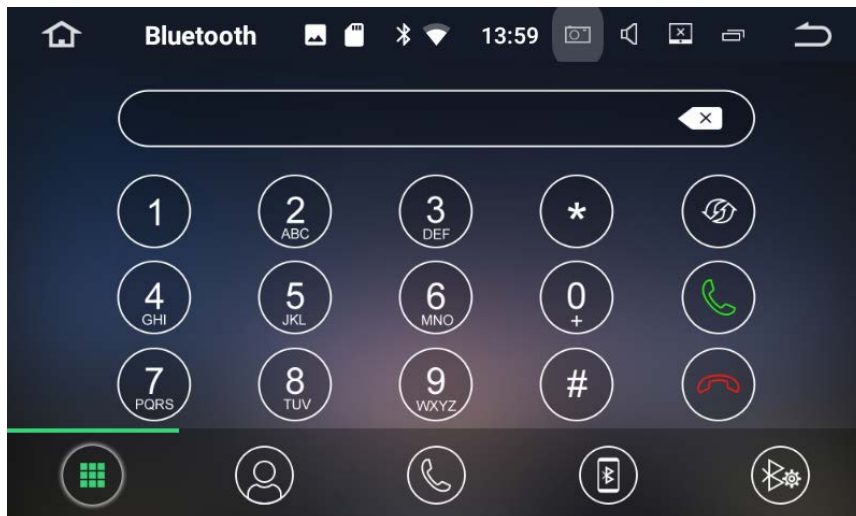

Интерфейс набора номера.



Контакты.



Журнал вызовов.



Поиск устройств.



Настройка.



Разъединение.



Ответ/Вызов.




Завершение звонка.



Смена режима разговора.

Интерфейс телефонной книги

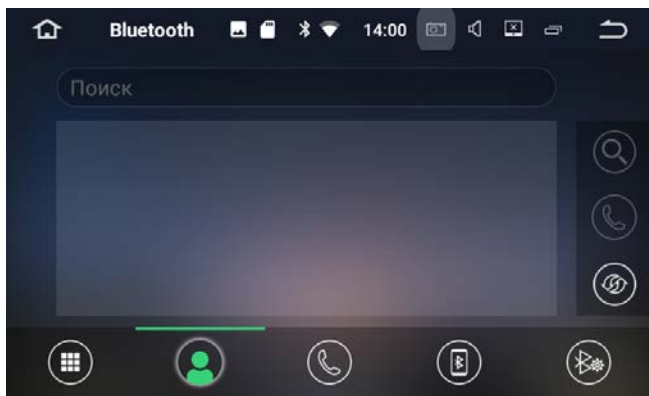

Быстрый поиск контакта.




Набрать номер текущего контакта.



Обновить список контактов.

Интерфейс соединения Bluetooth

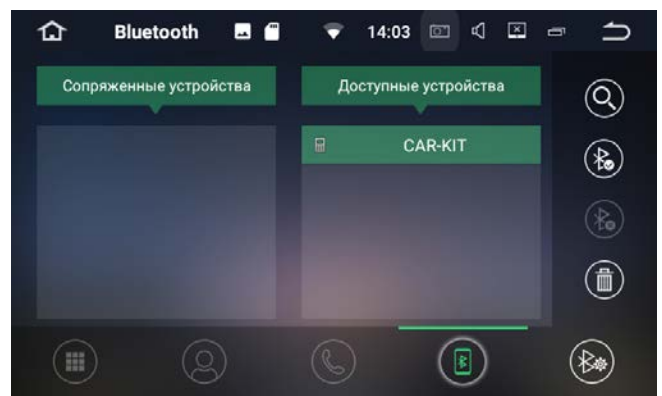

Поиск соединенного устройства.



Соединение с текущим устройством.



Разорвать текущее соединение.



Удалить текущее соединение.

Интерфейс настроек Bluetooth



- Настройка имени устройства.
- Настройка пароля при соединении.

Интерфейс Bluetooth музыки



Пауза/Воспроизведение.




Предыдущая композиция.



Следующая композиция.

Воспроизведение видеофайлов

Выберите «Видео» для перехода в интерфейс видеопроигрывателя.

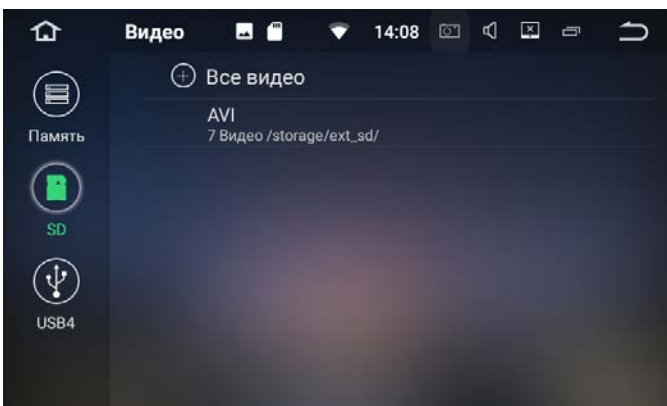

Полноэкранный режим.



Режим повтора.



Предыдущее видео.



Следующее видео.



Пауза/Воспроизведение.






Стоп.



Менеджер видеофайлов.

Воспроизведение аудиофайлов

Выберите «Музыка» для перехода в интерфейс воспроизведения музыки. При нажатии на значок  будет открыт интерфейс менеджера аудиофайлов.

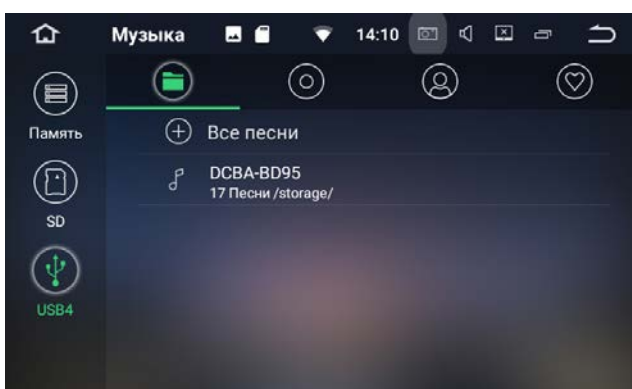

Выбор режима звучания.




Предыдущая композиция.



Пауза/Воспроизведение.



Следующая композиция.



Менеджер аудиофайлов.




Отображение текста песен.



Режим повтора.

Проводник

Нажмите на значок «проводник», чтобы открыть менеджер файлов внутренней памяти и SD-карты.

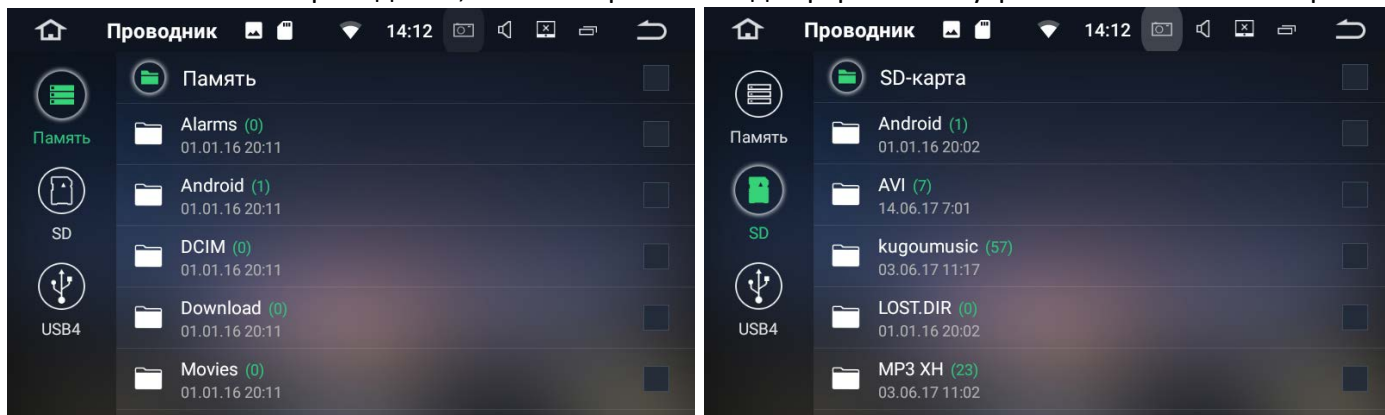

Скопировать выбранный файл.




Вырезать выбранный файл.



Удалить выбранный файл.

Настройки

Нажмите на значок «настройки», чтобы открыть меню настроек устройства.

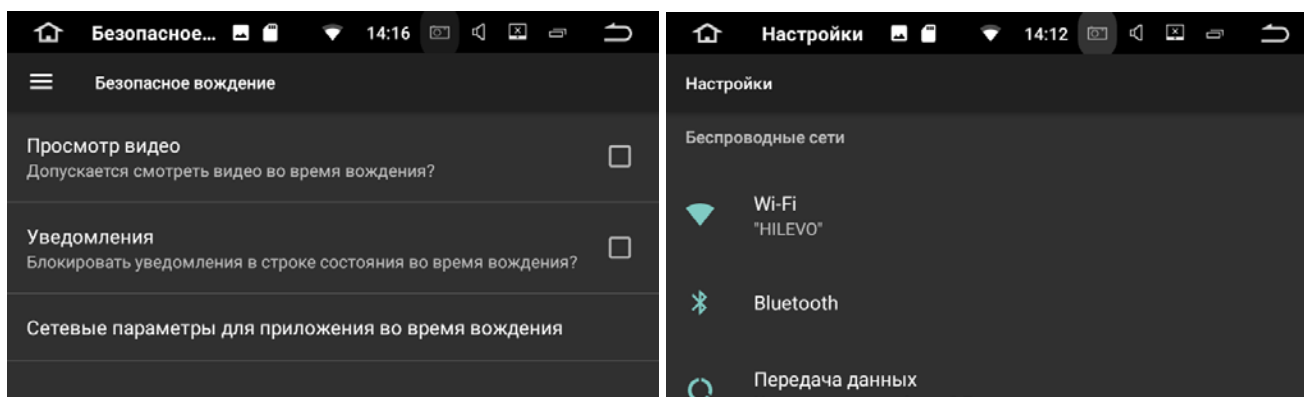

Возможные проблемы и их решение

ВНИМАНИЕ: Если во время использования проигрывателя Вы столкнетесь с какими-либо проблемами, внимательно прочитайте инструкцию еще раз и посмотрите таблицу с решением типовых ситуаций (приведена ниже). Если нижеперечисленные меры не помогают в ликвидации проблем, немедленно прекратите эксплуатацию устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Причины и решение
Устройство не включается	Проверьте входное напряжение. Устройство не может корректно работать при недостаточном напряжении
Нет звука	Проверьте уровень громкости
Нет приёма радиостанции	Проверьте корректность подключения антенны Радиосигнал слишком слабый Неверно заданная частота, проверьте частоту Антенна плохо заземлена, проверьте заземление
Низкий уровень громкости	1. Проверьте целостность динамиков 2. Слишком высокая температура в салоне. Уменьшите температуру и попробуйте снова
USB/ SD не воспроизводятся	1. Извлеките USB/ SD устройства и вставьте их снова; 2. SD/USB устройство повреждено 3. Проверьте целостность USB/ SD устройств 4. Устройство не подсоединено 5. Устройства с объёмом памяти более 32 ГБ не поддерживаются
Диск не вставляется	В устройство уже вставлен другой диск
Мигает индикатор Стерео	Точно настройте радио Радиосигнал слишком слаб
Шум и помехи изображения при воспроизведении	Диск повреждён или загрязнён

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.
- Устройство потребляет 12 В. Во избежание повреждений, не подключайте его к источникам питания с иными характеристиками.
- Для Вашей безопасности установка и ремонт устройства должны проводиться квалифицированными специалистами.



Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Эпикал Текнолоджи Ко. Лтд.

9/F, Цинхуа Юнис Инфопорт, шоссе Лан Шань 13, Северный р-н, промпарк высоких технологий, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Товар прошёл обязательную сертификацию.

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.МО07.В.27691.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Центр аналитических технологий «Прогресс».

Срок действия с 27.12.2017 по 26.12.2022 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

v.2

www.dexp.club