

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сотовый телефон Larus Z6



Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

Информация о безопасности

- Не допускайте на телефоне скопления пыли, грязи, песка, продуктов питания, или других неуместных материалов.
- Используйте телефон в соответствующих условиях окружающей среды. Не подвергайте его воздействию слишком высокой или слишком низкой температуры не ниже -10°C и не выше 45°C .
- Не используйте телефон, когда на него попала вода или другая жидкость. В этом случае нужно выключить телефон и только после можно удалять воду.
- Отключите телефон перед чисткой, не используйте жидкие или аэрозольные чистящие средства. При необходимости произвести наружную чистку телефона используйте для удаления пыли только мягкую, сухую ткань без бахромы. Не используйте чистящие средства (спиртосодержащие, аэрозольные, абразивные и т.д.).
- Не следует самостоятельно разбирать и пытаться ремонтировать телефон или зарядное устройство.
- Используйте только батареи рекомендованного типа. Использование не рекомендованных батарей и принадлежностей может привести к поломке телефона и др.
- Не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.
- Используйте зарядное устройство и батарею только из комплекта поставки телефона. Замена аккумуляторной батареи на батарею другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи, а также использование зарядного устройства других производителей может привести к повреждению телефона. Нарушение любого из описанных условий отменяет гарантийные обязательства изготовителя оборудования.

Схема устройства



1. Клавиша включения/блокировки.
2. Кнопка регулировки громкости.
3. Разговорный динамик.
4. Вспышка.
5. Камера.
6. Громкоговоритель.
7. Кнопка «Назад».
8. Кнопка «Домой».
9. Кнопка «Меню».

Начало работы


Установка SIM-карты и карты памяти

SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

После того как Вы отключили телефон, подождите несколько секунд перед тем вставлять или извлекать SIM-карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как зачастую саму SIM-карту и её контакты очень легко поцарапать или погнуть. Храните телефон, его аксессуары, а также SIM-карту вне зоны доступа детей.

Карта памяти – встраиваемое устройство хранения информации внутри телефона.

Для установки SIM-карты и карты памяти:

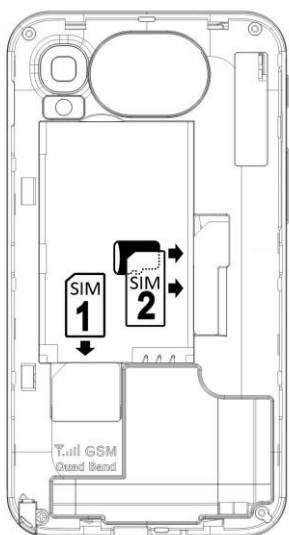

1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку отклонения вызова/завершения действия.
2. Откройте заднюю крышку телефона.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Вставьте SIM-карту до упора таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота под SIM-карту, а контакты золотистого цвета были обращены лицевой стороной вниз.
5. Поместите карту памяти в слот золотистым контактом вниз.
6. Поставьте на место батарею.
7. Аккуратно закройте заднюю крышку.

Использование кода

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового пароля.

Блокировка телефона

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Пароль по умолчанию – 1234. После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуются ввод пароля для разблокировки.

PIN-код

PIN-код (персональный код пользователя, состоящий из 4-8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте. PIN-код, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

Разблокировка:

- Для разблокировки SIM-карты введите корректный PIN-код.
- Введите новый PIN-код и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Введите новый PIN-код еще раз и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Если Вы ввели верный PUK-код, SIM-карта будет разблокирована, а PIN-код обнулен.

Внимание: после трехкратного ввода неверного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода, который предоставляется оператором сотовой связи.

PUK-код

PUK-код (пароль, используемый для восстановления PIN-кода, 8 цифр) используется для разблокировки заблокированной SIM-карты и, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи. В ином случае обратитесь к Вашему оператору сотовой связи.

В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда. Обратитесь к своему оператору сотовой связи для замены SIM-карты.

Как правильно вставлять/извлекать карту памяти

Используйте только одобренные производителем и совместимые с данным телефоном карты памяти. Информация о картах памяти, рекомендованных производителем, прилагается дополнительно, тем не менее, некоторые из них могут не подойти к телефону. Использование не рекомендованной и несовместимой с телефоном карты памяти может привести к повреждению не только самой карты и телефона, но и данных, хранящихся на карте памяти.

Как правильно заряжать батарею

Перед тем как заряжать телефон, проверьте номер модели зарядного устройства. Используйте только одобренную производителем и совместимую с данным телефоном батарею, зарядное устройство и прочие аксессуары. Использование не рекомендованных или несовместимых с телефоном батареи, зарядного устройства или других аксессуаров может привести к неисправности или сбою в работе телефона, а также освобождает производителя от любой ответственности. Для приобретения необходимых дополнительных аксессуаров обратитесь к официальному дилеру.

Включение и выключение телефона

Для включения или выключения телефона нажмите кнопку питания. В случае необходимости введите PIN или UPIN код (на экране отображается как ****).

Подключение к сети

После того как Вы вставили SIM-карту и разблокировали телефон, телефон автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

Исходящие звонки

Наберите нужный номер, и нажмите кнопку приёма/осуществления вызова.

Использование гарнитуры

После того, как Вы подключили гарнитуру, телефон автоматически переходит в режим поддержки голосового профиля.

Главное меню

Контакты

В записной книге Вы можете хранить полную информацию, включая имена и телефонные номера (максимум 500 контактов). Количество номеров, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от оператора SIM-карты.

Журнал звонков

Возможность просмотра входящих и исходящих звонков, и их продолжительности.

В телефоне хранится информация обо всех входящих и исходящих звонках (даже если не произошло соединения). Первыми в списке идут недавние звонки.

Примечание: в телефоне сохраняется информация о последнем разговоре с конкретным абонентом.

Сообщения

Вы можете получать и отправлять текстовые сообщения. Для этого воспользуйтесь разделом главного меню «Сообщения».

Мультимедиа

Камера

В параметрах камеры можно настроить яркость, вспышку, коррекцию экспозиции, подавить мерцание, баланс белого, качество фотографии, размер, специальные эффекты и т.д.

Запись видео

Телефон поддерживает функцию записи видео и воспроизведения уже отснятых видеоматериалов. Чтобы начать запись нажмите красную кнопку, нажмите ее еще раз, чтобы запись поставить на паузу.

В настройках можно также регулировать баланс белого, коррекцию экспозиции, включить ночной режим. Настройки сохраняются на телефоне и на карте памяти. Для возврата к значениям по умолчанию сбросьте все настройки.

Фото

Возможность просмотра изображений с карты памяти (только те форматы, которые поддерживает телефон).

Видео

Возможность просмотра видео с карты памяти (только те форматы, которые поддерживает телефон). Просмотр видео.

Аудио

Для прослушивания музыкальных файлов из списка воспроизведения в телефоне предусмотрен музыкальный проигрыватель (только те форматы аудио, которые поддерживает телефон). Кроме прослушивания Вы можете просмотреть информацию о музыкальном файле, установить мелодию на входящий звонок.

Запись

В параметрах камеры можно настроить коррекцию экспозиции, подавить мерцание, настроить баланс белого, специальные эффекты и т.д.

FM-радио

Для ручного выбора частоты воспользуйтесь кнопками навигации «вправо» и «влево». Для начала или прекращения вещания нажмите кнопку ОК. Кроме этого, Вы можете воспользоваться автоматическим поиском каналов, свернуть приложение и воспользоваться другими функциями телефона во время прослушивания радио.

Технология Bluetooth

При помощи технологии Bluetooth Вы можете установить беспроводное соединение с любым совместимым устройством. Также при помощи этой технологии Вы можете отправлять изображения, видео, музыкальные и любые другие файлы.

Утилиты

Будильник

Установка времени сигнала будильника, мелодии вызова (8 на выбор), режима сигнала и интервала повторного сигнала.

Календарь

Просмотр календаря.

Секундомер

Секундомер для измерения времени.

Настройки

Настройки звонка

Настройки доступны во время разговора.

Настройки телефона

Базовые настройки телефона включают в себя выбор местоположения, установку времени, настройку языка, «горячие» клавиши, выбор часового пояса, сброс всех настроек.

Экран

Вы можете поменять заставку экрана, настроить яркость, заблокировать экран.

Безопасность

Обеспечение безопасности телефона.

Восстановление исходных заводских настроек

Для восстановления исходных заводских настроек введите пароль телефона (пароль по умолчанию: 1234).

SIM-меню

Данная функция предоставляется Вашим сотовым оператором, поэтому SIM-меню может выглядеть по-разному (зависит от оператора). Если оператор не предоставляет такую услугу, к сожалению, Вы не сможете воспользоваться данной функцией. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

Подключение к компьютеру

USB-разъем

Вы можете использовать карту памяти Вашего телефона как диск USB.

При помощи кабеля USB Вы можете где угодно и когда угодно переносить музыку, видео, игры и любые другие файлы с компьютера на карту памяти.

Технические характеристики

1. Две стандартные SIM-карты.
2. Диапазон поддерживаемых частот: GSM 850/1900/900/1800 МГц.
3. Размер экрана: 128X160 пикселей, 1,77”.
4. Телефонная книга: 500 контактов.
5. Bluetooth, версия 3.0.
6. GPRS.
7. FM-радио.
8. Текстовые и мультимедийные сообщения.
9. Аккумуляторная батарея: литий-ионная 800 мАч.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по Вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление Вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Динтайда Технолоджи Ко., Лтд.

Западная промзона, зд. 41, д. Чанчжэнь, новый р-н Гуанмин, г. Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат», 690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Внешний вид изделия, его характеристики и комплектация могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в Интернете: www.dexp.club

www.dexp.club