

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Приставка для цифрового ТВ DEXP ST1204

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Цифровая приставка предназначена для приема каналов цифрового эфирного телевидения стандартов DVB-T, DVB-T2, MPEG-2/MPEG-4 и радио, а также обладает возможностями медиаплеера с поддержкой формата MKV. При условии достаточного уровня принимаемого сигнала прием может вестись с помощью обычной домашней антенны.

Устройство поддерживает функцию EPG (Electronic Program Guide) - интерактивную программу передач, позволяющую посмотреть в любой удобный момент на экране телевизора расписание телепрограмм. Приставку можно использовать для просмотра ТВ-каналов в цифровом формате и прослушивания радиостанций, используя привычную аудиовидеотехнику:

- ЭЛТ-, ЖК- и плазменные телевизоры;
- домашние кинотеатры;
- акустические системы.

Содержание

Меры предосторожности	1
Внешний вид	3
Подключение к внешним устройствам.....	6
Стартовое меню.....	8
Основные операции.....	9
Возможные проблемы и их решение	20
Технические характеристики.....	21
Дополнительная информация.....	23


Комплектация

1. ТВ-тюнер - 1 шт.
2. Адаптер питания - 1 шт.
3. Пульт дистанционного управления - 1 шт.
4. Батарейки для пульта ДУ (AAA) - 2 шт.
5. Кабель RCA 3х - 1 шт.
6. Руководство пользователя – 1 шт.
7. Гарантийный талон – 1 шт.

Меры предосторожности

- 1) Перед установкой и подключением цифрового приемника внимательно прочитайте данное руководство и не забывайте о нем в ходе эксплуатации. Следуйте всем инструкциям и обращайтесь особое внимание на предупреждающие знаки.
- 2) Выключайте устройство из сети питания, если вы не собираетесь использовать его долгое время. Во время дождя с грозой необходимо выключить устройство из сети питания. Не прикасайтесь к штекеру антенного провода.
- 3) Не закрывайте вентиляционные отверстия газетами, скатертями и другими предметами, чтобы не препятствовать отводу тепла и избежать перегрева. Во избежание перегрева не устанавливайте изделие и сетевой шнур вблизи источников теплового излучения, таких как батареи, нагревательные приборы.
- 4) Не ставьте на изделие посторонние предметы: емкости, содержащие жидкости и мелкие предметы, которые могут попасть внутрь изделия. В случае попадания внутрь устройства посторонних предметов, обратитесь в центр обслуживания за квалифицированной помощью.
- 5) Сетевой шнур: розетка должна быть заземлена. Необходимо обеспечить легкий доступ к розетке и сетевому шнуру. Перед включением приемника к электросети убедитесь, что адаптер питания и электрическая розетка не имеют повреждений и обеспечивают надежный контакт. Сетевой шнур не должен быть деформирован или согнут. Не кладите никакие предметы на кабель питания и антенный кабель. Запрещается включать адаптер питания в электросеть, напряжение которой ниже 90В или выше 242В, и частотой переменного тока, отличающейся от 50/60Гц.
- 6) Предохраняйте устройство от чрезмерных вибраций или падений, что может привести к повреждению корпуса и электронных компонент, сократив тем самым срок службы аппарата. Следите за детьми, чтобы они не повредили устройство.
- 7) Во избежание повреждения устройства и поражения электрическим током, оберегайте изделие от воздействий дождя, пульверизаторов, повышенной влажности.
- 8) Не пытайтесь самостоятельно разобрать устройство. Проводить техническое обслуживание и ремонт разрешается только квалифицированным специалистом сервисного центра.
- 9) Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- 10) Хранение и транспортировка устройства должны производиться в условиях полной сухости, допустимой температуры.
- 11) Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.

12) После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

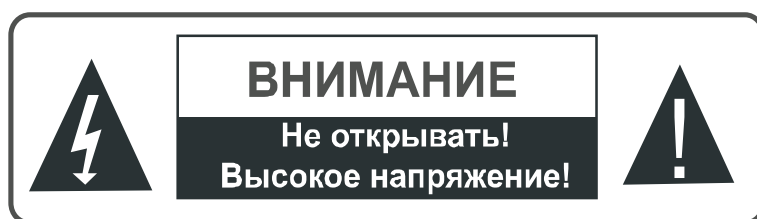

Знак молнии в треугольнике предупреждает о наличии опасного напряжения внутри корпуса.



Символ восклицательного знака в треугольнике предупреждает о наличии важных инструкций, на которых следует обратить особое внимание.




Символ квадрат-в-квадрате означает принадлежность устройства к классу электрозащиты 2. Безопасность изделия обеспечивается двойной изоляцией токоведущих элементов. При замене элементов необходимы использовать только идентичные компоненты.

ВНИМАНИЕ:


Если устройство подверглось воздействию электростатического разряда, оно может временно прекратить работу. В этом случае необходимо выключить и включить устройство через некоторое время.

Внешний вид


Передняя панель:

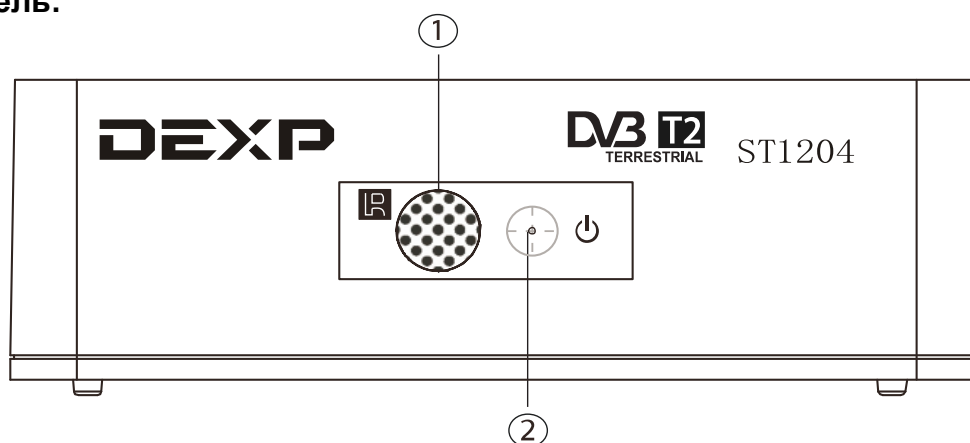

Боковые панели:

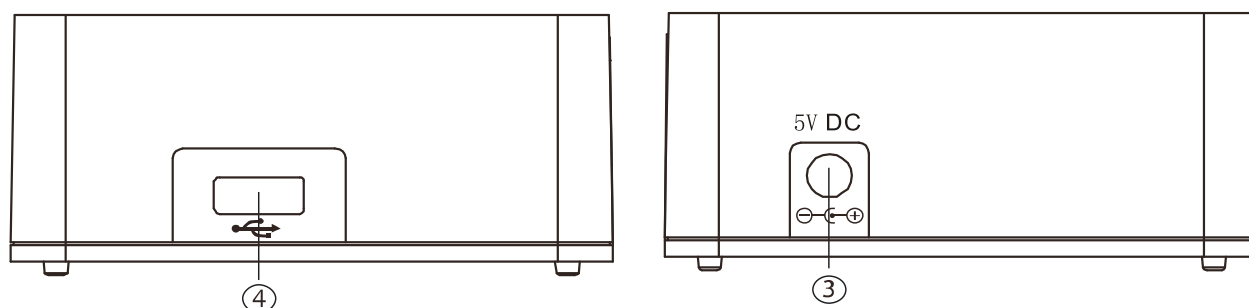


Задняя панель:

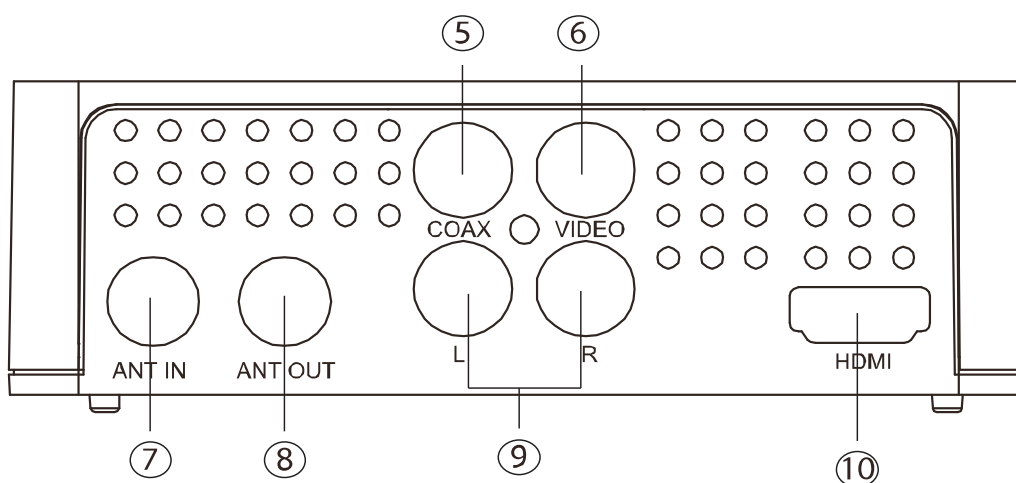

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Приёмник сигналов пульта ДУ; | 7. Разъем для подключения DVB-T/DVB-T2 антенны; |
| 2. Индикатор питания; | 8. Передача антенного сигнала от приставки к ТВ; |
| 3. Разъем для подключения питания; | 9. Stereo аудиовыход; |
| 4. USB разъем; | 10. HDMI-выход для подключения к ТВ. |
| 5. Коаксиальный цифровой аудиовыход; | |
| 6. Композитный видеовыход (CVBS); | |

Пульт ДУ:

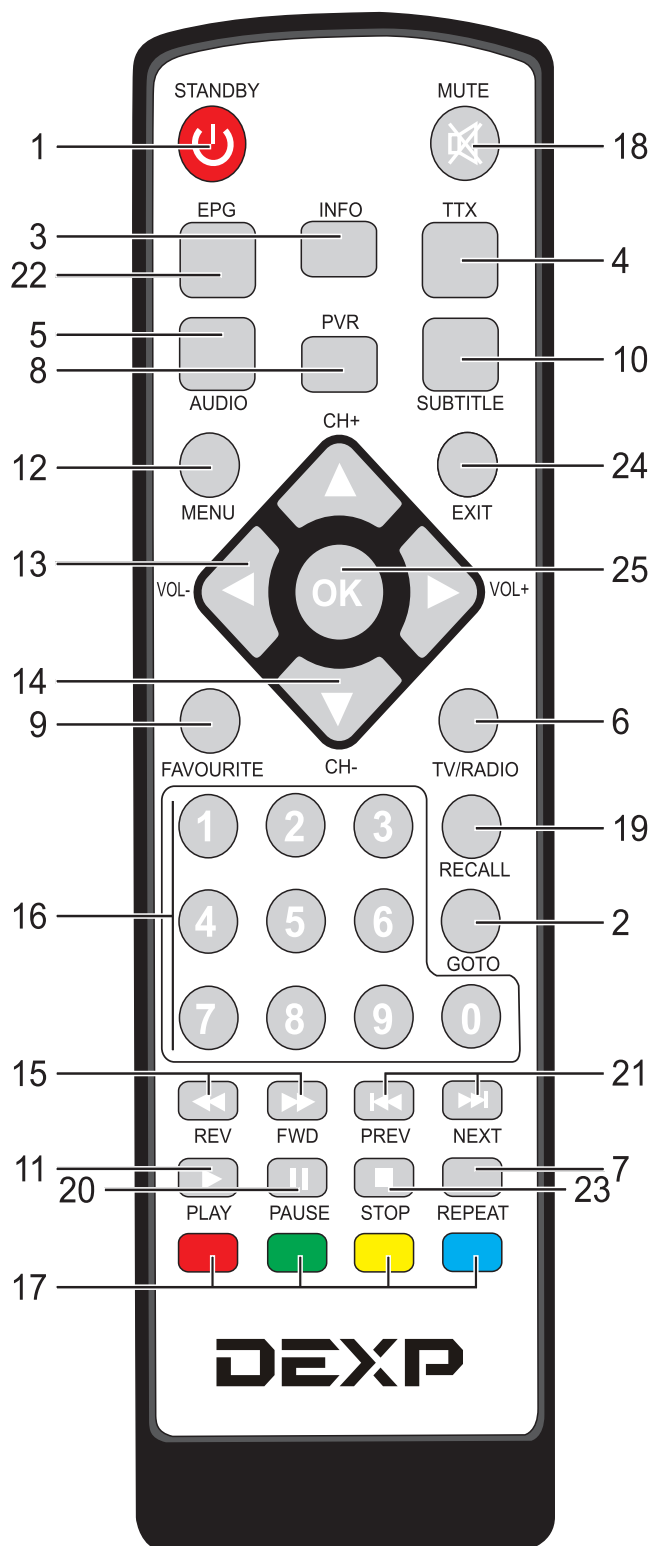


- 1) STANDBY - Включение/выключение устройства.
- 2) GOTO - Переход на заданную точку воспроизведения.
- 3) INFO - Информация о текущем телеканале.
- 4) TTX - Включение телетекста.
- 5) AUDIO - Выбор звуковой дорожки или аудиорежима.
- 6) TV/RADIO - Переключение между ТВ и радио.
- 7) REPEAT - Включение/выключение режима повтора.
- 8) PVR - включение функции записи видео.
- 9) FAVOURITE - Отображение и редактирование списка избранных телеканалов.
- 10) SUBTITLE - Выбор языка субтитров.
- 11) PLAY - Запуск воспроизведения медиафайла.
- 12) MENU - Вызов основного меню.
- 13) ◀/▶ - Навигационные клавиши (влево/вправо) для управления в меню. VOL-/VOL+ - Уменьшение/увеличение громкости.
- 14) ▲/▼ - Навигационные клавиши (вверх/вниз) для управления в меню. CH-/CH+ - Просмотр предыдущего/следующего канала.
- 15) Перемотка назад/вперед при воспроизведении медиафайла.
- 16) 0..9 - Цифровые клавиши.
- 17) Цветные клавиши - Операции в телетекст режиме.
- 18) MUTE - Включение/выключение звука.
- 19) RECALL - Вызов предыдущего просмотренного телеканала.
- 20) PAUSE - Постановка на паузу воспроизведения медиафайла.
- 21) ◀◀/▶▶ - Переход на предыдущий/следующий файл.
- 22) EPG - электронный ТВ гид.
- 23) STOP - Остановка воспроизведения медиафайла.
- 24) EXIT - Возврат к предыдущему меню.
- 25) OK - Подтверждение выбора подсвеченного параметра.


Установка батареек в пульт ДУ:

1. Откройте крышку отсека для батареек на задней части пульта;
2. Вставьте две батарейки AAA (1,5В). Убедитесь в соответствии значков «+» и «-» на самих батарейках и внутри отсека;
3. Закройте крышку отсека.


1. Откройте крышку

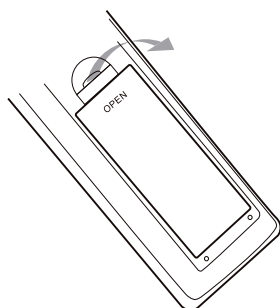

2. Вставьте батарейки

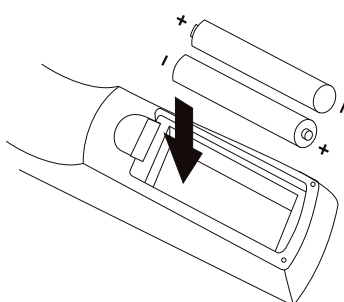


3. Закройте крышку

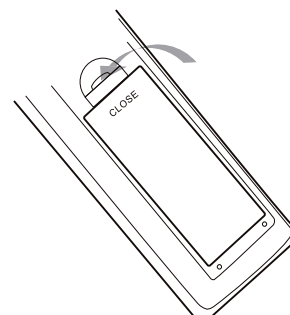

Эффективный диапазон дистанционного управления:

1. Дальность: 7 метров от передней панели приставки.
2. Угол: примите окошко инфракрасного приемника как начальную точку и отмерьте 7 метров под углом 30 градусов как вертикально, так и горизонтально от фронтальной направляющей.

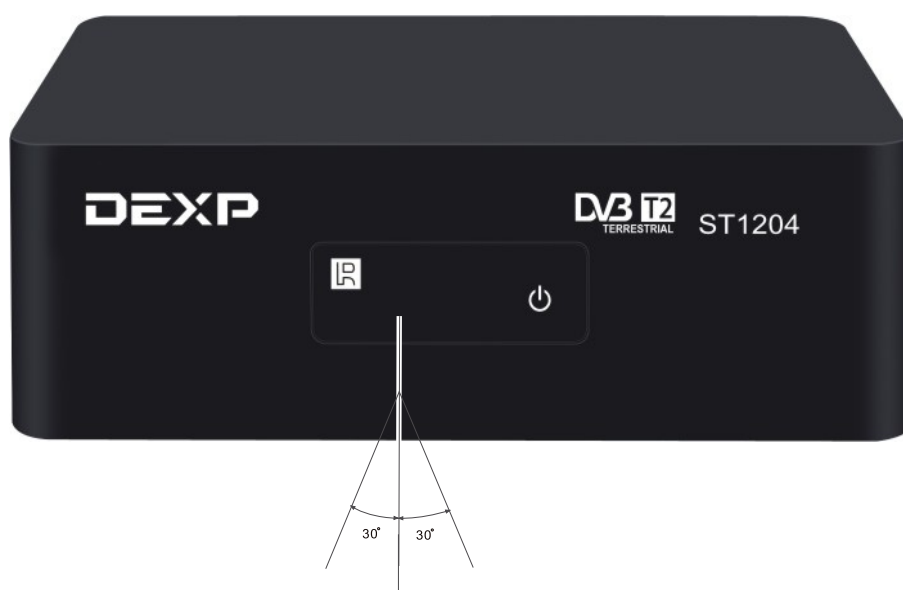


ВНИМАНИЕ:

1. Не блокируйте окно приемника пульта дистанционного управления!
2. Слишком яркий свет может уменьшить чувствительность работы приемника пульта ДУ.

Подключение к внешним устройствам

ВНИМАНИЕ:

Прежде, чем соединить цифровой приёмник с любым электронным устройством, выключите сетевое питание как приставки, так и электронного устройства. Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации подключаемых устройств: телевизора, усилителя и т.п.

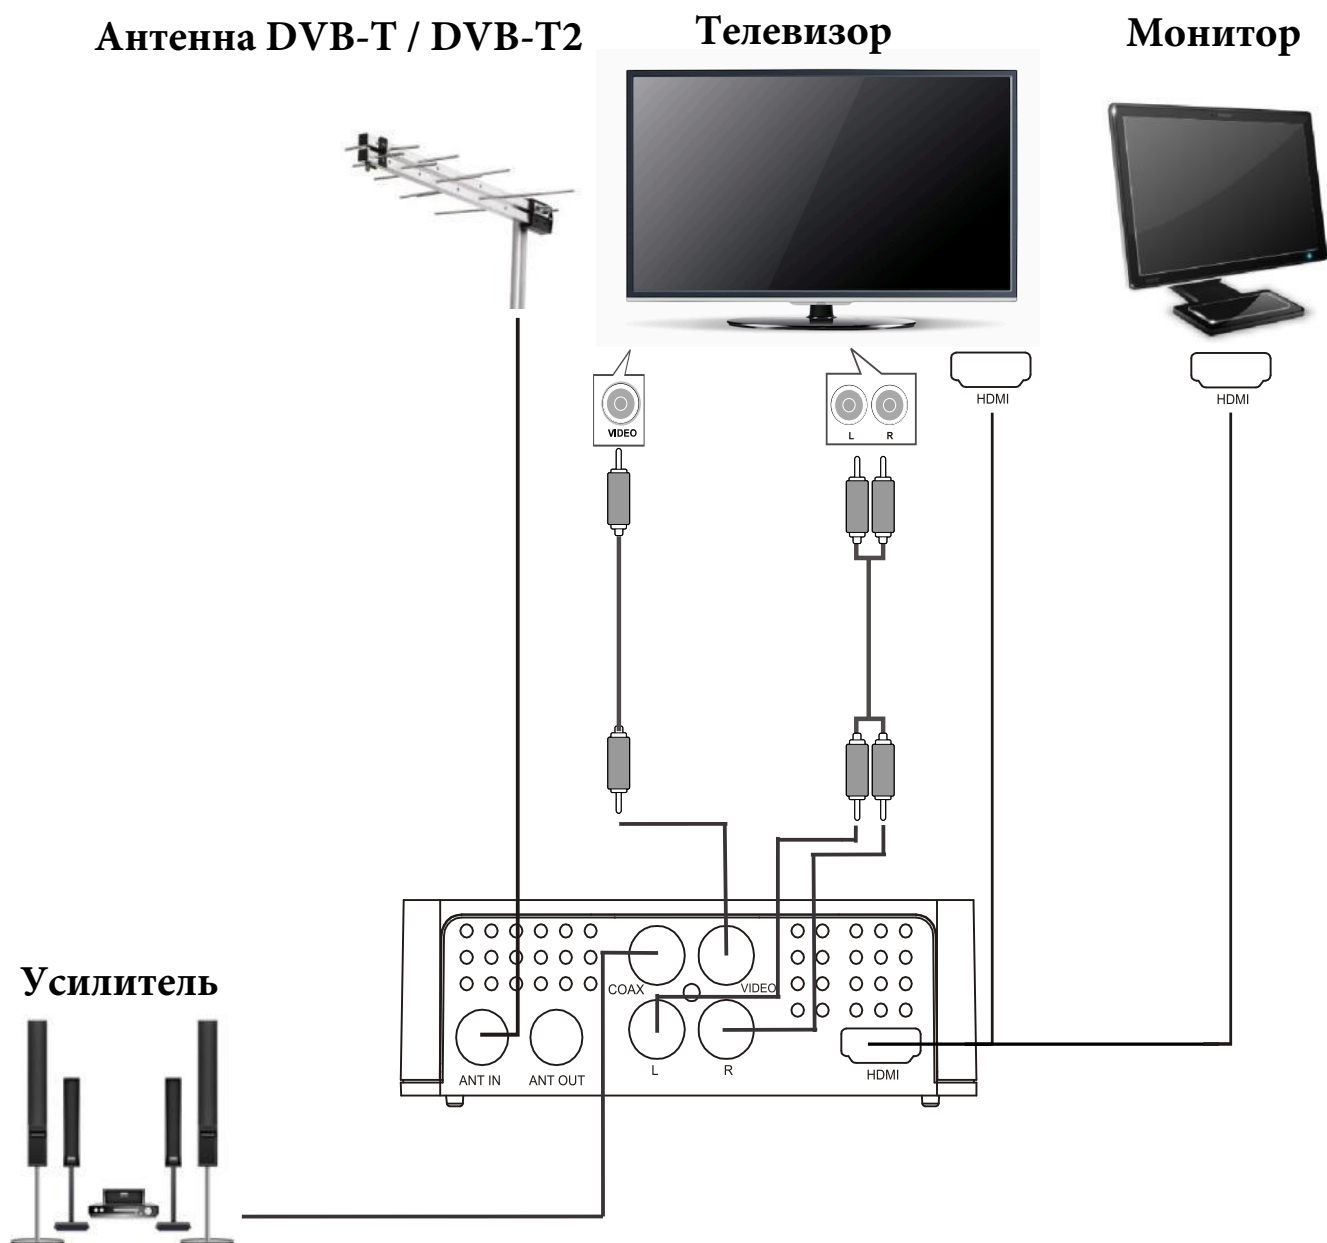

1. Подключение питания.

- 1) Подключите адаптер переменного тока к разъёму питания на цифровом приёмнике.
- 2) Подключите вилку адаптера переменного тока к электрической розетке.

2. Подключение USB-устройств.

Подключите USB-накопитель к USB-порту, находящемуся на боковой панели данного устройства.

3. Подключение к телевизору.

3.1. Композитный аудио-видео вход.

- 1) Подключите все 3 коннектора кабеля RCA к аудио- и видеоразъёмам на приёмнике, соблюдая цветность (жёлтый – видео, белый – левый аудиоканал, красный – правый аудиоканал).

3.2. HDMI-выход.

- 1) Подключите один конец HDMI-кабеля к HDMI-разъёму на приёмнике.
- 2) Подключите второй конец HDMI-кабеля к HDMI-разъёму телевизора.

ВНИМАНИЕ: HDMI-кабель не входит в комплект поставки данного устройства и продаётся отдельно.


4. Подключение к цифровому усилителю.

- 1) Подключите коаксиальный кабель к разъёму COAXIAL на приёмнике, как это показано на рисунке выше.
- 2) Подключите коаксиальный кабель к разъёму COAXIAL на цифровом усилителе, как это показано на рисунке выше.

ВНИМАНИЕ: коаксиальный кабель не входит в комплект поставки данного устройства и продаётся отдельно.

Стартовое меню

Убедитесь, что все подключения выполнены верно и оба устройства (приёмник и телевизор) включены в сеть. Нажмите клавишу [STANDBY] на пульте для включения приемника. Если вы впервые используете приёмник или выполнили сброс настроек к заводским значениям перед выключением, тогда на экране появится стартовое меню первоначальной настройки («Установка»).

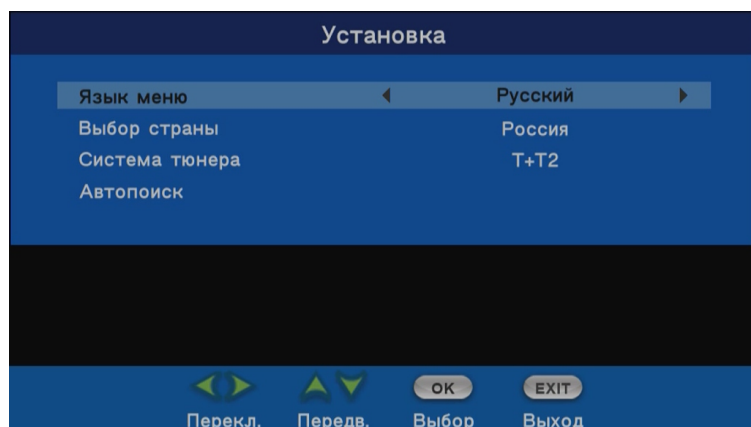


- 1) **Язык меню.** С помощью кнопок [◀/▶], выберите наиболее удобный для вас язык отображения основного меню.
- 2) **Выбор страны.** Кнопками [◀/▶], выберите страну, где вы находитесь в данный момент.
- 3) **Система тюнера.** Кнопками [◀/▶], выберите желаемый тип сигнала.
- 4) **Автопоиск.** Нажмите кнопку [ОК] для запуска автопоиска каналов.
Как только автопоиск будет завершен, вы сможете смотреть телепередачи.

Основные операции

1. Установка

Нажмите клавишу [MENU] и выберите пункт «Установка», с помощью кнопки [OK]. В этом меню вы сможете настроить опции управления программой. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите параметр, нажмите [OK] или [◀/▶] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [EXIT] для выхода из меню.

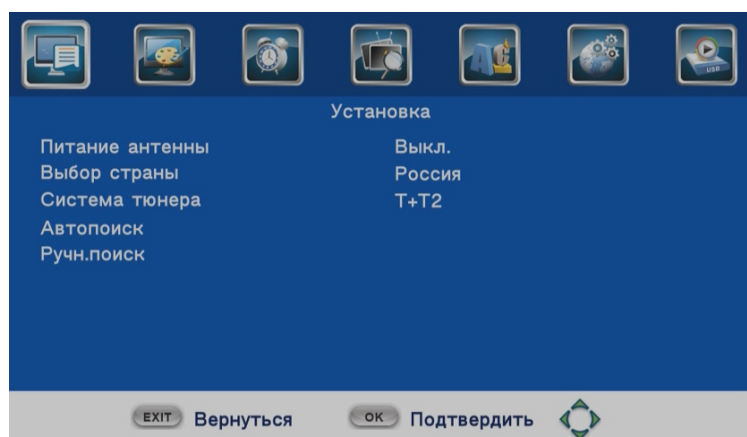

Питание антенны:

Если Вы подключили к ресиверу активную антенну, то вы можете включить питание вашей антенны с помощью ресивера;

Выбор страны:

Выберите страну, в которой находитесь в данный момент;

Система тюнера:


Выберите желаемый тип сигнала;

Автопоиск:

Для поиска и сохранения всех каналов автоматически выберите пункт меню «Автопоиск». При использовании автопоиска все сохраненные каналы до этого будут перезаписаны. Для запуска автопоиска нажмите кнопку [OK]. Для отмены автопоиска каналов, нажмите кнопку [EXIT].

Ручной поиск:

Для поиска и сохранения каналов, без изменения сохраненного списка каналов, выберите пункт «Ручной поиск». Для изменения номера канала, частоты, диапазона используйте кнопки [◀/▶]. После выбора канала внизу появится шкала сила и качество принимаемого сигнала. Для начала поиска нажмите кнопку [OK]. Для выхода из ручного поиска нажмите кнопку [EXIT].

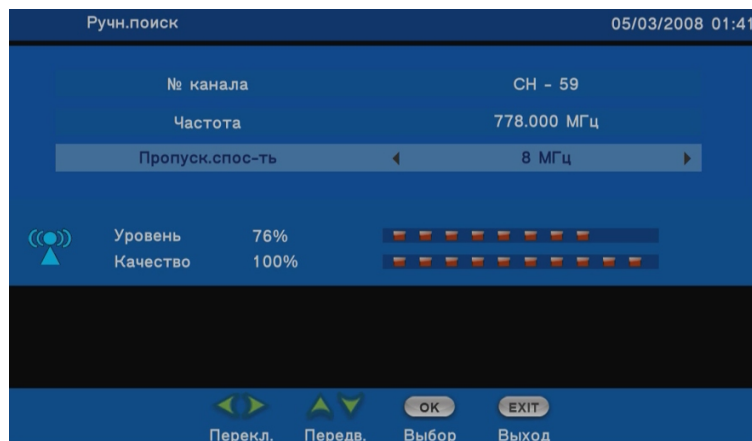


После того, как будут найдены каналы, они автоматически будут добавлены в список каналов. Если каналы не будут найдены, то приёмник автоматически выйдет из ручного поиска.

2. Канал

Нажмите клавишу [MENU] и выберите пункт «Канал», с помощью кнопки [OK]. В этом меню вы сможете отредактировать список ТВ и радио каналов, посмотреть электронную программу передач (телегид).

С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите параметр, нажмите [OK] или [◀/▶] для изменения его значения. После окончания операции нажмите [EXIT] для выхода из меню.

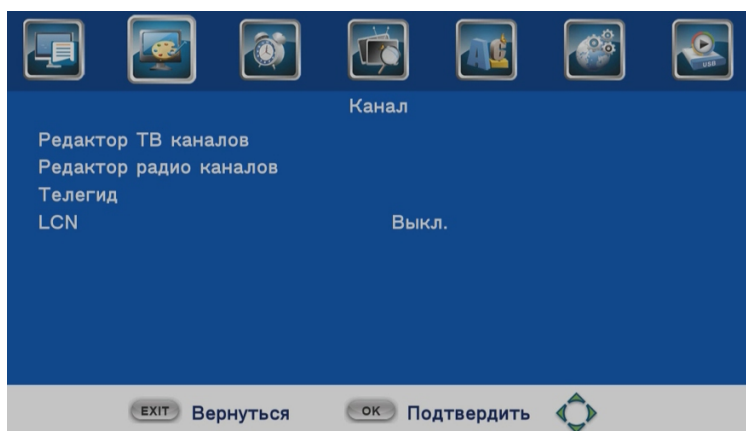

Редактор ТВ (радио) каналов:

Вы можете отредактировать список ТВ (радио) каналов с помощью этого меню.



Предпросмотр цифровых телеканалов:

Если вы смотрите какую-либо телепередачу и хотите переключиться на другой канал в заданное время (к началу любимой передачи), выполните следующие действия:

- Нажмите [EPG] для вызова списка телепрограмм;
- Выберите желаемый телеканал, используя клавиши [▲/▼];
- Выберите телепрограмму, которую вы хотите посмотреть позже (на которую вы хотите переключиться);
- Нажмите [OK], после чего нажмите [Желтую кнопку]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время;
- Выберите «Расписание» в пункте «Режим таймера»;
- Нажмите [Exit] для выхода.

За несколько секунд до переключения программы появится предупреждение с отсчетом времени до переключения.




LCN:

Сортировка по LCN (логическому номеру канала).

3. Время.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «Время». В этом меню вы сможете правильно выставить настройки часов и таймера. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

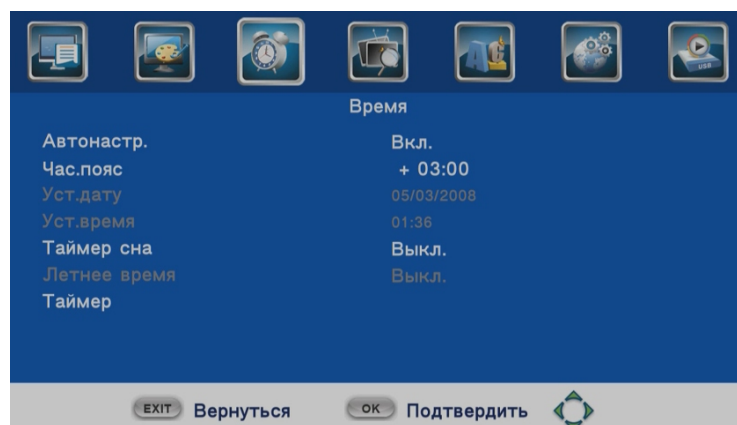

Автонастройка:

Выберите «Вкл.» (автоматический режим) или «Выкл.» (ручной режим) для настройки часовых поясов GMT.

Часовой пояс:

Выберите часовой пояс вашего региона, если опция «Автонастройка» была установлена в режим «Вкл.».

Установить дату:

Установите текущую дату, если опция «Автонастройка» была установлена в режим «Выкл.».

Установить время:

Установите текущее время, если опция «Автонастройка» была установлена в режим «Выкл.».

Таймер сна:

Цифровая приставка может автоматически переходить в спящий режим в случае долгого простоя. Если вы не хотите использовать эту функцию, просто выключите таймер.

Летнее время:

Включите режим летнего времени, если опция «Автонастройка» была установлена в режим «Выкл.».

Расписание:

Выберите пункт «Расписание», чтобы просмотреть задачи для записи по расписанию.

Для добавления/редактирования нового задания нажмите кнопку «ОК».


Для удаления созданного задания нажмите «Красную кнопку».

Для записи нужной программы:

1. Нажмите клавишу [TVG], чтобы открыть электронную программу передач (Телегид);
2. Выберите телеканал, используя клавиши [▲/▼];
3. Клавишами [◀/▶] выберите телепрограмму, которую хотите записать;
4. Нажмите [OK] и [Желтую кнопку]. Во всплывающем окне вы можете изменить канал, дату и время начала, и конца записи, выбрать повтор записи;




5. Выставьте значение «Запись» в пункте «РЕЖИМ»;
6. Нажмите [EXIT]. За несколько секунд до записи программы появится предупреждение с отсчетом времени до начала записи. Чтобы посмотреть все запланированные записи (по расписанию), нажмите [Синюю] клавишу. Чтобы удалить запись, выделите ее и нажмите [Синюю] клавишу.

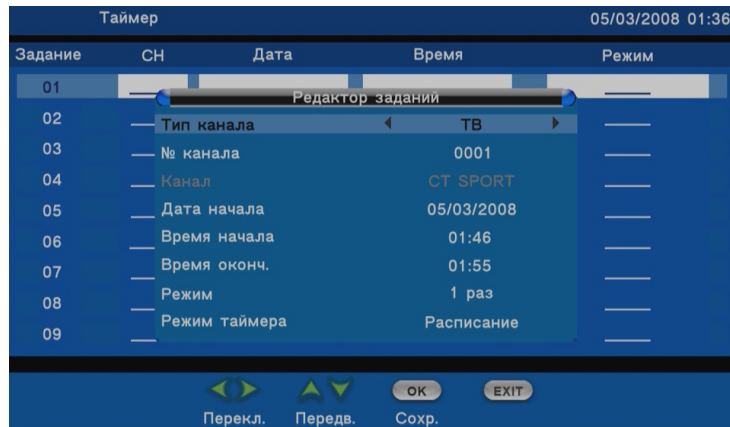

4. Настройки ТВ.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите подменю «Настройки ТВ».

В этом меню вы можете настроить параметры вывода видеосигнала на экран. С помощью навигационных клавиш [▲/▼] выберите соответствующую опцию и нажмите [◀/▶] для её настройки. Для выхода из меню нажмите клавишу [EXIT].

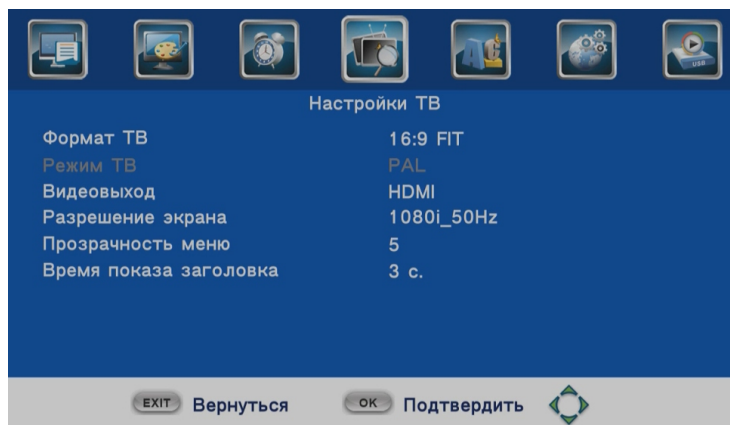

Формат:

Выберите наиболее удобное соотношение сторон экрана для просмотра видеоизображения: 4:3 полный, 4:3 PS, 4:3 LB, 16:9 FIT.

Режим:

Если видеоконтент отображается на экране некорректно, попробуйте также изменить систему ТВ:

- [NTSC] - для телевизоров, поддерживающих NTSC систему развертки;
- [PAL] - для телевизоров, поддерживающих PAL систему развертки.

Разрешение экрана:

Если видеоизображение не отображается корректно, попробуйте изменить параметр разрешения экрана. Эта настройка подходит для большинства типов HDMI соединений. -

- [480i]- соответствует NTSC системе (чересстрочная развертка);
- [480P] - соответствует NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [576i]- соответствует PAL системе (чересстрочная развертка);
- [576P]-соответствует PAL системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [720P]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [1080I]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;
- [1080p]-соответствует HD- разрешение PAL или NTSC системе (прогрессивная развертка). Только HDMI;

Для быстрого изменения разрешения экрана можно также воспользоваться клавишей [V- FORMAT].

Прозрачность меню:


Измените параметр прозрачности меню.

Время показа заголовка:

Выбор времени показа появляющегося заголовка.

5. Язык.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «Язык». В этом меню вы сможете выбрать подходящий Вам язык меню, субтитров и звуковых дорожек. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

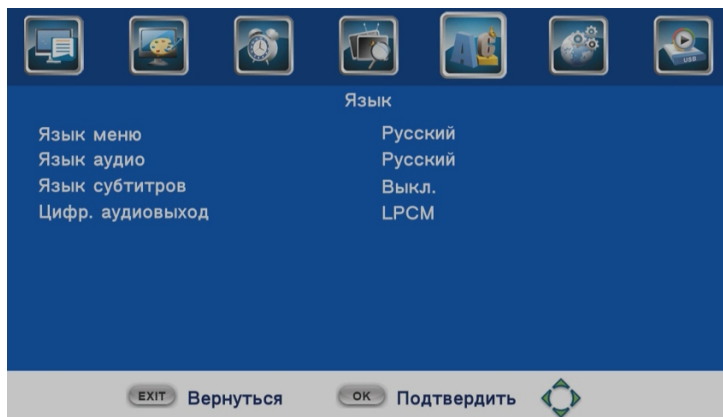

Язык меню:

Выберите подходящий язык меню.

Язык аудио:

Выберите подходящий язык аудио дорожек.

Язык субтитров:


Выберите подходящий язык субтитров.

Цифровой аудиовыход:

Выберите подходящий выход для цифрового аудиовыхода.


6. Другое.

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «Система». В этом меню вы сможете выставить системные настройки. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

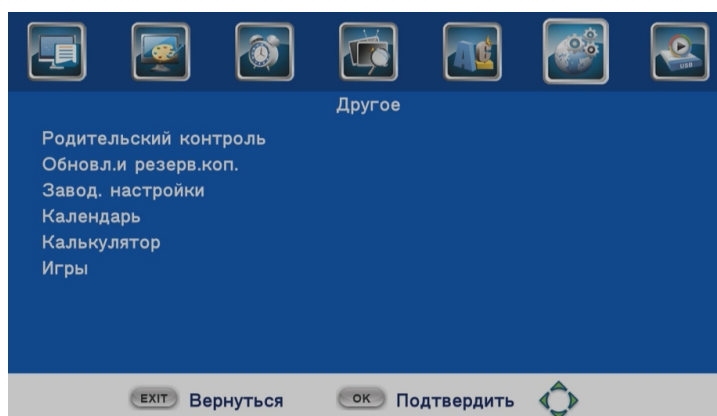

Родительский контроль:

Вы можете ограничить доступ к телеканалам, нежелательным для просмотра детьми. Для того, чтобы ограничить/разблокировать канал, вам нужно ввести пароль по умолчанию 0000 или ваш собственный пароль.

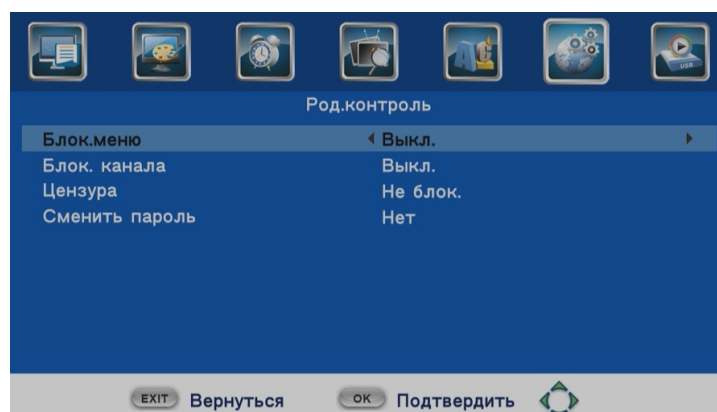

Обновление и резервные копии:

В этом пункте можно обновить версию программного обеспечения при помощи USB накопителя и сохранить нужную пользовательскую информацию на USB накопитель.

Заводские настройки:

Выберите этот пункт, чтобы сбросить все параметры настроек до заводских.

Календарь:

После выбора этого пункта на экран выведется календарь с текущим месяцем.

Калькулятор:

После выбора этого пункта на экран выведется калькулятор.

Игры:

После выбора этого пункта на экран выведется список игр, в которые можно играть на данном ресивере. Всего в ресивере 3 игры. Управление в режиме игры происходит при помощи пульта ДУ. Для передвижения используйте навигационные кнопки [▲/▼] и [◀/▶].

ВНИМАНИЕ:


Для просмотра информации о модели, версии устройства и номера прошивки необходимо нажать кнопку [INFO] на пульте ДУ, находясь в главном меню.

7. USB

Нажмите клавишу [MENU] и выберите «USB» (USB плеер).


В приставку встроен USB мультимедиа интерфейс, с помощью которого вы можете проигрывать/прослушивать музыку, фото, видео файлы, например, такие форматы как MP3, WMA, JPEG, BMP, AVI, MKV и т.д. С помощью этого меню вы сможете правильно настроить все параметры управления USB плеером. Используйте навигационные клавиши [▲/▼] для выбора параметра и [◀/▶] для его настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из подменю.

Приставка поддерживает воспроизведение файлов с USB устройств до 500 Гб с системами FAT/FAT-32.

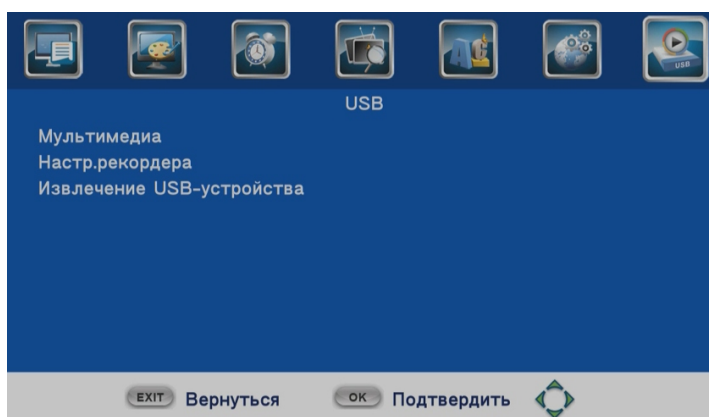


Мультимедиа:

Если USB носитель не вставлен в порт, на экране появится сообщение «USB устройство не найдено». Когда вы вставите USB носитель в порт, приставка автоматически распознает его. Для просмотра мультимедиа файлов (музыка, фото, фильмы, записи) выберите соответствующие пиктограммы и нажмите [OK] для входа в содержимое.

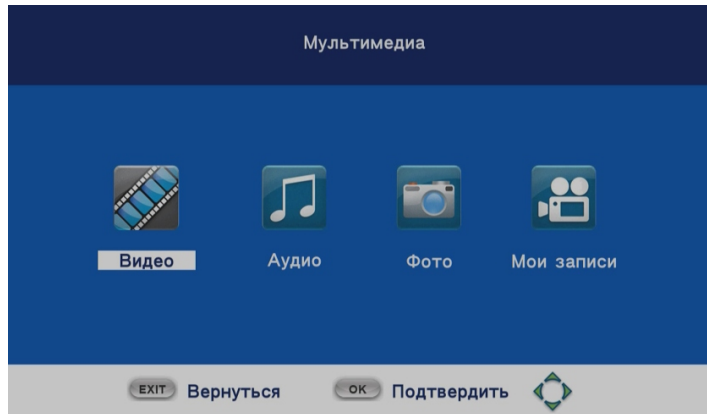

Мои записи:

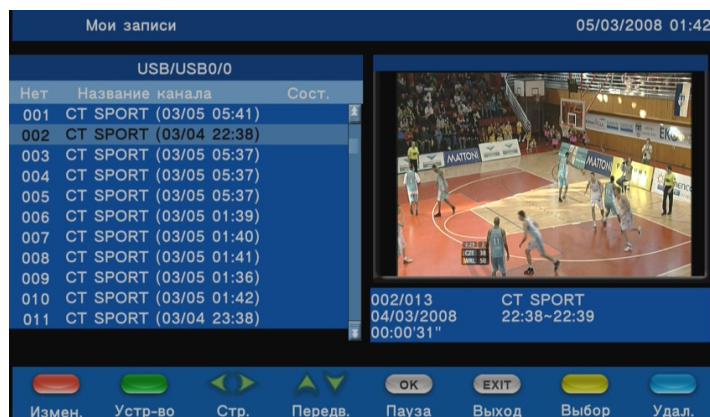

Когда вы используете функцию записи PVR, приставка автоматически создаст PVR папку на вашем USB устройстве. Все записи будут сохранены в эту папку и будут отображены согласно их времени записи. Вы можете переименовывать, воспроизводить, удалять записи в этой папке. Для воспроизведения файла записи на весь экран, нажмите кнопку [PLAY].

Настройка рекордера:

Используя это меню можно настроить устройство для записи.

Timeshift:

В пункте Timeshift Вы можете настроить функцию отложенного просмотра.

Быстрая запись:

Вы можете включить или выключить запись по нажатию кнопки [REC] на пульте ДУ.

Стандартный интервал записи:

Вы можете изменить стандартный интервал записи. Для изменения времени записи используйте навигационные кнопки [◀/▶].

Размер Timeshift:

Вы можете изменить объём памяти, выделенный для Timeshift. Для изменения размера Timeshift используйте навигационные кнопки [◀/▶].

ВНИМАНИЕ:

1. USB интерфейс поддерживает большинство USB-носителей, таких как flash, жесткие диски, цифровые фотокамеры и т.д. Если при обнаружении устройства произошла ошибка, то возможно, что это устройство не поддерживается программным обеспечением цифрового приемника и это не означает, что приставка неисправна;
2. USB порт поддерживает напряжение 5В и максимальный ток 500мА. Если вы хотите подключить к приемнику внешний жесткий диск, он должен иметь внешнее питание;
3. Иногда скорость чтения файлов с USB-носителей может падать, это бывает, например, при попытке воспроизведения файла большого размера. Падение скорости чтения не является неисправностью приемника;
4. Не вынимайте USB носитель в процессе воспроизведения файлов. Производитель не несет ответственности за потерю данных;
5. Даже если расширение файла относится к воспроизводимым форматам, некоторые файлы, закодированные особым образом, могут не воспроизводиться.

PVR (Запись):

С помощью этой функции вы сможете записывать изображение цифрового канала на USB носитель. Для записи телепередачи вы должны вставить USB накопитель в соответствующий порт устройства.

Быстрая запись:

Во время просмотра телепередачи нажмите клавишу [PVR]. На экране появится сообщение «Начало записи, подождите». Когда приставка находится в режиме записи, в верхнем углу экрана отображается специальный символ записи и время. Чтобы остановить запись, повторно нажмите клавишу [PVR].

Выход из режима записи:

Повторно нажмите клавишу [EXIT] на пульте ДУ. На экране появится надпись "Прекратить запись?". Подтвердите выход, нажав «Да». Символ и общее время записи исчезнут с экрана.

Timeshift (отложенный просмотр):

При активации, функция Timeshift резервирует часть дискового пространства USB и производит непрерывную фоновую запись выбранного канала. Timeshift позволяет сделать паузу в просмотре, например, когда вас отвлек телефонный звонок, либо просто отмотать запись назад на ускоренной перемотке и продолжить просмотр с пропущенного места. Можно несколько раз посмотреть наиболее интересный для вас момент передачи, а также не пропустить следующее за ним развитие событий. Кроме того, можно просто записывать любимый канал круглосуточно и просматривать сразу несколько пропущенных дней (USB-накопитель должен иметь достаточно свободного места).

Подключите внешнее USB устройство к USB порту цифровой приставки. Убедитесь, что на USB устройстве достаточно свободного места под буфер записи (более 256 мегабайт). Во время просмотра телепередачи, если вам необходимо отойти на некоторое время, нажмите клавишу [Pause]. Трансляция будет автоматически поставлена на паузу и начнется запись с отложенным просмотром. После старта записи, нажмите клавишу [Play] на пульте ДУ.

Функция Timeshift будет включена и внизу экрана появится статус-панель с отсчетом времени. Вы можете перематывать записываемый видеоряд назад/вперед, ставить на паузу, как при воспроизведении обычного видеофайла. Для остановки записи нажмите клавишу [STOP]. Используйте клавишу [INFO] для отображения информации о записи Timeshift.

Извлечение устройства:

Войдите в данное меню, чтобы выполнить безопасное извлечение подключенного USB-устройства.

Возможные проблемы и их решение

При возникновении неисправностей в работе цифрового приемника попробуйте выключить и снова включить его. Для устранения неисправностей можно также воспользоваться приведенной ниже таблицей. Если неисправность не исчезает, обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр.

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет изображения.	Нет электропитания.	Подключите питание.
	Сетевой переключатель отключен.	Включите переключатель.
Надпись «Нет сигнала».	Сигнальный кабель не подключен	Подключите кабель.
	Некорректные настройки.	Измените настройки.
Нет звука.	Нет подключения (некорректное подключение).	Выполните подключение заново.
	Звук выключен (MUTE).	Увеличьте громкость звука.
	Звуковая дорожка не поддерживается.	Попробуйте другую дорожку.
Только звук без изображения.	Нет подключения (некорректное подключение).	Переподключите видеокабель.
	Канал является радиостанцией.	Нажмите [TV/RADIO] для перехода в режим ТВ.
Пульт ДУ не работает.	Батарейки разряжены.	Замените батарейки.
	Приёмник ДУ закрыт внешними элементами или расположен далеко.	Уберите блокирующие предметы, проверьте, работает ли пульт рядом с приемником.
«Рассыпание», мозаичный сигнал.	Слишком слабый сигнал.	Усиьте сигнал.

Технические характеристики

Категория	Параметр	Значение
Тюнер	Диапазон частот	177.5-226.5 474-858
	Уровень входного RF	-25 ~ 82 дБм
	Полоса частот IF	7 МГц, 8 МГц
	Модуляция	QPSK, 16QAM,
Видео	Декодер	MPEG 4 AVC/ H. MPEG 2
	Разрешение	Full HD 1080p
Аудио	Декодер	MPEG-1 (layer 1/2),
	Аудиовыход	Коаксиальный цифровой аудиовыход
Питание	Напряжение	= 5 В, 2 А
	Потребляемая мощность в выключенном состоянии	0 Вт
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт
	Энергопотребление в выключенном состоянии	0 Вт
	Энергопотребление в режиме ожидания	≤ 0.5 Вт

ФОРМАТЫ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ФАЙЛОВ (USB видеоплеер)

Видео

Декодер	Кодек	Расширение	Разрешение	Кадр/сек.
MPEG 1/2/4	MPEG-2	AVI/MP4	1920 x 1080	30
	MPEG-4	AVI/MP4	1920 x 1080	30
	DivX 3.11,4.x,	DAT/MPG/MPE	1920 x 1080	30
	FLV	FLV	1920 x 1080	30
H.264	ITU-T H.264	MKV/MOV	1920 x 1080	30
DVD	MPEG-2	VOB	720 x 576	-

Аудио

Формат	Поддержка
MPEG 1.MPEG-2 (layer I/II)	Есть
MP3 (32 K-48 KHz, 32 K-320 Kbps)	Есть
AAC-LC	Есть
HE-AAC 5.1	Опционально
WMA (8 K-48 KHz, 32 K-320 Kbps)	Есть

Фото

Формат	Разрешение	Поддержка
JPEG	15360 x 8640	Есть
Progressive JPEG	1024 x 768	Опционально
BMP	9600 x 6400	Опционально

Дополнительная информация

Производитель: Яоцзинь Технолоджи (Шэньчжэнь) Ко., Лтд.

парк Гуан Яо, промзона Шуи Тянь 4, ул. Шиянь, р-н Баоань, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.

Импортёр: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____

www.dexp.club