

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Планшетный ПК

DEXP Ursus GX280

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой DEXP. Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Планшетный ПК– это портативный персональный компьютер с сенсорным дисплеем. Это универсальное многофункциональное устройство, которое в одинаковой степени эффективно используется для решения разноплановых задач.

Устройство предназначено для:

- Доступа в Интернет
- Чтения электронных книг
- Воспроизведения мультимедиа файлов
- Использования электронных карт
- Использования игр и различных приложений

Содержание

Меры предосторожности	1
Схема устройства.....	4
Установка SIM-карт и карты памяти	5
Рабочий стол.	6
Режим планшета.....	8
Возможные проблемы и их решения.....	9
Технические характеристики	10
Дополнительная информация.....	10

Меры предосторожности

Внимательно прочитайте данное руководство перед началом использования и держите его под рукой для последующих обращений. Убедитесь в том, что гарантийный талон заполнен, и сохраните его вместе с товарным чеком и упаковкой. Следование мерам предосторожности, перечисленным ниже, поможет снизить риск возникновения опасных ситуаций.

- Не подвергайте устройство воздействию чрезмерно высоких/низких температур (допускается от 0 °С до 35 °С), пыли, влажности, прямых солнечных лучей, сильной вибрации, а также воздействию сильного электромагнитного излучения.
- Избегайте попадания жидкости в устройство. Не используйте его в местах, где есть риск попадания устройства в воду (например: бассейн, водоем, ванна и т.п.). Приведенные в Руководстве изображения элементов интерфейса носят ознакомительный характер и могут отличаться от реальных. Изготовитель не гарантирует полную совместимость устройства с любыми приложениями от сторонних разработчиков и корректную работу этих приложений.
- Избегайте падения устройства с высоты и ударов о твердую поверхность.
- Продолжительное использование наушников при чрезмерно высокой громкости может привести к потере слуха.
- Помните, что батарея достигает максимальной работоспособности после 2-3х циклов полной зарядки и разрядки.
- Чтобы избежать потери данных, мы рекомендуем создавать резервные копии Ваших файлов. Мы не несем ответственности за потерю данных.
- Используйте только разрешенные производителем зарядные устройства и аксессуары. Использование прочих аксессуаров нарушает условия предоставления гарантии и может быть опасно.
- Использование устройства детьми должно проводиться под наблюдением взрослых.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики устройства без предварительного уведомления потребителя. Приносим свои извинения за возможные неудобства.
- Используйте мягкую хлопчатобумажную ткань для очистки корпуса устройства. Не используйте химические вещества, они могут повредить устройство.
- Не открывайте корпус устройства. Устройство не содержит деталей, которые могут быть отремонтированы в бытовых условиях. Воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.
- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка (транспортировка) устройства должны осуществляться в условиях соблюдения допустимой температуры и уровня влажности.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Рекомендации по работе с литий содержащей аккумуляторной батареей (Li-pol/Li-ion)

1. Используйте только оригинальное зарядное устройство.

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи (далее по тексту – «аккумуляторная батарея») управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы "быстрой зарядки" во внешних зарядных устройствах для аккумуляторов, т. к. токи заряда и разряда ограничены.

У аккумуляторов отсутствует так называемый "эффект памяти". Начинать разряжать/заряжать аккумуляторную батарею можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать аккумуляторную батарею, если, например, заряд уже более 90%. Также он не позволит полностью разрядить аккумуляторную батарею, препятствуя выходу из строя её элементов.

Даже если работа устройства (ноутбук, планшетный ПК, смартфон и т. д.) осуществляется посредством электрической сети - хотя бы раз в месяц, аккумуляторная батарея должна проходить полный цикл заряда/разряда (до появления сообщения о низком заряде). Нельзя доводить аккумуляторную батарею до полной разрядки. Аккумуляторная батарея быстро деградирует при длительном хранении в разряженном состоянии. Если это всё-таки произошло, сразу же установите её на зарядку.

Аккумуляторная батарея теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5% в месяц. Аккумуляторные батареи по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от "оптимального" (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40%. Другими словами, если аккумуляторная батарея не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50%.

Если аккумуляторная батарея находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой аккумуляторной батареи.

2. Соблюдайте температурный режим.

Аккумуляторные батареи должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C. Аккумуляторные батареи плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 40 °C) и очень низких (ниже -10 °C) температурах окружающей среды. Нельзя оставлять аккумуляторную батарею под прямыми солнечными лучами.

3. Не разбирать, не сжигать, не использовать аккумуляторные батареи со следами повреждений.

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать аккумуляторные батареи и заряжать их элементы. В случае необходимости обращайтесь в авторизованный сервисный центр. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию с последующим возгоранием и взрывом. Расплавление лития от высокой температуры может также привести к взрыву. При разгерметизации внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию.

Посмотреть текущее состояние аккумуляторной батареи можно, например, на её индикаторе состояния, который есть практически в каждом устройстве (можно уточнить его местонахождение и принцип работы при покупке). Будьте осторожны: поврежденные аккумуляторные батареи могут выделять вредные вещества.

Если аккумуляторная батарея сменная (съёмная), при обнаружении проблем с её работоспособностью следует обратиться в сервисный центр (см. гарантийный срок в гарантийном талоне).

Если аккумуляторная батарея несъемная (является неотъемлемой частью устройства), гарантийный срок на нее равен гарантийному сроку на само устройство. Необходимо также обратиться в авторизованный сервисный центр.

Чем раньше Вы отдадите неисправную аккумуляторную батарею в ремонт, тем больше вероятность, что она может быть восстановлена с наименьшими затратами.

ВНИМАНИЕ: Время работы аккумуляторной батареи зависит от многих факторов (нагрузка на центральный процессор, жесткий диск, яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. Аккумуляторная батарея допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (Условия ограниченной гарантии на аккумулятор смотрите в руководстве пользователя). Время работы аккумуляторной батареи зависит от режима использования и настроек.

ВНИМАНИЕ: После окончания срока службы изделия, либо его аккумуляторной батареи, их нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого они подлежат сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

Водо- и пылезащищенность

Это устройство считается влаго- и пыленепроницаемым, если все его отсеки плотно закрыты.

Чтобы не допустить повреждения устройства, следуйте приведенным ниже советам:

- 1. Не погружайте устройство в воду на долгое время и не используйте его под дождем.*
- 2. Не подвергайте устройство воздействию соленой или ионизированной воды и воды под давлением.*
- 3. В случае попадания влаги на устройство тщательно протрите его чистой мягкой тканью.*

Устройство не является ударопрочным. В случае механических повреждений устройство может утратить водо- и пыленепроницаемые свойства.

Схема устройства




1. Динамик.
2. Сенсор освещённости.
3. Датчик приближения.
4. Фронтальная камера.
5. Клавиша **POWER** (Вкл./Выкл., Блок./Разблок.).
6. Регулятор громкости.
7. Разъёмы для SIM-карты и карты памяти micro SD.
8. Разъёмы micro USB и 3.5 мм для наушников.
9. Тыловая камера.
10. Динамик.
11. Отверстие для выравнивания давления воздуха.


ВНИМАНИЕ: это технологическое отверстие не является скрытой кнопкой перезагрузки устройства. Не нажимайте острыми предметами во избежание повреждения мембраны, которое приведёт к потере устройством защиты от попадания внутрь воды.

Установка SIM-карты и карты памяти

Разъёмы для SIM и SD-карт находятся на торце устройства и закрыты заглушкой.

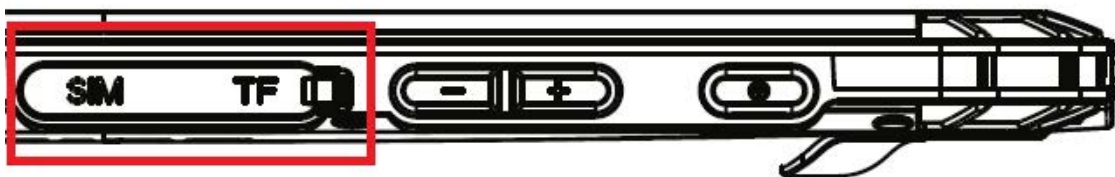

Потяните за ушко, чтобы извлечь заглушку, затем установите SIM/SD карты в соответствующие разъёмы, как это показано на рисунке ниже:

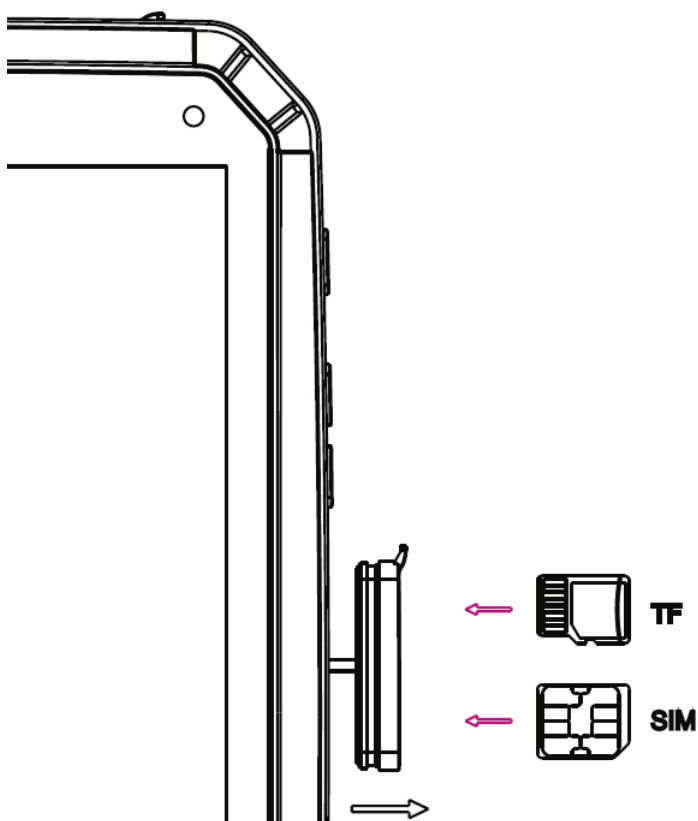


Слегка нажмите на карту и она вытолкнется из разъёма, после чего её можно будет легко извлечь пальцами.

ВАЖНО:

1. Во избежание потери данных или повреждения карт, установку и их извлечение необходимо выполнять исключительно при выключенном устройстве.
2. Не вставляйте и не извлекайте SIM-карту и карту памяти слишком часто, это может привести к их повреждению.


Рабочий стол

На рабочем столе можно использовать все виды приложений и программ — от специализированного программного обеспечения до развлекательных приложений из Магазина Windows. Вы можете закреплять любимые приложения и программы на панели задач, чтобы быстро запускать их. Кроме того, можно персонализировать рабочий стол с помощью различных ярлыков, фонов, цветов и тем.

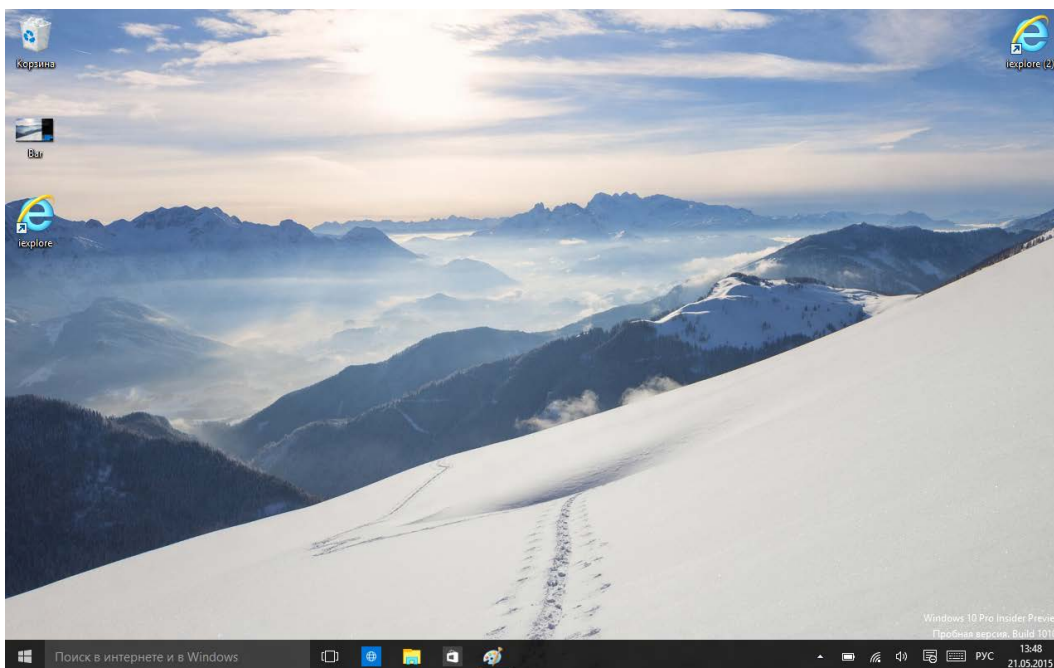


Жесты управления

Проведите по экрану вправо, начиная от его левого края, чтобы увидеть все активные приложения на данный момент:

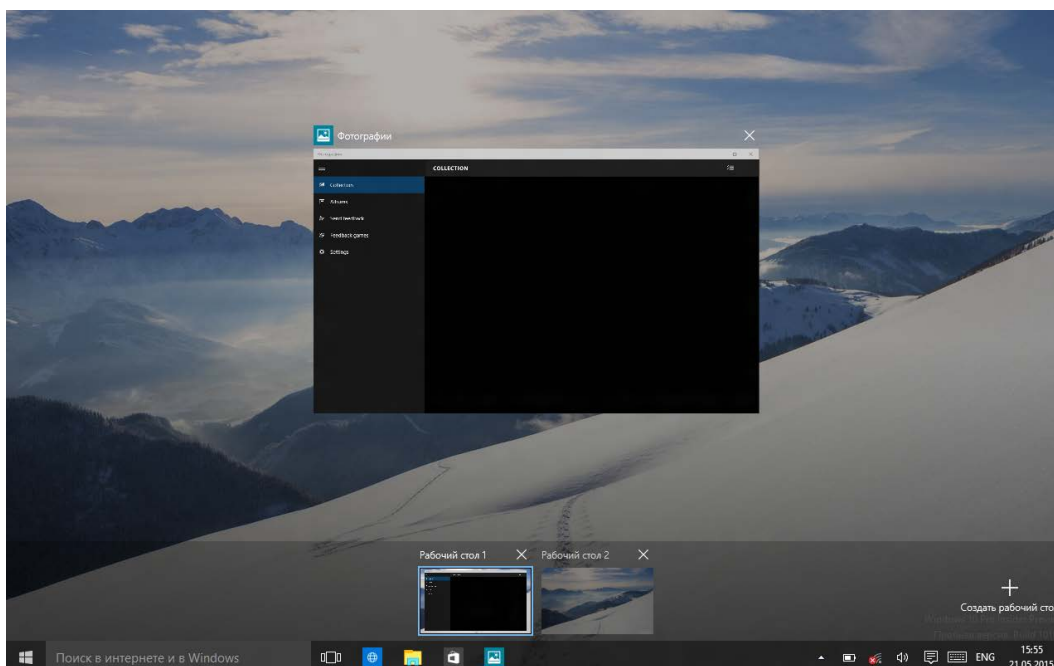


Если Вы хотите закрыть какое-либо приложение, нажмите на значок "X" в правом верхнем углу его окна. Кроме того, Вы можете переключаться между несколькими рабочими столами, а также создавать и удалять их.

Проведите по экрану влево, начиная от его правого края, чтобы открыть панель уведомлений:

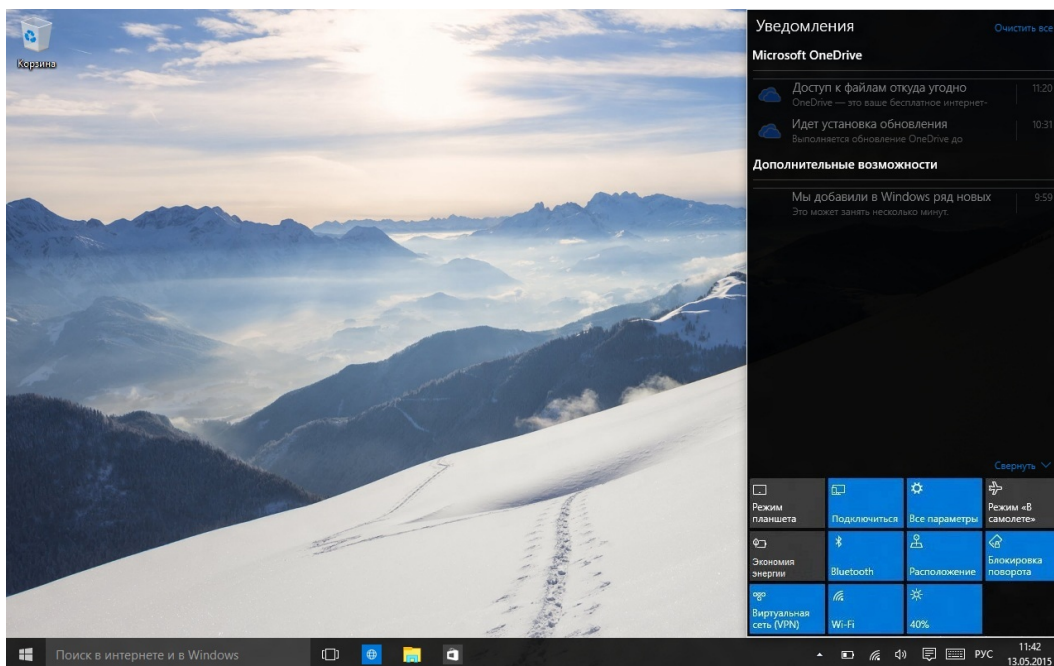


Эта панель содержит все активные уведомления системы и приложений, а также позволяет получить быстрый доступ к следующим функциям:

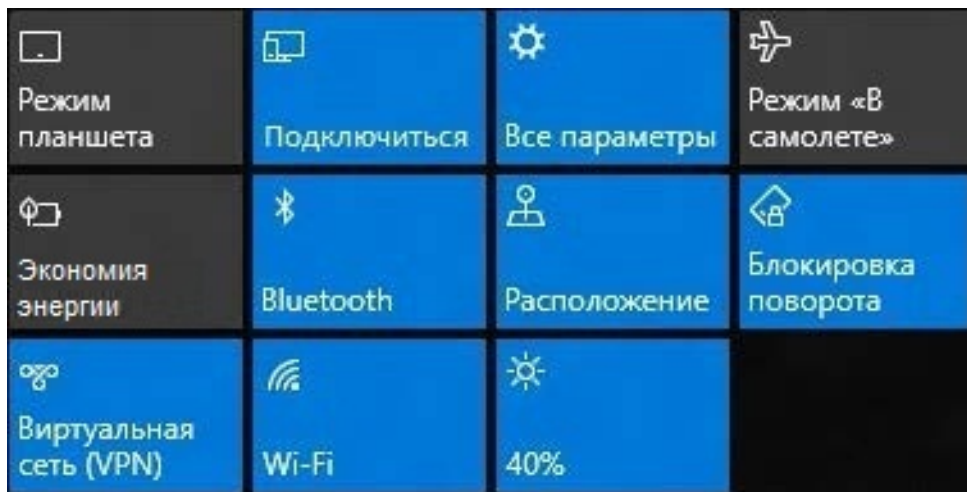


Режим планшета

При активации переводит устройство в режим планшета, и интерфейс оптимизируется под сенсорное управление. Для закрытия активного приложения в режиме планшета - проведите сверху вниз по экрану, начиная от его верхнего края.

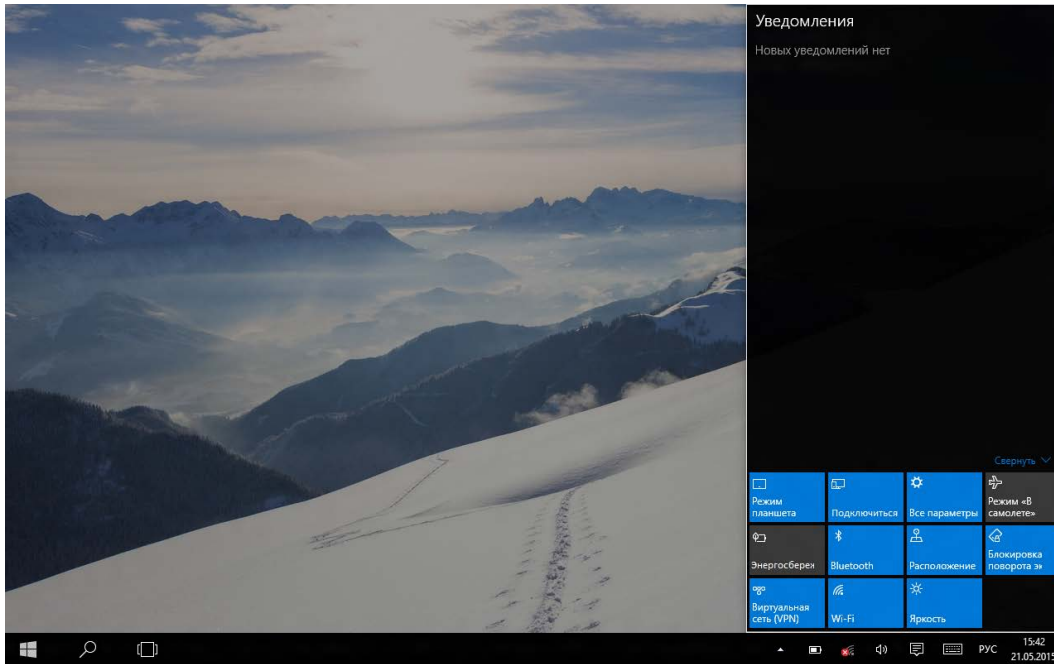

Перезагрузка и выключение устройства

Перезагрузка и выключение устройства осуществляются через меню "Пуск"- "Питание".

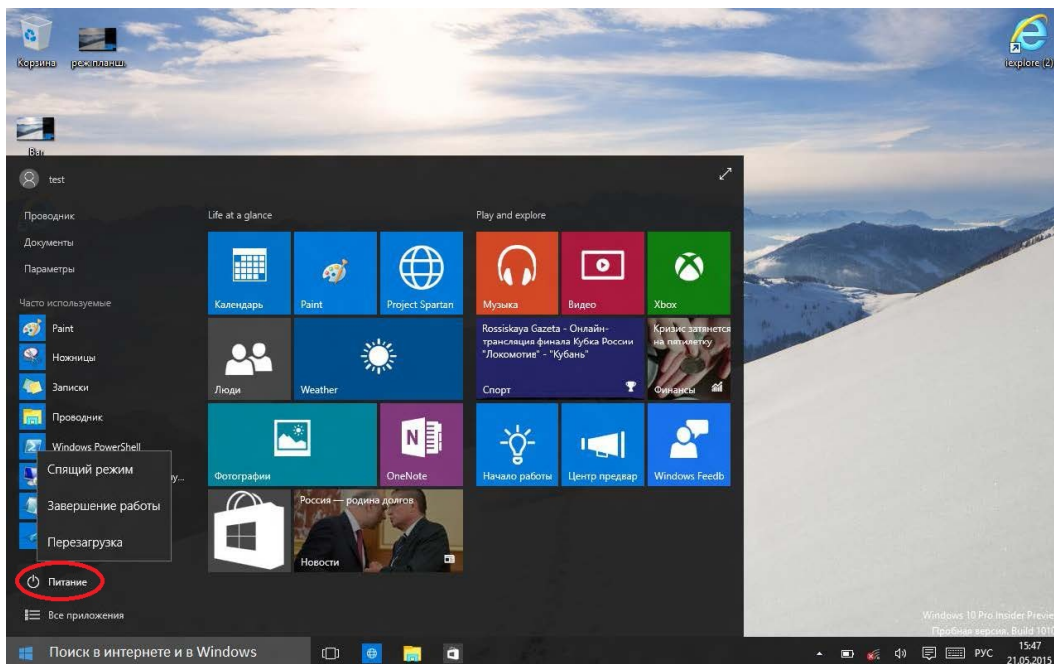

Возможные проблемы и их решение

1. Устройство не включается, даже при подключенном ЗУ:

- А) Проверьте, подключено ли ЗУ к сети.
- Б) Подождите 30-60 минут. Если аккумуля. батарея устройства разряжена полностью, возвращение устройства в работоспособное состояние может занять некоторое время.

2. Устройство не реагирует на нажатия на экран и клавиши:

- А) При наличии клавиши RESET, нажмите её для перезагрузки устройства.
- Б) Удерживайте клавишу POWER в течение 10-15 секунд для выключения устройства. Повторите данное действие, чтобы снова включить устройство.

3. Невозможно получить доступ к сети Internet / медленная скорость сети:

- А) Убедитесь, что устройство подключено к сети Wi-Fi.
- Б) На скорость работы сети Wi-Fi влияют мощность сигнала точки доступа, расстояние и преграды между устройством и точкой доступа.

4. Видеофайлы проигрываются медленно, либо на экране появляется уведомление, что воспроизведение невозможно:

Убедитесь, что разрешение и формат видеофайла поддерживаются вашим устройством. По необходимости, переconvertируйте видеофайл с помощью обычного ПК.

5. Невозможно прочитать носитель с данными:

Убедитесь в том, что носитель правильно подключен.

6. Неудовлетворительная работа устройства, снижение производительности, периодические зависания:

Выполните восстановление системы.

ВНИМАНИЕ: Если вышеперечисленные меры не помогли, или Ваша проблема не описана в данном разделе, рекомендуется немедленно прекратить эксплуатацию устройства и обратиться в сервисный центр.

Технические характеристики

Экран: IPS 8".

Разрешение: 1280x800.

Процессор: Intel Z3735, 4 ядра.

Оперативная память: 2 Гб.

Внутренняя память: 32 Гб.

3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS.

Тыловая камера: 5Мп.

Фронтальная камера: 2Мп.

Батарея: 8300 мАч.

Операционная система: Windows 10.

Стандарт защиты: IP68.

Дополнительная информация

Производитель: Шэньчжэнь Джейрен Технолоджи Ко., Лтд.

3 эт., зд. С4, 4я промзона Синьхэ Синсин, шоссе Фуюань 1, Баоань, Шэньчжэнь, Китай.

Импортер: ООО «Агат»,

690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155, корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Спецификации и информация о продукте могут быть изменены без уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club

Товар изготовлен: _____



www.dexp.club