

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Фоторамка DEXP SP-70/MP-70/MP-71/MP-80/MP-100/110/ MP-79 Elegance HD/MP-108 Elegance

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Цифровая фоторамка предназначена для просмотра фотографий, а также воспроизведения других медиафайлов (опционально).

Меры предосторожности

Использование и обслуживание

- Устройство предназначено только для использования в помещениях.
- Для того чтобы избежать возможности поражения электрическим током, не подвергайте устройство воздействию влаги и не допускайте появления конденсата.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия, чтобы не допустить перегрева.
- Поместите фоторамку в месте, закрытом от прямых солнечных лучей.
- Аккуратно извлекайте карты памяти и USB-накопители.
- В случае неисправности, не разбирайте фоторамку, внутри нет деталей, которые могли бы быть отремонтированы пользователем. Обратитесь в сервисный центр.


Уход за LCD-экраном

- Обращайтесь с устройством аккуратно. Внешняя часть экрана сделана из стекла, ее легко можно разбить или поцарапать.
- Если на экране видна пыль или отпечатки пальцев, протрите экран сухой мягкой тканью.
- Вы можете слегка смочить тряпку водой или неабразивным чистящим средством.

Использование устройства

1. Распакуйте устройство и снимите с него защитную плёнку.
2. Закрепите подставку в зависимости от того, как Вы хотите размещать рамку (горизонтально или вертикально).
3. Подключите кабель к устройству и вставьте его в электрическую розетку.
4. Вставьте карту памяти, устройство автоматически начнёт показ содержащихся в памяти изображений.

Установка подставки

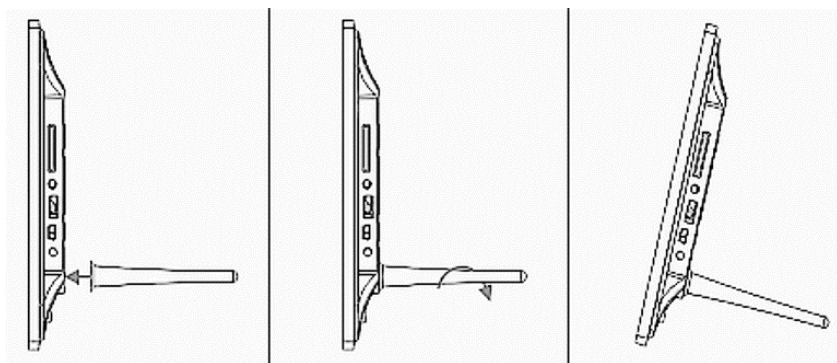

Вставьте ножку в разъем и поверните против часовой стрелки. Убедитесь, что подставка надёжно закреплена, и установите фоторамку на ровную устойчивую поверхность.

Пульт ДУ

MUTE: выключение звука.

BGM: воспроизведение слайд-шоу с фоновой музыкой.

POWER: включение/выключение устройства.

PHOTO: запуск слайдшоу.

MUSIC: запуск воспроизведения музыки.

VIDEO: воспроизведение видео.

▶|| : воспроизведение/пауза.

RETURN: возврат к предыдущей странице.

▼▲◀▶ : кнопки навигации.

OK: ввод.

SETUP: переход к настройкам.

CALENDAR: отображение даты и времени.


VOL +/-: увеличение/уменьшение громкости.

ZOOM: увеличение фото.


ROTATE: поворот фото на 90° по часовой стрелке.

◀◀ : возврат к предыдущему файлу.


▶▶ : переход к следующему файлу.

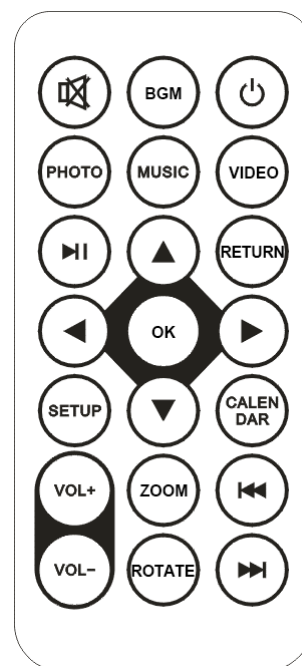

Элементы управления фоторамкой

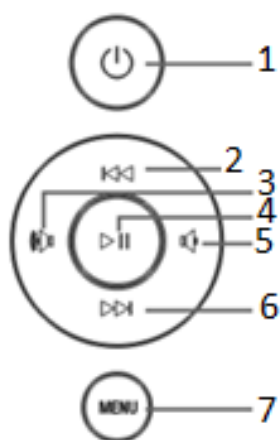

1. Включение/выключение устройства.
2. Вверх/переход к предыдущему файлу.
3. Увеличение громкости/вправо.
4. Воспроизведение/Пауза/Ввод.
5. Уменьшение громкости/влево.
6. Вниз/переход к следующему файлу.
7. Меню.

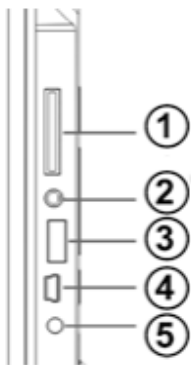

1. Разъём для карты памяти.
2. Разъём для наушников.
3. Разъём USB.
4. Разъём Mini USB.
5. Разъём для подключения питания.

Работа с устройством

Навигация

- После включения устройства в нижней части экрана отобразятся иконки Видео, Фото, Музыка, Файловый менеджер, Календарь и Настройки.
- Навигация осуществляется с помощью кнопок «Вправо», «Влево», «Вверх», «Вниз», расположенных на задней панели устройства.
- Выбор осуществляется нажатием на среднюю кнопку («Ввод»).

Демонстрация фото

- Выберите пункт меню «Фото» на главном экране и нажмите на кнопку «Ввод».
Вы можете запустить слайдшоу или включить отображение миниатюр.
- Нажмите кнопку «Ввод», чтобы запустить слайдшоу.
- Во время воспроизведения нажмите кнопку ОК для входа в режим дополнительных настроек.
- Нажмите кнопку «Назад» для возврата к предыдущему меню.

Воспроизведение музыки и фильмов

- Выберите пункт меню «Музыка» или «Видео» на главном экране и нажмите на кнопку «Ввод» или соответствующие кнопки на пульте ДУ для входа в проигрыватель.
- Навигация осуществляется с помощью кнопок, расположенных на задней панели устройства. Во время воспроизведения кнопки «Вверх» и «Вниз» используются для перехода к предыдущему/следующему файлу, кнопки «Влево» / «Вправо» используются для регулировки звука.

Проводник

- Выберите пункт меню «Проводник» на главном экране и нажмите на кнопку «Ввод», чтобы отобразить источник медиаданных. На выбор доступно 3 источника: внутренняя память устройства, карта SD и USB-накопитель. Выберите необходимый носитель и нажмите кнопку «Ввод».
- Если вставлены и карта SD, и USB-накопитель, пожалуйста, выберите, какой носитель является основным.
- Для удаления файла выберите его с помощью кнопок навигации на пульте ДУ, нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» и в появившемся меню выберите «Удалить».
- Для копирования файлов зайдите в основные настройки, выберите «Настройки системы», затем с помощью кнопок навигации выберите «Автоматическое копирование», выберите «Вкл.», после чего все файлы с USB-устройства будут скопированы во внутреннюю память фоторамки.

Календарь / часы

- Нажмите на иконку «Календарь» на стартовом экране, после чего отобразится окно календаря и часов.
- Нажмите кнопку «Назад» для возврата к предыдущему меню.
- Выберите год с помощью кнопок Влево/Вправо, месяц выбирается с помощью кнопок Вверх/Вниз.

Настройки системы

- Для более тонкой настройки устройства, зайдите в «Настройки» и выберите подменю, которое Вас интересует.
- Выбор категории осуществляется нажатием кнопок «Влево» / «Вправо» и кнопкой «Ввод». Перемещение между пунктами настроек осуществляется нажатием кнопок «Вверх» / «Вниз» и кнопкой «Ввод» для применения изменений и выхода.

Возможные проблемы и решения

Проблема	Возможный вариант решения
Нет питания.	Проверьте подключение к электросети.
Не работает ПДУ.	Проверьте работоспособность батарейки и замените ее, если это необходимо.
Не удается прочитать информацию с носителя.	Убедитесь, что носитель информации подключён и на нём есть данные.
Не удается воспроизвести файл.	Убедитесь, что формат поддерживается устройством.
Дисплей слишком яркий или темный.	Настройте яркость и контраст в меню настроек.
Нет звука.	Проверьте громкость, а также, не включен ли беззвучный режим.

Технические характеристики

Модель	SP-70	MP-70	MP-71/79 HD Elegance	MP-80	MP-100/110	MP-108 Elegance
Характеристики						
Размер экрана	7 дюймов	7 дюймов	7 дюймов	9 дюймов	10 дюймов	10 дюймов
Разрешение экрана	800x480	800x480	1024x600	800x480	1024x600	1024x600
SD / SDHC / MMC	Да	Да	Да	Да	Да	Да
USB	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Mini USB	Нет	Да	Да	Да	Да	Да
Поддерживаемые форматы изображений	jpeg	jpeg, BMP	jpeg, BMP	jpeg, BMP	jpeg, BMP, GIF	jpeg, BMP, GIF
Поддерживаемые форматы видео	Не поддержив.	.avi, .mp4, MPEG4, 3GP	.avi, .mp4, MPEG4, 3GP	.avi, .mp4, MPEG4, 3GP	.avi, .mp4, MPEG4, 3GP	.avi, .mp4, MPEG4, 3GP
Размеры устройства	204x142x23 мм	204x142x23 мм	204x142x23 мм	240x153x26.2 мм	273x187x23 мм	273x187x23 мм
Комплектация	Фоторамка Подставка Адаптер питания Пульт ДУ Руководство пользователя	Фоторамка Подставка Адаптер питания Пульт ДУ Руководство пользователя	Фоторамка Подставка Адаптер питания Пульт ДУ Руководство пользователя	Фоторамка Подставка Адаптер питания Пульт ДУ Руководство пользователя	Фоторамка Подставка Адаптер питания Пульт ДУ Руководство пользователя	Фоторамка Подставка Адаптер питания Пульт ДУ Руководство пользователя

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Форвард Тэктолоджи Лимитед.
5&6 эт., зд. В, пром. парк Хэнминчжу, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостока, д. 155,
корп. №3, офис 5.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.AY05.B.04512.

Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и промышленная безопасность».

Срок действия с 13.02.2018 по 12.02.2019 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club