

# HUAWEI MediaPad 10 FHD

## Краткое руководство пользователя



### 1 Справочная информация

Спасибо, что Вы выбрали HUAWEI MediaPad 10 FHD – планшетный ПК с практически безграничными возможностями.

Для получения дополнительной информации скачайте Руководство пользователя с сайта <http://www.huaweidevice.com>. Чтобы быстро найти подходящее Руководство пользователя для Вашего планшета, введите **MediaPad 10 FHD** в строку поиска.

Последние обновления и адрес эл. почты по странам или регионам представлены на сайте: [www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline](http://www.huaweidevice.com/worldwide/support/hotline).

Все изображения в этом руководстве носят справочный характер. Внешний вид и параметры дисплея могут различаться в зависимости от модификации устройства.

### 2 Начало работы



1	Микрофон	7	Основная камера
2	Слот для карты microSD	8	Вспышка
3	Датчик освещенности	9	Разъем для наушников и микрофона
4	Фронтальная камера	10	Динамик
5	Кнопка питания	11	Разъем для подключения клавиатуры
6	Кнопка регулировки громкости	12	Мультифункциональный порт

### 3 Установка



1. Откройте слот для карты microSD.
2. Вставьте SIM-карту.
3. Вставьте карту microSD.
4. Закройте слот для карты microSD.

Устройство поддерживает работу только стандартных SIM-карт. Использование нестандартной SIM-карты может привести к повреждению устройства.

### 4 Включение и выключение устройства

#### Включение

Нажмите и удерживайте кнопку питания, пока устройство не завибрирует.

Если при первом использовании не удастся включить устройство, зарядите его перед тем как попытаться включить снова.

#### Выключение устройства

Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания, пока не появится диалоговое окно. Следуйте инструкциям на экране.

Чтобы перезапустить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд.




## 5 Блокировка экрана

### Блокировка экрана

- > Для блокировки экрана нажмите кнопку питания.
- > Если устройство не используется в течение определенного времени, экран блокируется автоматически.

### Разблокировка экрана


1. Нажмите кнопку питания для выхода экрана из спящего режима.
2. Переместите значок блокировки экрана вправо.

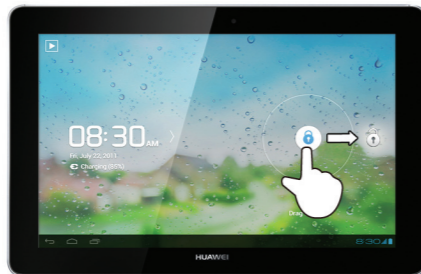

5

## 6 Жесты

Управление устройством с помощью пальцев.

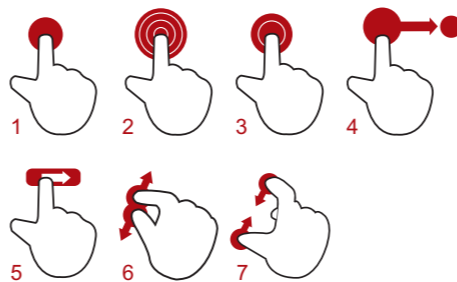

1 Нажатие	Нажмите один раз, чтобы выбрать элемент или запустить приложение.
2 Нажатие и удержание	Нажмите и удерживайте элемент 2 секунды или дольше, чтобы открыть меню опций для текущего экрана.
3 Двойное нажатие	Нажмите дважды.
4 Перетаскивание	“Захватите” элемент, переместите его в требуемое место, затем отпустите палец.
5 Сдвиг	Для навигации по списку или экрану быстро проведите пальцем вверх, вниз, вправо, влево или в другом направлении.
6 Разведение пальцев	Сведите два пальца вместе и коснитесь ими экрана. Разведите пальцы, не отрывая от экрана, чтобы увеличить размер изображения.
7 Сведение пальцев	Коснитесь экрана двумя разведенными пальцами. Сведите пальцы вместе, не отрывая от экрана, чтобы уменьшить изображение.

6

## 7 Персональные настройки

Вы можете задать персональные настройки на устройстве.

1. Проведите влево и вправо по экрану, чтобы найти ярлык настроек.
2. Нажмите на ярлык настроек.

Выберите параметры, которые Вы хотите настроить: язык, время системы, звуки и обои.



7

## 8 Клавиатура

Вы можете приобрести специальную клавиатуру, чтобы подключить ее к планшетному ПК и работать на нем как на ультрабуке.



8

Android™ является товарным знаком компании Google Inc. Данный товарный знак используется только с разрешения Google.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2012. Все права защищены. Данный документ не подразумевает никаких явных или неявных гарантий.

Версия: 01 (17.08.2012) Артикул: 31505486