

CENTEK®

SMART TV

4K

ULTRA HD RESOLUTION



Wi-Fi

2

USB

3

HDMI

DVB

TERRA

DOLBY

DIGITAL



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

LED-ТЕЛЕВИЗОР
СТ-8255 UHD SMART

МОЩНОСТЬ • КАЧЕСТВО • ДИЗАЙН

СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры безопасности
2. Комплектация и монтаж телевизора
3. Назначение органов управления
4. Меню телевизора
5. Пульт дистанционного управления
6. Устранение неполадок
7. Технические характеристики
8. Защита окружающей среды
9. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
10. Информация о производителе, импортере

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности в случаях использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Телевизор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Все приборы проходят строжайший контроль перед продажей. Но неправильное использование прибора может привести к поражению электрическим током или пожару. Для обеспечения безопасности и продления срока эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство и маркировки перед использованием телевизора и соблюдайте следующие указания по безопасности. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

При возникновении следующих ситуаций немедленно выключите телевизор, выньте штепсель из розетки питания и свяжитесь с представителями уполномоченного сервисного центра:

- Отключение электроэнергии или нестабильное напряжение.
- Необычные звуки или запахи от прибора.
- Повреждение кабеля переменного тока.
- Телевизор поврежден из-за падения или удара.
- Попадание жидкости или постороннего вещества на телевизор.

При утечке газа или других легковоспламеняющихся веществ не вытаскивайте штепсель из розетки питания телевизора или других электроприборов. Вместо этого немедленно закройте газовый кран и откройте двери и окна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Используйте только источник питания 220–240 В ~ 50/60 Гц.
- Все кабели могут быть отключены только после отключения прибора от сети электропитания.
- Не устанавливайте телевизор на неровную неустойчивую поверхность, так как он может упасть, сломаться или даже загореться.
- Не устанавливайте телевизор:
 1. В месте, где он будет подвергаться прямому воздействию солнечных лучей, влаги, чрезмерной или недостаточной температуры, сильной запыленности.
 2. Рядом с легковоспламеняющимися или взрывоопасными веществами.
 3. Рядом с легковоспламеняющимися или коррозионными газами.
 4. В ванной, рядом с мойкой и т.д.
- Не используйте розетку питания, которая повреждена или не подходит по типу. Убедитесь, что штепсель и розетка правильно соединены.
- Защищайте штепсель и розетку от пыли и контакта с металлическими предметами.
- Избегайте повреждения кабеля питания:
 1. Запрещается замена кабеля питания.
 2. Не ставьте на кабель питания тяжелые предметы.
 3. Держите кабель питания на расстоянии от нагревательных приборов.
 4. Не тяните за кабель питания во время отключения.
- Не подключайте слишком много устройств к одной цепи питания, так как это может вызвать возгорание.
- Не допускайте нахождения открытого огня (например, зажженной свечи) возле телевизора, т.к. это может вызвать удар током или пожар.
- Во избежание удара током или пожара, вызванного каплями воды или ее проливанием, не ставьте емкость с водой на поверхность телевизора.
- Не вставляйте острые, металлические или содержащие жидкости предметы в вентиляционные отверстия или в отверстия соединительного кабеля во избежание короткого замыкания, повреждения прибора или удара током.
- Отверстия на корпусе расположены оптимальным образом для вывода избытка тепла, поэтому убедитесь, что все внутренние компоненты телевизора не перегреваются и могут работать в нормальном режиме в течение продолжительного времени. Не закрывайте ничем отверстия в корпусе.
- Не касайтесь розетки влажными руками, т.к. это может стать причиной удара электрическим током.
- Не включайте телевизор во время грозы. Вместо этого отсоедините штепсель телевизора и соединитель антенны от сети питания во избежание попадания молнии.

- Не разбирайте телевизор самостоятельно, т.к. это может вызвать удар электрическим током или пожар. По вопросам технического обслуживания свяжитесь со специалистами сервисного центра.

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание проглатывания держите небольшие аксессуары от телевизора вне доступа детей.
- Если телевизор не используется в течение длительного времени, отключите прибор и выньте штепсель из розетки.
- Перед очисткой телевизора выньте штепсель из розетки и вытрите его мягкой тканью. Не используйте химические вещества, во избежание попадания химикатов в прибор. При неправильной очистке (например, очистке с применением чистящих средств, воды и т.д.), Вы можете испортить внешний вид прибора или стереть нанесенную на прибор информацию. Также в прибор может попасть влага и произойти повреждение компонентов, которые станут причиной неисправности.
- Для выравнивания положения телевизора, пожалуйста, отключите все кабели и медленно поверните телевизор в необходимое положение так, чтобы он не упал.
- Не трите поверхность прибора жесткими предметами, не наносите удары по экрану, не сгибайте и не сжимайте экран.
- Не включайте телевизор сразу после его перемещения из холодного места в теплое. При воздействии на прибор такой смены температуры возможна конденсация влаги на чувствительные внутренние компоненты. При резком изменении температуры не включайте прибор в течение 2 часов, чтобы предотвратить его повреждение.
- Если экран разбился и жидкость попала на кожу, промойте кожу водой в течение 15 минут, после чего обратитесь к врачу.
- Для переноски телевизора вручную, держитесь за нижние углы, не передавливайте панель.
- При отображении неподвижной картинке в течение продолжительного периода времени могут появляться остаточные изображения или нарушение резкости.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПРОСМОТРЕ ТЕЛЕВИЗОРА

1. Смотрите телевизор при подходящем освещении. Плохое освещение или просмотр в течение длительного времени может оказать плохое влияние на зрение.
2. При использовании наушников настраивайте оптимальную громкость звука, чтобы не повредить слух.

Технические характеристики, указанные в данном руководстве и на упаковке, могут изменяться без предварительного уведомления. При небольших расхождениях между принципом работы, описанным в руководстве, и работой реального прибора, последнее должно преобладать.

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ И МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Телевизор – 1 шт.;
- Руководство пользователя – 1 шт.;
- Пульт дистанционного управления (ПДУ) – 1 шт.;
- Кабель питания (прикреплен к телевизору) – 1 шт.;
- Компонентный кабель YUV – 1 шт.;
- Компонентный кабель AV – 1 шт.;
- Съемная ножка – 2 шт.;
- Батарея AAA-типа для ПДУ – 2 шт.;
- Болт M4x14 – 4 шт.

МОНТАЖ ТЕЛЕВИЗОРА НА СТЕНЕ


1. Аккуратно положите телевизор на стол, застеленный мягкой тканью, во избежание появления царапин.
2. Открутите болты и снимите ножки. Данные операции производите аккуратно.
3. Настройте кронштейн так, чтобы он мог быть закреплен на стене в соответствии с рисунками 3 и 4.
4. Просверлите на стене 4 отверстия (масштаб дан для справки) и закрутите туда 4 болта.
5. Отверткой закрепите болты на задней стенке телевизора, как показано на рисунке 4. Разместите телевизор на стене.




1



2

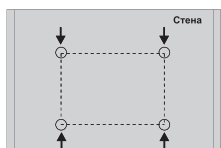

3

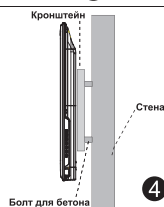

4

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Крепление для монтажа на телевизоре соответствует стандарту VESA 200x200.
2. Использовать кронштейн на стене не обязательно.
3. При проведении операций по сборке вблизи стены и перед стеной не должно быть никаких других предметов.
4. Монтаж должен осуществляться квалифицированным специалистом.
5. При монтаже соблюдайте требования инструкции по сборке кронштейна.
6. Рисунки даны для справки.

3. НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

КНОПКИ НА ТЕЛЕВИЗОРЕ

Примечание: в инструкции приведена приблизительная схема. Реальное положение кнопок на разных моделях может отличаться.

VOL+

VOL -

CH+

CH-

MENU

SOURCE



: Включить/Выключить прибор.


SOURCE: Выбор входного внешнего сигнала.

MENU: Показать главное меню и подтвердить выбор пункта меню.

CH+/-: Выбор канала.

VOL+/-: Регулировка уровня громкости.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

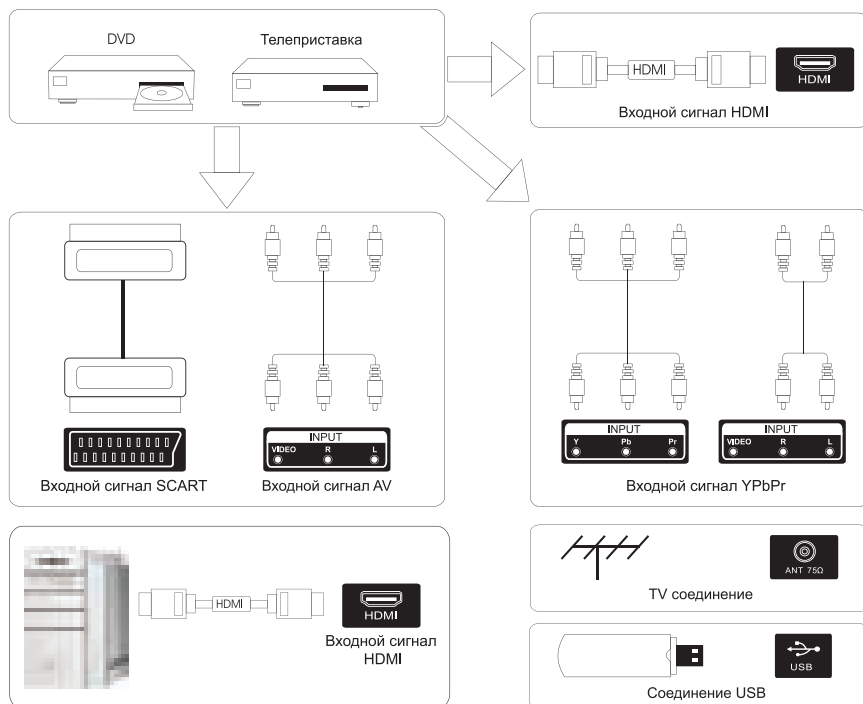


РАЗЪЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ

Примечание: в руководстве приведена приблизительная схема. Реальное положение разъемов на разных моделях может отличаться.

	Аудио/Видео вход Разъемы для подключения видео сигнала, звуков и каналов звуковых каналов		Вход антенны Разъем для антенны. При использовании антенной сигнал не идет на дисплей.
	С-кнопка Подключение видео C-и. Разъем для карты доступа.		Вход USB Воспроизведение мультимедиа. Также позволяет использовать телевизионную карту функции PVR.
	Компонентный вход Для подключения (Y/Pb/Pr) кабеля и других оборудования (не во всех моделях)		Вход HDMI Поддерживает компонентный и HD входной сигнал (вход универсального стандарта (не во всех моделях))
	Вход DVI Для подключения цифрового видео сигнала.		COAXIAL Подключение (RF) разъемов.
	Разъем оптики Подключение ТВ-кабеля/оптического кабеля (Fiber Optic)		OPTICAL Подключение (RF) разъемов.

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА

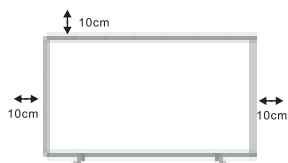

Расположение телевизора

Поместите прибор на твердую поверхность, которая может выдержать его вес. Не устанавливайте телевизор рядом с водой или источником тепла (лампы, свечи, обогреватели). Не закрывайте вентиляционные отверстия на задней крышке телевизора.



Подключение антенны и кабеля питания

1. Подсоедините кабель антенны к разъему антенны на задней стенке.
2. Подключите кабель питания.

Включение телевизора


Нажмите кнопку питания, индикатор загорится зеленым. Если прибор находится в режиме ожидания (индикатор красного цвета), нажмите кнопку включения на пульте дистанционного управления.



Примечание: рисунки приведены для справки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ НОЖЕК




1. Откройте коробку и извлеките телевизор с комплектующими.
2. Чтобы избежать порчи телевизора, накройте стол мягкой тканью, положите телевизор на стол экраном вниз.
3. Прикрутите ножки к телевизору с помощью болтов.
4. Установка ножек окончена.

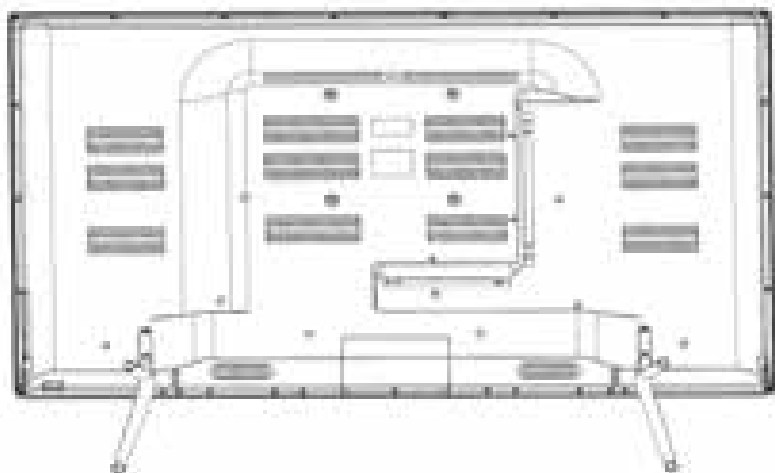


4. МЕНЮ ТЕЛЕВИЗОРА

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА ПРИБОРА

При первом включении телевизора на экране появится окно первичной настройки прибора. Следуйте указаниям системы для завершения настройки.

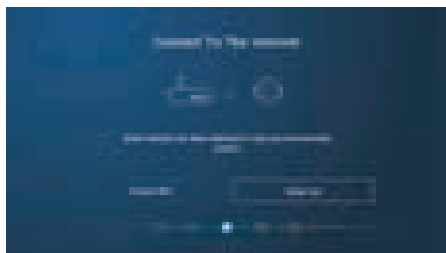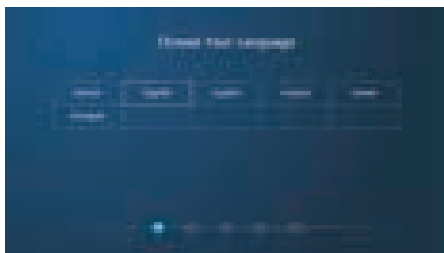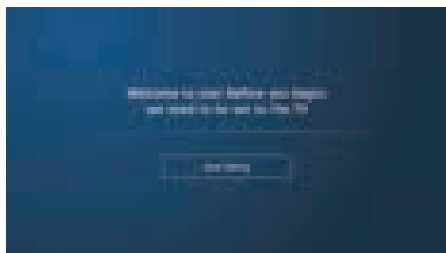

ПРИЛОЖЕНИЯ

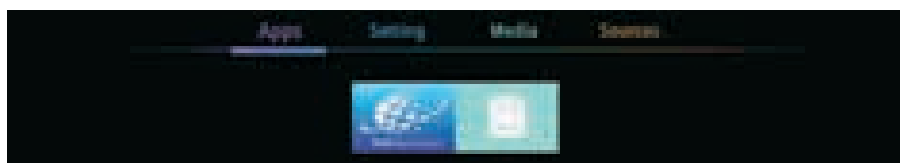


1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора раздела APPS в главном меню.
2. Используйте кнопки ◀/▶, ▲/▼ для выбора необходимого приложения.

НАСТРОЙКИ



1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора раздела SETTING в главном меню.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.

БЫСТРЫЕ НАСТРОЙКИ

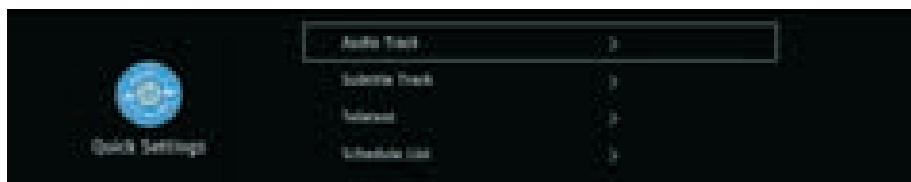


1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню QUICK SETTINGS.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.

ИЗОБРАЖЕНИЕ



1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню PICTURE.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **ENTER** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

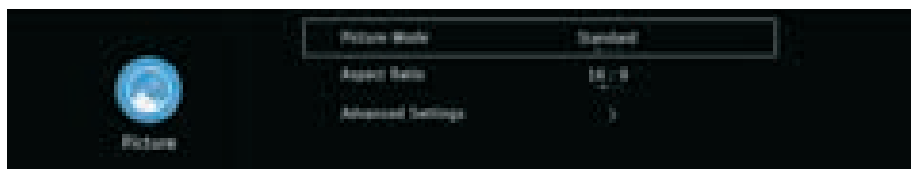

Режим изображения (Picture mode)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Picture Mode, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора режима.


Personal	Пользовательские настройки изображения
Dynamic	Этот режим подходит для просмотра динамичных сцен
Standard	Режим по умолчанию. Позволяет получить высококачественную картинку при нормальном освещении
Movie	Цвета изображения более мягкие, для защиты глаз пользователя
Economy	Уменьшает яркость экрана, настраивает контрастность для экономии энергии

Примечание: Вы можете нажать кнопку **P.MODE**, чтобы напрямую переключать режимы изображения.

Соотношение сторон (Aspect Ratio)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Aspect Ratio, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора режима (доступные варианты: Auto, 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).

Расширенные настройки (Advanced Settings)

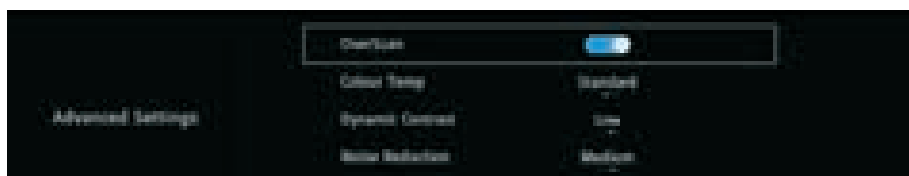

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Advanced Settings, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

Цветовая температура (Colour Temp)

Изменение цветовой гаммы изображения.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Colour Temp, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора режима (холодный/нормальный/теплый).

- Холодный (Cold)** усиливает оттенки синего в белом
- Нормальный (Normal)** усиливает оттенки цветности для белого
- Теплый (Warm)** усиливает оттенки красного для белого

Динамическая контрастность (Dynamic Contrast)

Регулировка контрастности изображения.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Dynamic Contrast, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора режима (выкл/низкий/высокий).


Уменьшение шума (Noise Reduction)

Динамическое уменьшение шума для улучшения вида изображения.

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора Noise Reduction, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора режима.

- Выкл (Off)** отключает определение уровня шума
- Нормальный (Low)** определяет и снижает низкие шумы
- Средний (Middle)** определяет и снижает средние шумы
- Высокий (High)** определяет и снижает сильные шумы

Примечание: при выборе режима изображения **Personal** будут доступны следующие функции: Насыщенность / Резкость / Подсветка

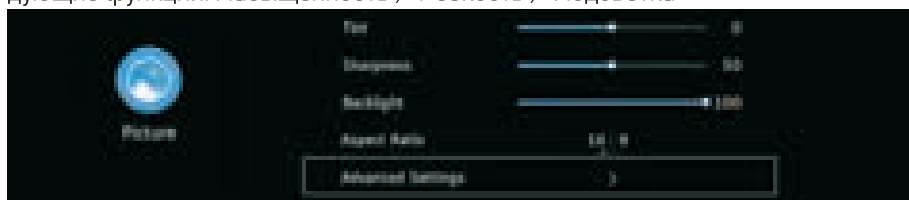


Используйте кнопки ▲/▼ для выбора функции, затем нажмите кнопки ◀/▶ для регулировки.

- Tint (Насыщенность)** Настройка насыщенности цвета изображения
- Sharpness (Резкость)** Настройка резкости изображения
- Backlight (Подсветка)** Настройка подсветки телевизора

ЗВУК



1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню SOUND.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **ENTER** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

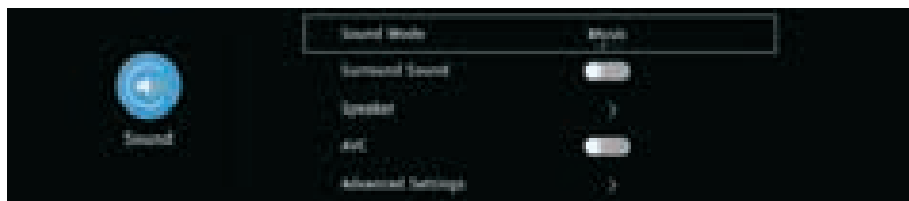

Режим Звука (Sound Mode)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Sound Mode, затем нажмите кнопки ◀/▶ для выбора режима.

Стандартный (Standard)

сбалансированный звук в любых помещениях

Музыка (Music)

идеален для музыкальных передач

Кино (Movie)

усиливает высокие и низкие частоты для более полного звучания

Спорт (Sports)

усиливает звуки при просмотре спортивных передач

Пользовательский (Personal)

для пользовательских настроек

Примечание: можно использовать кнопку **S.MODE**, чтобы напрямую переключать режимы звука.

Объемный звук (Surround Sound)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Surround Sound, используйте кнопки ◀/▶ для ВКЛ/ВЫКЛ.

Динамик (Speaker)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Speaker, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.



Автоматическое выравнивание уровня громкости (AVC)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта AVC, используйте кнопки ◀/▶ для ВКЛ/ВЫКЛ.

Расширенные настройки (Advanced Settings)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Advanced Settings, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.



Баланс (Balance)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Balance, используйте кнопки ◀/▶ для изменения настроек.


КАНАЛЫ



1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню CHANNEL.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **ENTER** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

СПУТНИКОВОЕ ТВ

Выберите источник сигнала DVB-S.

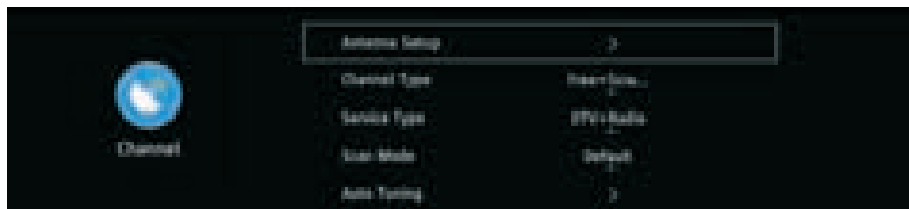

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора необходимой опции, затем нажмите кнопки ◀/▶ для настройки.

В режиме DVB-S доступны следующие настройки:

Настройка антенны (Antenna Setup)

Тип канала (Channel Type)


Тип службы (Service Type)

Режим сканирования (Scan Mode)

Автонастройка (Auto Tuning)

ЦИФРОВОЕ ТВ

Выберите источник сигнала DTV.

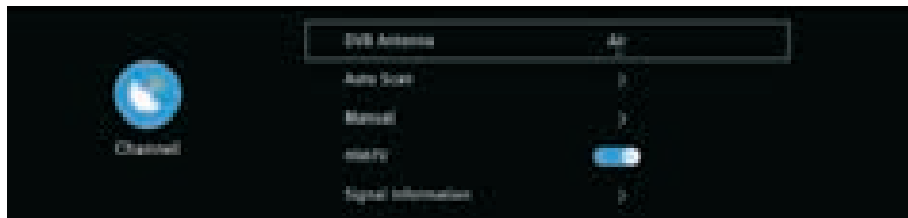

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора необходимой опции, затем нажмите кнопки ◀/▶ для настройки.

В режиме DTV доступны следующие настройки:

Автоматическое сканирование (Auto Scan)

Ручное сканирование (Manual)

Сведения о сигнале (Signal Information)

Список программ (Programme List)


СЕТЬ

1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню NETWORK.

2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.


3. По окончании настройки, нажмите кнопку **ENTER** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПО СЕТЕВОМУ КАБЕЛЮ

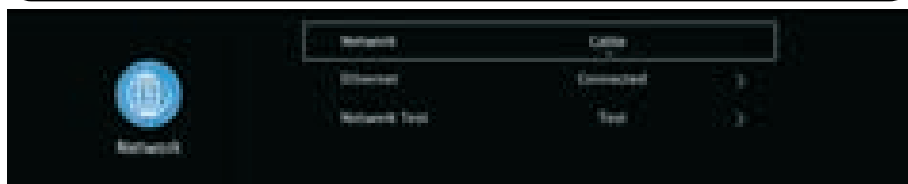

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Network и кнопки ◀/▶ для выбора режима Cable (Кабель).

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ ПО WI-FI

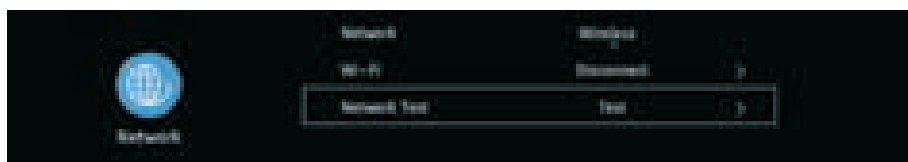


Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Network и кнопки ◀/▶ для выбора режима Wireless (Беспроводное подключение).

ВРЕМЯ




1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню TIME.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **ENTER** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

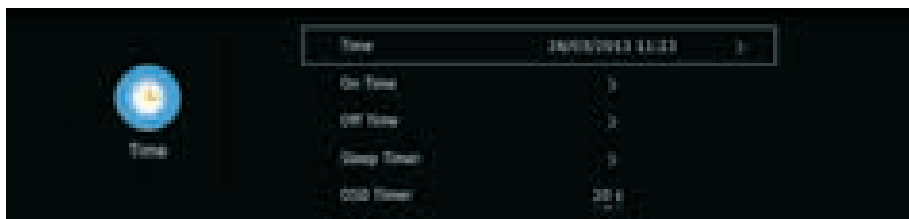


Время включения (On Time)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта On Time, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

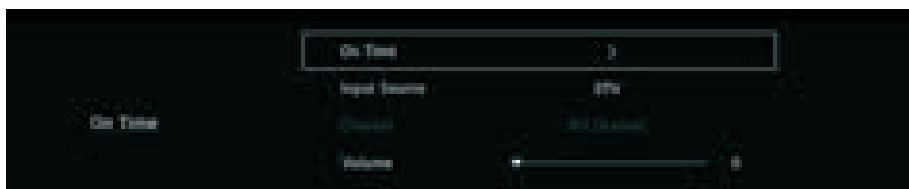

Выберите источник сигнала (Input Source) и канал (Channel), который будет показан при включении телевизора. Установите нужный уровень громкости (Volume).

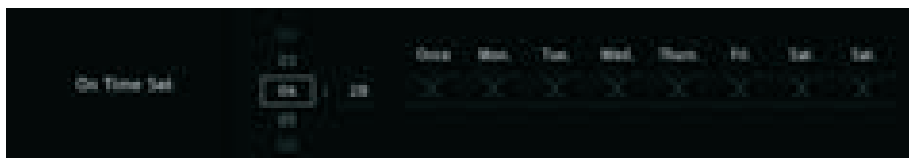

Настройте время и дни недели, в которые необходимо автоматическое включение телевизора.

Время выключения (Off Time)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Off Time, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа. Настройте время и дни недели, в которые необходимо автоматическое выключение телевизора.

Спящий режим (Sleep Timer)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Sleep Timer, затем нажмите кнопку **ENTER** для входа.

Доступные опции: Выкл/10 мин/20 мин/30 мин/60 мин/90 мин/120 мин.

Таймер OSD (OSD Timer)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта OSD Timer, затем нажмите кнопки ◀/▶ для настройки.


Автоматический режим ожидания (Auto Standby)

Используйте кнопки ▲/▼ для выбора пункта Auto Standby, затем нажмите кнопки ◀/▶ для настройки.

СИСТЕМА



1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню SYSTEM.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **ENTER** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

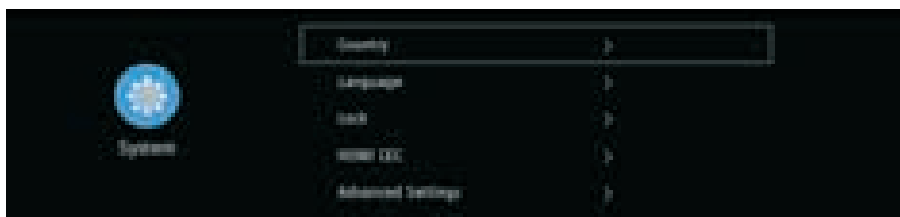


Страна (Country)

Выберите страну, в которой находитесь.

Язык (Language)

В данном меню вы можете выбрать язык меню, звука, субтитров.

Блокировка (Lock)

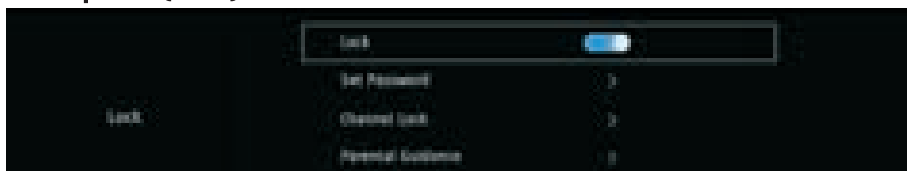

Вы можете включить блокировку телевизора передвинув переключатель Lock (блокировка) вправо.

Пароль по умолчанию: 0000.


В пункте Установка пароля (Set Password) Вы можете установить свой пароль. Если Вы забудете установленный вами пароль, обратитесь в сервисный центр.

В пункте Блокировка каналов (Channel Lock) Вы можете заблокировать отдельные каналы.

В пункте Родительский контроль (Parental Guidance) Вы можете установить возрастные ограничения для определенных каналов.

HDMI CEC

С помощью технологии HDMI CEC Вы можете управлять несколькими устройствами с помощью одного пульта дистанционного управления.

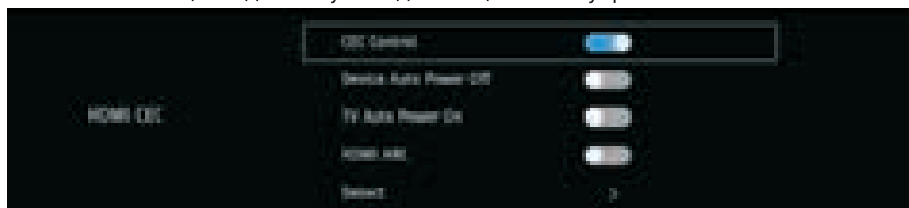

Включите функцию HDMI CEC передвинув переключатель CEC Control вправо. Далее настройте необходимые опции: Автоматическое выключение (Device Auto Power Off)/Автоматическое включение телевизора (TV Auto Power on)/Передача звука (HDMI ARC)

Расширенные настройки (Advanced Settings)




В данном меню доступны следующие опции: Для слабослышащих (Hearing Impaired)/Мастер настройки (Setup Wizard)/Режим магазина (Store Mode).

О ТЕЛЕВИЗОРЕ



1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора меню ABOUT TV.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.
3. По окончании настройки, нажмите кнопку **ENTER** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

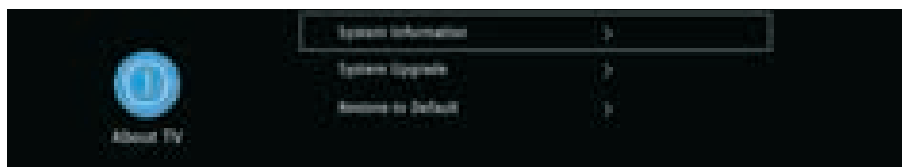

Информация о системе (System Information)

В данном меню Вы можете посмотреть информацию о системе.


Обновление системы (System Upgrade)

В данном меню Вы можете обновить программное обеспечение телевизора.

Восстановление по умолчанию (Restore to Default)

В данном меню Вы можете вернуть настройки телевизора по умолчанию.

МЕДИА

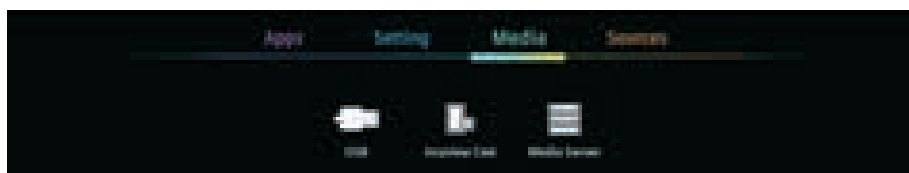

1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора раздела MEDIA в главном меню.
2. Нажмите кнопку **ENTER** для входа.

Ваш телевизор оснащен встроенным медиаплеером с помощью которого Вы можете просматривать видеофайлы (Movies), просматривать фотографии (Photos) и слушать музыку (Music) с USB-носителей. Список поддерживаемых видеоформатов приведен в таблице 1.

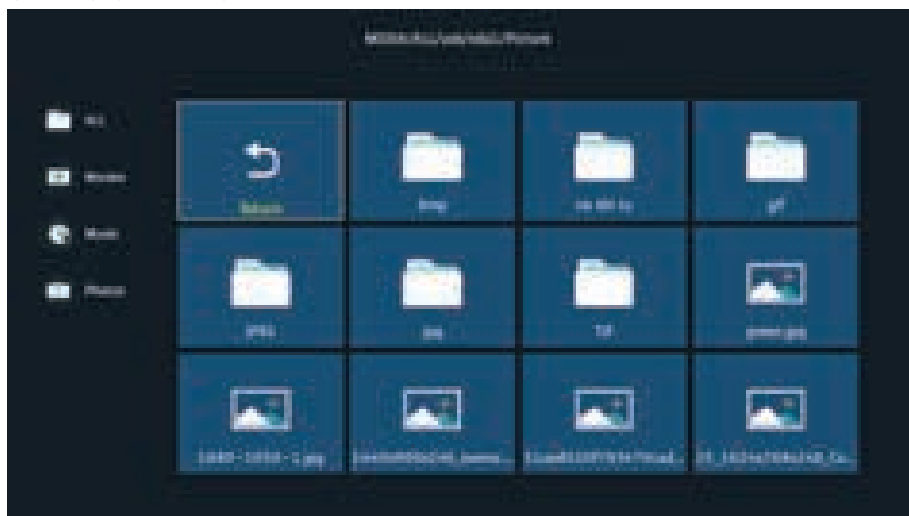


Таблица 1


Видеокодэк (video codec)	Разрешение видеофайла (resolution)	Скорость передачи данных (bit rate)	Видеоконтейнер (container)
MPEG 1/2	1080p@60fps	80 Mbps	MPEG PS (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) MPEG TS (.ts, .trp, .tp) MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp) AVI (.avi), MKV (.mkv) ASF (.asf)
MPEG4	1080p@60fps	40 Mbps	MPEG PS (.MPG, .MPEG) MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi)
Sorenson H.263	1080p@60fps	40 Mbps	FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080p@60fps	40 Mbps	MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp) AVI (.avi)
H.264	2160p@30fps 1080p@60fps	135 Mbps	FLV (.flv) MP4 (.mp4, .mov) 3GPP (.3gpp, .3gp) MPEG TS (.ts, .trp, .tp)
MVC	1080p@30fps	80 Mbps	MPEG TS (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080p@60fps	40 Mbps	MPEG TS (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080p@60fps	50 Mbps	MPEG TS (.ts, .trp, .tp)
Motion JPEG	1080p@30fps	10 Mbps	AVI (.avi) 3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov) MKV (.mkv) ASF (.asf)
VP8	1080p@60fps	20 Mbps	MKV (.mkv) WebM (.webm)
VP9	2160p@60fps	100 Mbps	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	2160p@60fps	100 Mbps	MP4 (.mp4, .mov) MKV (.mkv) MPEG TS (.ts, .trp, .tp)

PVR (Personal Video Recorder)

Для входа в данный режим нажмите на ПДУ кнопку **TIME SHIFT**.

С помощью функции PVR Вы можете записывать любимые передачи на USB-носитель и просматривать их в удобное для Вас время.


Примечание: записывать возможна только каналов цифрового телевидения DTV.

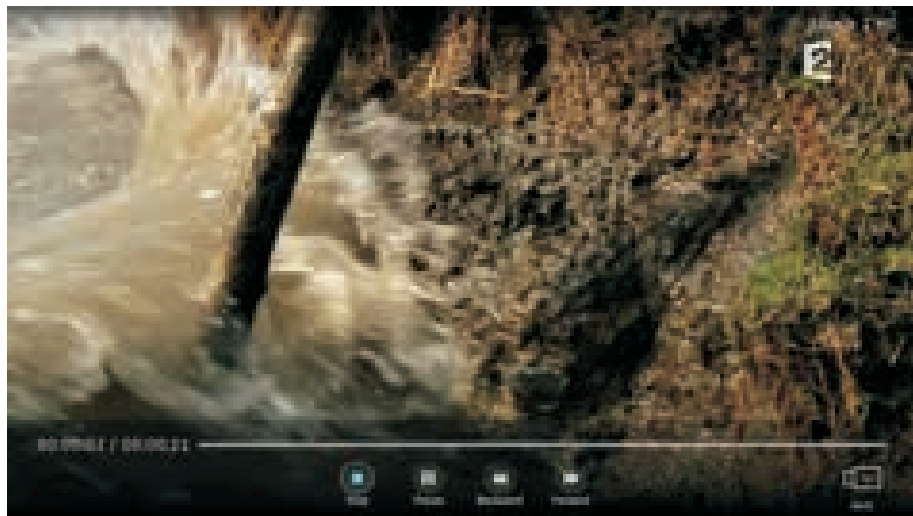


EPG (Электронный телегид)

Для входа в данный режим нажмите на ПДУ кнопку **GUIDE**.

EPG позволяет Вам узнать программу передач любимых каналов на несколько дней вперед на экране своего телевизора (функция доступна только для каналов цифрового телевидения DTV).

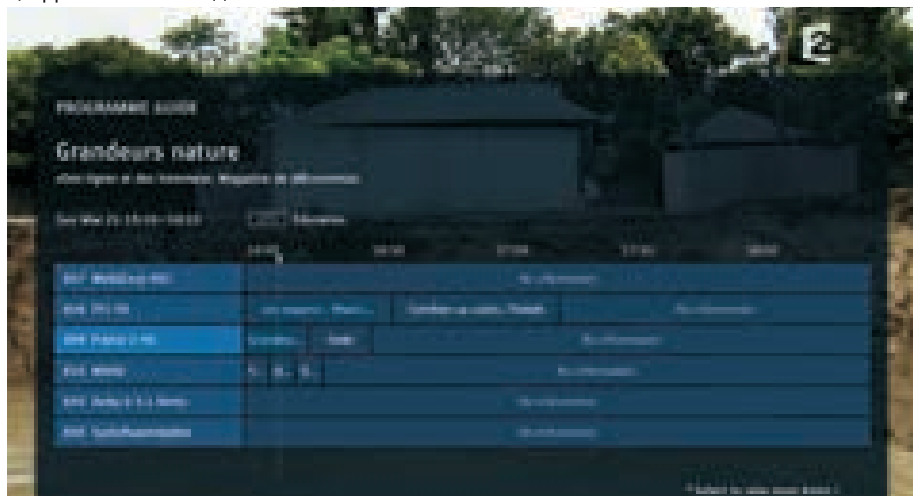

РЕЖИМ «ГОСТИНИЦА»

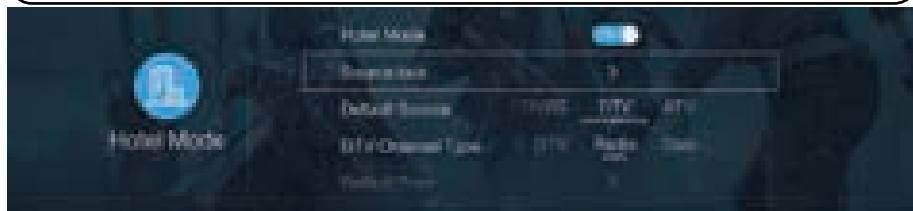

1. Для входа в режим «Гостиница» (Hotel Mode) нажмите кнопку MENU и комбинацию: 7906.
2. По окончании настройки, нажмите кнопку **MENU** для сохранения изменений и возврата в предыдущее меню.

ИСТОЧНИКИ



1. Используйте кнопки ◀/▶ для выбора раздела SOURCES в главном меню.
 2. Нажмите кнопку **ENTER** для выбора.
- В данном разделе Вы можете выбрать источник сигнала, который будет отображаться на экране телевизора.

5. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

УСТАНОВКА БАТАРЕЙ


Снимите крышку отсека для батарей на задней панели ПДУ, затем установите две батареи типа AAA в соответствии с обозначениями «+» и «-» на батареях и отсеке для батарей. Не используйте одновременно старые и новые батареи или батареи разных размеров.

Установите крышку отсека для батарей до щелчка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПДУ

С помощью ПДУ Вы можете управлять телевизором на расстоянии. Всегда направляйте ПДУ на сенсор, расположенный на передней панели телевизора.

1. **POWER:** Включение телевизора или переключение его в режим ожидания.
2. **MUTE:** Отключение звука. Для включения звука нажмите еще раз или кнопку VOL+.
3. **0–9:** Используйте кнопки 0–9 для выбора каналов во время просмотра телевизора. Смена ТВ-канала произойдет через 2 секунды. Также можно набрать номер ТВ-канала в режиме телетекста.
4. **FAV/LIST:** Открытие списка любимых программ.
5. **↶↷** Возврат к предыдущей ТВ-программе.
6. **S.MODE:** Переключение между настройками звука.
7. **SLEEP:** Настройка таймера для включения спящего режима телевизора.
8. **MTS:** Поиск режимов NICAM.
9. **P.MODE:** Переключение между настройками изображения.
10. **MENU:** Навигация меню.
11. **SOURCE:** Выбор источников сигнала.
12. **◀▶, ▲▼ ENTER (OK):** Навигация меню и регулировка систем настроек в соответствии с личными предпочтениями.
13. **EXIT:** Выход из меню или подменю, отмена активной функции (если применимо).
14. **DISPLAY:** Отображение источника и информации о ТВ-канале.
15. **VOL+ /VOL–:** Увеличение/уменьшение уровня громкости.
16. **TV/RADIO:** При просмотре ТВ-каналов переключение между режимами радио и ТВ.

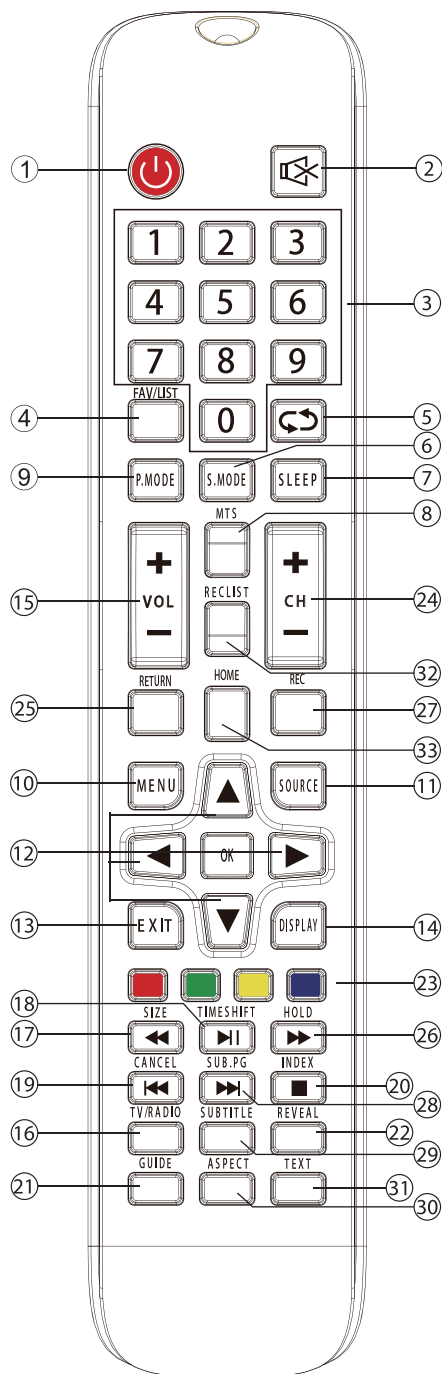

17. **SIZE:** 1. Изменение размера экрана в режиме телетекста. 2. Перемотка назад (в режиме записи программ PVR и медиаплеере).
18. **TIME SHIFT:** 1. Режим записи цифровых программ PVR. 2. Воспроизведение (в режиме DTV или медиаплеера).
19. **CANCEL:** 1. При выборе страницы в режиме текста может пройти некоторое время, прежде чем она станет доступной. Нажатие кнопки CANCEL вернет в режим ТВ. После того, как требуемая страница найдена, в верхней части экрана отобразится ее номер, снова нажмите клавишу CANCEL, чтобы вернуться в режим текста. 2. Предыдущая глава/файл (в режиме записи программ PVR и медиаплеере).
20. **INDEX:** 1. Требуется страница-указатель в режиме телетекста. 2. Стоп (в режиме записи программ PVR и медиаплеере).
21. **GUIDE:** Электронный телегид EPG.
22. **REVEAL:** Отображает или скрывает спрятанные слова.
23. **COLOR BUTTONS:** Переключение аналоговых каналов, выбор разделов в меню цифровых каналов и использование MHEG5 в меню цифрового вещания.
24. **CH+/CH-:** Выбор каналов.
25. **RETURN:** Возврат на предыдущую страницу.
26. **HOLD:** 1. Приостанавливает или возобновляет отображение текущей страницы. 2. Перемотка вперед (в режиме записи программ PVR и медиаплеере).
27. **REC:** Начало записи в режиме записи программ.
28. **SUB.PG:** 1. Нажмите, чтобы перейти в подменю. 2. Следующая глава/файл (в режиме записи программ PVR и медиаплеере).
29. **SUBTITLE:** Отображение и установка языка текущего цифрового канала.
30. **ASPECT:** Выбор масштаба изображения.
31. **TEXT:** Включает и отключает телетекст.
32. **RECLIST:** Показывает список записанных программ.
33. **HOME:** Начальная страница SMART TV.

6. УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Неполадка	Решение
Нет питания	Проверьте кабель питания. Отсоедините кабель питания из электрической розетки и вставьте снова через 60 сек. Затем включите телевизор.
Нет изображения	Проверьте антенну и все подключения к телевизору на задней панели. Переключите другие ТВ-каналы, чтобы посмотреть, есть ли там изображение.
Слабый сигнал	Если рядом с телевизором находятся высокие здания или горы, возможно раздвоение изображения. Вы можете самостоятельно это исправить, изменив направление внешней антенны. Если используется внутренняя антенна, при определенных обстоятельствах, прием будет хуже. Вы можете попробовать изменить направление антенны, если это не поможет, используйте наружную антенну.
Звук есть, но отсутствует изображение или цветопередача	Увеличьте громкость. Увеличьте контраст и яркость.
Изображение есть, звука нет	Увеличьте громкость. Проверьте, не включен ли режим MUTE, если да, то отключите его.
Шумы и помехи в изображении	Проверьте подключение антенны на задней панели телевизора.
Прерывистая линия	Проверьте параллельное подключение электрических приборов, таких как: пылесос, фен и т.д.
Прибор не реагирует на сигнал	Направьте ПДУ на сенсор на телевизоре. Если по-прежнему нет ответа, проверьте, снята ли пластиковая упаковка с ПДУ. Проверьте исправность батареек, в случае необходимости замените. Телевизор перейдет в режим ожидания, если не будет ответа от ПДУ в течение нескольких минут.
Экран слишком яркий или слишком темный	Отрегулируйте яркость и контраст в главном меню.
Разрыв соединения RCA	Используйте высококачественный соединительный кабель.
Проблема не устранена	Отключите шнур питания из розетки, подождите 30 секунд, затем подключите. Если неисправность не устранена, не ремонтируйте телевизор самостоятельно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не допускайте, чтобы на экране телевизора длительное время отображалась статично одна картинка (меню или другое изображение), это может повредить экран и может стать причиной остаточного изображения.

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диагональ экрана	55" (140 см)
Макс. разрешение	3840x2160 (ULTRA HD)
Оптимальное разрешение	3840x2160/60 Гц
Блок питания	220–240 В ~ 50/60 Гц
Аудиовыход	8 Вт + 8 Вт
Угол зрения	H: 178°, V: 178°
Операционная система	Linux
Процессор/Видеопроцессор	A7*2/Mali 400*2
Память	1Гб ОЗУ/4Гб ПЗУ
Wi-Fi	встроенный, 2,4 ГГц
Цветовые системы	ATC: PAL+SECAM DTV: DVB-T/C/T2/S/S2
Спящий режим	Есть
Лист программ	Есть
Телетекст	Есть
Входы и выходы	TV (RF), HDMI, USB, mini AV in, Coaxial, Optical, Earphone, mini YPbPr, CL, SCART, RJ45

Диагональ экрана	Габариты без упаковки (с ножками)	Габариты упаковки
55" (140 см)	1247*245*758 мм	1375*173*806 мм

Условия эксплуатации: температура: 5–40 °С; влажность: 10–85 %; атмосферное давление: 86–104 кПа.

Условия хранения: температура: от –20 до +55 °С; влажность: 5–95 %; атмосферное давление: 86–104 кПа.

Технические характеристики телевизора

- 1. Поддерживаемые системы. ATB: PAL D/K, I, B/G, SECAM D/K, B/G, L DTV: DVB-T/T2/C/S/S2.
- 2. ТВ (РЧ): Несимметричный 75 Ом.
- 3. Видеовход AV: 75 Ом, 1VP-P, RCA.
- 4. Аудиовход AV: 20 кОм, 500 мВ RMS.
- 5. Видеовход HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p.



8. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

9. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Этот прибор соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применяемым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). По окончании срока службы обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора. Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2-600-900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону и на сайте **www.centek.ru**.

Продукция имеет сертификат соответствия:

№ TC RU C-CN.ГРО1.В.00508 от 07.03.2017 г.



Продукция сертифицирована и соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам

10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер на территорию РФ: ООО «Ларина-Электроникс».

Адрес: 350080, Россия, Краснодар, ул. Демуса 14. Тел.: 8(861) 2-600-900.

СЕЛТЕК®

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН

Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца


--

Печать продающей организации

--


CENTEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца

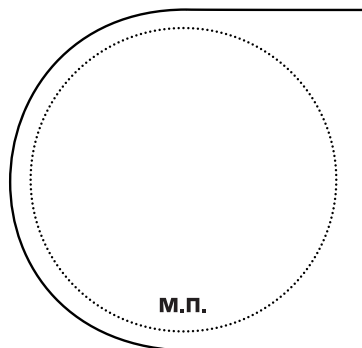


КУПОН №1

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

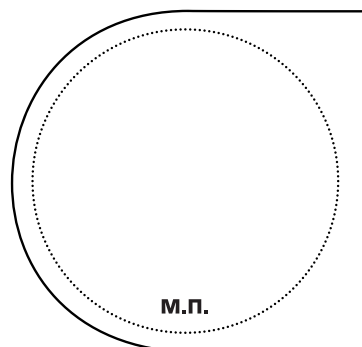

КУПОН №2

ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

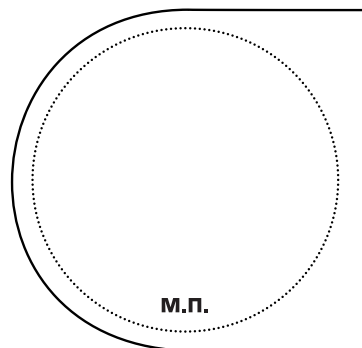

КУПОН №3


ИЗДЕЛИЕ	
МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПРОДАЖИ	
ФИРМА- ПРОДАВЕЦ	

CEN TEK®

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владелецу.


КУПОН №1

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

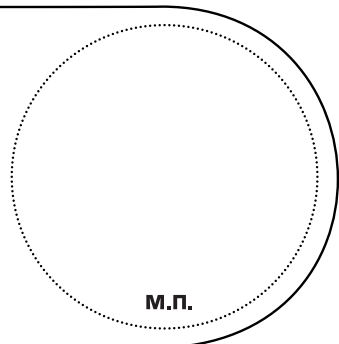


КУПОН №2

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

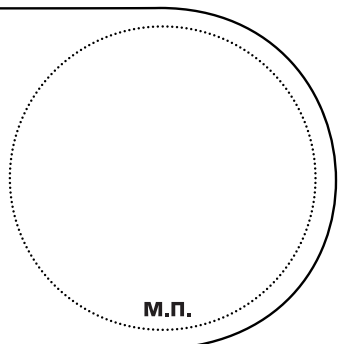

КУПОН №3

МОДЕЛЬ	
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР №	
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ В РЕМОНТ	
ДАТА ВЫДАЧИ	
ВИД РЕМОНТА	

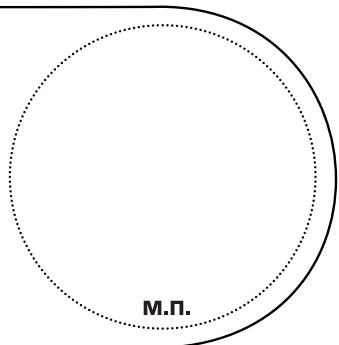

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Благодарим Вас за выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;

- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя;
- попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов, – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).

[illegible]

ДЛЯ ЗАМЕТОК

WWW.CENTEK.RU

МОЩНОСТЬ · КАЧЕСТВО · ДИЗАЙН