

alcatel

YOU'VE
GOT^{THE}
POWER

alcatel



Для получения дополнительной информации об использовании телефона вы можете обратиться на сайт компании: <http://www.alcatel-mobile.com>.

5.5"

В данном руководстве описывается ОС Android M для устройства:

- PIX14 PLUS POWER (5023F)

Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

Вид информации	Источник
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	Перейдите на сайт: http://www.alcatel-mobile.com в раздел "Вопросы и ответы (FAQ)"
Обновление ПО вашего устройства	Для обновления ПО на вашем устройстве, вы можете воспользоваться функцией Обновление ПО (FOTA) . Для этого перейдите в меню Настройки > Об устройстве > Обновление ПО .
Серийный номер или IMEI вашего устройства	Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой под задней крышкой вашего устройства, а также на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы также можете узнать IMEI вашего устройства, перейдя в меню Настройки> Об устройстве > Состояние .
Сервисное и гарантийное обслуживание	Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров, перейдите на страницу: http://www.alcatel-mobile.com/ru/support/repairResult
Правовая информация	В меню вашего устройства перейдите в раздел Настройки > Об устройстве > Правовая информация .

Оглавление

Меры безопасности	4
Общая информация	13
1 Ваш телефон	15
1.1 Клавиши и разъёмы.....	15
1.2 Перед началом работы	17
1.3 Главный экран.....	18
2 Ввод текста	25
2.1 Использование экранной клавиатуры.....	25
2.2 Редактирование текста	26
3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты	27
3.1 Телефон.....	27
3.2 Журнал вызовов	32
3.3 Контакты	33
4 SMS/MMS	39
4.1 Создание сообщения	39
4.2 Управление сообщениями.....	42
4.3 Настройки SMS/MMS	42
5 Календарь, Часы, Калькулятор	45
5.1 Календарь	45
5.2 Часы	47
5.3 Калькулятор	50
6 Подключения	51
6.1 Подключение к Интернету	51
6.2 Подключение к устройствам Bluetooth	53
6.3 Подключение к компьютеру	54
6.4 Режим модема.....	55
6.5 Подключение к виртуальной частной сети.....	56

7	Мультимедийные приложения.....	58
7.1	Камера.....	58
7.2	Галерея.....	63
7.3	Музыка.....	66
8	Другие приложения.....	67
8.1	Файлы.....	67
8.2	Диктофон.....	67
8.3	FM-радио.....	68
8.4	Центр поддержки.....	69
9	Приложения Google.....	70
9.1	Google Play Маркет.....	70
9.2	Chrome.....	70
9.3	Gmail.....	71
9.4	Карты.....	73
9.5	YouTube.....	73
9.6	Диск.....	73
9.7	Play Музыка.....	73
9.8	Play Фильмы.....	74
9.9	Duo.....	74
9.10	Фото.....	74
9.11	Google Keep.....	74
9.12	Переводчик.....	74
10	Настройки.....	75
10.1	Беспроводные сети.....	75
10.2	Устройство.....	78
10.3	Личные данные.....	80
10.4	Система.....	86

11	Обновление ПО телефона.....	90
12	Аксессуары.....	91
	Гарантия на устройство.....	92
	Возможные неисправности и способы их устранения.....	94
	Технические характеристики.....	101



www.sar-tick.com

Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2,0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти на стр. 9 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 5 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

Меры безопасности

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

• МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок. Находясь за рулем, не используйте свой телефон и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включенное устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

• УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инъектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите телефон близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Поскольку устройство содержит элементы, которые могут вызвать аллергическую реакцию, при открытии крышки батареи рекомендуется принять необходимые меры предосторожности.

Если ваше устройство является цельным устройством, задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съёмными, то не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защищайте устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попадания жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +40°C.

При температуре свыше +40°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свое мобильное устройство в экстренных случаях. Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и её филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеокамерами,

могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнениям сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой

ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

Для устройств со съёмной аккумуляторной батареей:

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
 - не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте её полюса.
 - не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур выше +60°C.
- Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

Для цельных устройств:

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным устройством: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не пытайтесь открыть заднюю крышку;
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур выше +60°C.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств;
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА. ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.

• СЕТЕВЫЕ АДАПТЕРЫ

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Значения ускоренной зарядки рассчитаны для батареи PIXI 4 PLUS POWER 5000мА^ч при использовании сетевого адаптера 5В 2А, но не для сетевого адаптера 5В 550мА.

Время работы от батареи в различных режимах⁽¹⁾ было получено по результатам тестирования в лаборатории производителя. Реальные результаты могут отличаться, так как зависят от условий использования устройства.

• ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ

Специальный кабель, входящий в комплект поставки, может использоваться для зарядки других устройств с разъёмом микро USB.

Выполните следующие шаги:

1) Подключите конец кабеля с красной меткой к разъёму USB PIXI 4 PLUS POWER.

2) Подключите другой конец кабеля к устройству, которое вы хотите зарядить.

3) После подключения кабеля, подключенное устройство начнет автоматически заряжаться.

• УСКОРЕННАЯ ЗАРЯДКА

Зарядное устройство, входящее в комплект поставки, обеспечивает ускоренную зарядку устройства.

(1) Режимы использования смартфона представляют собой типичные сценарии пользования (просмотр онлайн-видео и локального HD видео, просмотр веб-страниц, игры, прослушивание музыки, съёмка фото, запись видео, вызовы, передача текстовых сообщений).

• ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ:

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/ЕС (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

5023F:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	GSM 900+Wi-Fi	0,487 Вт/кг
При ношении на теле	UMTS 2100+Wi-Fi	1,672 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радиоволн, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать телефон вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования телефона.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: www.alcatel-mobile.com
Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённым к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию на SIM-карте, карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно

выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- (i) доступным техническим возможностям;
- (ii) затратам на реализацию данных мер;
- (iii) рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- (iv) деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

• ЛИЦЕНЗИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

alcatel PIXI 4 PLUS POWER Bluetooth Declaration ID D026888



SwiftKey является зарегистрированным товарным знаком TouchType Ltd.



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0. (текст которой можно посмотреть в разделе [Правовая информация Google](#), расположенном в меню [Настройки](#) > [Об устройстве](#) > [Правовая информация](#)).⁽¹⁾

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта. Вы можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при загрузке из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия на нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС).

В тех случаях, когда Продукт экспортируется, в сочетании с использованием потребителем или конечным пользователем за пределами ЕС, любая ответственность, гарантия или компенсация изготовителя и его поставщиков в отношении Продукта прекращается (включая любую компенсацию в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности).

⁽¹⁾ Зависит от страны поставки.

Общая информация

- **Адрес в Интернете:** www.alcatel-mobile.com
- **Номер горячей линии:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/Ф, Здание 22Е, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню [Настройки](#) > [Нормы безопасности](#) или, находясь в приложении [Телефон](#), с помощью номеронабирателя введите код *#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации.⁽¹⁾

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте. Характеристики радиоизлучения:

GSM 850/900: 2,24 Вт

GSM 1800/1900: 1,26 Вт

UMTS 900: 0,28 Вт

UMTS 2100: 0,22 Вт

Bluetooth: менее 3,98 мВт

Wi-Fi 802.11 bgn: 2,4 ГГц: менее 25,12 мВт

TCL Communication Ltd. заявляет, что Alcatel 5023F соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

Защита от кражи⁽²⁾

Ваш мобильный телефон имеет идентификационный номер IMEI (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память телефона. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код *#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства.

⁽¹⁾ Зависит от страны.

⁽²⁾ Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Заявление об освобождении от ответственности

Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи.

Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия, ответственность за это несут исключительно операторы сети.

Этот телефон может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в телефоне («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом телефоне предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных, в том числе товарной гарантии, гарантии соответствия для определенного использования, гарантии совместимости с другими данными и приложениями без нарушения авторских прав. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Наличие приложений может изменяться в зависимости от страны и оператора сети, где используется устройство; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности за доступные приложения и программное обеспечение данного устройства. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.

1 Ваш телефон

1.1 Клавиши и разъемы





Клавиша последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы открыть и, при необходимости, очистить список запущенных приложений.



Клавиша «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту клавишу, чтобы вернуться на главный экран.
- Длительное нажатие для включения Поиска Google.



Клавиша «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



Клавиша включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** в течение как минимум 10 секунд, чтобы принудительно перезагрузить устройство или удерживайте еще дольше, чтобы выключить устройство.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости**, чтобы сбросить настройки.
- Нажмите и удерживайте **клавишу включения** и **клавишу уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.



Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитур.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.

1.2 Перед началом работы

1.2.1 Подготовка к работе

Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Если у вас есть SIM-карта, вставьте ее перед настройкой телефона. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата micro-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона или SIM-карты.

Перед установкой или извлечением SIM-карты необходимо выключить телефон.

Зарядка аккумуляторной батареи

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи уменьшите длительность подсветки экрана, отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются В меню Настройки > Экран вы можете уменьшить яркость экрана, а так же сократить время, по истечению которого экран будет выключен, а сам телефон будет переведён в спящий режим.

1.2.2 Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте свой телефон (Скольжение по экрану, Цифровой код, Пароль или Графический ключ).

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Не храните ваш PIN-код рядом с телефоном. Храните эту информацию в безопасном месте.

1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** на главном экране до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

1.3 Главный экран

Нажатие клавиши «Домой» вернет вас на главный экран. Вы также можете персонализировать ваш главный экран, добавив на него ярлыки своих любимых приложений или виджеты. На главном экране всегда отображаются нижние иконки, независимо от того, на какой из частей главного экрана вы находитесь. Там же расположена иконка списка приложений, нажав на которую отображается список всех, доступных приложений.



Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Скользите влево или вправо по главному экрану для его полного просмотра

Поисковая строка Google

- Нажмите 1 чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите 2 чтобы воспользоваться голосовым поиском

Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или изменить приложения

Вкладка Приложений

- Нажмите, чтобы открыть список приложений

Главный экран является расширенным для обеспечения большего пространства для добавления приложений, ярлыков и т.д. Скользите влево и вправо по главному экрану для его полного просмотра. Белая точка в нижней части экрана показывает, какой экран сейчас открыт.

1.3.1 Использование сенсорного экрана

Прикосновение



Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

Длительное нажатие



Для просмотра доступных опции какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, выберите контакт в Kontakтах, нажмите и удерживайте этот контакт, на экране появится список опций.

Перемещение



Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

Скольжение



Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

Устройство также поддерживает масштабирование одним пальцем в приложениях Gmail и Галерея. Дважды коснитесь экрана, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.

Флик



То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Изменение ориентации экрана




Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

1.3.2 Строка состояния

В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).


Панель уведомлений

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений. Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. На панели уведомлений, вы можете открыть некоторые элементы и просмотреть напоминания, о которых свидетельствуют иконки, а также получить информацию о беспроводных сетях.

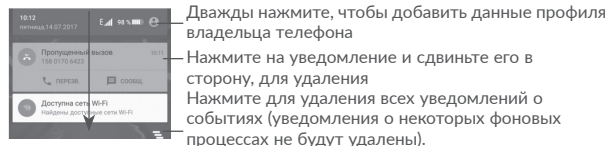

Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз панель уведомлений.

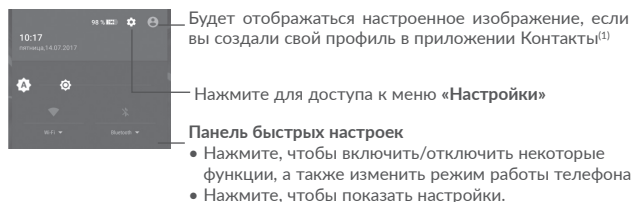


⁽¹⁾ Пожалуйста, обратитесь к разделу "3.3.1 Просмотр контактов"

1.3.3 Поисковая строка


Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, телефонной книге и Интернете.



1 Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите  на клавиатуре, если вам необходим поиск в Интернете.

2 Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете блокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

Создание графического ключа, цифрового кода или пароля (следуйте инструкциям на экране)



- Нажмите **Настройки > Экран блокировки > Экран блокировки > Графический ключ/Цифровой код/Пароль.**
- Установите свой графический ключ, цифровой код или пароль.

Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз.

Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите цифровой код или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали **«Скольжение по экрану»** в качестве разблокировки экрана, проведите по экрану вверх, чтобы разблокировать экран, сдвиньте иконку  вправо для доступа к **Камере** или сдвиньте иконку  влево, чтобы открыть **Голосовой поиск**.

1.3.5 Настройка экрана

Добавление приложений или виджетов

Для добавления приложения на главный экран нажмите и удерживайте пустую область на экране, выберите **ВИДЖЕТЫ**, найдите нужный виджет и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

Перемещение приложений или виджетов

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на надпись **Удалить**. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков или приложений) на главном экране и на панели Избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте ее, выполните длительное нажатие на строку названия и введите новое имя папки.

Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область главного экрана, затем выберите **ОБОИ**. Или перейдите в меню **Настройки > Экран > Обои**, чтобы настроить обои главного экрана.

1.3.6 Виджеты и недавно используемые приложения


Виджеты


Нажимая и удерживая пустое место на главном экране, вы можете переключить интерфейс в режим выбора виджетов.

Коснитесь выбранного виджета и переместите его в нужное место экрана.

Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, вы можете нажать **клавишу последних открытых приложений**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение, или скользите влево или вправо для удаления миниатюры из списка.

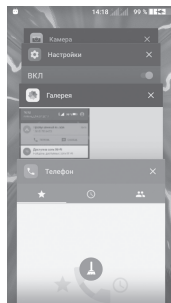

Нажмите на значок  в нижней части экрана, чтобы закрыть все приложения.

1.3.7 Регулировка громкости

Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите **клавишу регулировки громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите **клавишу уменьшения громкости** до момента вибрации. Нажмите **клавишу уменьшения громкости** ещё раз, чтобы активировать режим **Не беспокоить**.

Использование меню Настройки

Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем откройте приложение **Настройки** и перейдите в нём в меню **Мелодии и уведомления**, чтобы установить желаемую громкость мультимедиа, звонка, будильника и уведомлений.

2 Ввод текста

2.1 Использование экранной клавиатуры


Настройка экранной клавиатуры

Выберите **Настройки > Язык и клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

Настройка ориентации экранной клавиатуры

Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки > Экран > Когда устройство вращается**.


2.1.1 Клавиатура Android

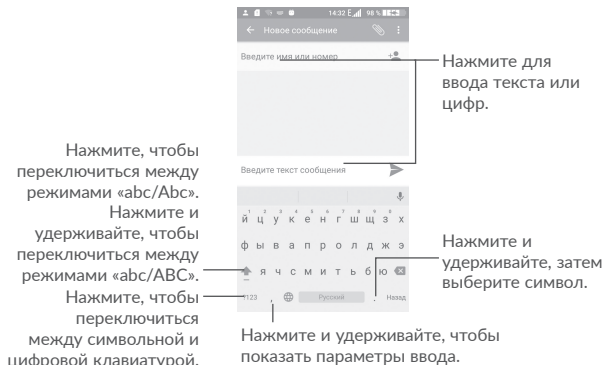

2.2 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, **ВЫРЕЗАТЬ**, **КОПИРОВАТЬ** и **ОТПРАВИТЬ**.

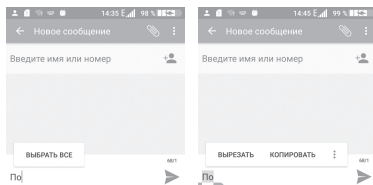

Вы также можете вставить новый текст

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас имеется скопированный ранее текст, нажмите на строку. Появится иконка **ВСТАВИТЬ**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.

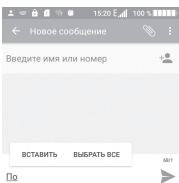


3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты

3.1 Телефон




3.1.1 Осуществление вызова


Для осуществления исходящего вызова, когда телефон активен, перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения **Телефон**.

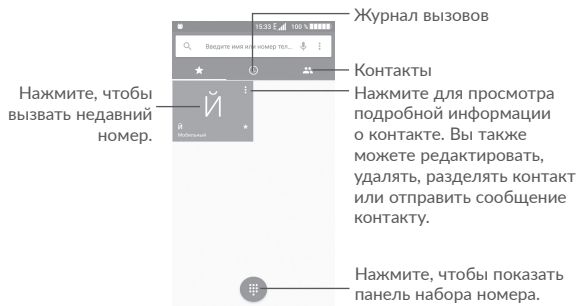

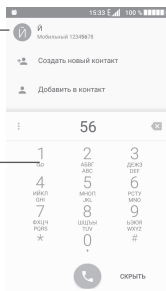


Отображение подсказываемого номера.



Нажмите и удерживайте для доступа к голосовой почте



Чтобы совершить вызов, наберите номер с помощью экранной клавиатуры. Также вы можете выбрать номер в меню **Контакты** или **Журнал вызовов** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите  для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: нажмите на иконку **Создать новый контакт**  или на иконку **Добавить в контакты** .


Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова нажмите .


Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте  для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .




Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи и нажмите  для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

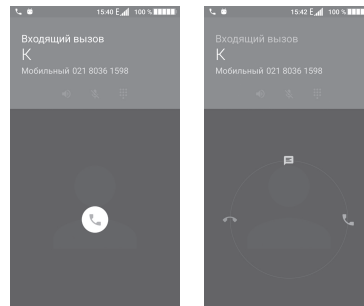3.1.2 Принятие или отклонение вызова



При поступлении входящего вызова:


- Потяните иконку  вправо для ответа;
- Потяните иконку  влево для отклонения вызова;
- Потяните иконку  вверх, чтобы отклонить вызов, отправив SMS сообщение.

Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

3.1.3 Голосовая почта


Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к голосовой почте, нажмите и удерживайте  ¹_{oo}.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое голосовое сообщение**.

3.1.4 Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время разговора, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.

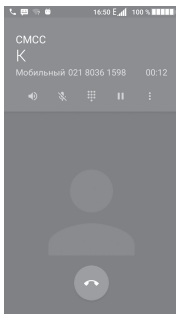

Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите, чтобы открыть доступ к функциям **Добавить вызов** или **Начать запись**.







Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

3.1.5 Управление несколькими вызовами


С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

Конференц-связь ⁽¹⁾

Вы можете настроить конференц-связь.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите  и выберите **Добавить вызов**.
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Журнал вызовов** или **Контакты**.
- Нажмите  и выберите **Объединить вызовы**, чтобы начать конференцию.
- Нажмите  для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

3.1.6 Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

Настройки отображения

- **Сортировка:** Нажмите, чтобы отсортировать список по имени или фамилии.
- **Формат имени:** Нажмите, чтобы выбрать порядок отображения имени и фамилии.

Мелодии и вибросигнал

- **Мелодия звонка:** Установка мелодии входящего вызова.
- **Вибрация для звонков:** Поставьте галочку, чтобы включить вибросигнал для входящих вызовов.
- **Звук клавиш номеронабирателя:** Поставьте галочку, чтобы включить звук клавиш номеронабирателя.

Шаблоны сообщений

- Нажмите, чтобы изменить шаблоны сообщений быстрых ответов.

⁽¹⁾ Зависит от вашего оператора сотовой сети.

Аккаунты вызовов

● Слуховые аппараты

Включите совместимость со слуховыми аппаратами.

● SIP-аккаунты

Аккаунты, которые предоставляют пользователям возможность совершать VoIP-вызовы. Конечным пользователям необходимо зарегистрировать аккаунт у поставщиков SIP услуг.


● Звонок через SIP

● Принимать входящие вызовы

● Специальные возможности

Режим ТТУ Телетайп. Специальная функция телефона, которая может быть предоставлена для людей с ограниченными возможностями: глухих, слабослышащих или с нарушениями речи.


3.2 Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении Телефон, нажмите на вкладку Журнал вызовов .

Нажмите на контакт или номер для просмотра информации.

Выбрав любую запись в списке вызовов, вы можете осуществить новый вызов, отправить SMS на контакт или номер, просмотреть подробную информацию о вызове или удалить его.


Нажмите  и выберите **Журнал вызовов** для просмотра всего журнала вызовов.


Чтобы очистить ненужную информацию о вызовах, нажмите  и выберите **Удалить**. Чтобы очистить всю историю вызовов, выберите **Очистить журнал вызовов**.

3.3 Контакты.....



Вы можете просматривать или создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или телефоне.

3.3.1 Просмотр контактов

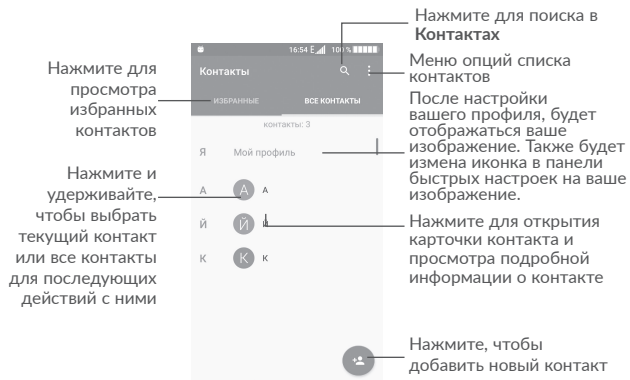Для доступа к **Контактам**, нажмите на главном экране , затем выберите **Контакты**.



Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить, значок примет вид , затем нажмите  и выберите **Удалить**.




Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или на сервере во время следующей синхронизации вашего телефона через Интернет.


Нажмите  для открытия списка опций.

Доступны следующие опции:

- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой памяти и другими доступными аккаунтами.
- **Чёрный список** Нажмите для просмотра заблокированных контактов. Вы также можете разблокировать их.
- **Группы** Нажмите, чтобы создать группу.
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Нажмите, чтобы настроить сортировку и формат отображения имени и фамилии контактов.


3.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

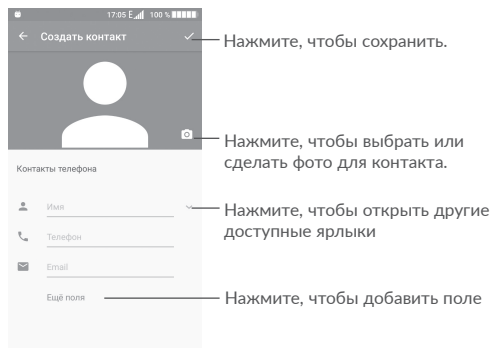

Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.

Добавить/удалить из избранных ⁽¹⁾

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное.

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите  на экране подробной информации.


3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране подробной информации о контакте.

Для завершения нажмите .

Изменение номера телефона по умолчанию для контакта



Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта.


Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такового, затем выберите **Сделать основным**. Возле номера появится значок .

Выбор доступен только если у контакта имеется более одного телефона.

⁽¹⁾ Только контакты телефона могут быть добавлены в Избранное.


3.3.4 Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку. На экране карточки контакта вы можете нажать  или на номер, чтобы позвонить контакту, или нажать , чтобы отправить сообщение.

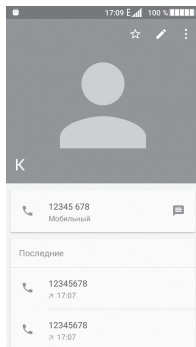


Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

3.3.5 Импорт, экспорт и обмен контактами


На экране списка контактов нажмите иконку  и в контекстном меню выберите пункт **Импорт/Экспорт**. В открывшемся меню выберите исходный аккаунт и нажмите кнопку **Далее**, после этого выберите целевой аккаунт и нажмите кнопку **Далее**. В открывшемся списке контактов нажатием выделите контакты, которые необходимо экспортировать из исходного в целевой аккаунт, и нажмите кнопку подтверждения в верхней части экрана.


Для того, чтобы импортировать/экспортировать один контакт с/на SIM-карту, выберите необходимый аккаунт и SIM-карту, затем выберите контакт, который вы хотите импортировать/экспортировать. Для подтверждения нажмите **OK**.

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите иконку  и далее выберите пункт **Отправить**, после чего выберите способ отправки.



3.3.6 Просмотр контактов

Вы можете выбрать аккаунты, контакты из которых будут отображаться в списке контактов. На экране списка контактов нажмите  и выберите пункт **Фильтр контактов**. В открывшемся меню отметьте флажками аккаунты, контакты из которых вы хотите видеть в списке контактов.

На экране списка контактов нажмите  и выберите пункт **Настройки**. В открывшемся меню вы можете выбрать порядок отображения имени и фамилии контактов, а также метод сортировки списка контактов.



3.3.7 Объединение/разделение контактов⁽¹⁾

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

Нажмите на контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и выберите пункт **Присоединить**.

Вам необходимо выбрать новый контакт, чью информацию вы хотите добавить к текущему контакту.


Информация добавится к необходимому контакту, а новый контакт перестанет существовать.

Для разделения контактной информации, выберите контакт, данные которого вы хотите разделить, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и выберите пункт **Отделить**. Для завершения нажмите **OK**.

⁽¹⁾ Только для контактов телефона.


3.3.8 Синхронизация контактов с несколькими аккаунтами

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.


Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и выберите **Аккаунты > Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, корпоративная и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

Автоматическая синхронизация


Чтобы включить автоматическую синхронизацию, находясь в меню **Аккаунты**, нажмите  и установите флажок в пункте **Автосинхронизация**.


4 SMS/MMS

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения **SMS/MMS** .


4.1 Создание сообщения

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку нового сообщения  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.






- Нажмите для просмотра всей переписки с этим собеседником.
- Нажмите и удерживайте переписку, для просмотра других доступных действий.



Для сохраненных контактов, нажмите на фото, чтобы открыть карточку контакта, чтобы связаться с контактом. Для не сохраненных контактов, нажмите , чтобы добавить номер в **Контакты**.

Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому** или нажмите , чтобы добавить получателей. Нажмите на строку **Введите текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите иконку , чтобы отправить текстовое сообщение.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Счётчик со значком отправки  будет напоминать вам о количестве оставшихся символов.



Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона, адрес электронной почты или имя получателя в строке **Кому**. Нажмите на строку **Введите текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения.


Нажмите , чтобы открыть список опций, нажмите **Добавить тему**, чтобы вставить тему сообщения.

Нажмите , чтобы прикрепить к сообщению файлы.

Нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

Варианты вложений:

- **Изображения** Для выбора изображения воспользуйтесь Галереей или Файлами.
- **Сделать фото** Воспользуйтесь Камерой для съёмки нового изображения.
- **Видео** Для выбора видео воспользуйтесь Галереей или Файлами.
- **Записать видео** Воспользуйтесь Видеокамерой для записи нового видеоклипа.
- **Аудио** Выберите аудио файл для прикрепления.
- **Записать аудио** Воспользуйтесь диктофоном для записи голосового сообщения.
- **Слайд-шоу** Выберите на экране слайд шоу «Изменить», далее **Добавить слайд**, чтобы создать новый слайд, нажмите на выбранный слайд чтобы изменить его.
- **Контакт** Войдите в Контакты, чтобы выбрать контакт для прикрепления.

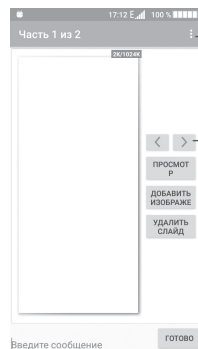


Нажмите для доступа к контекстному меню.

Посмотреть другие слайды





Удалить слайд

4.2 Управление сообщениями


При получении сообщения в строке состояния появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение SMS/MMS.

Сообщения отображаются в виде цепочки.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к редактору сообщения:

- Нажмите , чтобы вызвать номер;
- Нажмите , чтобы сохранить номер в список контактов или просмотреть детали контакта, если номер сохранен;
- Чтобы ответить на сообщение, введите текст, или нажмите  и выберите текст для вставки, карточку контакта и т.д., нажмите .
- Нажмите и удерживайте сообщение, доступны следующие опции: копировать, переслать, удалить, заблокировать и т.д.

4.3 Настройки SMS/MMS

Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении SMS/MMS, нажмите  и выберите пункт **Настройки**.

Приложение SMS/MMS включено

Выберите SMS приложение по умолчанию.

Текстовые сообщения (SMS)

- **Отчёты о доставке** Поставьте галочку для запроса отчёта о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Сообщения на SIM-карте** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Шаблоны сообщений** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Центр обслуживания (SMSC)** Появится всплывающее окно, чтобы показать номер центра обслуживания.
- **Место хранения SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM-карту в качестве места хранения по умолчанию.

Мультимедийные сообщения (MMS)

- **Групповая рассылка** Выберите, для отправки одного сообщения нескольким адресатам.
- **Отчёты о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчёт о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Отчёты о прочтении** Выберите, для запроса отчёта о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Отправка отчёта прочтении** Автоматически отправлять отчёт о прочтении отправителю если он/она запросил.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, загрузится только заголовок сообщения.
- **Автополучение в роуминге** Поставьте галочку для автоматического получения входящих MMS при нахождении в роуминге.
- **Максимальный размер MMS** Выберите размер сообщения: 100 Кб, 200 Кб, 300 Кб или 1024 Кб.

Уведомления

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Отключить звук** Нажмите, чтобы отключить звук или выбрать период уведомления о сообщениях.
- **Звук** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения.
- **Вибросигнал** Поставьте галочку, чтобы подавать вибросигнал при получении уведомлений.
- **Всплывающее уведомление** Если включено, будет показывать всплывающее окно для push-уведомлений.


Основные

- **Размер шрифта сообщения** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **Удалять старые** При достижении максимального количества сообщений, будут удаляться старые сообщения. Чтобы отключить функцию, снимите флажок.
- **Предел количества SMS** Нажмите для определения лимита количества сообщений.
- **Предел количества MMS** Нажмите для определения количества сохраняемых мультимедийных сообщений.
- **Настройки сетевых сообщений** Нажмите, чтобы включить или отключить Сетевые сообщения или, чтобы выбрать язык и канал.
- **Настройки сообщений WAP PUSH** Выберите, чтобы разрешить получение уведомлений WAP PUSH.




5 Календарь, Часы, Калькулятор


5.1 Календарь..... 31

Используйте Календарь для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, нажмите  на главном экране, затем выберите **Календарь**.

5.1.1 Многорежимный просмотр


Нажмите на иконку с названием месяца  , чтобы изменить режим просмотра календаря. Или нажмите  , чтобы отобразить календарь на **День**, **3 Дня**, **Неделю**, **Месяц** или **Повестку дня**. Нажмите иконку  ⁽¹⁾ , чтобы вернуться к текущей дате.

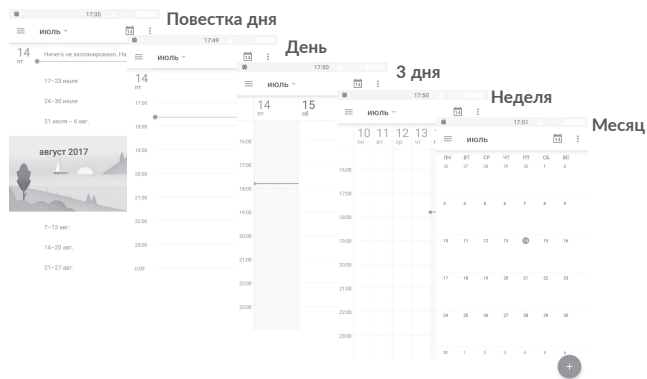



(1) Число указывает дату.

5.1.2 Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите .
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, вы можете включить переключатель **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение по электронной почте.
- Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ** в верхней части экрана.

5.1.3 Удаление или редактирование события

- Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку меню  и выберите пункт **Удалить**, чтобы удалить событие.


5.1.4 Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть детальную информацию о нём.



Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

5.2 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами. Для просмотра текущего времени, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Часы**.

5.2.1 Будильник

Установить будильник

Нажмите  на экране приложения **Часы**, чтобы открыть будильник, а затем нажмите , чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие параметры:

- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повторение** Нажмите для выбора дней работы будильника.
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника.
- **Вибросигнал** Поставьте галочку для активации вибросигнала.
- **Ярлык** Нажмите для добавления описания будильника

Нажмите  рядом с уже существующим будильником, чтобы перейти к его редактированию. Нажмите , чтобы удалить будильник.

Изменение настроек будильника


Находясь на экране **Будильника**, нажмите иконку . В разделе **Настройки** доступны следующие опции:

Часы

- **Стиль** Нажмите, чтобы установить стиль отображения часов: **Аналоговые часы** или **Цифровые часы**.
 - **Показывать время дома** Поставьте галочку, чтобы добавлять часы для домашнего часового пояса при переходе в другой часовой пояс. Для выключения этой функции, снимите галочку.
 - **Домашний часовой пояс** Нажмите, чтобы установить домашний часовой пояс.
- ### Будильник
- **Автовыключение** Нажмите, чтобы установить длительность будильника.
 - **Интервал повтора сигнала** Нажмите, чтобы установить интервал повтора сигнала.
 - **Громкость будильника** Нажмите, чтобы установить громкость будильника.
 - **Функция клавиш громкости** Нажмите, чтобы установить функцию клавиш громкости: **Отложить**, **Выключить** или **Ничего не делать**.
 - **Начало недели** Нажмите, чтобы выбрать первый день недели в соответствии с вашими предпочтениями: **Суббота**, **Воскресенье** или **Понедельник**.

5.2.2 Мировое время

Для просмотра мирового времени, нажмите  на экране приложения **Часы**.


- Нажмите , чтобы добавить город, для которого вы хотели бы отслеживать время.

5.2.3 Таймер (обратный отсчёт)

На экране приложения **Часы**, нажмите  для доступа к **Таймеру**.

Введите время. Время должно быть введено последовательно в часах, минутах, секундах.

Нажмите , чтобы запустить обратный отсчёт.

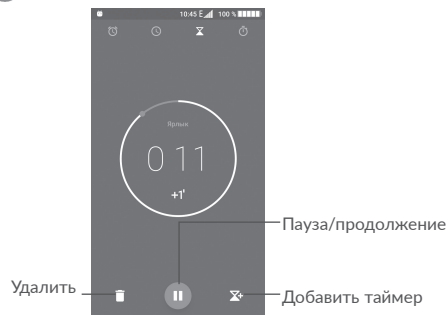


5.2.4 Секундомер


На экране приложения **Часы**, нажмите  для доступа к **Секундомеру**.

Нажмите  для включения секундомера.

Нажмите , чтобы зафиксировать интервал.

Нажмите , чтобы поставить секундомер на паузу.

Нажмите , чтобы отправить данные секундомера.

Нажмите , чтобы сбросить секундомер.

5.3 Калькулятор.....




Чтобы открыть калькулятор, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Калькулятор**.

В калькуляторе доступно 2 панели: основная и инженерная.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

- Для открытия инженерной панели, нажмите и сдвиньте основной экран влево.
- Или поверните устройство в альбомный режим, чтобы открыть инженерную панель. Эта функция доступна только, если включено **Поворачивать содержимое экрана в Настройки > Экран > Когда устройство вращается**.

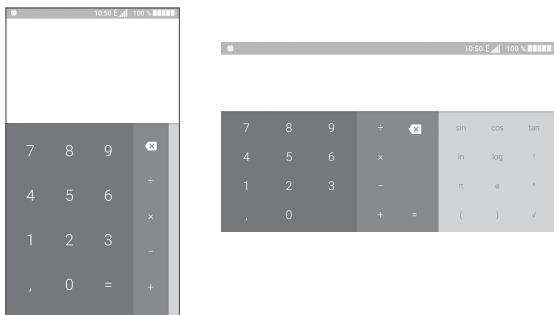

Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите “=” для отображения результата. Нажмите иконку **УДАЛИТЬ** для удаления цифры одну за другой, нажмите и удерживайте иконку **УДАЛИТЬ** для удаления всех цифр.

6 Подключения

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G или Wi-Fi.

6.1 Подключение к Интернету




6.1.1 GPRS/EDGE/3G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE, 3G. Если сеть не подключена, вы можете включить мобильную передачу данных в меню **Настройки > Использование данных**.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите **Настройки > Об устройстве > Состояние > Информация о SIM**.



Создание новой точки доступа:

Новую точку доступа (APN) для передачи данных в мобильной сети (GPRS/EDGE/3G) вы можете добавить следующим образом:

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- 2 Нажмите **Ещё...** > **Мобильные сети** > **Точки доступа (APN)**.
- 3 Затем нажмите иконку , чтобы добавить новую APN.
- 4 Введите требуемую информацию.
- 5 После завершения, нажмите  и **Сохранить**.


Включение/выключение передачи данных в роуминге

Находясь в роуминге, вы можете включить/выключить передачу данных:

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- 2 Нажмите **Ещё...** > **Мобильные сети** > **Интернет-роуминг**.
- 3 Нажмите переключатель  для использования передачи данных в роуминге. Выключите переключатель, чтобы избежать дополнительных расходов в роуминге, если не используете эту функцию.

4. Если передача данных в роуминге отключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел "6.1.2 Wi-Fi").



Установка режима сети

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- 2 Нажмите **Ещё...** > **Мобильные сети** > **Режим сети**.
- 3 Выберите **UMTS/GSM (авто)**, **Только UMTS**, **Только GSM** в качестве предпочтительного режима сети.

6.1.2 Wi-Fi




Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**, затем выберите **Wi-Fi**.
- 2 Нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- 3 Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в списке сетей.
- 4 Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.



Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Если включена функция уведомления о незащищённых сетях и включён Wi-Fi, то значок Wi-Fi будет появляться в строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные поблизости незащищённые беспроводные сети Wi-Fi. Чтобы включить уведомления:

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- 2 Нажмите **Wi-Fi**, затем  и выберите **Настройки**.
- 3 Сдвиньте переключатель  рядом с пунктом **Уведомления о сетях**.

Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- 1 Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
- 2 Выберите пункт меню **Wi-Fi**, затем нажмите  и выберите **Добавить сеть**.
- 3 Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- 4 Нажмите **СОХРАНИТЬ**.


Удаление сети Wi-Fi

Удалите информацию о сохранённой сети Wi-Fi, если вы не хотите, чтобы ваше устройство подключалось к ней автоматически.

- 1 Включить Wi-Fi, если он еще не включен.
- 2 Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохраненной сети.
- 3 В диалоговом окне нажмите **Забить сеть**.

6.2 Подключение к устройствам Bluetooth⁽¹⁾


Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**, и выберите **Bluetooth**. На экране отобразится список доступных устройств.

Включение Bluetooth

Нажмите  для включения/выключения этой функции.


Чтобы сделать телефон более узнаваемым, вы можете изменить имя вашего телефона.

- 1 Перейдите в **Настройки** > **Bluetooth**.
- 2 Нажмите  и выберите **Переименовать это устройство**.
- 3 Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.


⁽¹⁾ Вам рекомендуется использовать Bluetooth гарнитуру ALCATEL, которая была протестирована и является совместимой с вашим телефоном. Посетите сайт www.alcatel-mobile.com для получения подробной информации о Bluetooth гарнитуры ALCATEL.

Подключение вашего телефона к устройствам Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth и подключиться к устройству Bluetooth с которым вы хотите обмениваться данными.

1. Перейдите в **Настройки > Bluetooth**.
2. Нажмите  и выберите **Обновить**.
3. Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
4. Появится диалоговое окно, выберите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
5. Если сопряжение будет успешным, ваш телефон подключится к устройству.

Отключение от устройства Bluetooth

1. Нажмите , после этого выберите имя устройства, которое хотите отключить.
2. Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

6.3 Подключение к компьютеру

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы между вашим телефоном и компьютером.


Подключение:

1. С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.
2. Откройте панель уведомлений, нажмите на уведомление о USB-подключении и в открывшемся меню выберите тип подключения **Медиаустройство (MTP)**.



Для использования режима **Медиаустройство (MTP)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

Как найти файлы, загруженные во внутреннюю память телефона?

1. Для доступа к этой функции, находясь на главном экране, нажмите иконку , чтобы открыть список приложений.
2. Откройте приложение **Файлы**.

Доступ ко всем загруженным файлам вы можете получить с помощью приложения **Файлы**. Используя это приложение, вы можете просматривать мультимедийные файлы (видео, фото, музыка и другие), переименовывать файлы, устанавливать приложения на ваш телефон и т.д.

6.4 Режим модема



Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно или Bluetooth-модема.





Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

Режим USB-модема



Для использования режима USB-модема подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Перейдите в меню **Ещё...** > **Режим модема**.
3. Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **USB-модем**.

Режим Wi-Fi-роутера


1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Перейдите в меню **Ещё...** > **Режим модема**.
3. Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **Wi-Fi-роутер**.

Режим Bluetooth-модем

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Перейдите в меню **Ещё...** > **Режим модема**.
3. Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **Bluetooth-модем**.

Настройки Wi-Fi-роутера


Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **Режим модема** > **Wi-Fi-роутер**.
3. Выберите **Настройка Wi-Fi-роутера** для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
4. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

6.5 Подключение к виртуальной частной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

Добавление VPN

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **VPN** и затем нажмите **+**.
3. В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
4. Нажмите **СОХРАНИТЬ**.


Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве цифровой код или пароль.

Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:



1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **VPN**.
3. В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
4. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:


Откройте панель уведомлений и нажмите на напоминание о подключении к VPN.

Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

1. Нажмите  на панели быстрых настроек для доступа к **Настройкам**.
2. Нажмите **Ещё...** > **VPN**.
3. Появится список VPN; нажмите  рядом с VPN, которую вы хотите изменить.
4. В диалоговом окне нажмите **Редактировать профиль**.
5. После изменения, нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление:

Нажмите , затем нажмите и удерживайте VPN, который вы хотите удалить. В открывшемся диалоговом окне нажмите **ЗАБЫТЬ**.

7 Мультимедийные приложения

7.1 Камера



Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съёмки фотографий и записи видео.



Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Чтобы сделать фото, когда ваш телефон активен, нажмите на иконку **Камеры** на главном экране.

Если телефон заблокирован, нажмите **клавишу включения**, а затем проведите пальцем иконку камеры влево.




Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж, нажмите на экран для фокусировки, нажмите , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Нажмите и удерживайте  для серийной съёмки.

Съёмка видео





Нажмите  в правом нижнем углу экрана, чтобы начать запись видео. Вы также можете нажать большую иконку  в центре экрана, чтобы сделать снимок во время записи видео.

Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматически сохранено.


7.1.1 Режимы съёмки

Скользите пальцем по меню навигации для переключения режима; нажмите на название, чтобы перейти в режим видеосъёмки.


Режимы съёмки основной камеры

- **QR-СКАНЕР** Нажмите для сканирования QR-кода.
- **ПАНОРАМА** Нажмите, чтобы включить режим панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать принимать панорамные фото и перемещайте телефон в сторону захвата до пересечения двух линий. После того, как слоты внизу экрана заполнятся, телефон автоматически сохранит фотографию.
- **АВТО** Режим съёмки камеры по умолчанию.
- **ПОЛАРОИД** Нажмите, чтобы включить режим Полароид. По умолчанию Полароид будет прикреплять одно фото к одному изображению. Нажмите , чтобы открыть дополнительные опции. Затем нажмите , чтобы включить только один кадр в изображение или , чтобы включать 4 кадра в изображение или нажмите , чтобы закрыть дополнительные опции.
- **ПОРТРЕТ** Нажмите, чтобы включить режим авторетуши.
- **HDR** Нажмите **HDR** в центре верхней части экрана, чтобы включить функцию HDR. HDR фотографии могут лучше отражать визуальные эффекты, путем синтеза изображений снятых с разным временем экспозиции. При этом телефон автоматически сохраняет оригинальные фотографии и HDR.

7.1.2 Настройки

- **Геометки** Нажмите переключатель , чтобы включить добавление к фото или видео информации о местоположении. Вначале необходимо включить GPS и беспроводные сети.
- **Выдержка** Нажмите, чтобы установить значение экспозиции.
- **Цветовые эффекты** Нажмите для выбора цветового эффекта.
- **Баланс белого** Выберите режим баланса белого.
- **Свойства изображения** Нажмите, чтобы установить **Резкость**, **Оттенок**, **Насыщенность**, **Яркость** и **Контраст**.
- **Подавление мерцания** Выберите: **Авто**, **Выкл**, **50 Гц**, **60 Гц**.

Камера


Нажмите переключатели , чтобы включить или выключить **Звук затвора**, **Съёмка без задержки**, **Стабилизация**, **Распознавание лиц**, **Улыбка** и **Автообнаружение кадра** при фотосъёмке.


- **Автоспуск** Нажмите для выбора длительности паузы перед съёмкой фотографии.
- **Количество снимков** Нажмите, чтобы изменить количество снимков 40 или 99
- **Размер** Нажмите для выбора разрешения изображения.
- **Формат** Нажмите, чтобы установить формат съёмки: **Широкий** или **Стандартный (4:3)**.
- **ISO** ISO определяет чувствительность датчика изображения к свету. Чем хуже освещённость места съёмки, тем большее значение ISO выбирается. Нажмите, чтобы изменить настройки ISO: **Авто**, **100**, **200**, **400**, **800**, **1600**.

Видео

- **Подавление шума**
- **Стабилизация (EIS)**
- **Микрофон**
- **Аудио режим**
- **Гиперлапс**
- **Качество**

Нажмите, чтобы включить/выключить подавление шума

Функция электронной стабилизации изображения включена по умолчанию. Это помогает уменьшить смазывание изображения, связанное с движением камеры во время экспозиции. Чтобы отключить, нажмите переключатель .

Микрофон для съёмки видео включен по умолчанию. Нажмите переключатель , чтобы выключить эту функцию.

Установите режим аудио **Встреча** или **Обычный**.

Выберите интервал для режима Гиперлапс или выключите эту функцию.


Нажмите, чтобы выбрать качество записи видео.

7.2 Галерея.....



Галерея позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования.

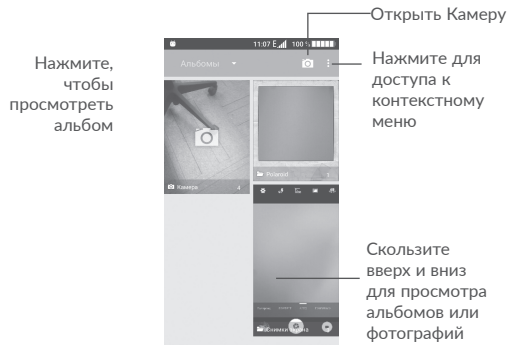


Чтобы открыть галерею, нажмите иконку приложения **Галерея** на главном экране.





- Нажмите на альбом. Все фото и видео будут распределены по всему экрану.
- Нажмите на фото/видео, которое вы хотите просмотреть.
- Скользите влево/вправо для просмотра предыдущего или следующего изображения/видео.

Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве фото контакта, обоев и т.д.



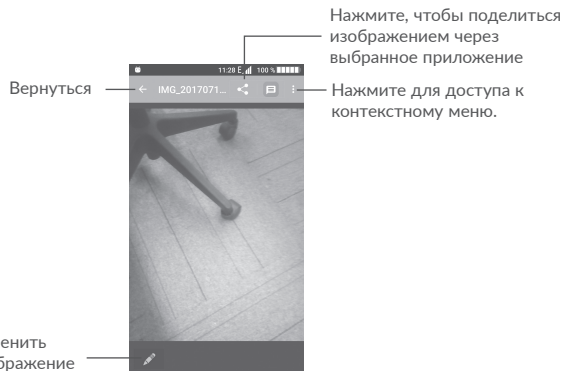

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него из полноэкранного просмотра фотографий. Нажмите на иконку , чтобы отправить изображение, нажмите иконку  для редактирования изображения. Нажмите  и выберите **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев.



Нажмите  в полноэкранном просмотре для редактирования изображения в **Редакторе фотографий (по умолчанию)** или в **Полароиде**.




Редактор фотографий



-  Нажмите, чтобы установить эффект: **Штамп, Винтаж, Ч/Б, Отбеливание** и т.д.
-  Нажмите, чтобы добавить рамку.
-  Нажмите для **Кадрирования, Выравнивания, Поворота, Зеркального эффекта** или **Рисования**.
-  Нажмите для регулировки цвета изображения.

Обработка изображений в пакетном режиме

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте экран **Альбомы**, нажмите  и далее **Выбрать альбом** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на видео/фото, которые необходимо обработать. Нажмите , чтобы поделиться или , чтобы удалить выбранные элементы.

7.3 Музыка.....




С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на телефон с помощью кабеля USB.

Для воспроизведения музыкального файла, нажмите иконку приложения Музыка на главном экране.

Существует четыре категории, по которым распределены песни: **Артисты**, **Альбомы**, **Треки** и **Плейлисты**. Нажимайте вкладки, чтобы открыть списки.

7.3.1 Воспроизведение музыки

Нажмите на композицию для ее воспроизведения.

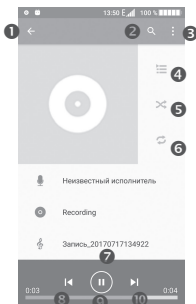

- 1 Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран.
- 2 Поиск музыки на вашем телефоне или на microSD-карте.
- 3 Нажмите для доступа к меню.
- 4 Нажмите, чтобы открыть список воспроизведения.
- 5 Нажмите, чтобы включить или выключить воспроизведение композиций в случайном порядке.
- 6 Нажмите иконку для переключения режимов повтора: **Повторить все**, **Повторить текущую композицию** или **Отключить повторение**.
- 7 Воспроизведение/Пауза.
- 8 Нажмите, чтобы вернуться к предыдущей композиции.
- 9 Перетащите бегунок, чтобы перейти к любой точке в композиции.
- 10 Нажмите, чтобы перейти к следующей композиции.




Во время воспроизведения песни, операции приостановить, воспроизвести или пропустить остаются доступными, даже если экран заблокирован.

8 Другие приложения

8.1 Файлы.....



Для управления файлами на вашем устройстве, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Файлы**.

Приложение **Файлы** позволяет работать как с памятью устройства, так и с SD-картой.

Приложение **Файлы** позволяет просматривать данные, хранящиеся в памяти устройства, доступной пользователю, в том числе установочные файлы приложений, документы, видео, фото и аудио, загруженные из сети Интернет или переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

Если вы хотите установить приложение, установочный файл которого находится в памяти устройства, на SD-карте или внешнем USB-накопителе, найдите установочный файл с помощью приложения **Файлы** и затем нажмите на него.

Файлы позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, переносить, копировать, удалять, воспроизводить, отправлять файлы и т.д.

8.2 Диктофон.....




Для доступа к этой функции, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Диктофон**.

Диктофон позволяет записывать звук с помощью встроенного в ваше устройство микрофона.

8.3 FM-радио




Ваше устройство имеет встроенный FM-радиоприёмник⁽¹⁾ с функцией RDS⁽²⁾. Вы можете использовать приложение FM-радио как обычное радио с сохраненными радиостанциями.

Для прослушивания радиостанции, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **FM-Радио**.

Для использования FM-радио к устройству необходимо подключить проводные наушники или гарнитуру; они будут работать в качестве антенны.

- Нажмите для уменьшения на 0,1 МГц
- Нажмите и удерживайте для поиска ближайшей радиостанции ниже по частоте

Нажмите, чтобы перейти на предыдущую сохраненную радиостанцию
Пауза/воспроизведение

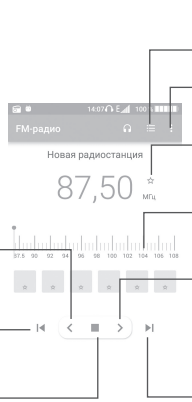

Нажмите для открытия и просмотра списка сохраненных радиостанций
Нажмите для доступа к контекстному меню.

Нажмите, чтобы добавить текущую радиостанцию в избранное или удалить её из списка избранных

Потяните, чтобы изменить текущую частоту

- Нажмите для увеличения на 0,1 МГц
- Нажмите и удерживайте для поиска и перехода к ближайшей большей по частоте радиостанции

Нажмите, чтобы перейти на следующую сохраненную радиостанцию

⁽¹⁾ Качество радиоприёма зависит от зоны действия радиостанции в определённой местности.

⁽²⁾ Зависит от радиостанции.

Доступные опции:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| • Сохранить радиостанцию | Сохранить текущую радиостанцию в списке. |
| • Поиск радиостанций | Нажмите, чтобы выполнить поиск радиостанций. |
| • Изменить имя | Изменить имя радиостанции. |
| • Удалить | Удалить сохранённую радиостанцию из памяти. |
| • Введите частоту | Ввод частоты радиостанции вручную. |
| • RDS (информация о радиостанции) | Поставьте галочку для просмотра информации о радиостанции. |
| • Выход | Выключить FM-радио и выйти из приложения. |

8.4 Центр поддержки



Центр поддержки поможет вам больше узнать об актуальных вопросах и ответах, инструкциях по эксплуатации, устранении неисправностей, и т. д. Также вы можете с его помощью отправить нам ваши комментарии.

9 Приложения Google⁽¹⁾

Приложения Google уже установлены на вашем телефоне, чтобы повысить эффективность работы и помочь вам наслаждаться жизнью.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о функциях и руководствах пользователя, обратитесь к веб-сайтам или ознакомительной информации, представленным в этих приложениях.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями.


9.1 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.


Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите его, а затем следуйте инструкции по установке, чтобы установить приложение. Вы можете также удалить, обновить приложение и управлять своими загрузками.


9.2 Chrome

Chrome браузер предназначен для просмотра веб-страниц в сети Интернет. Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером, могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

Чтобы начать Интернет-серфинг, перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения Chrome .

Открытие веб-страницы

Находясь в Chrome браузере, нажмите на адресную строку в верхней части экрана, введите адрес нужной вам страницы и нажмите на клавиатуре .

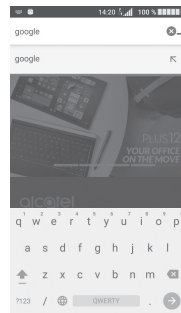

Удалить весь контент

Нажмите для поиска или ввода адреса веб-страницы



Во время веб-серфинга, нажмите  для доступа к настройкам или дополнительным опциям.

9.3 Gmail



Почтовый веб-сервис Google, Gmail настраивается при первом включении телефона. Gmail на вашем телефоне может быть автоматически синхронизирован с вашей учетной записью Gmail в Интернете. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д.

Доступ к Gmail




Перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения Gmail .


Gmail сообщения и переписка отображаются из одной учетной записи, если у вас есть другая учетная запись, вы можете добавить новый аккаунт. Для этого из экрана Входящих сообщений нажмите иконку , затем выберите  и далее **Добавить аккаунт**. После завершения, вы можете переключить аккаунт. Для этого нажмите на имя аккаунта и далее выберите необходимый аккаунт.


Создание и отправка электронных сообщений

- 1 Находясь в разделе Входящие, нажмите на иконку .
- 2 Введите адрес получателя в поле **Кому**.
- 3 При необходимости, нажмите иконку  и выберите пункт **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.


⁽¹⁾ Доступность зависит от модели телефона.

- 4 Введите тему и текст сообщения.
- 5 Нажмите  и выберите пункт **Прикрепить файл**, чтобы добавить вложение.
- 6 Нажмите , чтобы отправить сообщение.
- 7 Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт **Сохранить черновик**. Также вы можете нажать клавишу «Назад» - черновик будет сохранён автоматически. Для просмотра черновика, нажмите на имя вашей учетной записи, чтобы отобразить все ярлыки, затем выберите **Черновики**.

Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать иконку  и далее **Отменить**.



Чтобы добавить подпись к сообщениям, находясь в разделе **Входящие**, нажмите иконку  и далее **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

Для получения и чтения электронного сообщения




При приеме нового сообщения, вы будете оповещены рингтоном или вибро, и появится иконка  в строке состояния.

Нажмите и перетащите строку **Состояния** на панель **Уведомлений**, нажмите на новое сообщение для просмотра. Также вы можете прочитать новое сообщение, выбрав ярлык **Входящие** в приложении Gmail.

Вы можете искать сообщения по отправителю, получателю, по теме и т.д.

- 1 Находясь в разделе **Входящие**, нажмите иконку .
- 2 Введите ключевое слово в строке поиска и нажмите .

Ответить или переслать сообщение электронной почты

- **Ответить** При просмотре электронной почты нажмите , чтобы ответить отправителю этого письма.
- **Ответить всем** Нажмите  и выберите **Ответить всем**, чтобы ответить всем людям в почтовом цикле.
- **Переслать** Нажмите  и выберите **Переслать**, чтобы переслать сообщение другому лицу.

9.4 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, 360° панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же планирование маршрута для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут для вашей поездки.

9.5 YouTube

YouTube является службой онлайнного обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или посмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, ТВ-клипы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видео-блоги, короткие оригинальные видео и обучающее видео. Эта служба поддерживает потоковую функцию, которая позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

9.6 Диск

Хранилище файлов и сервис синхронизации, созданный компанией Google, позволяющий пользователям хранить файлы в "облаке", обмениваться и редактировать файлы.

Файлы на Диске надежно сохранены, и вы можете получить к ним доступ с любого устройства, войдя в свой аккаунт Google. К файлам и папкам, в частном порядке, может быть открыт доступ конкретным пользователям, имеющим аккаунт Google.

9.7 Play Музыка

Сервис потоковой музыки и онлайн-фонотеки под руководством Google.

Вы можете загружать и прослушивать большое количество песен бесплатно. Помимо потоковой передачи музыки на устройства, подключенные к Интернету, приложение Play Музыка позволяет хранить и слушать музыку в автономном режиме. Песни, приобретенные через Play Музыка, автоматически добавляются к аккаунту пользователя.

9.8 Play Фильмы

Фильмы и телепередачи можно просматривать в режиме онлайн через Google Play Фильмы. Вы также можете скачать фильмы и телепередачи для просмотра в автономном режиме. Некоторый контент доступен только в прокат или для покупки.

9.9 Duo

Мобильное приложение для видеочата. Используя проверенные телефонные номера пользователи могут легко вызывать людей из своего списка контактов.

9.10 Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и организует их в группы, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

9.11 Google Keep

Приложение для записок, разработанное Google.

Вы можете вставлять изображения, списки и голосовые записи в записки, а так же установить для записок напоминания на основе времени или при определении местоположения. Google Keep позволяет классифицировать записки с помощью ярлыков, а также они доступны для поиска в зависимости от их цвета, есть ли у них напоминания, аудио, изображения или списки.

9.12 Переводчик

Бесплатный многоязычный сервис статистического машинного перевода, предоставленный Google для перевода текста, речи, изображения или видео в реальном времени с одного языка на другой.

Вам предлагается мобильный интерфейс для Android, который можно использовать для мгновенного перевода печатного текста или автоматически обнаруженной разговорной речи.

10 Настройки

Чтобы войти в Настройки, нажмите  на главном экране, затем выберите **Настройки**.

10.1 Беспроводные сети

10.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в меню **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу "**6.1.2 Wi-Fi**".

10.1.2 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).


Для получения подробной информации об использовании Bluetooth, обратитесь к разделу "6.2 Подключение к устройствам Bluetooth".

10.1.3 Управление SIM-картами

Нажмите, для управления SIM-картами для подключения передачи данных, осуществления вызовов и отправки SMS.


10.1.4 Использование данных

Передача данных

Для включения/выключения мобильной передачи данных нажмите на переключатель .

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает услуги по передаче данных.

Установить лимит для мобильной передачи данных

Когда включена передача данных, нажмите , чтобы установить лимит для мобильной передачи данных. Затем переместите линию лимита и предупреждения согласно вашим предпочтениям.

При включении этой функции, мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.

Нажмите  и выберите дополнительные настройки к данной функции.



Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

10.1.5 Ещё...>Режим «В самолёте»

Включите  в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

Вы также можете выбрать **Режим «В самолёте»** в настройках телефона при нажатии на **клавишу включения**.

10.1.6 Ещё... > Режим модема

Данная функция позволяет поделиться вашим подключением к Интернет с помощью режимов USB-модема или Wi-Fi роутера (См. раздел "6.4 Режим модема").

10.1.7 Ещё...>VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения подробной информации о VPN, обратитесь к разделу "6.5 Подключение к виртуальной частной сети".

10.1.8 Ещё...>Мобильные сети

Интернет-роуминг

Нажмите на переключатель  для подключения к службам передачи данных в роуминге.

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в других сетях, отключите Интернет-роуминг во избежание дополнительных затрат.

Режим сети

Установите предпочтительный режим сети UTMS/GMS(авто), Только UTMS, Только GMS.

Точки доступа (APN)

Вы можете выбрать предпочтительную точку доступа в этом меню.

Операторы связи

Вы можете выбрать оператора связи.

10.2 Устройство

10.2.1 Экран



В этом меню можно настроить яркость экрана, обои, тайм-аут экрана, размер шрифта и т.д.

Если вы хотите поворачивать содержимое экрана при повороте устройства, выберите **Когда устройство вращается** > **Поворачивать содержимое экрана**.

10.2.2 Экран блокировки ⁽¹⁾

Быстрый доступ

Перейдите в **Настройки** > **Экран блокировки** > **Быстрый доступ**, чтобы открыть **Быстрый доступ** и выбрать ярлыки приложений, которые будут отображаться на экране блокировки.

Если данная функция включена, вы можете удалить ярлык приложения, отображаемого на экране блокировки нажав  рядом с ним или добавить нажав .

Для выключения функции Быстрый доступ, выключите переключатель .

Экран блокировки/Сообщение экрана блокировки/Smart Lock

Перейдите в **Настройки** > **Экран блокировки** > **Экран блокировки для настройки безопасности экрана**.

Нажмите **Экран блокировки** для выбора типа разблокировки экрана, а затем следуйте инструкциям на экране для завершения настройки блокировки экрана. Будут доступны дополнительные параметры: **Показывать ключ**, **Автоблокировка** и **Мгновенная блокировка клавишей включения** если вы установите блокировку экрана с помощью Графического ключа, Цифрового кода или Пароля.

Нажмите **Сообщение экрана блокировки** для ввода текста, отображаемого на экране блокировки.

С помощью **Smart Lock**, вы можете настроить надежные устройства, местоположения, лицо, голос, и т.д. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

10.2.3 Мелодии и уведомления

Используйте настройки Звуковых профилей для настройки различных параметров вызова.

- **Общие** Скользите для регулировки громкости музыки, будильника, мелодии звонка и т.д.
- **Без звука** Нажмите, для выбора этого режима.
- **Совещание** Только вибро.
- **На улице** Громкий звонок и вибро.
- **Уведомления** Нажмите, чтобы настроить работу LED-индикатора при поступлении уведомлений, отображение содержания уведомлений на заблокированном экране и уведомлений от приложений.
- **Режим «Не беспокоить»** Нажмите для настройки приоритетных оповещений.
- **Доступ к режиму «Не беспокоить»** Проверьте наличие запросов от установленных приложений к режиму «Не беспокоить».
- **Режим гарнитуры** Включите переключатель, чтобы включить режим гарнитуры. Если к устройству подключена гарнитура, то мелодия вызова будет слышна только через гарнитуру.
- **Выключить мелодии включения и выключения** Нажмите на переключатель для включения мелодии при включении/выключении устройства.

10.2.4 Приложения

Вы можете использовать настройки Приложений для просмотра детальной информации об установленных приложениях на вашем телефоне, для управления их данными. Вы также можете принудительно останавливать приложения, разрешить/запретить установку приложений, получаемых с веб-сайтов и по электронной почте.

10.2.5 Память и USB

Используйте данные настройки для контроля за общим и доступным местом на вашем телефоне и microSD-карте; для управления вашей microSD-картой.

10.2.6 Батарея

На экране управления батареей вы можете выбрать, следует ли отображать процент заряда батареи в строке состояния или включить интеллектуальное энергосбережение.

Вы можете также просмотреть данные об использовании батареи с момента последней полной зарядки. На экране также отображается состояние аккумуляторной батареи и период её использования. Нажмите на категорию для просмотра расхода заряда батареи в данной категории.


Вы можете настроить использование заряда аккумуляторной батареи с помощью регулировки яркости в пункте меню **Экран**.

10.2.7 Оперативная память

Нажмите для просмотра свободной памяти и памяти, используемой приложениями.

10.3 Личные данные

10.3.1 Местоположение

Нажмите на переключатель  для определения вашего местоположения сотовой сетью или Wi-Fi для использования его в приложении Google Карты, при поиске и т.д. При выборе этой опции, у вас попросят согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой определения местоположения Google.

Режим

Выберите режим определения местоположения.

- **Высокая точность:** Использовать GPS, Wi-Fi, Bluetooth и мобильные сети для определения местоположения.
- **Экономия батареи:** Использовать Wi-Fi, Bluetooth и мобильные сети для определения местоположения.
- **Только GPS:** Использовать только GPS для определения местоположения.

Недавние запросы местоположения

В этом списке отображаются приложения, которые недавно запрашивали информацию о вашем местоположении.

10.3.2 Безопасность


См. раздел "10.2.2 Экран блокировки"

Зашифровать устройство

Требует цифровой код, графический ключ или пароль для расшифровки вашего телефона каждый раз, при его включении.

Управление PIN-кодом SIM-карты

Выберите SIM-карту, которую вы хотите настроить, если у вас установлено две SIM-карты.

Нажмите на переключатель  в поле **Блокировка SIM-карты** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.

Нажмите **Изменение PIN SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.


Отображать вводимые знаки

Включите переключатель, чтобы показывать вводимый код.

Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

Неизвестные источники


Включите переключатель , чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загружайте приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

Управление автозапуском

Управление автозапуском приложений во время загрузки системы.

Разрешения для приложений

Включите переключатель  для управления разрешениями приложений для обеспечения безопасности и защиты частной жизни.

Тип хранилища

Тип хранилища по умолчанию **Аппаратное**.

Надёжные учётные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

Установка с SD-карты

Установка сертификатов с SD-карты.



Удалить учётные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

Доверенные приложения

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить доверенные приложения. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

Закрепление окна

Нажмите на переключатель , чтобы держать экран закрепленным до его открепления. Откройте экран, который вы хотите закрепить, нажмите клавишу **последних открытых приложений**, проведите пальцем вверх по экрану и нажмите на иконку . Для открепления нажмите и удерживайте клавишу **Назад**.

Приложения с доступом к статистике устройства

Откройте меню для просмотра или сброса приложений с использованием доступа.

10.3.3 Аккаунты

Используйте учетные записи для добавления, удаления и редактирования электронной почты и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

Добавить аккаунт

Нажмите иконку **Добавить аккаунт** +, чтобы добавить учетную запись для выбранного приложения.

10.3.4 Google

Этот телефон предлагает вам аккаунт и услуги настройки параметров Google.

10.3.5 Язык и клавиатура

Используйте настройки **Язык и клавиатура** для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

Проверка орфографии

Включите переключатель , чтобы включить исправления слов.

Пользовательский словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.


Текущая клавиатура

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию.

Клавиатура Android (AOSP)

Откройте меню для настройки языка, предпочтений ввода текста, внешнего вида и макетов, жестов ввода, исправлений текста и т.д.

Настройки синтеза речи


- **Система по умолчанию** Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.
- **Скорость речи** Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.
- **Послушать пример** Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.
- **Статус Язык по умолчанию:** Здесь отображается статус языка по умолчанию.

Скорость указателя

Нажмите для открытия диалогового окна, где вы можете изменить скорость указателя, нажмите **ОК** для подтверждения.

10.3.6 Восстановление и сброс


Резервирование данных

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона для вашего аккаунта Google на сервере Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

Резервный аккаунт

Нажмите для создания аккаунта для резервного копирования данных.

Автовосстановление

Нажмите на переключатель  для включения восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

Сброс настроек сети

Нажмите кнопку **Сбросить настройки**, чтобы сбросить все настройки сети.

Сброс DRM

Нажмите, чтобы удалить все DRM лицензии.

Сброс настроек

Сброс настроек приведёт к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удалит программное обеспечение на вашем телефоне, ваши обновления и файлы, хранящиеся на microSD-карте, такие как музыка и фотографии, если вы предварительно поставите галочку Резервное копирование. В противном случае, после сброса настроек, вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Выполните следующие действия:

1. убедитесь, что телефон выключен;
2. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки (Android system recovery);
3. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте **клавишу громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**);
4. выберите пункт **«Стереть данные»** («wipe data/factory reset»);
5. выберите пункт **«Да»** («Yes - delete all user data»);
6. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузка»** («reboot system now»).

10.4 Система


10.4.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

Автоопределение даты и времени

Выберите **Использовать время, предоставленное сетью, Использовать время GPS** или **ВЫКЛ.**

Часовой пояс сети

Нажмите на переключатель , чтобы использовать данные, предоставленные сетью.

Настроить дату

Нажмите для открытия календаря, в котором вы можете настроить дату вручную.

Настроить время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

Выбрать часовой пояс

Нажмите для открытия списка, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

24-часовой формат

Нажмите  для отображения времени в 24-часовом формате.

10.4.2 Режим работы телефона

Установите определенное время для включения и выключения.


10.4.3 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

TalkBack

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию TalkBack. С функцией TalkBack, устройство обеспечивает голосовую обратную связь, чтобы помочь слепым и слабовидящим пользователям с описанием того, что они касаются, выбирают и активируют.

Switch Access

Нажмите , чтобы включить/выключить специальные элементы управления. Нажмите **НАСТРОЙКИ** в верхней правой части экрана, чтобы назначить комбинацию клавиш для перечисленных форм поведения.

Автоустановка

Включите переключатель, чтобы включить автоматическую установку, которая позволяет установить повторяющиеся приложения автоматически.

Субтитры

Включите переключатель  для включения субтитров для экранов телефона.

Жесты для масштабирования

Нажмите для включения/выключения для активации/ деактивации функции увеличения/уменьшения при тройном нажатии на экран.


Большой текст

Нажмите на переключатель , чтобы увеличить текст на экране.

Высокая контрастность текста

Нажмите на переключатель , чтобы включить высокую контрастность текста.

Завершение вызова клавишей включения

Нажмите на переключатель , чтобы включить/выключить эту функцию.


Автоповорот

Если включена функция **Автоповорот**, содержимое на экране или клавиатуре будет автоматически поворачиваться при повороте телефона.

Озвучивать пароли

Нажмите на переключатель , чтобы озвучивать пароли во время печати.

Быстрый доступ к специальным возможностям

Нажмите  для включения/выключения для активации/деактивации функций Специальных возможностей.

Настройки синтеза речи

Для получения дополнительной информации, перейдите в меню **Настройки > Язык и клавиатура > Настройки синтеза речи**.


Период длительного нажатия

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от нажатия и удержания.

Инверсия цвета

Нажмите на переключатель, чтобы включить/выключить инверсию цвета.

Цветовая коррекция

Нажмите , чтобы включить/выключить коррекцию цвета. Вы также можете выбрать режим коррекции в этом меню.

10.4.4 Печать

Ваш телефон поддерживает беспроводную печать на совместимых принтерах и онлайн-службах.

10.4.5 Нормы безопасности

Нажмите, чтобы просмотреть информацию о нормах безопасности, в том числе Модель устройства, Наименование производителя и т. д.

10.4.6 Настройки разработчика

Для доступа к этой функции, нажмите **Настройки>Об устройстве**, затем нажмите **Номер сборки** 7 раз. После этого появится доступ к функции **Настройки разработчика**. Экран Настройки разработчика включает настройки, полезные для разработки приложений Android.

10.4.7 Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия прошивки, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки.

Обновления ПО


Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.


Состояние



Этот пункт содержит Состояние батареи, Уровень заряда батареи, Информация о SIM-картах, Информация о IMEI, IP-адрес и т.д.


11 Обновление ПО телефона

Используя функцию Обновление ПО, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном телефоне.

Для доступа к программе перейдите в меню **Настройки** > **Об устройстве** > **Обновление ПО**. Или находясь на главном экране, нажмите вкладку приложений  и выберите **Обновление ПО**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста,

нажмите клавишу , после этого нажмите  для завершения обновления. Теперь на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения.

Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Настройка автоматической проверки, также доступна, если нажать , а затем **Настройки**.

Если вы включили автопроверку обновлений, то при обнаружении новой версии программного обеспечения на панели уведомлений появится иконка



. Нажмите на уведомление для начала процесса обновления.



Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **Память по умолчанию**) в процессе загрузки и установки обновления.

12 Аксессуары

Последнее поколение мобильных телефонов ALCATEL предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

Комплект поставки:

1. Сетевой адаптер
2. USB кабель
3. Проводная гарнитура
4. Руководство пользователя
5. Информация о мерах безопасности и условиях гарантии
6. Специальный кабель для зарядки других устройств



Используйте только оригинальные аккумуляторную батарею, сетевой адаптер и аксессуары Alcatel.

Гарантия на устройство

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи⁽²⁾ и аксессуары, входящие в комплект устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев⁽¹⁾ со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd.,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd. или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd.,

⁽¹⁾ Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

⁽²⁾ Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.




Ни в одном из случаев TCL Communication Ltd. или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

Возможные неисправности и способы их устранения

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя функцию Обновление ПО, вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к приложению **Обновление ПО**, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите "Обновление ПО" или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу , после этого нажмите  для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Доступны настройки автопроверки обновлений. Если вы выбрали автоматическую проверку, когда система обнаружит новую версию, появится диалоговое окно, чтобы выбрать загрузку или игнорировать, также появится значок уведомления в строке состояния.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню Память по умолчанию) в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Сброс настроек** для форматирования устройства (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте **клавишу ВКЛЮЧЕНИЯ** и **клавишу увеличения громкости**). Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек.
- Пожалуйста, обратите внимание, что после Сброса настроек вам может быть предложено ввести учетные данные аккаунта Google*, который использовался на данном устройстве до Сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта

Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

*Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Прежде чем обращаться в авторизованный сервисный центр, выполните следующие действия:

Мое мобильное устройство не включается

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте её как минимум 20 минут.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки.

Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек телефона.

Мое мобильное устройство неожиданно отключается

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Если устройство все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA для обновления программного обеспечения.

Мое мобильное устройство не заряжается должным образом

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер ALCAATEL.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если аккумуляторная батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.

- Убедитесь, что зарядка телефона проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь выбрать доступную сеть вручную.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету

- Проверьте, совпадает ли IMEI-номер устройства (в номеронабирателе введите *#06#) с номером, указанным на коробке и гарантийном талоне.
- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

Ошибка SIM-карты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. раздел «Установка и извлечение SIM-карты»).
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

Невозможно осуществить исходящий вызов

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу **Вызов**.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

Невозможно принять входящий вызов

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.
- У вашего собеседника может быть включен Анти-определитель.

Невозможно найти мои контакты

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

Плохое качество голосовой связи

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала.

Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров ALCATEL.

Когда я выбираю номер из Контактных, номер не набирается

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

Невозможно добавить новый контакт

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

Нет доступа к системе голосовой почты

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Голосовой вызов > Голосовая почта**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

Невозможно отправить и получить MMS

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

Невозможно подключить устройство к компьютеру

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Убедитесь, что USB-драйвера установлены правильно. Если вы используете ПК на базе Windows, убедитесь, что ваш ПК поддерживает режим подключения MTP/PTP. Если вы используете ПК на базе Mac OS, убедитесь, что на вашем ПК установлена и поддерживается программа Android File Transfer. Подробнее на www.android.com/filetransfer/.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

Невозможно загрузить новые файлы

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.

Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.

- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумуляторной батареи (минимум 2,5 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

Устройство нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений



- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После выполнения Сброса настроек устройство просит ввести учетные данные аккаунта Google и я не могу использовать его, пропустив это действие*

- После выполнения Сброса настроек вам необходимо ввести учетные данные аккаунта Google*, который использовался на данном устройстве до Сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

* Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.

- Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку «звёздочка»  (для ОС Android версии 5.X) или иконку  (для ОС Android версии 6.X). В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Для этого нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости** и выберите «Выкл» (на Android 5.X) или перейдите в меню **Настройки > Мелодии и уведомления > Режим «Не беспокоить»** (на Android 5.X и 6.X).

Моё устройство просит меня ввести пароль/код/ключ, который я не помню или не знаю из-за того, что устройство прежде использовалось другим лицом, и я не могу получить этот пароль/код/ключ от него/нее.

- Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства. Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

Технические характеристики.....

Процессор	MT6580+ Четырёхъядерный 1,3 ГГц
Платформа	Android™ M
Память	16 ГБ ROM + 1 ГБ RAM
Размеры	152 x 71,3 x 9,9 мм
Вес	Около 195 грамм с аккумуляторной батареей
Экран	5,5-дюймовый сенсорный экран с разрешением 720x1280 пикселей
Сеть	GSM 850/900/1800/1900 UMTS B1/B8 (5023F)
GPS	GPS/Встроенный приемник GPS
Подключения	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth V4.0/A2DP• Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n• 3,5 мм аудио разъём• Микро-USB
Камера	<ul style="list-style-type: none">• Основная камера 13 Мп* с автофокусом.• Фронтальная камера с фиксированным фокусом 5 Мп* <p>*Максимальное разрешение создаваемых камерой фотографий. Физическое разрешение основной камеры составляем 8 Мп, а фронтальной - 2 Мп.</p>
Поддерживаемые аудио форматы	MP3, WAV, APE, OGG, AMR-NB, AMR-WB

Поддерживаемые видео форматы	H.263, H.264 AVC, MPEG-4 SP
Аккумуляторная батарея	<ul style="list-style-type: none"> • Литий-ионная аккумуляторная батарея • Ёмкость: 5000 мА*ч
Разъёмы	microSD™ карта памяти (Наличие microSD карты зависит от рынка сбыта)
Специальные возможности	<ul style="list-style-type: none"> • G-сенсор

Примечание: Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

ALCATEL является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2016
TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все встроенные в данное устройство мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).