



# OPENMOVE


User Guide

|            |    |
|------------|----|
| ENGLISH    | 06 |
| ESPAÑOL    | 13 |
| FRANÇAIS   | 20 |
| DEUTSCH    | 27 |
| POLSKI     | 34 |
| ITALIANO   | 41 |
| PORTUGUÊS  | 48 |
| NEDERLANDS | 55 |
| РУССКИЙ    | 62 |
| 한국어        | 69 |
| 日本語        | 76 |
| ภาษาไทย    | 83 |
| 简体中文       | 90 |

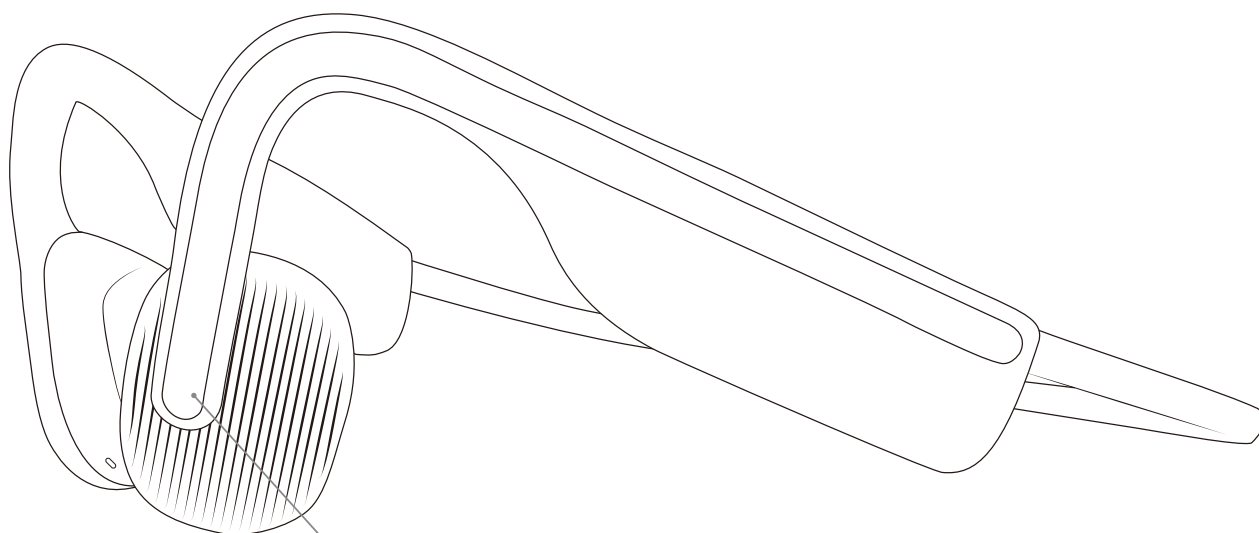

Multifunction Button  
Botón multifunción  
Bouton Multifonction  
Multifunktionstaste  
Przycisk wielofunkcyjny  
Tasto Multifunzione

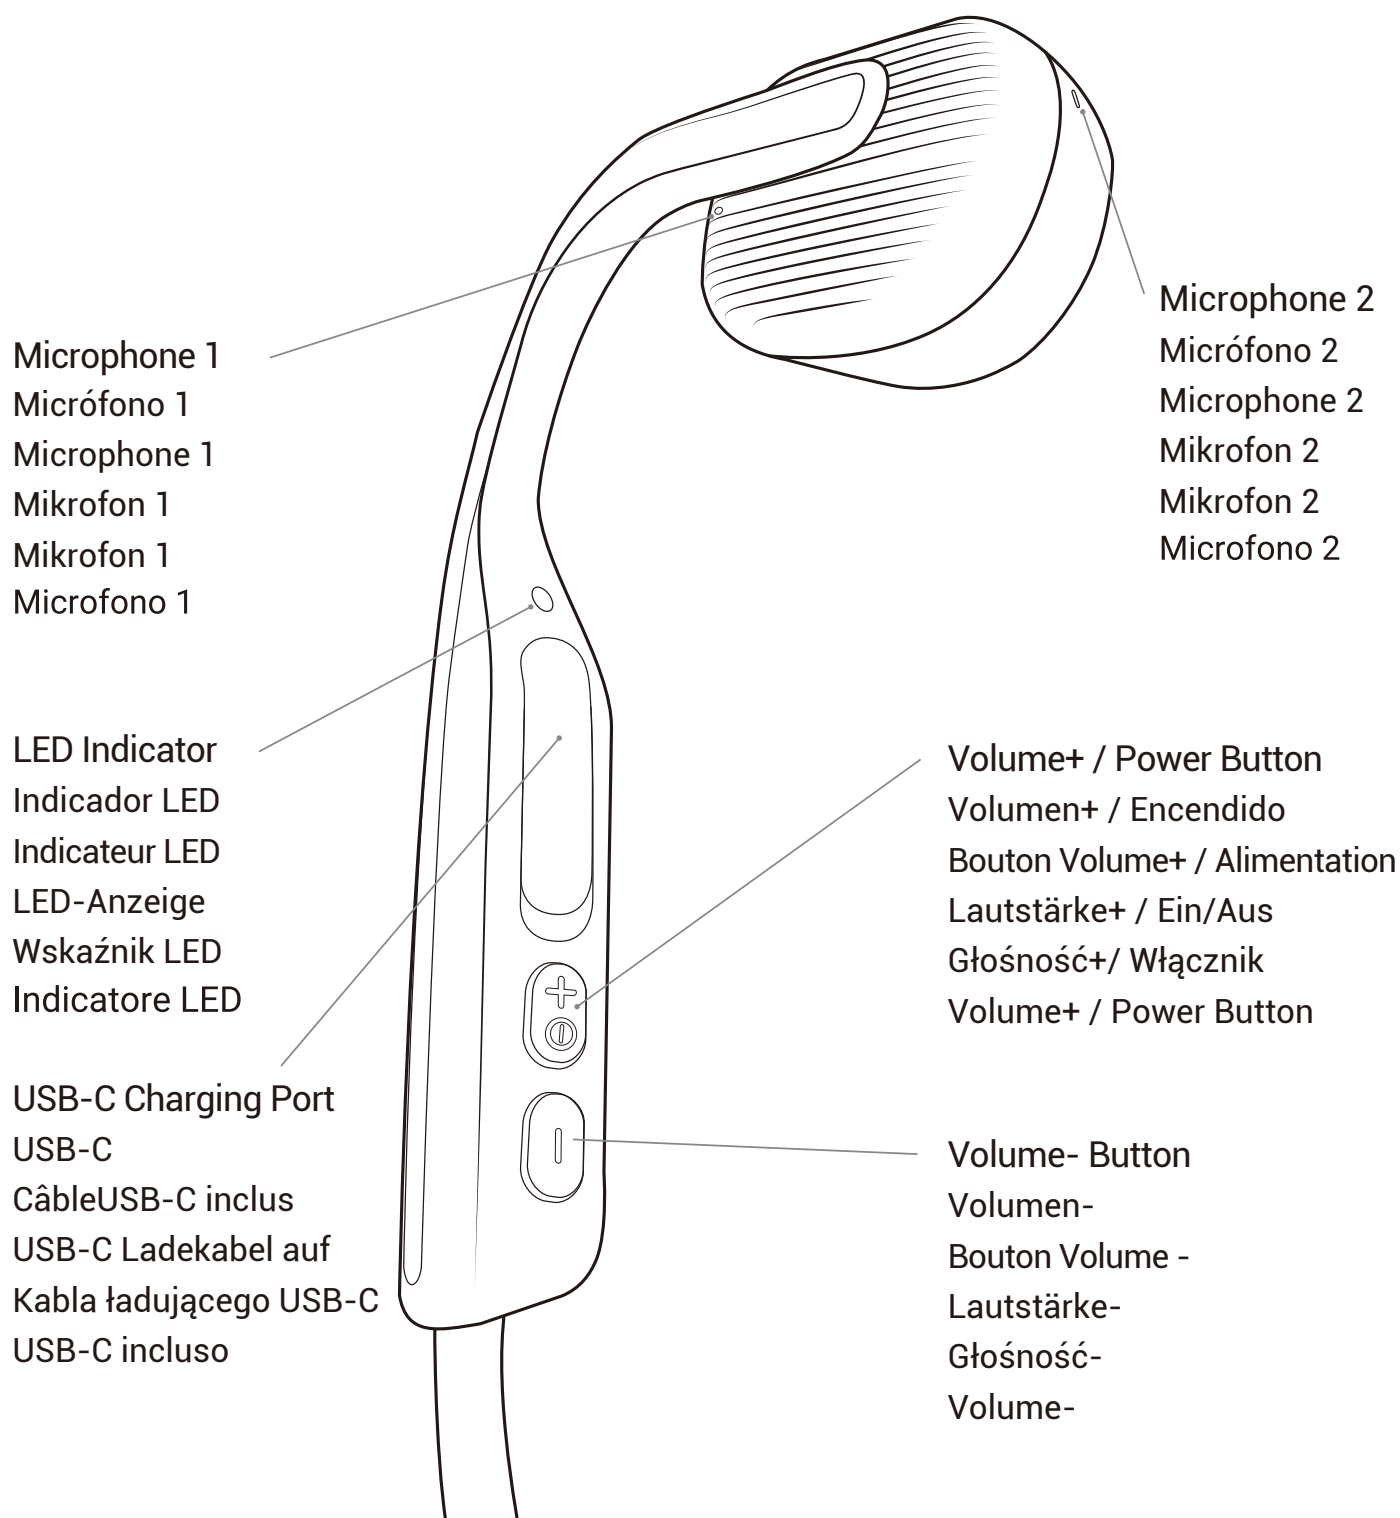

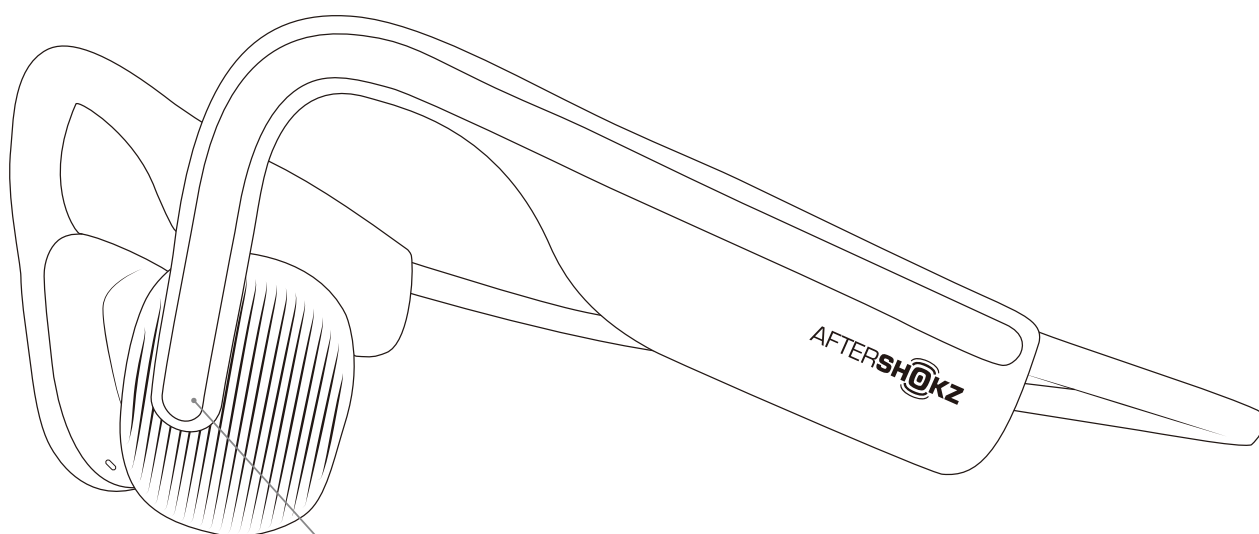

Multifunction Button

Botão Multifunções

Multifunctionele knop

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

다기능버튼

マルチファンクションボタン


多功能键

ปุ่มมัลติฟังก์ชันสำหรับควบคุมเพลงและคุยโทรศัพท์

Microphone 1  
 Microfone 1  
 Microfoon 1  
 Микрофона 1  
 마이크1  
 マイク1  
 麦克风1  
 ไมโครโฟนตัวที่ 1

LED Indicator  
 Indicador LED  
 LED Indicator  
 LED индикатор  
 Светодиодная индикация  
 LED 표시  
 LED インジケータ  
 LED指示灯  
 ไฟ LED แสดงสถานะต่างๆของหูฟัง

USB-C Charging Port  
 Cabo de carga USB-C  
 USB-C kabel  
 зарядки USB-C  
 USB C 타입  
 USB-C  
 USB-C充电口  
 USB-C

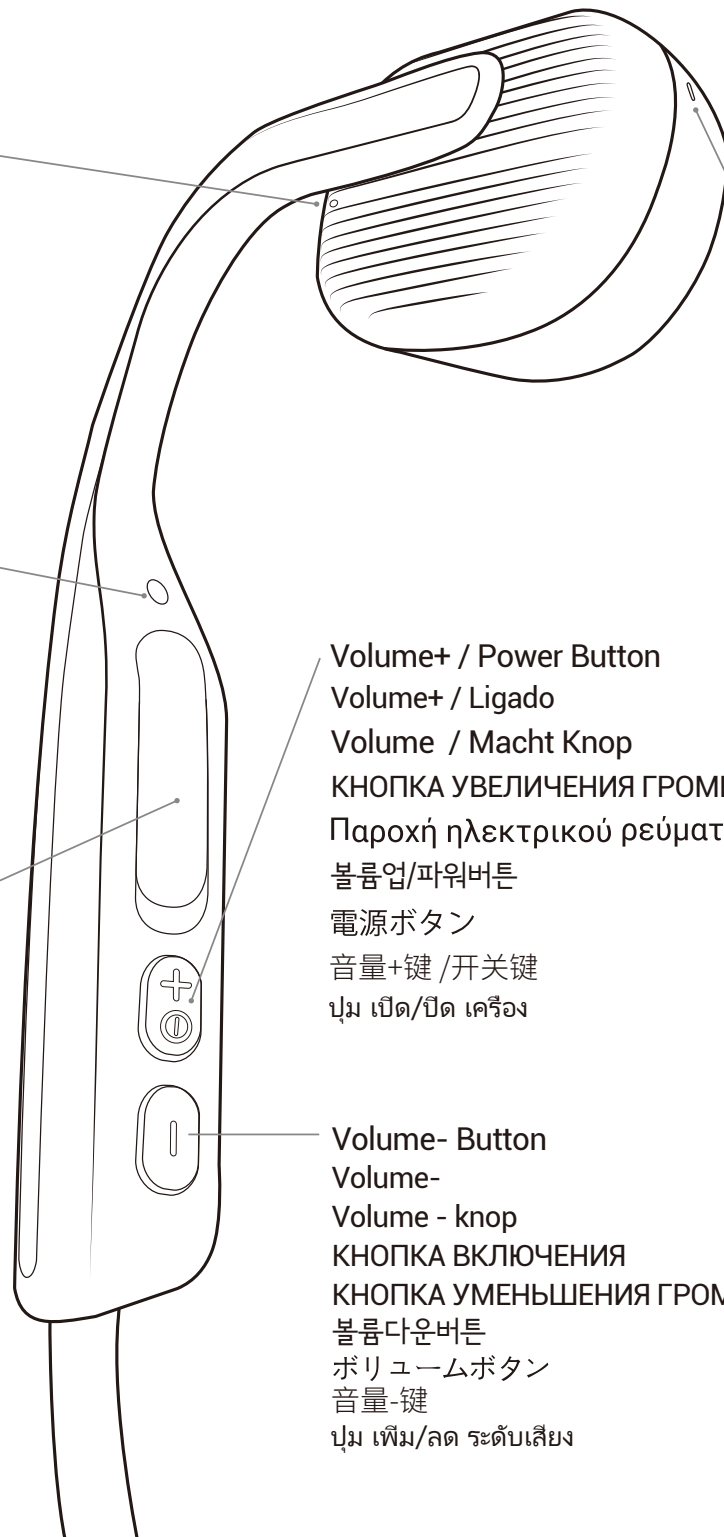

Microphone 2  
 Microfone 2  
 Microfoon 2  
 Микрофон 2  
 Μικρόφωνο 2  
 마이크2  
 マイク2  
 麦克风2  
 ไมโครโฟนตัวที่ 2  
 สำหรับรับเสียงพูดขณะคุยโทรศัพท์

Volume+ / Power Button  
 Volume+ / Ligado  
 Volume / Macht Knop  
 КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+  
 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  
 볼륨업/파워버튼  
 電源ボタン  
 音量+键 / 开关键  
 ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง

Volume- Button  
 Volume-  
 Volume - knop  
 КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ  
 КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ-  
 볼륨다운버튼  
 ボリュームボタン  
 音量-键  
 ปุ่ม เพิ่ม/ลด ระดับเสียง

## How to Set Up OpenMove

### 1. Charge

Charge the headphones with the included USB-C charging cable. The LED indicator will change from red to blue when charging is complete.

### 2. Pair

Begin with your headphones powered off. Enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says “pairing” and the LED indicator flashes red and blue.


### 3. Connect

Open your device’s Bluetooth® menu and select “OpenMove by AfterShokz.” Audrey will say “connected” and the LED indicator will flash blue one time.


Let us take care of you! Protect your headphones against defects.

Make sure to register your OpenMove at

**[Aftershokz.com](https://aftershokz.com)**

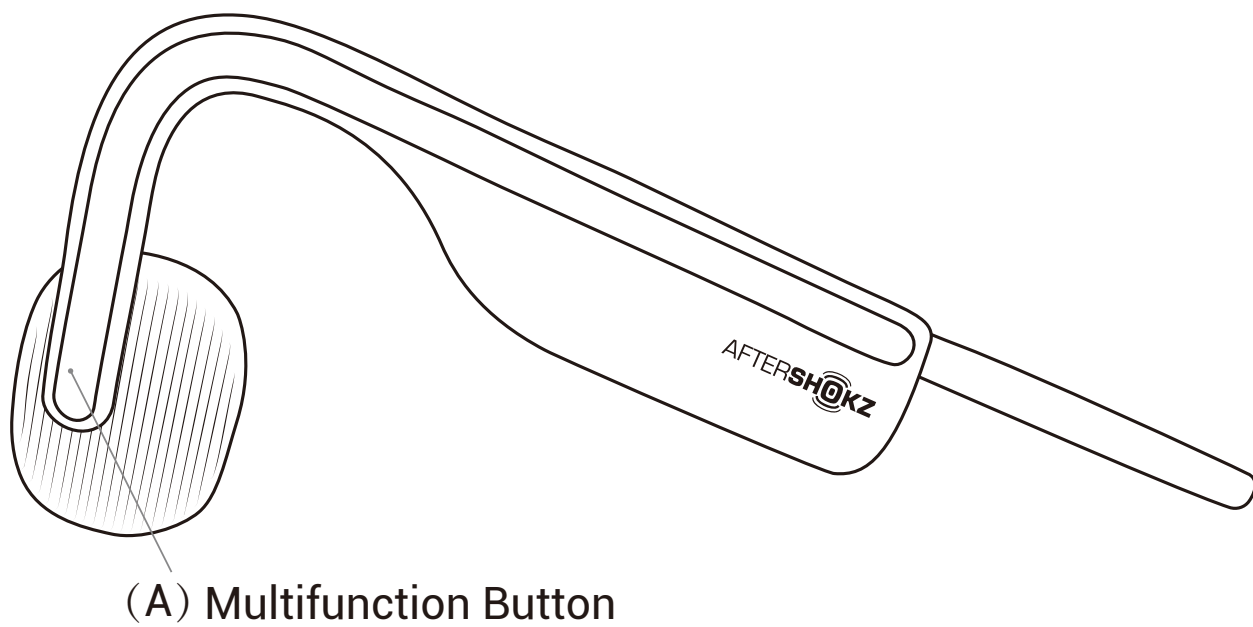

07

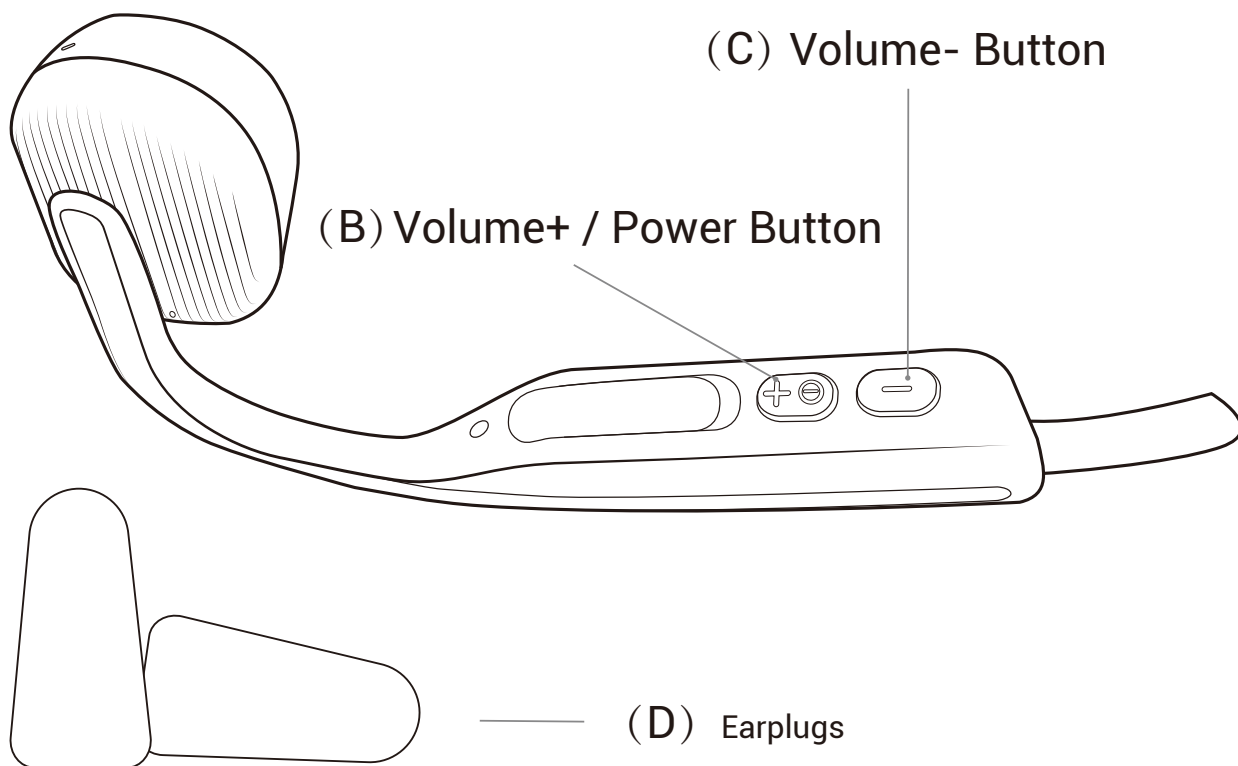

## Multifunction Button (A)

| Function                                          | Action                              | Prompt / "Audrey Says™" |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Play / pause music                                | Click once                          | One beep                |
| Skip to next song                                 | Double-click while music is playing | One beep                |
| Skip to previous song                             | Triple-click while music is playing | One beep                |
| 08 Switch language                                | Double-click while on pairing       | "English/中文/日本語/한국어"    |
| Answer call                                       | Click once                          | Two beeps               |
| End call                                          | Click once                          | One beep                |
| Answer call waiting and hang up on current caller | Press and hold for 2 seconds        | One beep                |
| Reject a call                                     | Press and hold for 2 seconds        | Two beeps               |
| Activate device's voice assistant                 | Press and hold for 2 seconds        | Device beep             |
| Redial last number                                | Double-click (when idle)            | "Redial last number"    |

## Volume+ / Power Button (B); Volume- Button (C)

| Function             | Action                                                                      | Prompt / "Audrey Says™"                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Power on             | Press and hold volume+ for 2 seconds                                        | "Welcome to AfterShokz"                                   |
| Power off            | Press and hold volume+ for 3 seconds                                        | "Power off"                                               |
| Mute                 | Press and hold both buttons for 2 seconds while on a call                   | "Mute on" or "Mute off"                                   |
| Switch EQ            | Press and hold both buttons for 3 seconds while music is playing            | "Standard mode /<br>Vocal booster mode /<br>Earplug mode" |
| Check battery status | Click the volume+ or volume- button while music is paused                   | "Battery high/Battery medium/<br>Battery low/Charge me"   |
| Adjust volume        | Click the volume+ or volume- button to adjust volume while music is playing | One beep                                                  |

09

## Specifications

|                     |                            |                            |              |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| <b>Model number</b> | AS660                      | <b>Frequency response</b>  | 20Hz - 20kHz |
| <b>Speaker type</b> | Bone conduction transducer | <b>Speaker sensitivity</b> | 96 ± 3dB     |

|                            |                                 |                                |                |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Bluetooth® version</b>  | Bluetooth® v5.0                 | <b>Microphone sensitivity</b>  | -40 ± 2dB      |
| <b>Wireless range</b>      | 10 m                            | <b>Frequency band</b>          | 2402 - 2480MHz |
| <b>Battery</b>             | Rechargeable Li-Polymer battery | <b>Battery capacity</b>        | 135 mAh        |
| <b>Continuous play</b>     | Up to 6 hours                   | <b>Standby time</b>            | Up to 10 days  |
| <b>Charge time</b>         | 2 hours                         | <b>Charge voltage</b>          | 5.25V ± 5%     |
| <b>Charge type</b>         | USB-C                           | <b>Speaker impedance</b>       | 8.0 ± 0.5ohm   |
| <b>Water resistance</b>    | IP55                            | <b>Maximum RF output power</b> | 4dBm           |
| <b>Weight</b>              | 29 g                            | <b>Warranty</b>                | 2 years        |
| <b>Compatible profiles</b> | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP        |                                |                |

## LED Indicator

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Solid red</b>                   | Charging          |
| <b>Solid blue</b>                  | Charging complete |
| <b>Flashes red and blue</b>        | Pairing mode      |
| <b>Flashes blue</b>                | Incoming call     |
| <b>Flashes red every 2 minutes</b> | Low battery       |

## Multipoint Pairing

---

Multipoint pairing allows OpenMove to be connected to two devices at once, allowing users to seamlessly transition between the two.

1. Begin with your headphones powered off.
2. Press and hold volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
3. Press and hold the multifunction button and volume+ button for 3 seconds. Audrey says "multipoint enabled".
4. Open your first device's Bluetooth® menu and select "OpenMove by AfterShokz." Audrey says "connected".
5. Turn your headphones off.
6. Re-enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
7. Open your second device's Bluetooth® menu and select "OpenMove by AfterShokz." Audrey says "connected".
8. Turn your headphones off.
9. Turn your headphones on. Your headphones are now connected to both devices. Audrey says "connected" and "device 2 connected".
10. To turn off multipoint pairing: Press and hold the multifunction and volume - buttons for 3 seconds when pairing. Audrey says "multipoint disabled".

More information: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## How to Reset Your Headphones

---

1. Begin with your headphones powered off.
2. Enter pairing mode by pressing and holding volume+ until Audrey says "pairing" and the LED indicator flashes red and blue.
3. Press and hold the multifunction button, volume+ button and volume- button (all three buttons) simultaneously for 3-5 seconds, until you hear two beeps or feel vibrations.
4. Turn your headphones off. OpenMove is now reset and can be re-paired to your device.

## Optional Accessories

---

### 12 Earplugs (D)

Use earplugs with headphones in environments where it is safe to block out ambient noise, such as on a train or airplane.

1. Roll earplugs firmly between fingers and place in ears.
2. To adjust EQ settings for earplugs, press and hold volume+ and volume- buttons simultaneously while music is playing. Continue through options until "earplug mode."
3. Switch EQ to other settings when you take out the earplugs.

## Manufacturer

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

# Cómo configurar OpenMove

## 1. Cargar

Cargue los auriculares con el cable de carga USB-C incluido en la caja. El indicador LED cambiará de rojo a azul cuando la carga esté completa.

13

## 2. Emparejar

Comience con sus auriculares apagados. Active el modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón + de volumen hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED parpadee en rojo y azul.


## 3. Conectar

Abra el menú Bluetooth® en su dispositivo y seleccione "OpenMove by AfterShokz". Audrey dirá "connected" y el indicador LED parpadeará en azul una vez.

¡Déjenos cuidarle! Proteja sus auriculares de posibles fallos.


Asegúrese de registrar su OpenMove en

**Aftershokz.com**

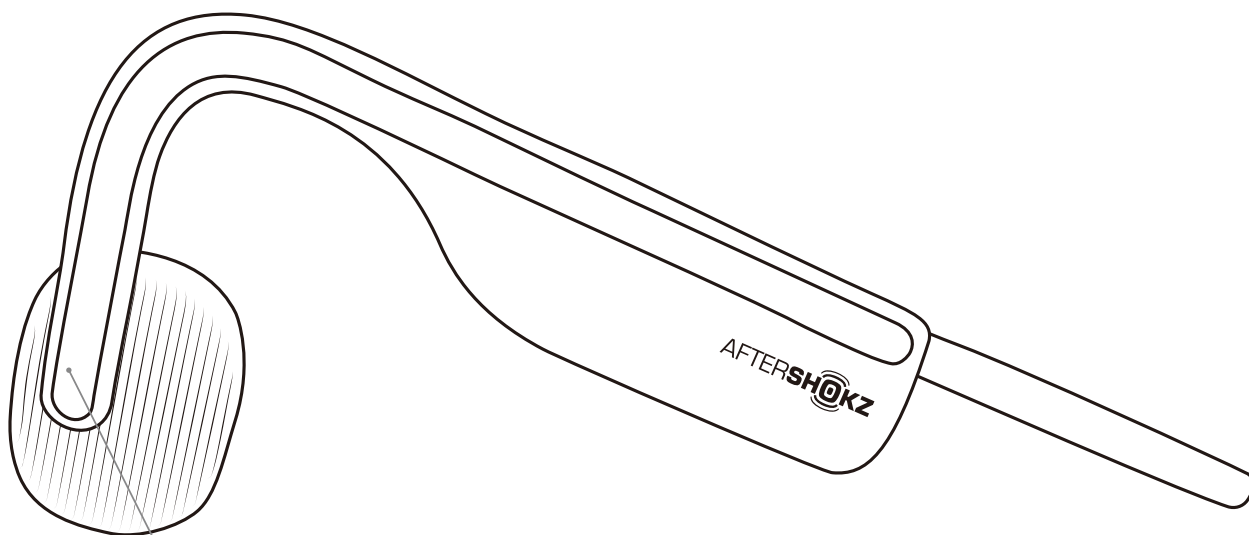

(A) Botón multifunción

14

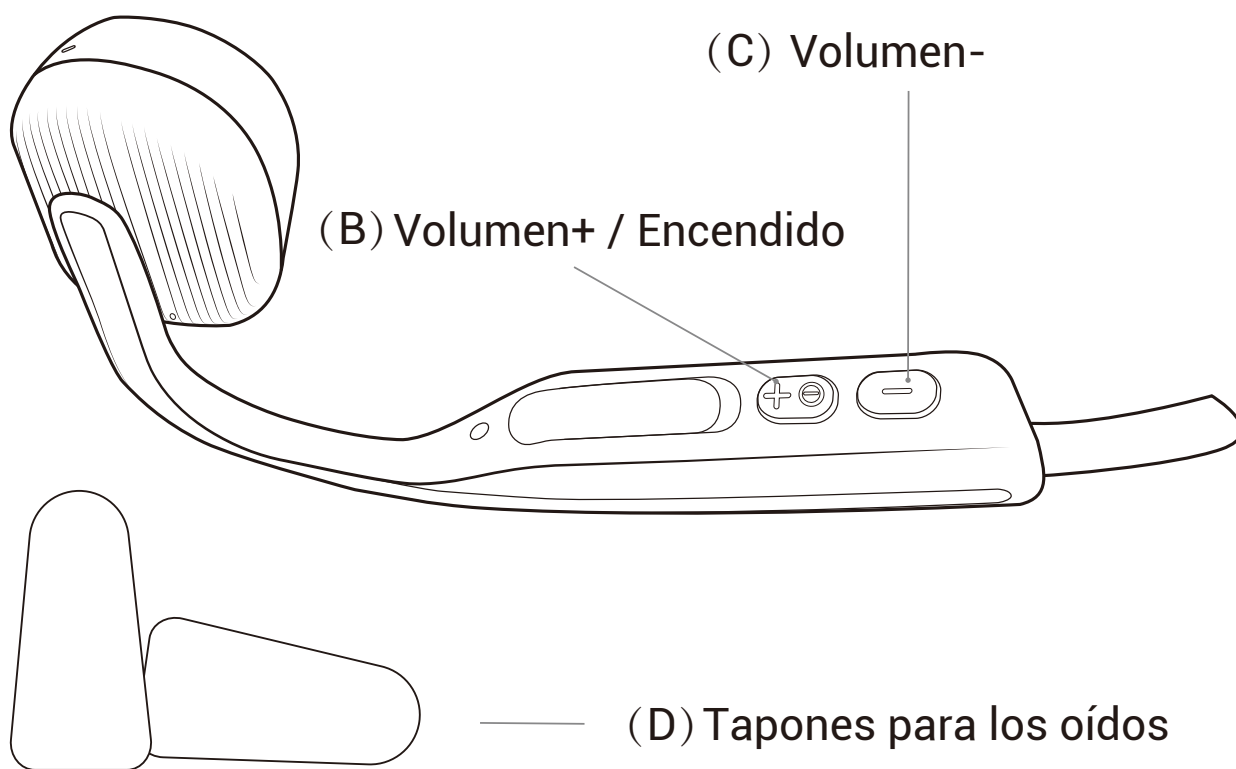

(C) Volumen-

(B) Volumen+ / Encendido

(D) Tapones para los oídos

## Botón Multifunción (A)

| Función                                                         | Acción                               | Aviso / "Audrey Says™" |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| Reproducir / Pausar música                                      | Un clic                              | Un pitido              |
| Ir a la canción siguiente                                       | Doble clic mientras suena la música  | Un pitido              |
| Ir a la canción anterior                                        | Triple clic mientras suena la música | Un pitido              |
| Cambiar idioma                                                  | Triple clic en modo emparejamiento   | "English/中文/日本語/한국어"   |
| Responder una llamada entrante                                  | Un clic                              | Un pitido              |
| Finalizar una llamada                                           | Un clic                              | Un pitido              |
| Responder una llamada entrante y retener la llamada en progreso | Mantener pulsado durante 2 segundos  | Un pitido              |
| Rechazar una llamada                                            | Mantener pulsado durante 2 segundos  | Dos pitidos            |
| Activar el asistente de voz del dispositivo                     | Mantener pulsado durante 2 segundos  | Pitido del dispositivo |
| Volver a marcar el último número                                | Doble clic (cuando está inactivo)    | "Redial last number"   |

## Volumen+ / Encendido (B); Volumen- (C)

| Función                           | Acción                                                                      | Aviso / “Audrey Says™”                              |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Encender                          | Mantener pulsado el botón volumen+ durante 2 segundos                       | “Welcome to AfterShokz”                             |
| Apagar                            | Mantener pulsado el botón volumen+ durante 3 segundos                       | “Power off”                                         |
| 16 Silenciar                      | Mantener ambos botones pulsados durante 2 segundos durante una llamada      | “Mute on” o “Mute off”                              |
| Cambiar EQ                        | Mantener ambos botones pulsados durante 2 segundos mientras suena la música | “Standard mode / Vocal booster mode / Earplug mode” |
| Comprobar el estado de la batería | Hacer clic en el botón volumen+ o volumen- mientras la música está pausada  | “Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me” |
| Ajustar el volumen                | Hacer clic en el botón volumen+ o volumen-mientras suena la música          | Un pitido                                           |

# Especificaciones

|                        |                                         |                                 |                |
|------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|----------------|
| Número de modelo       | AS660                                   | Respuesta de frecuencia         | 20Hz - 20kHz   |
| Tipo de altavoz        | Transductor de conducción ósea          | Sensibilidad del altavoz        | 96 ± 3dB       |
| Versión Bluetooth®     | Bluetooth® v5.0                         | Sensibilidad del micrófono      | -40 ± 2dB      |
| Cargador inalámbrico   | 10 m                                    | Banda de frecuencia             | 2402 - 2480MHz |
| Batería                | Batería recargable de polímero de litio | Capacidad de la batería         | 135 mAh        |
| Tiempo de reproducción | Hasta 6 horas                           | Tiempo en espera                | Hasta 10 días  |
| Tiempo de carga        | 2 horas                                 | Voltaje de carga                | 5.25V ± 5%     |
| Tipo de carga          | USB-C                                   | Impedancia del altavoz          | 8.0 ± 0.5ohm   |
| Resistencia al agua    | IP55                                    | Potencia máxima de salida de RF | 4dBm           |
| Peso                   | 29g                                     | Garantía                        | 2 años         |
| Perfiles compatibles   | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP                |                                 |                |

17

# Indicador LED

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Rojo continuo                            | Cargando               |
| Azul continuo                            | Carga completa         |
| Rojo y azul parpadeando de forma alterna | Modo de emparejamiento |

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Azul parpadeando                | Llamada entrante |
| Rojo parpadeando cada 2 minutos | Poca batería     |

## Emparejamiento multipunto

El emparejamiento multipunto hace posible que OpenMove se conecte a dos dispositivos a la vez, lo que permite a los usuarios realizar una transición sin interrupciones entre ambos.

1. Comience con sus auriculares apagados.
2. Mantenga pulsado el botón volumen+ hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED empiece a parpadear en azul y rojo.
- 18 3. Mantenga pulsado el botón multifunción y el de volumen+ durante 3 segundos. Audrey dirá "multipoint enabled".
4. Abra el menú Bluetooth® en su primer dispositivo y seleccione "OpenMove by AfterShokz". Audrey dirá "connected".
5. Apague sus auriculares.
6. Vuelva a activar el modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón volumen+ hasta que Audrey diga "pairing", y los colores rojo y azul del indicador LED comenzarán a parpadear.
7. Abra el menú Bluetooth® en su segundo dispositivo y seleccione "OpenMove by AfterShokz." Audrey dirá "connected".
8. Apague sus auriculares.
9. Encienda sus auriculares. Sus auriculares ya estarán conectados a ambos dispositivos. Audrey dirá "connected" y "device 2 connected".
10. Para desactivar el emparejamiento multipunto, mantenga pulsado el botón multifunción y el botón de volumen- durante 3 segundos. Audrey dirá "multipoint disabled".

Para más información: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## Cómo restablecer sus auriculares

---

1. Comience con los auriculares apagados.
2. Active el modo de emparejamiento manteniendo pulsado el botón volumen+ hasta que Audrey diga "pairing" y el indicador LED empiece a parpadear en azul y rojo.
3. Mantenga presionado el botón multifunción, el de volumen+ y el de volumen- (los tres botones) durante 3-5 segundos simultáneamente, hasta escuchar dos pitidos o sentir que vibra.
4. Apague sus auriculares. OpenMove ya está restablecido y ya se puede volver a emparejar con sus dispositivos.

## Accesorios opcionales

---

### Tapones para los oídos (D)

Use tapones para los oídos con los auriculares en lugares donde sea seguro bloquear el ruido ambiental, como en tren o avión.

19

1. Enrolle los tapones entre los dedos con firmeza y póngaselos en los oídos.
2. Para ajustar la configuración de EQ para los tapones, mantenga pulsados los botones de volumen+ y volumen- simultáneamente mientras se reproduce la música. Escuche las opciones hasta llegar a "earplug mode."
3. Cambie el EQ a otras configuraciones cuando retire los tapones para los oídos.

## Fabricante

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

## Comment paramétrer OpenMove

### 1. Charge

Rechargez les écouteurs grâce au câble USB-C inclus. L'indicateur LED passera du rouge au bleu une fois la charge terminée.

### 2. Jumeler

Commencez par éteindre vos écouteurs. Passez en mode jumelage en appuyant sur la touche volume+ et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise "pairing" et que le voyant LED clignote en rouge et bleu



### 3. Connexion

Ouvrez le menu Bluetooth® de votre appareil et sélectionnez "OpenMove by AfterShokz". Audrey dira "connecté" et l'indicateur LED clignotera une fois en bleu.

Laissez-nous prendre soin de vous ! Protégez vos écouteurs contre les défauts.

Veillez à enregistrer votre OpenMove sur

**[Aftershokz.com](https://aftershokz.com)**

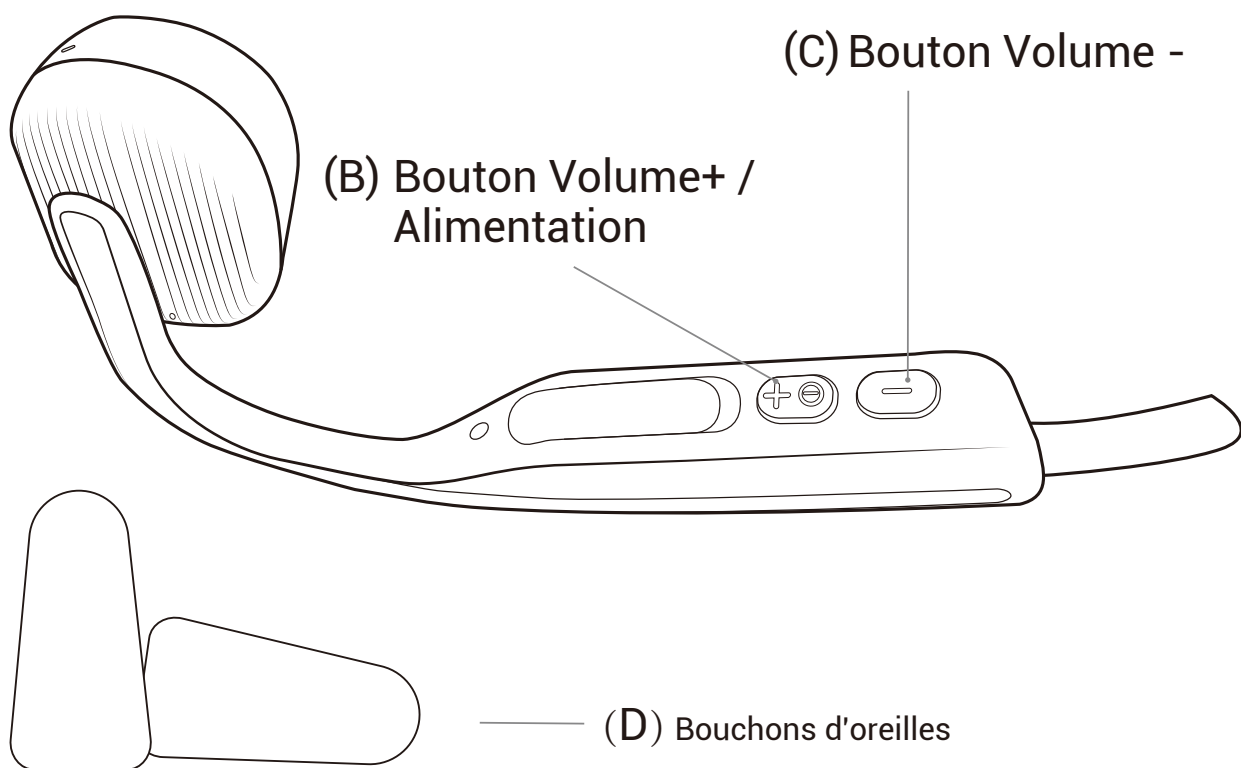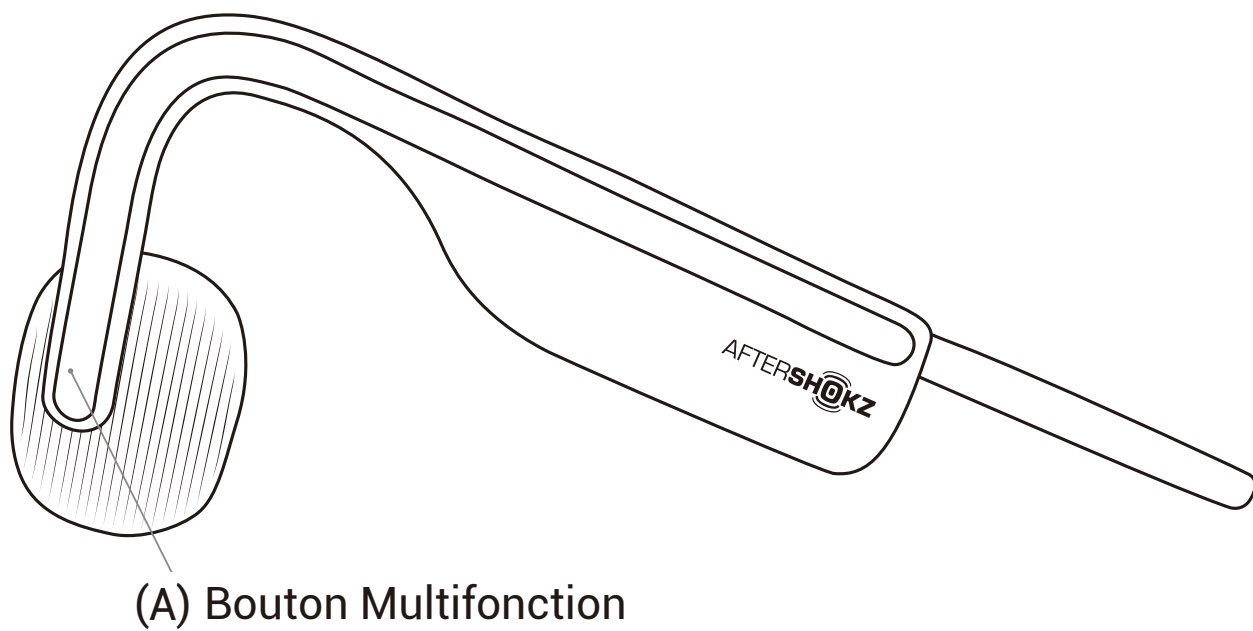

## Touche multifonction (A)

| Fonction                                                 | Action                                    | Répliques / "Audrey Says™ "    |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|
| Jouer / Mettre en pause                                  | Appuyez une fois                          | Un bip                         |
| Passer à la chanson suivante                             | Double-cliquez pendant le morceau         | Un bip                         |
| Retourner à la chanson précédente                        | Triple-cliquez pendant le morceau         | Un bip                         |
| Changer de langue                                        | Double-cliquez pendant le jumelage        | Anglais/Chinois                |
| Répondre à l'appel                                       | Cliquez une fois                          | Deux Bips                      |
| Raccrocher                                               | Cliquez une fois                          | Un bip                         |
| Répondre à l'appel en attente et mettre fin au précédent | Cliquez puis maintenez pendant 2 secondes | Un Bip                         |
| Refuser l'appel                                          | Cliquez puis maintenez pendant 2 secondes | Deux Bips                      |
| Activer l'assistant vocal de l'appareil                  | Cliquez puis maintenez pendant 2 secondes | Bip de l'appareil              |
| Recomposer le numéro précédent                           | Double-cliquez (en cas d'inactivité)      | "Recomposer le dernier numéro" |

## Bouton Volume+ / Alimentation (B) ; Bouton Volume - (C)

| Fonction                       | Action                                                                                              | Répliques / "Audrey Says™ "                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Marche                         | Appuyez sur la touche volume+ et maintenez-la enfoncée pendant 2 secondes                           | "Bienvenue sur AfterShokz"                                          |
| Arrêt                          | Appuyez sur la touche volume+ et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes                           | "Arrêt de l'appareil"                                               |
| Muet                           | Appuyez sur les deux boutons et maintenez-les enfoncés pour 2 secondes pendant un appel             | "Mode Muet activé" ou "ModeMuet Désactivé"                          |
| Égaliser le son                | Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pendant que la musique joue                         | "Mode standard / Mode "booster vocal" / Mode bouchons d'oreille".   |
| Vérifier l'état de la batterie | Cliquez sur le bouton "volume+" ou "volume-" lorsque la musique est en pause                        | "Batterie haute / Batterie moyenne / Batterie faible / Chargez-moi" |
| Ajuster le Volume              | Cliquez sur le bouton "volume+" ou "volume-" pour régler le volume pendant la lecture de la musique | Un bip                                                              |

## Spécificités

|                           |                                   |                                |                |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| Numéro du Modèle          | AS660                             | Fréquence de réponse           | 20Hz - 20kHz   |
| Type de micro             | Transducteur à conduction Osseuse | Sensibilité du micro           | 96 ± 3dB       |
| Version Bluetooth         | Bluetooth® v5.0                   | Sensibilité du micro           | -40 ± 2dB      |
| Distance Sans fil         | 10 m                              | Bande de fréquence             | 2402 - 2480MHz |
| Batterie                  | Batterie Li-Polymer rechargeable  | Capacité de la Batterie        | 135 mAh        |
| Temps d'écoute en continu | Jusqu'à 6h                        | Temps d'attente                | Up to 10 days  |
| Temps de recharge         | 2h                                | Tension de Charge              | 5.25V ± 5%     |
| Type de recharge          | USB-C                             | Impédance du micro             | 8.0 ± 0.5ohm   |
| Resistance à l'eau        | IP55                              | Puissance de Sortie RF Maximum | 4dBm           |
| Poids                     | 29g                               | Garantie                       | 2 ans          |
| Profils compatibles       | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP          |                                |                |

## Indicateur LED

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| Rouge Vif | En charge          |
| Bleu Vif  | Chargement terminé |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Clignote Rouge et Bleu              | En cours de connexion |
| Clignote Bleu                       | Appel en cours        |
| Clignote Rouge toutes les 2 minutes | Batterie faible       |

## Jumelage multipoint

Le jumelage multipoint permet à OpenMove d'être connecté à deux appareils à la fois, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer une transition en douceur entre les deux.

1. Commencez par éteindre vos écouteurs.
  2. Appuyez et maintenez le volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise "appairage" et que le voyant LED clignoterouge et bleu.
  3. Appuyez sur le bouton multifonction et le bouton volume+ pendant 3 secondes. Audrey dit "multipoint activé".
  4. Ouvrez le menu Bluetooth® de votre premier appareil et sélectionnez "OpenMove by AfterShokz". Audrey dit "connecté".
  5. Éteignez vos écouteurs.
  6. Revenez en mode d'appairage en appuyant et en maintenant le volume+ jusqu'à ce qu'Audrey dise "jumelage".et l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.
  7. Ouvrez le menu Bluetooth® de votre deuxième appareil et sélectionnez "OpenMove by AfterShokz". Audrey dit "connecté".
  8. Éteignez vos écouteurs.
  9. Allumez vos écouteurs. Vos écouteurs sont maintenant connectés aux deux appareils. Audrey dit "connecté" et "appareil 2 connecté".
  10. Pour désactiver le couplage des appareils connectés, pressez les boutons multifonction et volume - pendant le couplage. Audrey dit "multipoint disabled"
- Plus d'informations : [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## Comment réinitialiser vos écouteurs

---

1. Commencez par éteindre vos écouteurs.
2. Entrez en mode de jumelage en appuyant sur la touche volume+ et en la maintenant enfoncée jusqu'à ce qu'Audrey dise "jumelage" et l'indicateur LED clignote en rouge et bleu.
3. Appuyez et maintenez enfoncés le bouton multifonction, le bouton de volume+ et le bouton de volume- (les trois boutons) simultanément pendant 3 à 5 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez deux bips ou ressentiez des vibrations.
4. Éteignez vos écouteurs. OpenMove est maintenant réinitialisé et peut être rétabli sur votre appareil.

## Accessoires en option

---

26

### Bouchons d'oreilles (D)

Utilisez des bouchons d'oreille avec des écouteurs dans les environnements où il est sûr de bloquer le bruit ambiant, comme dans un train ou un avion.

1. Roulez fermement les bouchons d'oreille entre vos doigts et placez-les dans vos oreilles.
2. Pour régler les paramètres d'égalisation des bouchons d'oreille, appuyez sur les boutons de volume+ et de volume- et maintenez-les enfoncés simultanément pendant que la musique joue. Continuez à parcourir les options jusqu'au "mode bouchons d'oreille".
3. Passez l'égaliseur à d'autres réglages lorsque vous retirez les bouchons d'oreille.

## Fabricant

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4e étage, Austin, TX 78758

# OpenMove einrichten

## 1. Laden

Laden Sie die Kopfhörer mit dem mitgelieferten USB-C Ladekabel auf. Die LED-Anzeige wechselt von rot auf blau, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.


## 2. Koppeln

Halten Sie bei ausgeschaltetem Gerät die Ein-/ Austaste so lange gedrückt, bis Audrey „Pairing“ sagt und die LED-Anzeige abwechselnd rot und blau blinkt.


## 3. Verbinden

Aktivieren Sie die Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Gerät und wählen Sie „OpenMove by AfterShokz“. Audrey sagt „Connected“ (verbunden) und die LED-Anzeige leuchtet einmal blau auf.

Bitte denken Sie daran, Ihr OpenMove Kopfhörer unter  
**Aftershokz.com**  
zu registrieren

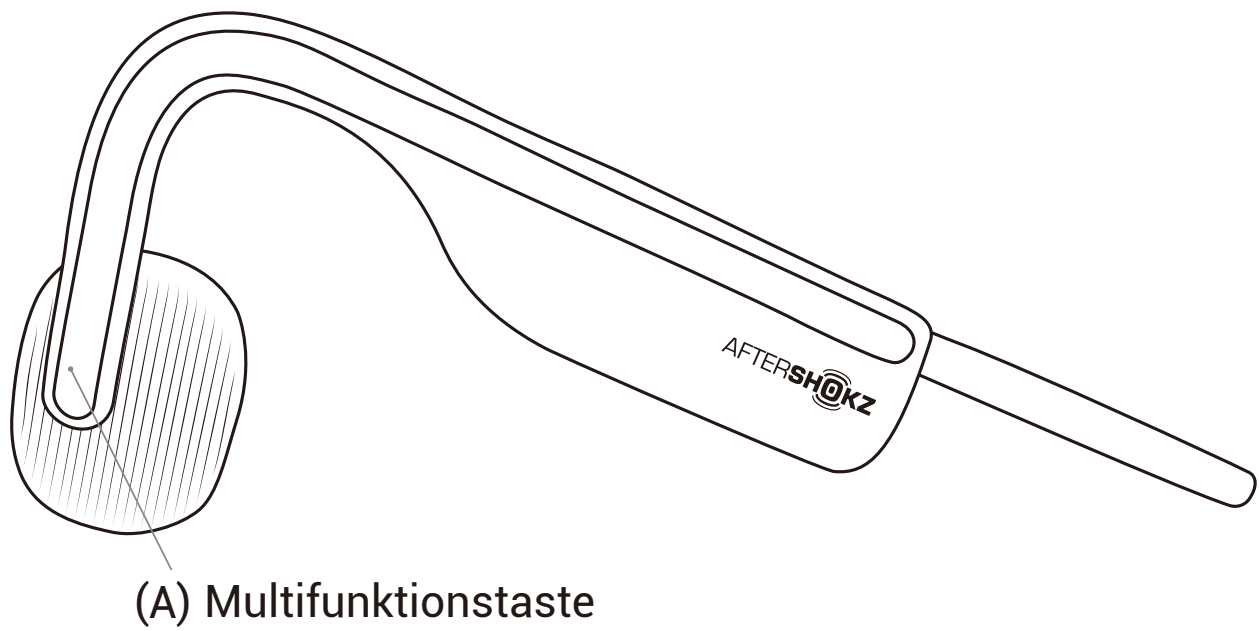

28

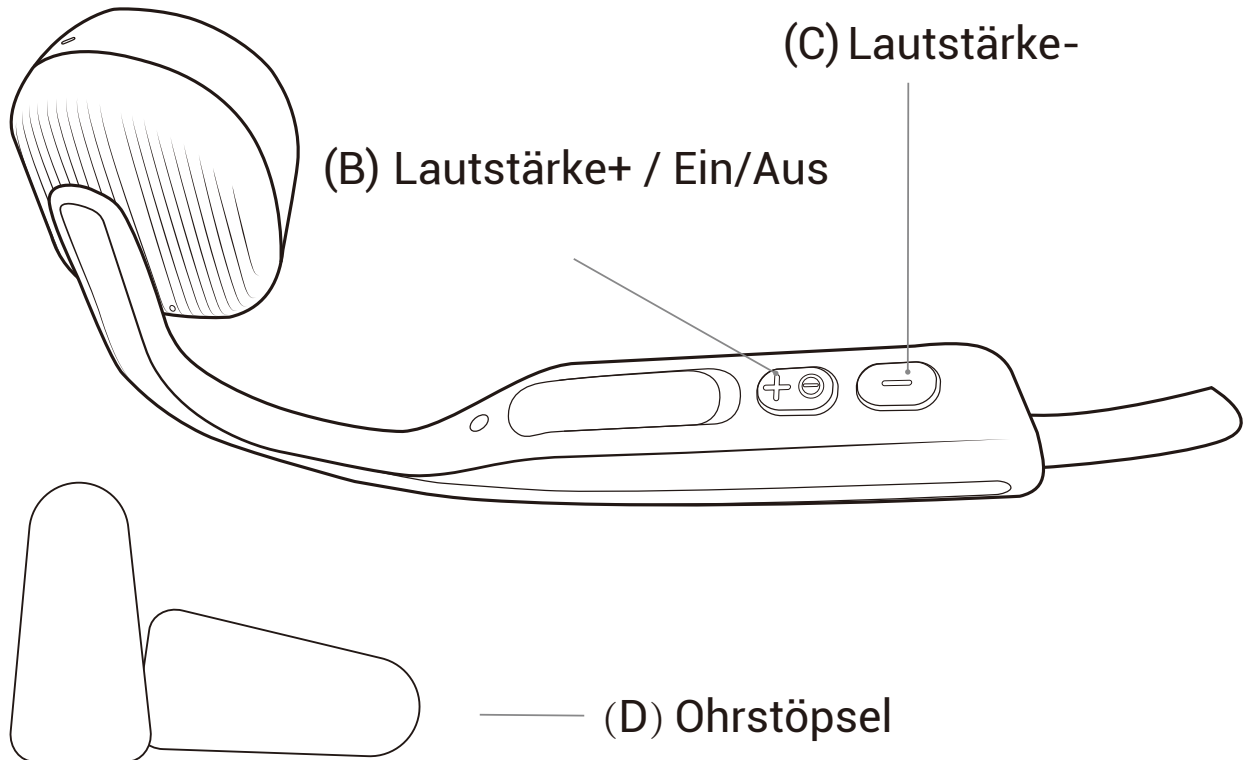

## Multifunction Button (A)

| Funktion                                               | Aktion                                               | Ansage               |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|
| Wiedergabe/ Pause Musik                                | Einmal drücken                                       | Ein Signalton        |
| Nächster Titel                                         | Während der Wiedergabe<br>Zweimal drücken            | Ein Signalton        |
| Zum vorherigen<br>Lied zurückkehren                    | Drei-Klick-Bedienung während<br>der Musikkwiedergabe | Ein Signalton        |
| Sprachwahl                                             | Doppel-Klick während der<br>Kopplung                 | „Deutsch/English“    |
| Anruf annehmen                                         | Einmal drücken                                       | Zwei Signaltöne      |
| Anruf beenden                                          | Einmal drücken                                       | Ein Signalton        |
| Neuen Anruf beantworten<br>und aktuellen Anruf beenden | Für 2 Sekunden gedrückt halten                       | Ein Signalton        |
| Anruf ablehnen                                         | Für 2 Sekunden gedrückt halten                       | Zwei Signaltöne      |
| Sprach-Assistenz aktivieren                            | Für 2 Sekunden gedrückt halten                       | Signaltöne           |
| Wahlwiederholung<br>letzter Nummer                     | Zweimal drücken<br>(im Ruhezustand)                  | „Redial last number“ |

## Lautstärke+ / Ein/Aus (B); Lautstärke- (C)

| Funktion              | Aktion                                                                                                  | Ansage                                                      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ein                   | Halten Sie Lautstärke + für 2 Sekunden gedrückt                                                         | „Welcome to AfterShokz“                                     |
| Aus                   | Ein-/ Austaste für 3 Sekunden gedrückt halten                                                           | “Power off”                                                 |
| Stumm                 | Beide Tasten während des Gesprächs für 2 Sekunden gedrückt halten                                       | „Mute on“ oder „Mute off“                                   |
| 30 EQ einstellen      | Beide Tasten während der Wiedergabe für 3 Sekunden gedrückt halten                                      | „Standard mode /<br>Vocal booster mode /<br>Earplug mode“   |
| Akkustatus prüfen     | Drücken Sie Lautstärke + oder Lautstärke -, während die Musik pausiert                                  | „Battery high/ Battery medium /<br>Battery low / Charge me“ |
| Lautstärke einstellen | Drücken Sie Lautstärke + oder Lautstärke -, um die Lautstärke während der Musikwiedergabe zu regulieren | Ein Signalton                                               |

## Spezifikationen

|              |                        |                 |              |
|--------------|------------------------|-----------------|--------------|
| Modell       | AS660                  | Frequenzgang    | 20Hz - 20kHz |
| Lautsprecher | Knochenleitungswandler | Empfindlichkeit | 96 ± 3dB     |

|                          |                              |                                     |                |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| <b>Bluetooth-Version</b> | Bluetooth® v5.0              | <b>Mikrofon</b>                     | -40 ± 2dB      |
| <b>Reichweite</b>        | 10 m                         | <b>Frequenzbereich</b>              | 2402 - 2480MHz |
| <b>Akku</b>              | Wiederaufladbare Li-Polymere | <b>Akkukapazität</b>                | 135 mAh        |
| <b>Spielzeit</b>         | Bis zu 6 Stunden             | <b>Stand-by-Zeit</b>                | Bis zu 10 Tage |
| <b>Ladezeit</b>          | 2 Stunden                    | <b>Ladespannung</b>                 | 5.25V ± 5%     |
| <b>Ladetyp</b>           | USB-C                        | <b>Lautsprecherimpedanz</b>         | 8.0 ± 0.5ohm   |
| <b>Wasserresistenz</b>   | IP55                         | <b>Maximale HF-Ausgangsleistung</b> | 4dBm           |
| <b>Gewicht</b>           | 29g                          | <b>Garantie</b>                     | 2 years        |
| <b>Profile</b>           | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP     |                                     |                |

31

## LED Anzeige

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Leuchtet rot</b>                    | Laden             |
| <b>Leuchtet blau</b>                   | Laden beendet     |
| <b>Blinkt abwechselnd rot und blau</b> | Kopplungsmodus    |
| <b>Blinkt blau</b>                     | Eingehender Anruf |
| <b>Blinkt alle 2 Minuten rot</b>       | Akku schwach      |

## Multi-Kopplung

---

Dank Multipoint-Pairing können Sie OpenMove gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden, mit einfachem Wechsel zwischen den Geräten

1. Beginnen Sie mit ausgeschaltetem Kopfhörer.
2. Drücken und halten Sie Laustärke+ bis Audrey „Pairing “ sagt und die LED-Anzeige rot und blau blinkt.
3. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste und die Laustärke+ Taste für 3 Sekunden. Audrey sagt „Multipoint Enabled “.
4. Öffnen Sie zuerst das Bluetooth-Menü Ihres Geräts und wählen Sie „OpenMoveby AfterShokz “. Audrey sagt „Connected “.
5. Schalten Sie Ihre Kopfhörer aus.
6. Gehen Sie wieder in den Pairing-Modus, indem Sie Laustärke+ drücken und halten bis Audrey „Pairing “ sagt und die LED-Anzeige rot und blau blinkt.
7. Öffnen Sie das Bluetooth-Menü Ihres zweiten Geräts und wählen Sie „OpenMove by AfterShokz “. Audreysagt „Connected “.
8. Schalten Sie Ihre Kopfhörer aus.
9. Schalten Sie Ihre Kopfhörer ein. Ihre Kopfhörer sind nun mit beiden Geräten verbunden.
10. So deaktivieren Sie die Multi-Kopplung: Halten Sie die Multifunktionstaste und die Laustärke- Taste beim Pairing 3 Sekunden lang gedrückt. Audrey sagt „Multipoint disabled “

Weitere Informationen unter: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## Kopfhörer zurücksetzen

---

1. Beginnen Sie mit ausgeschalteten Kopfhörern.
2. Betreten Sie den Pairing-Modus, indem Sie Laustärke+ drücken und halten bis Audrey „Pairing“ sagt und die LED-Anzeige rot und blau blinkt.
3. Drücken und halten Sie die Multifunktionstaste, die Laustärke+ und die Laustärke- Taste (alle drei Tasten) zeitgleich für 3-5 Sekunden, bis Sie zwei Piep-Töne hören oder eine Vibration spüren.
4. Schalten Sie Ihre Kopfhörer aus. OpenMove ist nun zurückgesetzt und kann erneut an Ihr Gerät gekoppelt werden.

## Optionales Zubehör

---

### Ohrstöpsel (D)

33

Zur Verwendung mit den Kopfhörern nur in Umgebungen, in denen das Ausblenden der Umgebungsgeräusche sicher ist, wie beispielsweise im Flugzeug oder Zug.

1. Rollen Sie die Ohrstöpsel zwischen Daumen und Zeigefinger und setzen Sie sie in den Ohren ein.
2. Zum Einstellen des EQ-Modus, um die Bässe während des Tragens der Ohrstöpsel anzupassen, halten Sie gleichzeitig Lautstärke+ und Lautstärke- gedrückt.
3. Schalten Sie zum normalen EQ-Modus zurück, wenn Sie die Ohrstöpsel herausnehmen.

## Hersteller

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

## Ustawienia OpenMove

### 1. Ładowanie

Naładuj słuchawki za pomocą dołączonego kabla ładującego USB-C. Zmiana koloru kontrolki LED z koloru czerwonego na niebieski oznacza zakończenie procedu ładowania.

### 2. Parowanie

34


Rozpocznij parowanie przy wyłączonych słuchawkach. Uruchom tryb parowania naciskając przycisk Głośność+ i przytrzymując go do czasu komunikatu "Pairing"; wskaźnik LED będzie mrugać na czerwono i niebiesko.

### 3. Łączenie

Otwórz menu Bluettoh® na swoim urządzeniu i wybierz "OpenMove by AfterShokz". Usłyszysz komentarz "Connected", a wskaźnik LED zamruga raz na niebiesko.

Pozwól o siebie zadbać! Chroń swoje słuchawki przed uszkodzeniami.  
Zarejestruj słuchawki na stronie

**Aftershokz.com**

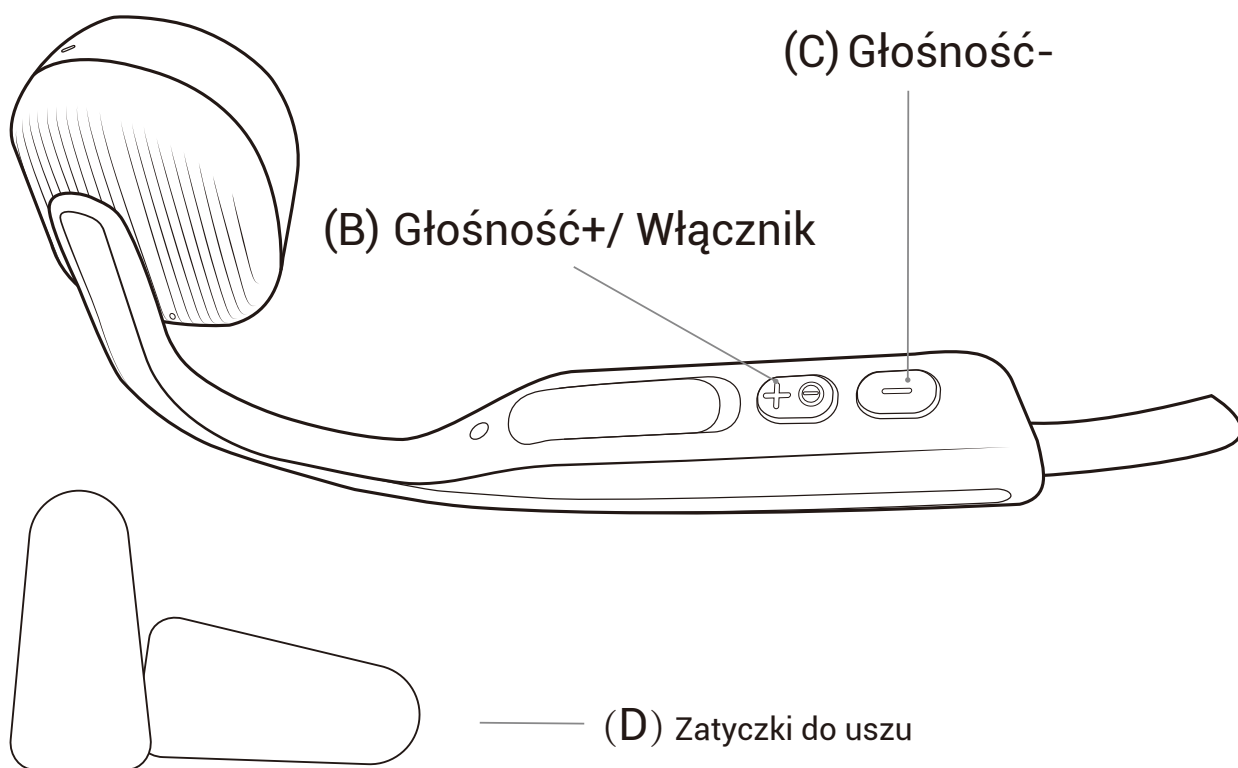

## Przycisk wieofunkcyjny (A)

| Funkcja                                               | Czynność                                    | Status / „Audrey Says™”                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Rozpocznij / Wstrzymaj odtwarzanie                    | Dotknij raz                                 | Jeden sygnał dźwiękowy                       |
| Następny utwór                                        | Dotknij dwukrotnie, gdy gra muzyka          | Jeden sygnał dźwiękowy                       |
| Poprzedni utwór                                       | Dotknij trzykrotnie, gdy gra muzyka         | Jeden sygnał dźwiękowy                       |
| Zmień język                                           | Dotknij dwukrotnie podczas parowania        | "Angielski/Chiński/Japoński/ Koreański"      |
| Odbierz połączenie                                    | Dotknij raz                                 | Dwa sygnały dźwiękowe                        |
| Zakończ rozmowę                                       | Dotknij raz                                 | Jeden sygnał dźwiękowy                       |
| Odbierz oczekującą rozmowę wstrzymując obecną rozmowę | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy      | Jeden sygnał dźwiękowy                       |
| Odrzuć połączenie                                     | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy      | Dwa sygnały dźwiękowe                        |
| Uruchom asystenta głosowego                           | Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy      | Sygnał urządzenia                            |
| Wybierz ostatnio używany numer                        | Podwójne dotknięcie (w trybie bezczynności) | "Redial last number [Wybierz ostatni numer]" |

## Głośność+/ Włącznik (B); Głośność- (C)

| Funkcja              | Akcja                                                                            | Status / „Audrey Says™”                                                                                     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włącz                | Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośność+ przez 2 sekundy                        | "Welcome to AfterShokz [AfterShokz wita]"                                                                   |
| Wyłącz               | Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośność+ przez 3 sekundy                        | "Power off [Wyłączone]"                                                                                     |
| Wycisz               | Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 2 sekundy w czasie trwania rozmowy    | "Mute on [Wyciszenie włączone]"<br>lub "Mute off [Wyciszenie wyłączone]"                                    |
| Włącz EQ             | Naciśnij i przytrzymaj oba przyciski przez 3 sekundy, gdy gra muzyka             | "Vocal booster mode / Standard mode / Earplug mode [Tryby: Wzmocniony wokal / Standard / Zatyczki do uszu]" |
| Sprawdź stan baterii | Dotknij przycisk Głośność+ lub Głośność-, gdy muzyka jest wstrzymana             | "Battery high/ Battery medium/ Battery low/ Charge me [Wysoki/ średni/ niski stan baterii/ Doładuj]"        |
| Reguluj głośność     | Dotknij przycisk Głośność+ lub Głośność-, by dostosować głośność, gdy gra muzyka | Jeden sygnał dźwiękowy                                                                                      |

## Specyfikacja

|                      |                                     |                          |                |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|
| Numer modelu         | AS660                               | Częstotliwość            | 20Hz - 20kHz   |
| Rodzaj głośnika      | Przetworniki przewodnictwa kostnego | Czułość                  | 96 ± 3dB       |
| Wersja Bluetooth®    | Bluetooth® v5.0                     | Czułość mikrofonu        | -40 ± 2dB      |
| Zakres bezprzewodowy | 10 m                                | Pasma częstotliwości     | 2402 - 2480MHz |
| Bateria              | Akumulator li-polimerowy            | Pojemność baterii        | 135 mAh        |
| Czas pracy ciągłej   | Do 6 godzin                         | Czas czuwania            | Do 10 dni      |
| Czas ładowania       | 2 godziny                           | Napięcie ładujące        | 5.25V ± 5%     |
| Rodzaj ładowarki     | USB-C                               | Impedancja głośnika      | 8.0 ± 0.5ohm   |
| Wodoszczelność       | IP55                                | Maksymalna moc wyjściowa | 4dBm           |
| Waga                 | 29g                                 | Gwarancja                | 2 lata         |
| Kompatybilne profile |                                     | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP |                |

## Wskaźnik LED

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Ciągły czerwony               | Ładowanie            |
| Ciągły niebieski              | Ładowanie zakończone |
| Mruga na czerwono i niebiesko | Tryb parowania       |

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Mruga na niebiesko            | Połączenie przychodzące |
| Mruga na czerwono co 2 minuty | Niski stan baterii      |

## Parowanie multipoint

Parowanie multipoint umożliwia równoczesne połączenie OpenMove z dwoma urządzeniami i swobodne, naprzemienne korzystanie z nich.

1. Rozpocznij parowanie wyłączając słuchawki.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Głośność+ aż usłyszysz komunikat "Parowanie", a wskaźnik LED zamruga raz na czerwono i niebiesko.
3. Aby włączyć parowanie multipoint: naciśnij i przytrzymaj Przycisk wielofunkcyjny i przycisk Głośność+ przez 3 sekundy. Usłyszysz komunikat "Multipoint włączony".
4. Otwórz menu Bluetooth® na pierwszym urządzeniu i wybierz "OpenMove by AfterShokz"; usłyszysz komunikat "Połączone".
5. Wyłącz słuchawki.
6. Ponownie uruchom tryb parowania naciskając i przytrzymując przycisk Głośność+ do czasu, gdy usłyszysz komunikat "Parowanie", a wskaźnik LED zacznie mrugać na niebiesko i czerwono.
7. Otwórz menu Bluetooth® na drugim urządzeniu i wybierz "OpenMove by AfterShokz"; usłyszysz komunikat "Połączone".
8. Wyłącz słuchawki.
9. Włącz słuchawki. Twoje słuchawki są teraz połączone z oboma urządzeniami; komunikat "Połączone" i "Urządzenie 2 połączone".
10. Aby wyłączyć parowanie multipoint naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Przycisk wielofunkcyjny oraz przycisk Głośność-. Usłyszysz komunikat „Multipoint disabled [Multipoint wyłączony]” .

Więcej informacji znajdziesz na: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## Zmiana ustawień

---

1. Rozpocznij zmianę ustawień wyłączając słuchawki.
2. Aktywuj tryb parowania naciskając i przytrzymując przycisk Głośność+ do czasu aż usłyszysz komunikat "Pairing [Parowanie]", a wskaźnik LED zamruga raz na czerwono i niebiesko.
3. Równocześnie naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy Przycisk wielofunkcyjny, przyciski Głośność+ oraz Głośność- - aż usłyszysz 2 sygnały lub poczujesz wibracje.
4. Wyłącz słuchawki. OpenMove są obecnie zresetowane i mogą zostać sparowane z Twoim urządzeniem.

## Akcesoria

---

### <sup>40</sup> Zatycki do uszu (D)

Używaj zatyczek, kiedy odcięcie się od dźwięków otoczenia nie stanowi zagrożenia dla Twojego bezpieczeństwa, np. w samolocie czy pociągu

1. Ściśnij zatyczki w palcach i umieść je w uszach.
2. Aby dostosować ustawienia EQ do zatyczek, naciśnij równocześnie i przytrzymaj przyciski Głośność+ i Głośność- podczas odtwarzania muzyki. Przewijaj opcje; wybierz tryb "Earplug mode".
3. Zmień ustawienia EQ po zakończeniu używania zatyczek.

## Wytwórca

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

## Come configurare OpenMove

### 1. Ricarica

Ricaricare le cuffie con il cavo USB-C incluso. il LED Passerà da rosso a blu a ricarica completa

### 2. Accoppiamento

Inizia con le tue cuffie spente. Entra in modalità Pairing tenendo premuto il tasto Volume+ fino a quando la voce Audrey dirà "Pairing" e il LED lampeggerà rosso e blu

41


### 3. Connessione

Apri il menu Bluetooth del dispositivo e seleziona "OpenMove by AfterShokz." Audrey dirà "connected" e il LED lampeggerà blu una volta.


Let us take care of you! Protect your headphones against defects.

Make sure to register your OpenMove at

**Aftershokz.com**

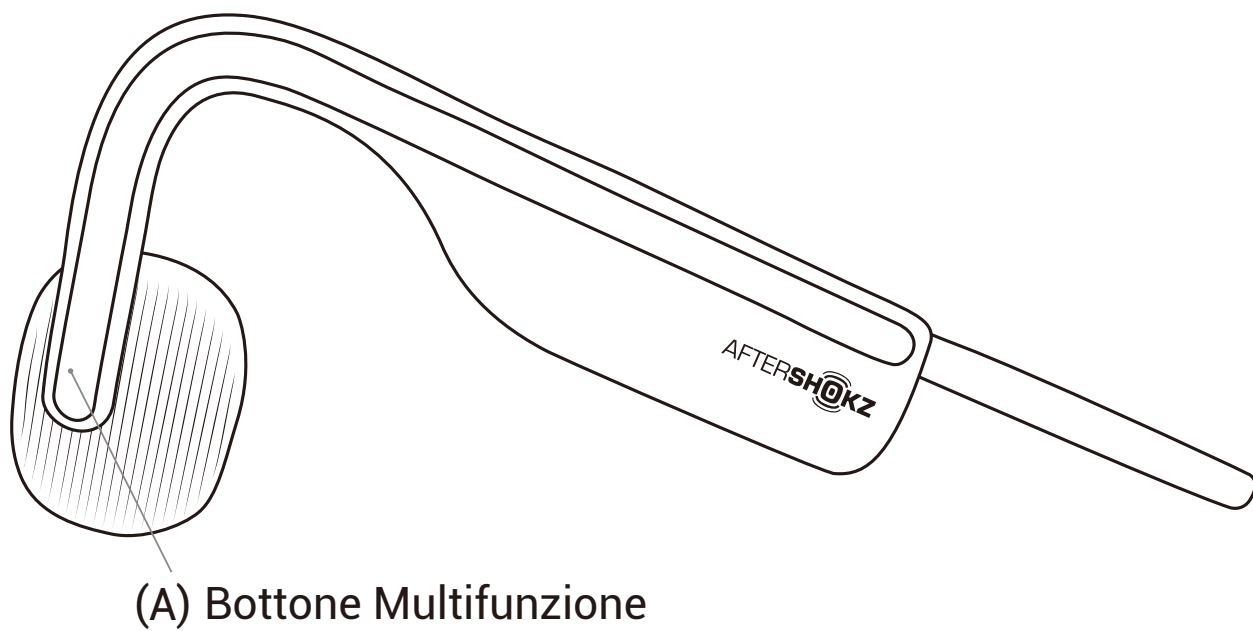

42

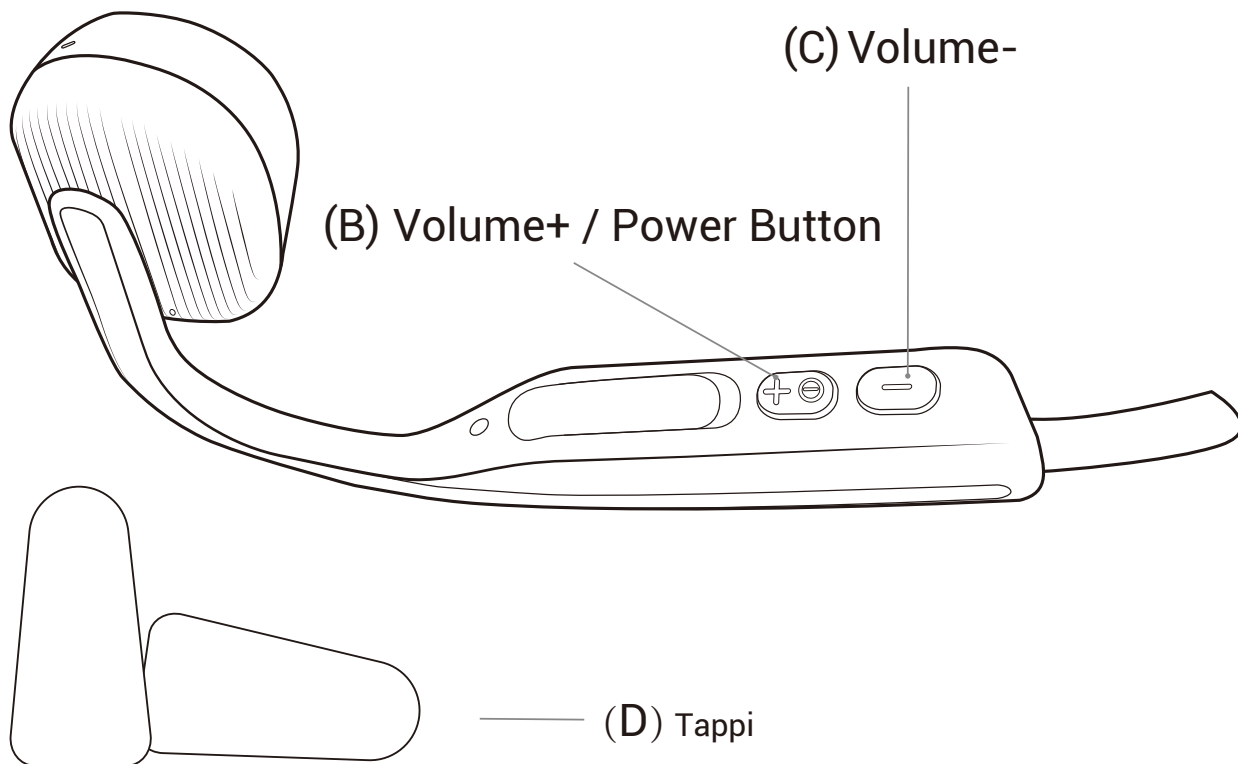

## Bottone Multifunzione (A)

| Funzione                                                       | Azione                                          | Feedback sonoro      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Play / Pausa                                                   | Un click                                        | 1 Beep               |
| Prossima canzone                                               | Doppio click mentre la musica è in riproduzione | 1 Beep               |
| Torna alla canzone precedente                                  | Triplo Click mentre la musica è in riproduzione | 1 Beep               |
| Cambia Lingua                                                  | Doppio click durante il                         | "English/中文/日本語/한국어" |
| Risposta alla chiamata                                         | un click                                        | 2 Beep               |
| Termina chiamata                                               | Un Click                                        | 1 Beep               |
| Rispondere a seconda chiamata in entrata e terminare l'attuale | Tenere premuto 2 secondi                        | 1 Beep               |
| Rifiutare una chiamata in entrata                              | Tenere premuto 2 Secondi                        | 2 Beep               |
| Attivare l'assistente vocale                                   | Tenere premuto 2 secondi                        | Beep del telefono    |
| Richiama l'ultimo numero in storico                            | Doppio click                                    | "Redial last number" |

## Volume+ / Power Button (B); Volume- (C)

| Function        | Action                                                                 | Prompt / "Audrey Says™"                                   |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Power on        | Tenere premuto Volume+ 2 secondi                                       | "Welcome to AfterShokz"                                   |
| Power off       | Tenere premuto Volume+ 3 secondi                                       | "Power off"                                               |
| Muto            | Tenere premuti entrambi per 2 secondi durante la chiamata              | "Mute on" or "Mute off"                                   |
| Cambiare EQ     | Tenere premuti entrambi 3 secondi durante la riproduzione della musica | "Standard mode /<br>Vocal booster mode /<br>Earplug mode" |
| Status Batteria | Premere volume+ o volume - mentre la musica è in pausa                 | "Battery high/Battery medium/<br>Battery low/Charge me"   |
| Volume          | Volume+ o Volume -                                                     | One beep                                                  |

## Specifiche

|                      |                          |                       |                  |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Model number         | AS660                    | Frequenza             | 20Hz - 20kHz     |
| Tipo di dispositivo  | Conduzione ossea         | Sensibilità           | 96 ± 3dB         |
| Bluetooth®           | Bluetooth® v5.0          | Sensibilità Microfono | -40 ± 2dB        |
| Portata Wireless     | 10 m                     | Frequenza             | 2402 - 2480MHz   |
| Batteria             | Ricaricabile al Litio    | Capacità              | 135 mAh          |
| Autonomia            | Fino a 6 Ore             | Standby               | Fino a 10 giorni |
| Tempo di ricarica    | 2 Ore                    | Voltaggio             | 5.25V ± 5% 45    |
| Tipo ricarica        | USB-C                    | Impedenza             | 8.0 ± 0.5ohm     |
| Resistenza all'acqua | IP55                     | Output RF massimo     | 4dBm             |
| Peso                 | 29g                      | Garanzia              | 2 years          |
| Profili Compatibili  | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP |                       |                  |

## Indicatori LED

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Rosso stabile            | In ricarica       |
| Blu Stabile              | Ricarica completa |
| Rosso e Blu lampeggiante | Pairing           |

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Blu lampeggiante                  | Chiamata in arrivo |
| Rosso lampeggiante ogni 2 secondi | Batteria scarsa    |

## Multipoint Pairing

46

1. Il pairing Multipoint permette a OpenMove di essere associato a due dispositivi Permettendo di passare da uno all' altro.
2. Tenere premuto il tasto volume + fino a che Audrey non dice "Appaiamento / pairing" e la luce LED lampeggia rossa e blu.
3. Tieni premuto Volume+ per 3 secondi e Audrey dirà "Multipairing abilitato"
4. Connetti il tuo primo dispositivo dal menu bluetooth
5. spegni le cuffie.
6. Rientra in modalità pairing
7. Connetti il tuo secondo dispositivo dal menù bluetooth
8. Spegni le cuffie
9. Accendi le tue cuffie e saranno connesse a due dispositivi.  
Audrey dirà "connected" e "device 2 connected".
10. per disabilitare il multipairing: Premere il tasto multifunzione e Volume- per 3 secondi durante il pairing. Audrey dirà "multipoint disabled".

Più informazioni: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## How to Reset Your Headphones

---

1. Inizia dalle tue cuffie spente
2. Accedere alla modalità appaiamento tenendo premuto il tasto volume + fino a che Audrey non dice "Appaiamento" e la luce LED lampeggia rossa e blu.
3. Tenere premuto il tasto multifunzione, il tasto volume + e il tasto volume - (tutti e tre i tasti) contemporaneamente per 3-5 secondi, fino a che non si odono due bip o si sente una vibrazione.
4. Spegnerle le cuffie. Aeropex ora è resettata e può essere ri-appaiata al dispositivo.

## Accessori opzionali

---

### Tappi (D)

47

Usali quando è sicuro arginare i rumori esterni ad esempio in treni o aerei

1. Tieni saldamente i tappi e inseriscili nell' orecchio
2. Per impostazioni EQ ottimali per tappi, seleziona la "earplug mode" nel menù EQ
3. Torna a impostazioni EQ Standard quando i tappi non sono in uso

## Produttore

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

## Como configurar OpenMove

### 1. Carga


Carregue os seus auriculares com o cabo de carga USB-C incluídos da embalagem. O indicador LED passará de vermelho a azul quando a carga esteja completa.

### 2. Emparelhar

Inicie com os seus auriculares desligados. Ative o modo de emparelhamento primindo o botão + do volume até que Audrey diga "pairing" e o indicador LED pisque alternadamente vermelho e azul.


### 3. Ligar

Ative as definições Bluetooth no seu dispositivo e seleccione "OpenMove by Aftershokz". Audrey dirá "connected" e o indicador LED piscará em Azul uma vez.

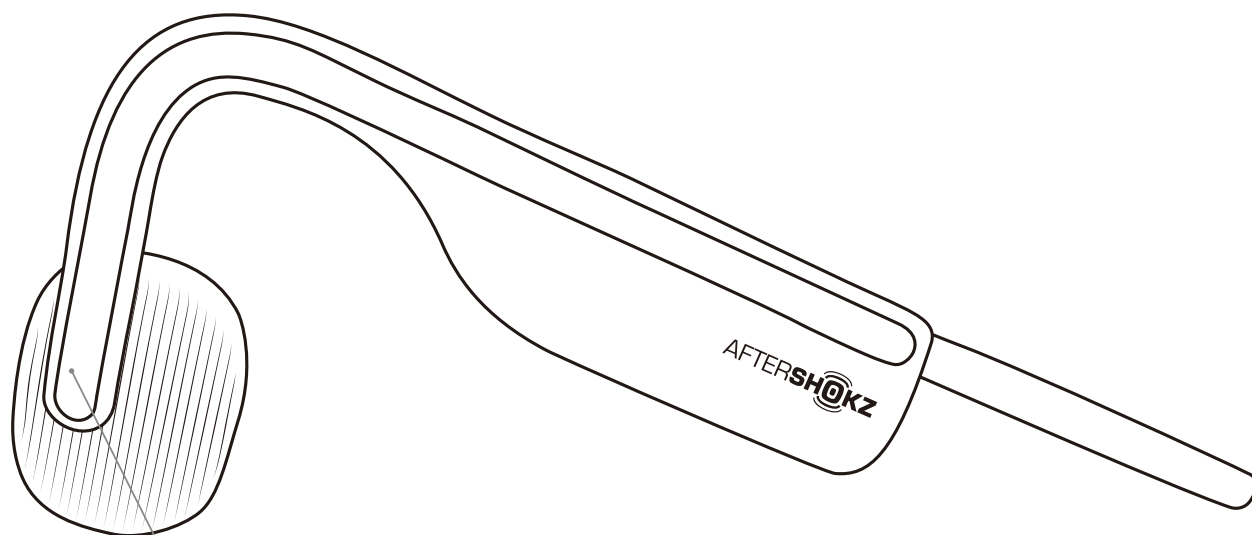

(A) Botão Multifunções

49

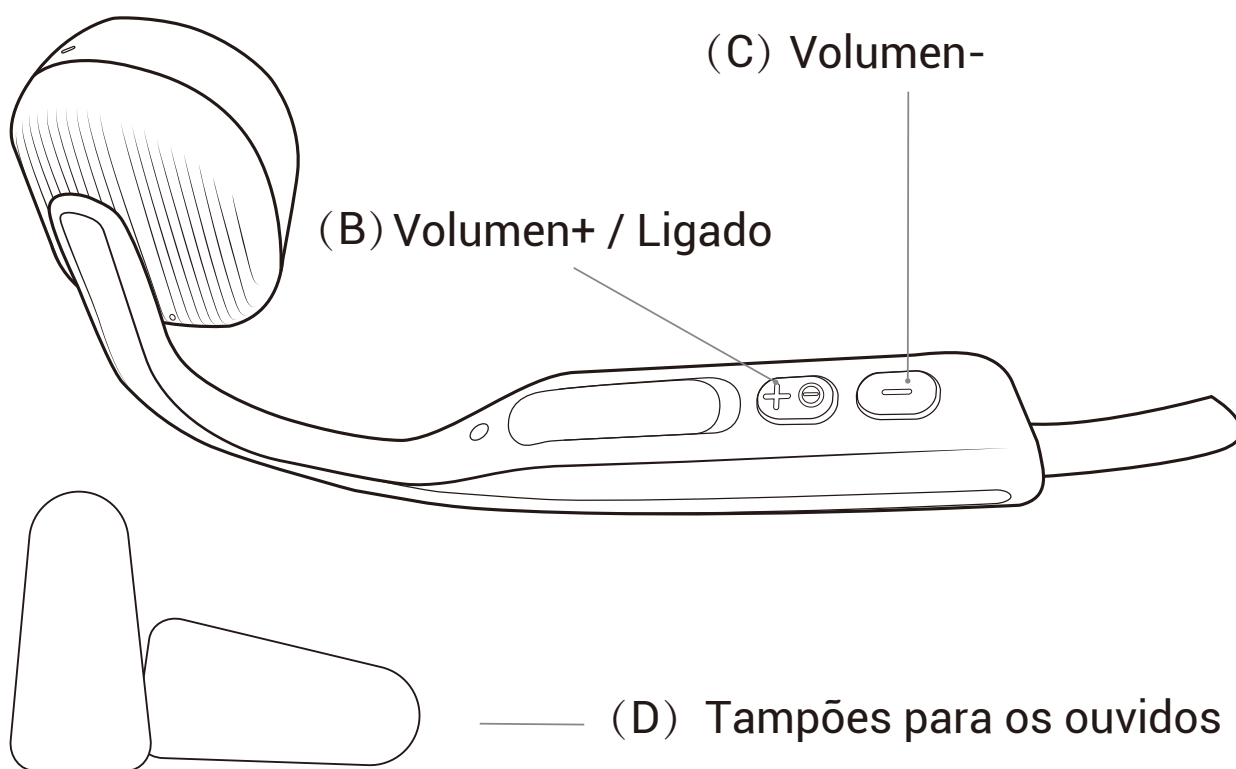

(C) Volumen-

(B) Volumen+ / Ligado

(D) Tampões para os ouvidos

## Botão Multifunções (A)

| Função                                    | Ação                                         | Indicação por voz    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Reprodução / Pausa                        | Um clique                                    | Um bipe              |
| Ir para música seguinte                   | Duplo clique durante a reprodução da música  | Um bipe              |
| voltar para música anterior               | Triplo clique durante a reprodução da música | Um bipe              |
| Trocar de idioma                          | Triplo clique no modo de emparelhamento      | "English/中文/日本語/한국어" |
| 50 Atender uma chamada                    | Um clique                                    | Um bipe              |
| Finalizar uma chamada                     | Um clique                                    | Um bipe              |
| Atender uma chamada e manter chamada      | Manter premido durante 2 segundos            | Um bipe              |
| Rejeitar uma chamada                      | Manter primido durante 2 segundos            | Dois bipes           |
| Ativar o assistente de voz do dispositivo | Manter primido durante 2 segundos            | Bipe do dispositivo  |
| Remarcar a marcar o último número         | Duplo clique ( quando está desligado)        | "Redial last number" |

## Volume+ / Ligado(B) ; Volume- (C)

| Função                        | Ação                                                                              | Indicação por voz                                         |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Ligar                         | Manter primido o botão volume+ durante 2 segundos                                 | "Welcome to AfterShokz"                                   |
| Desligar                      | Manter primido o botão volume+ durante 3 segundos                                 | "Power off"                                               |
| Modo Silêncio                 | Manter ambos os botões primidos durante 2 segundos durante a chamada.             | "Mute on" or "Mute off"                                   |
| Alterar a definição EQ        | Manter ambos os botões primidos durante 2 segundos durante a reprodução da música | "Standard mode /<br>Vocal booster mode /<br>Earplug mode" |
| Verificar o estado da bateria | primir o botão volume- , durante a pausa na música                                | "Battery high/Battery medium/<br>Battery low/Charge me"   |
| Ajustes do Volume             | Primir o botão volume+ ou volume- durante a reprodução da música                  | Um bipe                                                   |

51

## Especificações

|                   |                              |                        |              |
|-------------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| Número de modelo  | AS660                        | Resposta de frequência | 20Hz - 20kHz |
| Tipo de auricular | Transductor de condução ósea | Sensibilidade          | 96 ± 3dB     |

|                                |                                           |                                       |                |
|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| <b>Versão Bluetooth®</b>       | Bluetooth® v5.0                           | <b>Sensibilidade do microfone</b>     | -40 ± 2dB      |
| <b>Caregador Sem fios</b>      | 10 m                                      | <b>Banda de frequência</b>            | 2402 - 2480MHz |
| <b>Bateria</b>                 | Bateria recarregavel de polímero de litio | <b>Capacidade da bateria</b>          | 135 mAh        |
| <b>Autonomia de reprodução</b> | até 6 horas                               | <b>Autonomia em espera</b>            | até 10 días    |
| <b>Tempo de carga</b>          | 2 horas                                   | <b>Voltajem de carga</b>              | 5.25V ± 5%     |
| <b>Tipo de carga</b>           | USB-C                                     | <b>Impedância de altavoz</b>          | 8.0 ± 0.5ohm   |
| <b>Resistência à agua</b>      | IP55                                      | <b>Potencia máxima de saída de RF</b> | 4dBm           |
| <b>Peso</b>                    | 29 g                                      | <b>Garantia</b>                       | 2 anos         |
| <b>Perfis compatíveis</b>      | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP                  |                                       |                |

## Indicador LED

|                                                    |                        |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Vermelho fixo</b>                               | A Carregar             |
| <b>Azul fixo</b>                                   | Carga completa         |
| <b>Vermelho e azul intermitente alternadamente</b> | Modo de emparelhamento |
| <b>Azul intermitente</b>                           | A receber Chamada      |
| <b>Vermelho intermitente a cada 2 minutos</b>      | Bateria fraca          |

## Emparelhamento multiponto

---

Emparelhar multiponto permite ao OpenMove ser ligado a dois dispositivos ao mesmo tempo, permitindo aos utilizadores transitarem facilmente entre os dois.

1. Comece com os seus auriculares desligados.
  2. Mantenha premido o botão volume+ até a Audrey dizer "Pairing" (a emparelhar) e a luz LED piscar vermelha e azul.
  3. Mantenha primido o botão multifunção e o de volume+ durante 3 segundos.  
Audrey dirá "multipoint enabled".
  4. Abra o menú Bluetooth® no seu primeiro dispositivo e selecione "OpenMove by AfterShokz".  
Audrey dirá "connected".
  5. Desligue os auriculares.
  6. Volte a ativar o modo de emparelhamento mantendo primido o botão de volume+ até que Audrey diga "pairing", e as cores vermelho e azul do indicador LED comecem a piscar alternadamente.
  7. Abra o menú Bluetooth® do seu segundo dispositivo e seleccione "OpenMove by AfterShokz".  
Audrey dirá "connected".
  8. Desligue seus auriculares.
  9. Ligue os seus auriculares. Os seus auriculares já estarão conectados a ambos dispositivos.  
Audrey dirá "connected" e "device 2 connected".
  10. Para desativar o emparelhamento multiponto, pressione e mantenha o botão multifunção e o botão de volume por 3 segundos enquanto emparelha. Audrey dirá "multipoint disabled"
- Para mais informações: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## Como repor as definições dos seus auriculares

---

1. Comece com os auriculares desligados
2. Aceda ao modo emparelhar ao manter premido o botão volume+ até a Audrey dizer "Pairing" (emparelhar) e a luz LED piscar vermelha e azul.
3. Mantenha premido o botão multifunções, o botão volume+ e volume- (todos os três botões) em simultâneo durante 3-5 segundos, até ouvir dois apitos ou sentir vibrações.
4. Desligue os seus auriculares. OpenMove já está restabelecido e já pode voltar a emparelhar com os seus dispositivos.

## Acessórios opcionais

---

### 54 **Tampões para os ouvidos (D)**

Use os tampões para os ouvidos com os auriculares em lugares onde seja seguro bloquear o ruído ambiental, como no comboio ou avião.

1. Role os tampões de modo firme entre os dedos e coloque nos ouvidos.
2. Para ajustar a configuração de EQ para os tampões, mantenha primidos os botões de volumen+ e volumen- simultaneamente durante a reprodução da música. Escute as opções até chegar a "earplug mode."
3. Alterar EQ para as definições normais quando retirar os tampões.

## Fabricante

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

## Configureren van de OpenMove

### 1. Opladen

Laad de koptelefoon op met de bijgeleverde USB-C kabel. De LED indicator zal van rood naar blauw veranderen als de koptelefoon opgeladen is.

### 2. Koppelen

Begin met de koptelefoon uitgeschakeld. Ga naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood en blauw knippert.

55


### 3. Verbinden

Open het Bluetooth®-menu van je apparaat en selecteer "OpenMove by AfterShokz." Audrey zal dan "connected" zeggen en de LED indicator zal één keer blauw knipperen.


Wij helpen u graag! Er zit twee jaar garantie op onze producten.

Vergeet niet om uw OpenMove te registreren via

**[Aftershokz.com](https://aftershokz.com)**

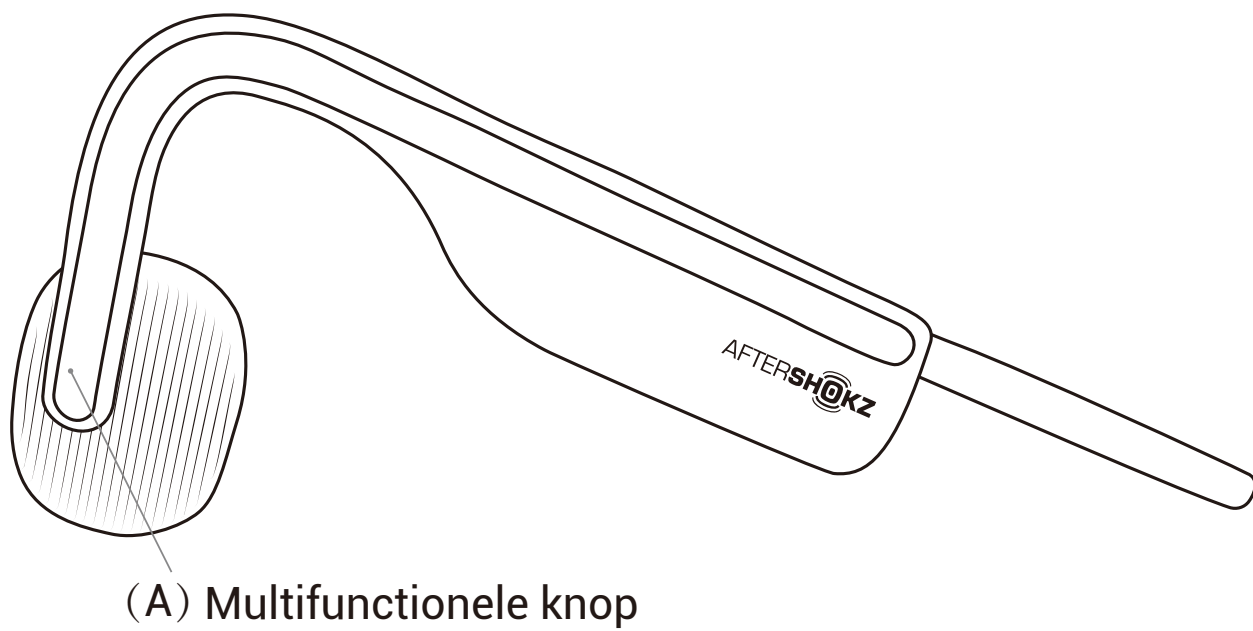

56

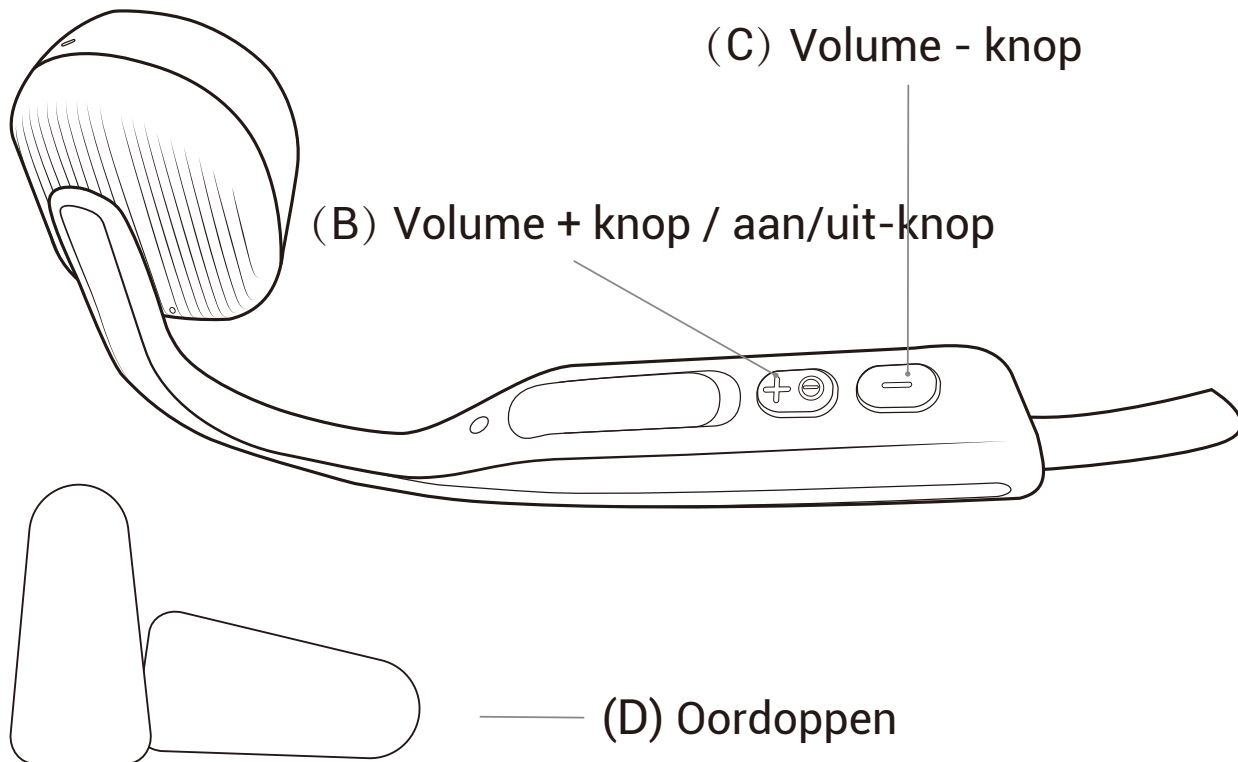

## Multifunctionele knop (A)

| Functie                                                                    | Actie                                        | Melding              |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| Muziek afspelen/pauzeren                                                   | Eén keer indrukken                           | Eén keer pieptoon    |
| Naar volgend nummer                                                        | Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt | Eén keer pieptoon    |
| Naar vorig nummer                                                          | Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt | Eén keer pieptoon    |
| Veranderen van taal                                                        | Twee keer indrukken terwijl in koppelmodus   | "English/中文/日本語/한국어" |
| Oproep beantwoorden                                                        | Eén keer indrukken                           | Twee keer pieptoon   |
| Oproep beëindigen                                                          | Eén keer indrukken                           | Eén keer pieptoon    |
| Inkomend telefoongesprek beantwoorden en huidig telefoongesprek beëindigen | Knop twee seconden ingedrukt houden          | Eén keer pieptoon    |
| Telefoongesprek weigeren                                                   | Knop twee seconden ingedrukt houden          | Twee keer pieptoon   |
| Spraakassistent activeren                                                  | Knop twee seconden ingedrukt houden          | Apparaat pieptoon    |
| Laatste nummer terugbellen                                                 | Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt | "Redial last number" |

## Volume + knop / aan/uit-knop(B); volume - knop (C)

| Functie                       | Actie                                                                            | Melding                                                       |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Aan                           | Houd volume + knop<br>2 seconden ingedrukt                                       | "Welcome to AfterShokz"                                       |
| Uit                           | Houd volume + knop<br>3 seconden ingedrukt                                       | "Power off"                                                   |
| Microfoon uit                 | Houd volume + en - 2 seconden<br>ingedrukt tijdens het bellen                    | "Mute on" or "Mute off"                                       |
| EQ instellingen               | Houd volume + en - 3 seconden<br>ingedrukt terwijl er muziek speelt              | "Standard mode /<br>Vocal booster mode /<br>Earplug mode"     |
| Batterijstatus<br>controleren | Druk op volume + of - als er<br>geen muziek speelt                               | "Battery high"/"Battery medium"/<br>"Battery low"/"Charge me" |
| Volume<br>aanpassen           | Druk op volume + of - om het<br>volume aan te passen terwijl<br>er muziek speelt | Eén keer pieptoon                                             |

58

## Specificaties

|                  |              |                      |              |
|------------------|--------------|----------------------|--------------|
| Model nummer     | AS660        | Frequentie           | 20Hz - 20kHz |
| Luidspreker type | Botgeleiding | Gevoeligheid speaker | 96 ± 3dB     |

|                            |                                |                               |                |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Bluetooth versie</b>    | Bluetooth® v5.0                | <b>Gevoeligheid microfoon</b> | -40 ± 2dB      |
| <b>Draadloos bereik</b>    | 10 m                           | <b>Frequentie band</b>        | 2402 - 2480MHz |
| <b>Batterij</b>            | Oplaadbare Li-polymer batterij | <b>Capaciteit batterij</b>    | 135 mAh        |
| <b>Afspeelduur</b>         | Tot 6 uur                      | <b>Standbytijd</b>            | Tot 10 dagen   |
| <b>Oplaadtijd</b>          | 2 uur                          | <b>Voltage</b>                | 5.25V ± 5%     |
| <b>Oplader</b>             | USB-C                          | <b>Speaker impedantie</b>     | 8.0 ± 0.5ohm   |
| <b>Waterbestendigheid</b>  | IP55                           | <b>Maximaal RF vermogen</b>   | 4dBm           |
| <b>Gewicht</b>             | 29g                            | <b>Garantie</b>               | 2 jaar         |
| <b>Mogelijke profielen</b> | HSP, HFP, A2DP, AVRCP          |                               |                |

59

## LED indicator

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Rood                           | Opladen                  |
| Blauw                          | Opgeladen                |
| Knippert rood en blauw         | Koppelmodus              |
| Knippert blauw                 | Inkomend telefoongesprek |
| Knippert iedere 2 minuten rood | Batterij bijna leeg      |

## Met meerdere apparaten koppelen

---

Dankzij multipoint-koppelen kan de OpenMove met twee apparaten tegelijkertijd worden verbonden, waardoor naadloos geschakeld kan worden tussen de twee gekoppelde apparaten.

1. Begin met een uitgeschakelde koptelefoon
2. Druk op de volume + knop totdat Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood met blauw knippert.
3. Houd de multifunctionele knop en de volume + knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat Audrey "multipoint enabled" zegt.
4. Open het Bluetooth-menu van uw apparaat en selecteer "OpenMove by AfterShokz". Audrey zegt dan "connected".
5. Schakel de koptelefoon uit.
6. Ga weer naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey "pairing" zegt en de LED indicator rood en blauw knippert.
7. Open het Bluetooth-menu van uw tweede apparaat en selecteer "OpenMove by AfterShokz". Audrey zegt dan "connected".
8. Schakel de koptelefoon uit.
9. Zet de koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu verbonden met beide apparaten. Audrey zegt dan "connected" en "device 2 connected".
10. Om de multipoint-koppeling uit te schakelen: Houd de multifunctionele knop en volume - knop tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt, terwijl de koptelefoon in koppelmodus staat. Audrey zegt dan "multipoint disabled".

Voor meer informatie ga naar: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## Hoe reset ik de koptelefoon?

---

1. Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.
2. Schakel de koppelmodus in door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey "pairing" zegt en het LED-lampje rood met blauw knippert.
3. Houd de multifunctionele knop, de volume + en volume - (dus drie knoppen) tegelijkertijd 3 tot 5 seconden ingedrukt totdat u een dubbele pieptoon hoort of de koptelefoon begint te trillen.
4. Schakel de koptelefoon uit. De OpenMove is nu gereset en kan opnieuw gekoppeld worden met uw apparaat.

## Optionele accessoires

---

### Oordoppen (D)

61

Deze kunt u gebruiken in een omgeving waar het veilig is om omgevingsgeluiden te blokkeren. Bijvoorbeeld in de trein of in het vliegtuig.

1. Rol de oordoppen stevig tussen uw vingers en plaats ze in uw oren.
2. Om de EQ instellingen aan te passen voor het gebruik van oordopjes, houd de volume + en volume - knoppen tegelijkertijd ingedrukt terwijl er muziek speelt. Ga de verschillende opties af totdat u bij "earplug mode" bent.
3. Zet de koptelefoon op een andere EQ instelling als u de Oordoppen weer uit doet.

## Manufacturer

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

## Как подготовить OpenMove к работе

### 1. Зарядка

Зарядите наушники с помощью прилагаемого к продукту кабеля для зарядки USB-C. При завершении зарядки светодиодный индикатор поменяется с красного на синий.

62

### 2. Сопряжение

Для начала ваши наушники должны быть отключены. Войдите в режим сопряжения, нажав кнопку увеличения громкости+ и удерживая ее до тех пор, пока голосовой помощник Одри не скажет “pairing (сопряжение)” и светодиодный индикатор не замигает красным и синим светом.


### 3. Подключение

Откройте меню Bluetooth® на вашем устройстве и выберите “OpenMove by AfterShokz”. При подключении Одри скажет “connected” (подключено), и светодиодный индикатор мигнет синим светом один раз.

Позвольте нам позаботиться о вас! Защитите ваши наушники от дефектов.

Убедитесь в том, что вы зарегистрировали ваше устройство на сайте

**Aftershokz.com**

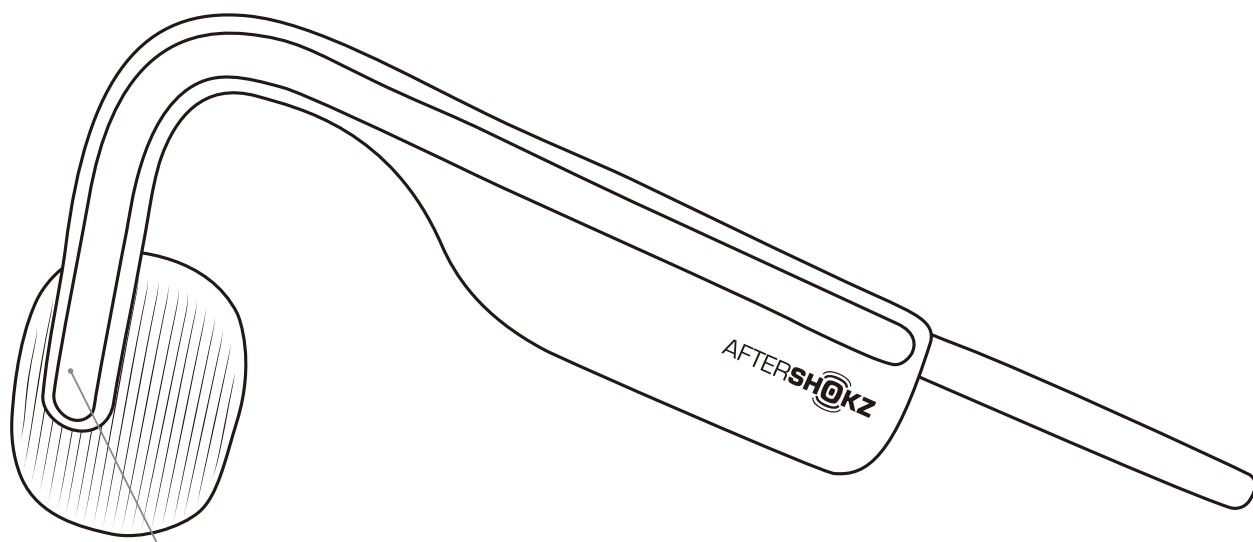


(A) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА

63



(B) КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+

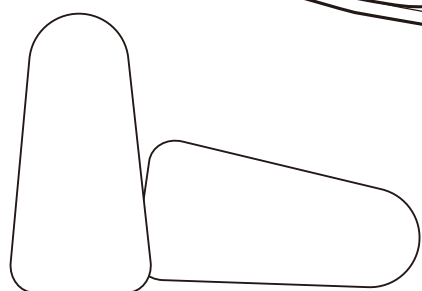

(C) КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ;  
КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ-

(D) БЕРУШИ

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА (A)

| Функция                                                   | Действие                                    | Голосовая подсказка/"AudreySays™"                        |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Воспроизведение/пауза                                     | Одно нажатие                                | Один звуковой сигнал                                     |
| Перейти на следующую песню                                | Двойное нажатие во время воспроизведения    | Один звуковой сигнал                                     |
| Перейти на предыдущую песню                               | Тройное нажатие во время воспроизведения    | Один звуковой сигнал                                     |
| Изменить язык                                             | Двойное нажатие во время сопряжения         | English/中文/ 日本語/ 한국어"                                    |
| 64 Ответить на звонок                                     | Одно нажатие                                | Два звуковых сигнала                                     |
| Завершить разговор                                        | Одно нажатие                                | Один звуковой сигнал                                     |
| Ответить на ожидающий звонок и завершить текущий разговор | Нажмите и удерживайте в течение двух секунд | Один звуковой сигнал                                     |
| Отклонить звонок                                          | Нажмите и удерживайте в течение двух секунд | Два звуковых сигнала                                     |
| Активировать голосовой помощник                           | Нажмите и удерживайте в течение двух секунд | Звуковой сигнал устройства                               |
| Повторно набрать последний номер                          | Двойное нажатие (в режиме ожидания)         | "Redial last number" (Повторный набор последнего номера) |

## КНОПКА УВЕЛИЧЕНИЯ ГРОМКОСТИ+ (В) / КНОПКА ВКЛЮЧЕНИЯ; КНОПКА УМЕНЬШЕНИЯ ГРОМКОСТИ- (С)

| Функция                        | Действие                                                                             | Голосовая подсказка/"AudreySays™"                                                             |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включить                       | Нажмите кнопку увеличения громкости+ и удерживайте две секунды                       | "Welcome to AfterShokz"<br>(Добро пожаловать вAfterShokz)                                     |
| Выключить                      | Нажмите кнопку увеличения громкости+ и удерживайте три секунды                       | "Power off" (Выключение)                                                                      |
| Заглушить микрофон             | Нажмите обе кнопки и удерживайте в течение двух секунд во время разговора            | "Mute on" (заглушен)или<br>"Mute off" (не заглушен)                                           |
| Переключить настроек валайзера | Нажмите обе кнопки и удерживайте в течение двух секунд во время воспроизведения      | "Стандартный/<br>Усилениесредних частот/<br>Для беруш"                                        |
| Проверить состояние батареи    | Нажмите кнопку увеличения громкости+ или кнопку уменьшения громкости- во время паузы | "Высокий уровень заряда/<br>Средний уровень заряда/<br>Низкий уровень заряда/<br>Заряди меня" |
| Изменить уровень звука         | Нажмите кнопку увеличения громкости+ или кнопку уменьшения громкости- во время       | Один звуковой сигнал                                                                          |

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                                              |                                      |                                               |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| Номер модели                                 | AS660                                | Частотная характеристика                      | 20 Гц – 20000 Гц |
| Тип динамика                                 | Преобразователь костной проводимости | Чувствительность динамика                     | 96 ± 3дБ         |
| Версия Bluetooth                             | Bluetooth® v5.0                      | Чувствительность микрофона                    | -40 ± 2дБ        |
| Радиус действия беспроводного соединения     | 10 m                                 | Рабочие частоты                               | 2402 - 2480MHz   |
| Аккумулятор                                  | Литий-полимерный (Li-Po)             | Емкость аккумулятора                          | 135 мАч          |
| Непрерывное воспроизведение                  | До 6 часов                           | Время работы в режиме ожидания                | До 10 дней       |
| Продолжительность зарядки                    | 2 часа                               | Напряжение зарядки                            | 5.25 В ± 5%      |
| Разъем зарядки                               | USB-C                                | Номинальное сопротивление звуковой катушки    | 8.0 ± 0.5 Ом     |
| Водостойкость                                | IP55                                 | Максимальная выходная радиочастотная мощность | 4 дБм            |
| Вес                                          | 29 г                                 | Гарантия                                      | 2 года           |
| Совместимые профили HSP, HFP, A2DP AND AVRCP |                                      |                                               |                  |

## СВЕТОДИОДНЫЙ ИНДИКАТОР

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Немигающий красный световой сигнал | Заряжается        |
| Немигающий синий световой сигнал   | Зарядка завершена |
| Мигающий красный и синий           | Режим сопряжения  |

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Мигающий синий              | Входящий звонок               |
| Мигает красным каждые 2 мин | Низкий уровень заряда батареи |

## МУЛЬТИПОЙНТ СОПРЯЖЕНИЕ

Мультипойнт сопряжение позволяет пользователям OpenMove подключаться одновременно к двум устройствам и беспрепятственно переходить от одного устройства к другому.

1. Для начала ваши наушники должны быть выключены.
2. Войдите в режим сопряжения, нажав кнопку увеличения громкости+ и удерживая ее до тех пор, пока голосовой помощник Одри не скажет "pairing" (сопряжение) и светодиодный индикатор поочередно не замигает красным и синим цветом.
3. Нажмите многофункциональную кнопку и кнопку увеличения громкости+ и удерживайте три секунды. Одри скажет "multipoint enabled" (мультипойнт сопряжение включено).
4. Откройте меню Bluetooth вашего первого устройства и выберите "OpenMove by AfterShokz." Одри скажет "connected" (подключено).
5. Отключите наушники.
6. Снова войдите в режим сопряжения, нажмите кнопку увеличения громкости+ и удерживайте до тех пор, пока Одри не скажет "pairing" и светодиодный индикатор поочередно не замигает красным и синим цветом.
7. Откройте меню Bluetooth® вашего второго устройства и выберите "OpenMove by AfterShokz." Одри скажет "connected" (подключено).
8. Отключите наушники.
9. Включите наушники. Теперь ваши наушники подключены к обоим устройствам. Одри скажет "connected" (подключено) и "device 2 connected" (второе устройство подключено).

10. Чтобы отключить режим мультипоинт: нажмите и удерживайте многофункциональную кнопки и кнопку уменьшения громкости в течение 3 секунд в режиме сопряжения.

Одри скажет, "мультипоинт отключен".

Дополнительная информация на: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## СБРОС НАСТРОЕК НАУШНИКОВ

---

1. Для начала ваши наушники должны быть отключены.
2. Войдите в режим сопряжения, нажав кнопку увеличения громкости+ и удерживая ее до тех пор, пока голосовой помощник Одри не скажет "pairing" (сопряжение) и светодиодный индикатор не замигает красным и синим светом.
3. Нажмите многофункциональную кнопку, кнопку увеличения громкости+ и кнопку уменьшения громкости- (все три кнопки) одновременно и удерживайте их в течение трех-пяти секунд до тех пор, пока не услышите два звуковых сигнала или не почувствуете вибрацию.
4. Выключите наушники. Теперь настройки OpenMove сброшены и наушники могут быть снова сопряжены с вашим устройством.

68

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

---

### Беруши (D)

Используйте беруши в условиях, где вы можете безопасно блокировать окружающий шум, например, в поезде или самолете.

1. Раскатайте беруши пальцами и вставьте в уши.
2. Чтобы настроить эквалайзер для беруш одновременно нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости+ и кнопку уменьшения громкости- во время воспроизведения. Переключайте режимы пока не услышите "Earplug mode" (Для беруш).
3. Рекомендуем, прежде чем снять беруши, переключить эквалайзер на другие настройки.

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

---

AfterShokz LLC

3200 Грейси Килц Лейн, 4-й этаж, Остин, Техас 78758

## OpenMove 세팅 방법

### 1. 충전

동봉되어진 USB C 타입 충전 케이블로 충전해 주세요, 충전이 완료되면 LED 표시가 빨간색에서 파란색으로 변경됩니다.


### 2. 블루투스 연결(페어링)

제품이 꺼져있는 상태에서 파워 버튼을 5초 이상 누르고 있으면 페어링 모드로 들어갑니다. LED 표시가 파란색과 빨간색이 번갈아 가며 깜빡거리면 블루투스 연결을 시도하고 있다는 뜻 입니다.


### 3. 연결

디바이스의 블루투스 목록에서 'OpenMove by AfterShokz'을 선택하면, “ 연결되었습니다 ” 라는 음성 메시지가 나오면서 파란색 불빛이 한번 깜빡입니다.

[www.aftershokz.kr](http://www.aftershokz.kr) 사이트에서 제품 시리얼을 등록하면 2년간 워런티를 보장 받으실 수 있습니다.

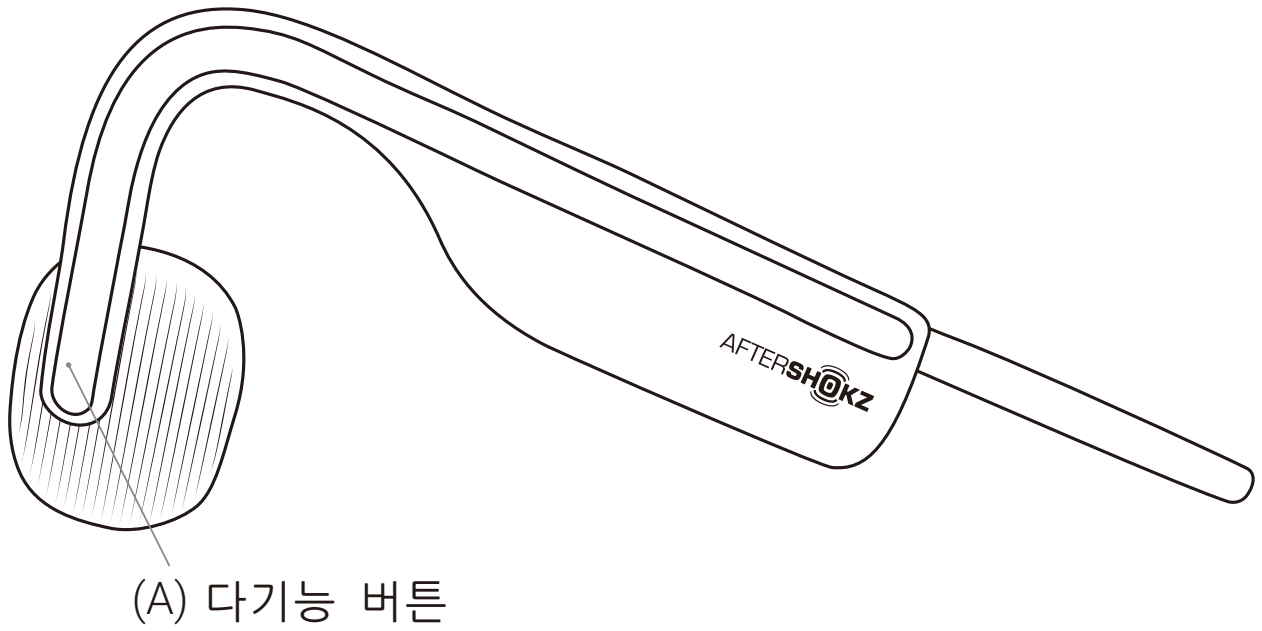

70

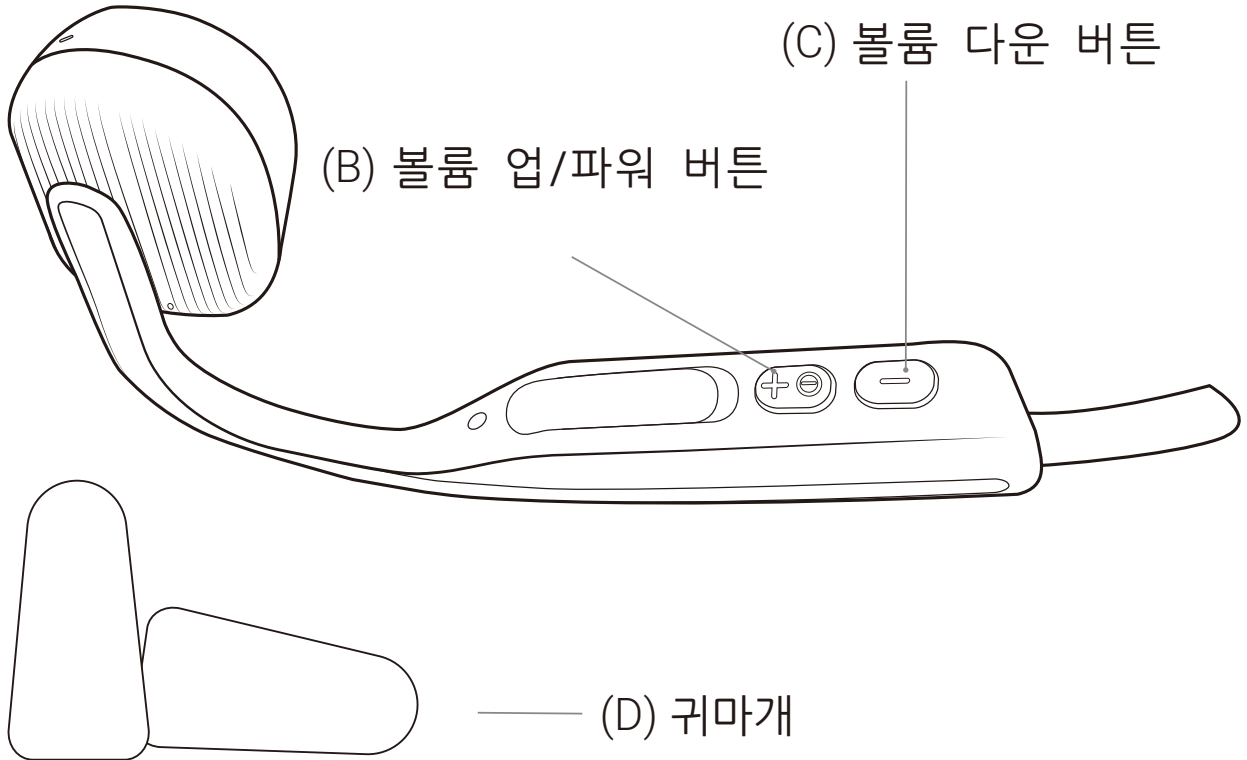

## 다기능 버튼 (A)

| 기능                     | 작동 방법                  | Prompt / “Audrey Says™”<br>Audrey Says |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| 노래 재생/정지               | 한 번 누르세요               | One beep                               |
| 다음 곡 재생                | 노래를 듣는 중에 두 번<br>클릭하세요 | One beep                               |
| 이전 곡 재생                | 노래를 듣는 중에 세 번<br>클릭하세요 | One beep                               |
| 언어 변경                  | 페어링 모드에서 두 번<br>클릭하세요  | “ English/中文/<br>日本語/한국어 ”             |
| 전화 응답                  | 한 번 누르세요               | Two beeps                              |
| 전화 종료                  | 한 번 누르세요               | One beep                               |
| 대기중인 수신자<br>응답&현 통화 종료 | 2초 동안 누르고 기다리세요        | One beep                               |
| 수신 거부                  | 2초 동안 누르고 기다리세요        | Two beeps                              |
| 음성 다이얼                 | 2초 동안 누르고 기다리세요        | Device beep                            |
| 재 다이얼                  | 두 번 누르세요               | "리다이얼"                                 |

## 볼륨 업/파워 버튼 (B); 볼륨 다운 버튼(C)

| 기능        | 작동 방법                                | Prompt / “Audrey Says™”<br>Audrey Says                                  |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 전원 작동     | B버튼을 2초<br>동안 누르고 기다리세요              | “ 안녕하세요,<br>애프터샷입니다 ”                                                   |
| 종료        | B버튼을 3초<br>동안 누르고 기다리세요              | “ 전원을 종료합니다 ”                                                           |
| 음소거       | 통화 중에 B, C 버튼을 동시에<br>2초 동안 누르세요     | “ 음소거 ” /<br>” 음소거 끄기 ”                                                 |
| EQ 세팅 변경  | 노래를 듣는 중에 B, C 버튼을<br>동시에 3초 동안 누르세요 | “ 일반 모드/<br>보컬 강화 모드/<br>이어플러그 모드 ” /                                   |
| 배터리 상태 확인 | 노래 재생이 정지된 상태에서<br>B혹은 C 버튼을 클릭하세요   | “ 배터리가 충분합니다 ” /<br>“ 배터리가 양호합니다 ” /<br>“ 배터리가 부족합니다 ” /<br>“ 충전해 주세요 ” |
| 볼륨 조절     | B혹은 C 버튼으로 조절하세요                     | One beep                                                                |

## 특징

|          |                          |             |                |
|----------|--------------------------|-------------|----------------|
| 모델 넘버    | AS660                    | 통신 주파수      | 20Hz - 20kHz   |
| 스피커 타입   | 골전도 트랜스듀서                | 스피커 감도      | 96 ± 3dB       |
| 블루투스 버전  | Bluetooth® v5.0          | 마이크 감도      | -40 ± 2dB      |
| 무선통신거리   | 10 m                     | 통신 주파수      | 2402 - 2480MHz |
| 배터리      | 리튬 폴리머                   | 배터리 용량      | 135 mAh        |
| 연속 재생 시간 | 6 시간                     | 대기 시간       | 10 일           |
| 충전 시간    | 2 시간                     | 충전 전압       | 5.25V ± 5%     |
| 충전 타입    | USB C 타입                 | 스피커 임피던스    | 8.0 ± 0.5ohm   |
| 생활 방수    | IP55                     | 최대 무선주파수 출력 | 4 dBm          |
| 무게       | 29g                      | 보증 기간       | 2 년            |
| 프로파일     | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP |             |                |

73

## 멀티포인트 페어링

OpenMove를 2개의 기기와 동시에 연결해 둘 수 있습니다. 사용할 기기를 변경할 때마다 페어링 할 필요 없이, 간단히 전환할 수 있습니다. 단, 페어링한 기기를 동시에 사용하는 것은 불가능합니다.

1. 우선 이어폰을 전원이 꺼져있는 상태에서 시작하세요.

2. + 버튼을 LED 가 파란색과 빨간색이 번갈아 가며 깜빡 거리며, “ 페어링 ” 이라는 소리가 날 때까지 눌러주세요.
  3. 다기능 버튼과 + 버튼을 “ 멀티포인트가 가능합니다 ” 라는 소리가 날 때까지 3초 이상 눌러주세요.
  4. 첫 번째로 연결할 디바이스의 블루투스 목록에서 ‘OpenMove by AfterShokz’를 선택하면 “ 연결되었습니다 ” 라는 음성 메시지가 나옵니다.
  5. 이어폰을 꺼주세요.
  6. 다시 + 버튼을 “ 페어링 ” 이라는 소리가 나며 파란색과 빨간색 불빛이 깜박일 때까지 눌러줍니다.
  7. 두 번째로 연결할 디바이스의 블루투스 설정을 켜고, 연결 가능한 리스트에서 ‘OpenMove by AfterShokz’를 선택하면 “ 연결되었습니다 ” 라는 음성 메시지가 나옵니다.
  8. 이어폰을 다시 꺼주세요.
  9. 다시 이어폰을 켜면 두 개의 디바이스에 모두 연결이 됩니다.
  10. 멀티포인트 페어링 해제 방법: 블루투스 연결 상태(페어링 모드)에서 다기능 버튼과 - 버튼을 “ 멀티포인트가 불가능 합니다 ” 라는 소리가 날 때까지 3초 이상 눌러주세요.
- 더 자세한 설명을 원하신다면: [bit.ly/ASMultipoint](https://bit.ly/ASMultipoint)

## LED 표시

|               |         |
|---------------|---------|
| 빨간색           | 충전 중    |
| 파란색           | 충전 완료   |
| 빨간색 파란색 깜빡임   | 페어링 모드  |
| 파란색 깜빡임       | 전화 수신 중 |
| 2초 마다 빨간색 깜빡임 | 배터리 부족  |

## 재설정 하는 법

---

1. 이어폰을 끈 상태에서 시작하세요.
2. + 버튼을 LED가 파란색과 빨간색이 번갈아 가며 깜빡 거리고, “페어링” 이라는 소리가 날 때까지 눌러주세요.
3. 다기능 버튼과 볼륨 +, - 버튼을 신호음 혹은 진동이 느껴질 때까지 동시에 3~5초 동안 누르세요.
4. 다시 이어폰을 끼세요. OpenMove가 리셋 되었습니다. 기기와 다시 페어링 할 수 있습니다.

## 액세서리

---

### 귀마개 (D)

75

비행기 혹은 기차와 같은 소음이 많은 환경에서 사용하세요.

1. 귀마개를 귀에 꽂으세요.
2. 귀마개를 하고 있는 동안에는 EQ조정을 “ 이어플러그 모드 ” 에 하고 볼륨을 조절하세요.
3. 귀마개를 귀에서 빼고 EQ조정을 하세요.

## 제조사

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

## OpenMoveの設定方法

### 1. 充電

付属のUSB-C充電ケーブルでヘッドホンを充電します。充電が完了すると、LEDインジケータが赤から青に変わります。

### 2. ペ어링


ヘッドホンの電源を切った状態から始めてください。LEDインジケータが赤と青に点滅するまで、Bボタンを押したままにしてください。Audrey（音声ガイダンス）が「ペアリングモードです」と伝えます。

### 3. 接続する


接続機器のBluetooth®メニューから「OpenMove by AfterShokz」を選択します。完了するとAudreyが「接続しました」と音声ガイダンスを行い、LEDが1回、青色に点灯します。

URLにアクセスし、製品をご登録ください。

**Aftershokz.com**

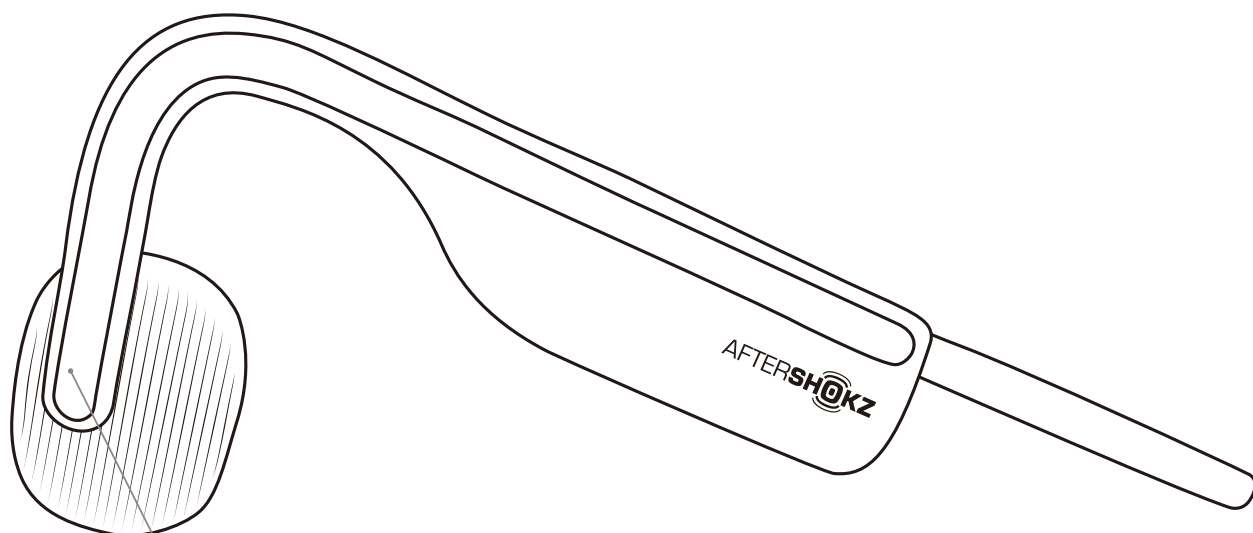

(A) マルチファンクションボタン

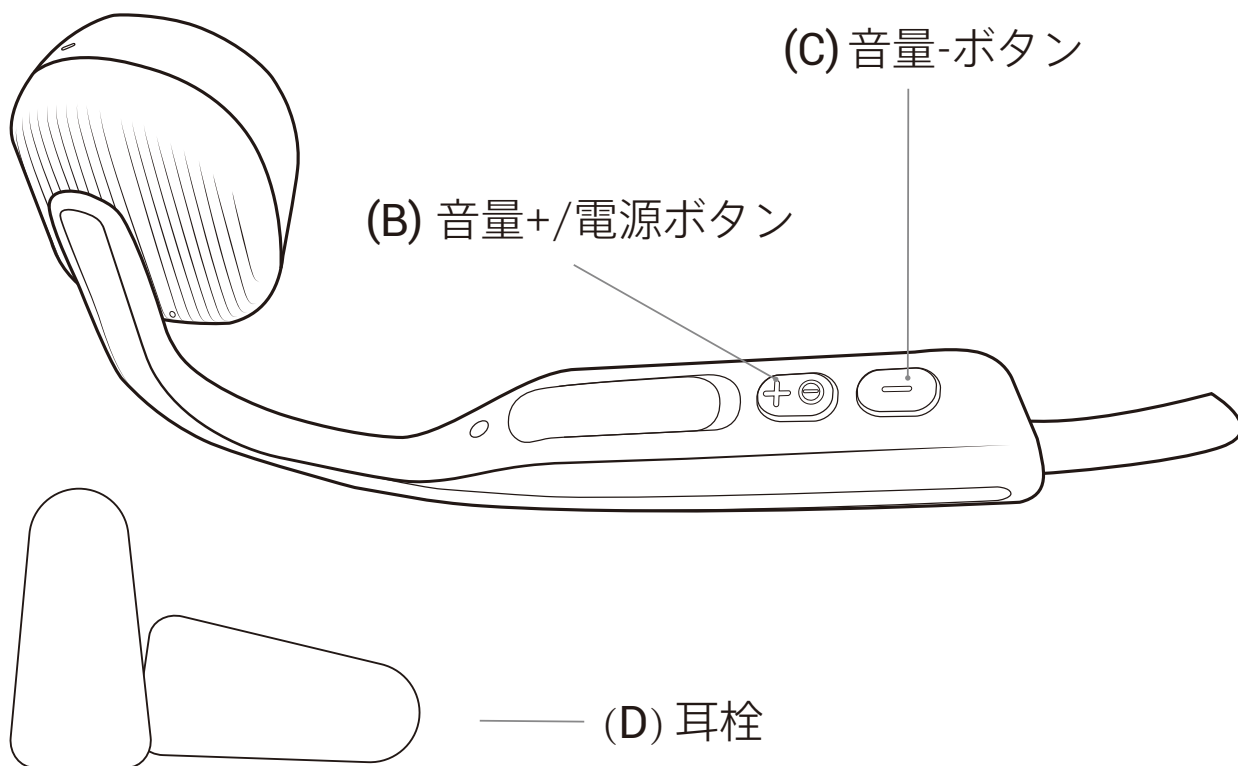

(C) 音量-ボタン

(B) 音量+/電源ボタン

(D) 耳栓

## マルチファンクションボタン(A)

| 機能                      | 操作方法         | 音声案内 (Audrey)            |
|-------------------------|--------------|--------------------------|
| 音楽再生/一時停止               | 1回、押す        | ビープ音 1回                  |
| 次の曲にスキップ                | 音楽再生時に2回、押す  | ビープ音 1回                  |
| 前の曲にスキップ                | 音楽再生時に3回、押す  | ビープ音 1回                  |
| 言語の切り替え                 | ペアリング中に2回押す  | “English/中文/<br>日本語/한국어” |
| 電話に出る                   | 1回、押す        | ビープ音 2回                  |
| 電話を切る                   | 1回、押す        | ビープ音 1回                  |
| 現在の通話を切って、<br>二つ目の着信に出る | 2秒間、長押し      | ビープ音 1回                  |
| 通話を拒否する                 | 2秒間、長押し      | ビープ音 2回                  |
| 音声アシスタント                | 2秒間、長押し      | デバイス・ビープ音                |
| 最後に発信した番号を<br>リダイヤルする   | 2回、押す (待機中に) | リダイヤルします                 |

## 音量+/電源ボタン(B); 音量-ボタン(C)

| 機能          | 操作方法                         | 音声案内 (Audrey)                                                   |
|-------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 電源オン        | Bボタンを約2秒間長押し                 | AfterShokzへようこそ                                                 |
| 電源オフ        | Bボタンを約3秒間長押し                 | 終了します                                                           |
| ミュート        | 通話時に「音量+」と「音量-」ボタンを約2秒間長押し   | ミュートしました or<br>ミュートを解除しました                                      |
| イコライザー切り替え  | 音楽再生時に「音量+」と「音量-」ボタンを約3秒間長押し | “スタンダードモード、<br>ボーカルモード、<br>イヤプラグモード”                            |
| バッテリー残量チェック | 音楽一時停止中、「音量+」または「音量-」ボタンを押す  | バッテリーは充電されています、<br>バッテリーはおよそ半分です、<br>バッテリーは残りわずかです、<br>充電してください |
| 音量調整        | 音楽再生中、「音量+」または「音量-」ボタンを押す    | ビープ音 1回                                                         |

79

## 仕様

|       |        |       |              |
|-------|--------|-------|--------------|
| 型番    | AS660  | 周波数特性 | 20Hz - 20kHz |
| スピーカー | 骨伝導タイプ | 感度    | 96 ± 3dB     |

|                                 |               |                          |                |
|---------------------------------|---------------|--------------------------|----------------|
| Bluetooth®バージョン Bluetooth® v5.0 |               | マイク感度                    | -40 ± 2dB      |
| 最大通信距離                          | 10 m          | 周波数帯域                    | 2402 - 2480MHz |
| 電池                              | 充電式リチウムポリマー電池 | バッテリー容量                  | 135 mAh        |
| 連続再生                            | 6時間以上         | 連続待機時間                   | Bis zu 10 Tage |
| 充電時間                            | 約2時間          | 充電電圧                     | 5.25V ± 5%     |
| 充電タイプ                           | USB-C         | スピーカーインピーダンス             | 8.0 ± 0.5ohm   |
| 防塵防水                            | IP55          | 最大RF出力                   | 4dBm           |
| 重量                              | 29g           | 保証期間                     | 2年間            |
| 対応プロファイル                        |               | HSP, HFP, A2DP AND AVRCP |                |

## LEDインジケータ

|             |           |
|-------------|-----------|
| 赤色（点灯）      | 充電中       |
| 青色（点灯）      | 充電完了      |
| 赤色と青色で交互に点滅 | ペアリングモード  |
| 青色（点滅）      | 着信        |
| 2分ごとに赤く点滅   | バッテリー残量低下 |

## マルチペアリング

---

マルチペアリング機能により、OpenMoveを2つのデバイスに同時に接続できます。ユーザは、2つの機器を途切れることなく使用できます。

1. はじめに、ヘッドホンの電源を切ります。
2. LEDが赤と青、交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを押し続け、ペアリングモードに切り替えます。
3. マルチファンクションボタンと「音量+」ボタンを3秒間押し続けます。ヘッドホンから「マルチポイント接続を開始します」と聞こえます。
4. 接続するデバイスのBluetooth®メニューを開き、[OpenMove by AfterShokz]を選択します。「接続しました」と音声聞こえます。
5. 一度、ヘッドホンの電源をオフにします。
6. 再び、LEDが赤と青、交互に点滅するまでBボタンを押し続けて、ペアリングモードに切り替えます。
7. 2台目のデバイスのBluetooth®メニューを開き、[OpenMove by AfterShokz]を選択します。「接続しました」と聞こえます。
8. もう一度、ヘッドホンをおフにします。
9. 通常通り、「音量+」ボタンを押してヘッドホンをオンにします。これでヘッドホンが両方のデバイスに接続されました。ヘッドホンから「接続しました」、「2台目のデバイスが接続しました」と聞こえます。
10. マルチポイントペアリングをオフにする：ペアリングするとき、マルチファンクションボタンと音量-ボタンを3秒間押し続けます。「マルチポイント接続を終了します」と音声ガイダンスが聞こえます。

81

詳しくはこちらにご参照ください：[bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## ヘッドホンのリセッ出荷時の設定に戻す（初期化）

---

1. ヘッドホンの電源を切ります。
2. LEDが赤と青、交互に点滅するまで、「音量+」ボタンを押し続け、ペアリングモードに切り替えます。
3. マルチファンクションボタン、「音量+」ボタン、「音量-」ボタンを（3つ同時に）押し続けます。2回のビープ音、あるいは3～5秒間の振動を感じます。
4. ヘッドホンの電源をオフにします。OpenMoveがリセットされ、デバイスと再度、ペアリングできるようになります。

## オプション品

---

82

### 耳栓（D）

耳を塞いでも安全な環境では、耳栓を装着した状態でヘッドホンを使用することもできます（周囲の騒音が気になる航空機内、新幹線での移動中など）。

1. 耳栓をしっかりと耳に入れます。
2. イコライザを変更するときは、音楽再生中、「音量+」ボタンと「音量-」ボタンを押し続けてください。「イヤプラグモード」が耳栓使用中のモードです。
3. 耳栓をはずしたらイコライザの設定を切り替えます。

## 製造元

---

AfterShokz LLC

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

# วิธีการตั้งค่าหูฟัง OpenMove

## 1. การชาร์จหูฟัง

ทำการชาร์จหูฟังโดยใช้สายชาร์จ USB-C ที่อยู่ในกล่อง

ไฟ LED แสดงสถานะจะเปลี่ยนจาก (สีแดง) เป็น (สีน้ำเงิน) หากการชาร์จเสร็จสมบูรณ์

## 2. การจับคู่อุปกรณ์ (Pairing)

ก่อนอื่นให้สวมใส่ AfterShokz OpenMove เพื่อให้เราสามารถได้ยินเสียง ตอบรับ


(Audrey) การใช้งานเริ่มต้นหูฟังจะถูกปิดอยู่ จากนั้นให้เข้าสู่โหมดจับคู่อุปกรณ์ (Pairing)

โดยการกดค้างที่ปุ่มเพิ่มระดับเสียง+ จนได้ยินเสียงตอบรับจากเครื่องว่า "Pairing" (แพริง) และไฟ LED แสดงสถานะจะขึ้น (สีแดง) และ (สีน้ำเงิน) กระพริบสลับกัน


## 3. การเชื่อมต่อ

ดำเนินการจับคู่ตัวอุปกรณ์ที่เมนู BLUETOOTH โดยทำการค้นหาและเลือก "OpenMove by AfterShokz" ตัวเครื่องจะตอบรับด้วยเสียงว่า "Connected" (คอนเน็กเต็ด)

ไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบ (สีน้ำเงิน) หนึ่งครั้งเป็นอันเสร็จสิ้นการเชื่อมต่อ

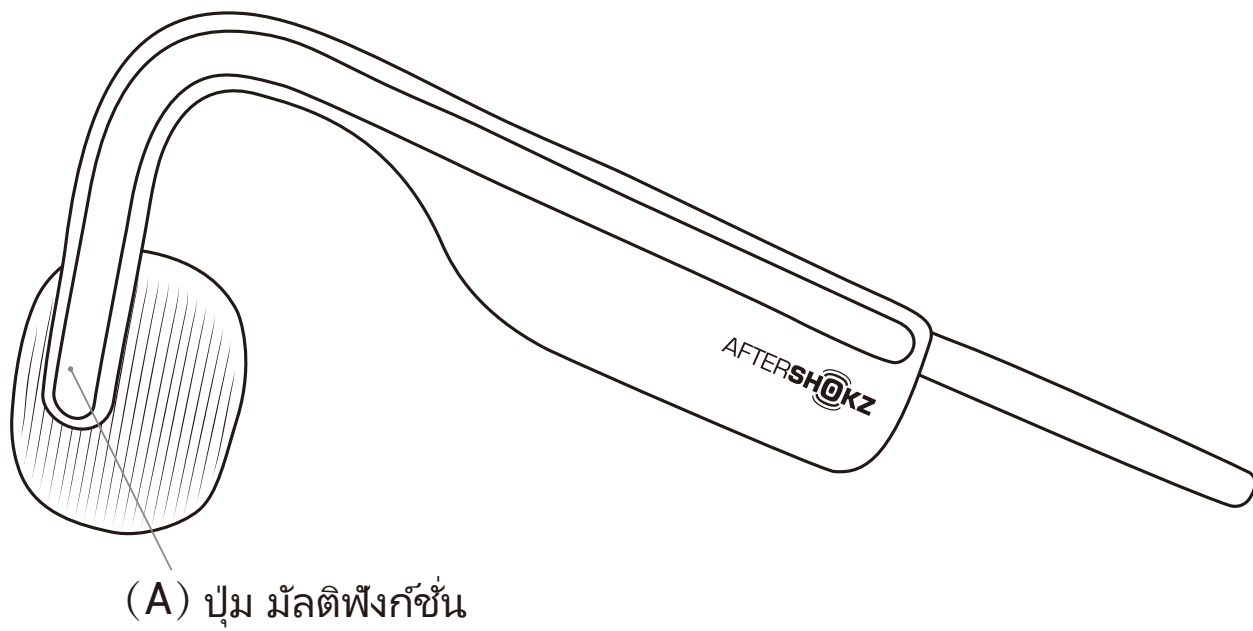

84

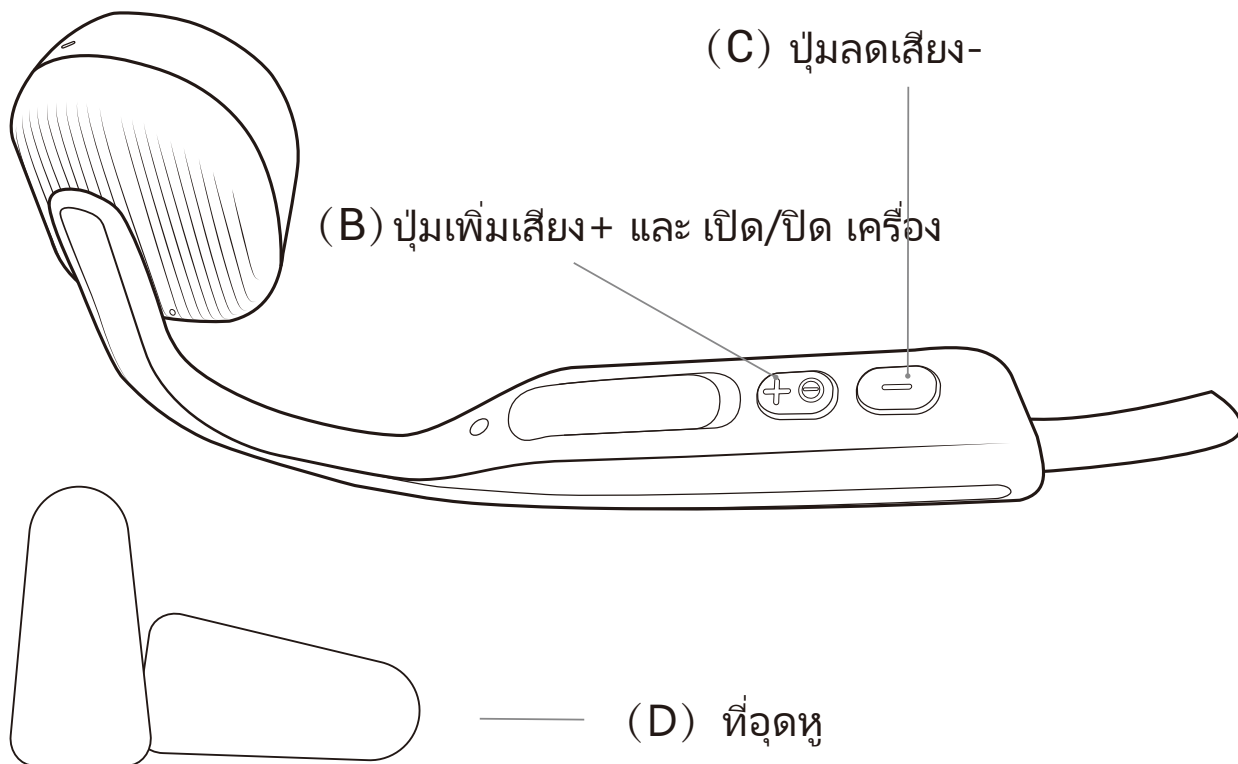

## ปุ่ม มัลติฟังก์ชัน (A)

| ฟังก์ชัน                                          | การปฏิบัติ                                                | เสียงตอบรับ (Audrey)                      |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| เล่นเพลง / หยุดเพลง                               | กดปุ่ม 1 ครั้ง                                            | เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง                |
| เล่นเพลงถัดไป                                     | กดปุ่ม 2 ครั้งติดกัน<br>(ขณะเพลงกำลังเล่น)                | เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง                |
| เล่นเพลงก่อนหน้า                                  | กดปุ่ม 3 ครั้งติดกัน<br>(ขณะเพลงกำลังเล่น)                | เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง                |
| เปลี่ยนภาษา                                       | กดปุ่ม 2 ครั้งติดกันระหว่างอยู่ใน<br>โหมดจับคู่ (Pairing) | "English/中文/<br>日本語/한국어"                  |
| รับสาย                                            | ขณะคุยสาย กดปุ่ม 1 ครั้ง                                  | เสียงสัญญาณดังขึ้น 2 ครั้ง                |
| วางสาย                                            | ขณะคุยสาย กดปุ่ม 1 ครั้ง                                  | เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง                |
| รับสายซ้อน<br>พร้อมทั้งวางสายแรกที่คุณอยู่ขณะนั้น | กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที                                    | เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง                |
| ปฏิเสธการรับสาย                                   | ขณะสายเข้า กดปุ่มค้างไว้<br>2 วินาทีจนสายตัดไป            | เสียงสัญญาณดังขึ้น 2 ครั้ง                |
| เปิดใช้งาน voice assistant                        | กดปุ่มค้างไว้ 2 วินาที                                    | เสียงสัญญาณดังขึ้น                        |
| ต่อสายล่าสุด                                      | ขณะไม่ได้เล่นเพลง กดปุ่ม<br>2 ครั้ง ติดกัน                | เสียงสัญญาณพูดว่า<br>"Redial last number" |

## ปุ่มเพิ่มเสียง+ และ เปิด/ปิด เครื่อง (B), ปุ่มลดเสียง- (C)

| ฟังก์ชัน                 | การปฏิบัติ                                               | เสียงตอบรับ (Audrey)                                                   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| การเปิดการใช้งาน         | กดปุ่ม เพิ่มเสียง+ ค้างไว้ 2 วินาที                      | เสียงสัญญาณพูดว่า "Welcome to AfterShokz"                              |
| การปิดการใช้งาน          | กดปุ่ม เพิ่มเสียง+ ค้างไว้ 3 วินาที                      | เสียงสัญญาณพูดว่า "Power off"                                          |
| เปิด/ปิด เสียงพูด        | กดทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้ 2 วินาทีขณะคุยสาย                   | เสียงสัญญาณพูดว่า "Mute on" หรือ "Mute off"                            |
| การปรับอีควอไลเซอร์ (EQ) | ขณะเล่นเพลง กดทั้ง 2 ปุ่มค้างไว้ 3 วินาที                | "Standard mode / Vocal booster mode / Earplug mode"                    |
| ตรวจสอบสถานะของแบตเตอรี่ | ขณะไม่ได้เล่นเพลง กดปุ่มเพิ่มเสียง+ หรือลดเสียง- 1 ครั้ง | เสียงสัญญาณพูดว่า "Battery high/ Batter medium/Battery low/ Charge me" |
| เพิ่มเสียง-ลดเสียง       | ขณะเล่นเพลง กดปุ่ม เพิ่มระดับเสียง+ หรือลดระดับเสียง-    | เสียงสัญญาณดังขึ้น 1 ครั้ง                                             |

## ข้อมูลจำเพาะ

|             |                            |                   |              |
|-------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| หมายเลขรุ่น | AS660                      | การตอบสนองความถี่ | 20Hz - 20kHz |
| ประเภทหูฟัง | ตัวแปลงสัญญาณแบบผ่านกระดูก | ความไวของหูฟัง    | 96 ± 3dB     |

|                               |                                             |                           |                |
|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| รุ่นบลูทูธ                    | บลูทูธ® v5.0                                | ความไวของไมโครโฟน         | -40 ± 2dB      |
| ระยะสัญญาณไวเลส               | 10 เมตร                                     | ย่านความถี่               | 2402 - 2480MHz |
| แบตเตอรี่                     | แบตเตอรี่ลิเธียม-<br>โพลิเมอร์แบบชาร์จไฟได้ | ความจุของแบตเตอรี่        | 135 mAh        |
| เล่นเพลงได้ต่อเนื่อง          | นานถึง 6 ชั่วโมง                            | เวลาสแตนด์บาย             | นานถึง 10 วัน  |
| เวลาในการชาร์จ                | 2 ชั่วโมง                                   | การประจุแรงดันไฟฟ้า       | 5.25V ± 5%     |
| ประเภทการชาร์จ                | USB-C                                       | ความต้านทานของหูฟัง       | 8.0 ± 0.5ohm   |
| มาตรฐานระดับการกันน้ำ         | IP55                                        | ระดับกำลังส่งสัญญาณสูงสุด | 4dBm           |
| น้ำหนัก                       | 29 กรัม                                     | การรับประกันสินค้า        | 2 ปี           |
| โปรไฟล์ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ |                                             | HSP,HFP,A2DP, และ AVRCP   |                |

## ไฟ LED แสดงสถานะ

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| สีแดงเข้ม                              | กำลังชาร์จไฟ                |
| สีน้ำเงินเข้ม                          | ชาร์จไฟเสร็จสมบูรณ์         |
| (สีแดง) และ (สีน้ำเงิน) กระพริบสลับกัน | เข้าสู่โหมดการจับคู่อุปกรณ์ |
| กะพริบสีน้ำเงิน                        | มีสายเรียกเข้า              |
| กะพริบสีแดงทุกๆ 2 นาที                 | แบตเตอรี่ต่ำ                |

## การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ตัวพร้อมกัน (Multipoint Pairing)

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ตัวพร้อมกัน ทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานอุปกรณ์ 2 ตัวสลับกันได้อย่างง่ายดาย

1. ก่อนอื่นให้สวมใส่หูฟัง AfterShokz OpenMove ก่อน เพื่อให้เราสามารถฟังเสียง ตอบรับ (Audrey) ได้ขณะเชื่อมต่อ อุปกรณ์ 2 ตัวพร้อมกัน
2. ขณะที่หูฟังปิดการใช้งานอยู่ กดปุ่มเพิ่มเสียง+ ค้างไว้จนมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "Pairing" (แพริง) หรือสังเกตจากไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบไฟสีแดงสลับน้ำเงิน (อย่าเพิ่งเปิด Bluetooth ที่ตัวอุปกรณ์)
3. กดปุ่ม มัลติฟังก์ชัน พร้อมกับปุ่มเพิ่มเสียง+ ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที หรือจนมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "Multipoint Enabled" (มัลติพอยท์ เอนเอเบิล)
4. เปิด Bluetooth ที่อุปกรณ์ตัวที่ 1 ค้นหาชื่อ "OpenMove by AfterShokz"  
แล้วจากนั้นกดเชื่อมต่อจะมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "connected" (คอนเน็กเต็ด)
5. ปิดหูฟังโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียง+ ค้างไว้จนมีเสียงคนพูดว่า "Power Off" (พาวเวอร์ออฟ)
6. ขณะที่หูฟังปิดอยู่ กดปุ่มเพิ่มเสียง+ ค้างไว้จนมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "Pairing" (แพริง) ไฟ LED กระพริบไฟสีแดงสลับน้ำเงิน
7. เปิด Bluetooth ที่อุปกรณ์ตัวที่ 2 ค้นหาชื่อ "OpenMove by AfterShokz"  
แล้วกดเชื่อมต่อจะมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "connected" (คอนเน็กเต็ด)
8. ปิดหูฟังอีกครั้งโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียง + ค้างไว้จนมีเสียงผู้หญิงพูดว่า "Power Off" (พาวเวอร์ออฟ)
9. ทำการเปิดหูฟังอีกครั้งโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียง + ค้างไว้ประมาณ 2 วินาที  
คราวนี้หูฟังจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ตัวที่ 1 และอุปกรณ์ตัวที่ 2 ได้พร้อมกันแล้ว จะมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "connected" (คอนเน็กเต็ด) และ "device 2 connected" (ดีไวซ์ 2 คอนเน็กเต็ด)
10. หากต้องการยกเลิกการใช้งานการเชื่อมต่ออุปกรณ์ 2 ตัวพร้อมกัน (Multipoint Pairing)  
ให้กดปุ่ม มัลติฟังก์ชัน พร้อมกับปุ่ม ลดเสียง- พร้อมกันค้างไว้ 3 วินาที จนมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "multipoint disabled" (มัลติพอยท์ ดิสเอเบิล)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: [bit.ly/aftershokzpairing](https://bit.ly/aftershokzpairing)

## วิธีการรีเซ็ตหูฟัง

---

1. หากหูฟังเปิดการใช้งานอยู่ ให้ทำการปิดเสียงก่อนโดยการกดปุ่ม เพิ่มเสียง+ ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จนได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่า "Power Off" (พาวเวอร์ออฟ)
2. เข้าสู่โหมดการจับคู่อุปกรณ์ (Pairing) โดยการกดปุ่มเพิ่มเสียง+ ค้างไว้จนมีเสียงผู้หญิงพูดขึ้นมาว่า "Pairing" (แพริ่ง) หรือสังเกตจากไฟ LED แสดงสถานะจะกะพริบไฟสีแดงสลับน้ำเงิน
3. ขณะที่หูฟังอยู่ในโหมด Pairing ให้กดปุ่มมัลติฟังก์ชัน และปุ่ม เพิ่มเสียง+ และปุ่ม ลดเสียง- พร้อมกันทั้งสามปุ่มค้างไว้ประมาณ 5 วินาทีจนมีเสียงสัญญาณ "บี๊ป !" ดังขึ้น 2 ครั้ง หรือหูฟังสั่นเป็นการตอบสนอง
4. หลังจากนั้น ให้ทำการปิดเครื่องโดยการกดปุ่ม เพิ่มเสียง+ ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาที จนได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่า "Power Off" (พาวเวอร์ออฟ) ในตอนนี้หูฟัง OpenMove ของคุณได้ถูกรีเซ็ตและสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ใหม่ได้

## อุปกรณ์เสริม

---

89

### ที่อุดหู (D)

หูฟัง Aftershokz OpenMove สามารถใช้ร่วมกับที่อุดหู (Earplugs) เพื่อตัดเสียงรอบๆตัว ให้เราได้ยินแค่เสียงเพลงชัดเจนขึ้น ทางเราแนะนำว่าควรใช้งานในที่ที่ปลอดภัยเท่านั้น เช่น ที่บ้าน ที่ออฟฟิศ บนรถโดยสาร เครื่องบิน เป็นต้น

1. โดยการเสียบที่อุดหูเข้าไปในหูทั้งสองข้าง
2. ทำการปรับการตั้งค่า EQ สำหรับที่อุดหู (Earplugs) โดยการกดปุ่ม เพิ่มเสียง+ และ ลดเสียง- พร้อมกันขณะฟังเพลง คุณสามารถเปลี่ยน EQ โปรไฟล์ไปได้เรื่อยๆโดยการทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวอีกครั้ง

## ผู้ผลิต

---

AfterShokz LLC  
3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

# 设置你的 OpenMove

## 1. 充电



通过USB-C充电线充电, 充电完成后指示灯显示为蓝色。

## 2. 配对

按下开关键5秒进入配对模式, 指示灯红蓝交替闪烁。

## 3. 连接手机

打开手机蓝牙设置, 选择“OpenMove by AfterShokz”, 听到语音提醒“已连接”, 配对成功, 蓝灯闪烁一次。

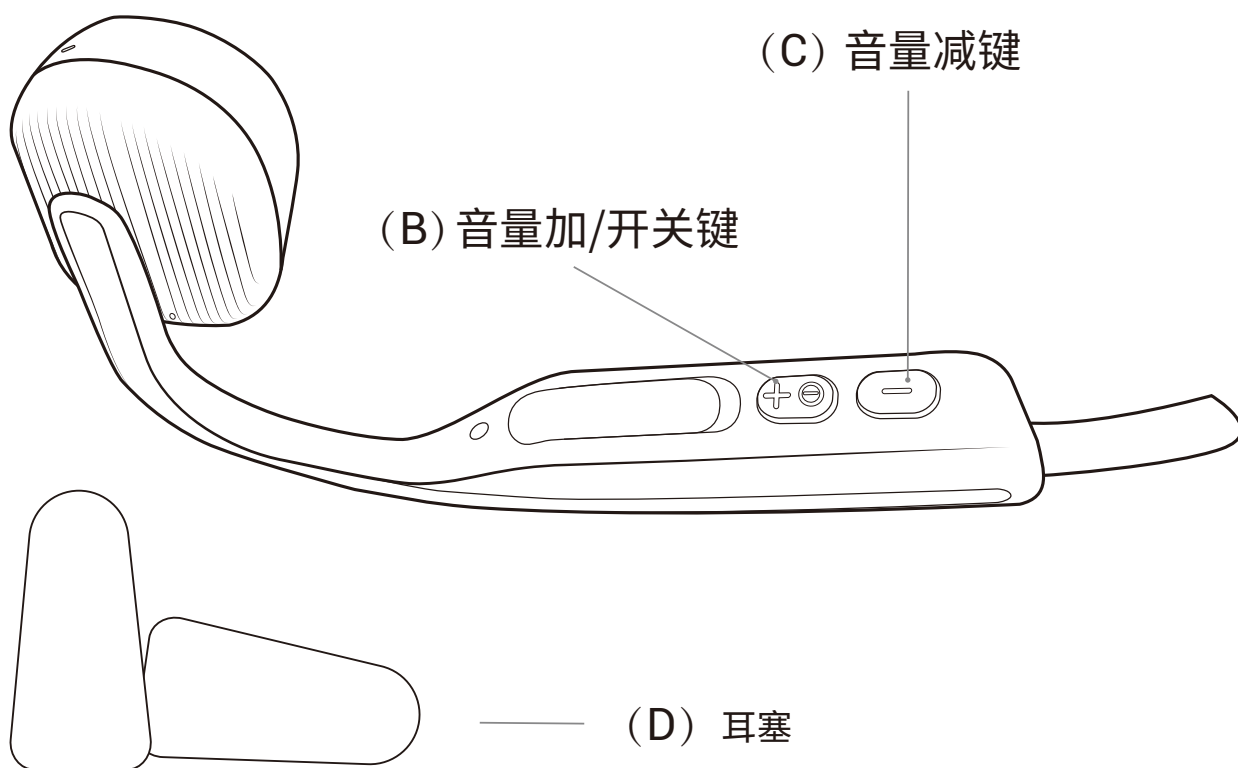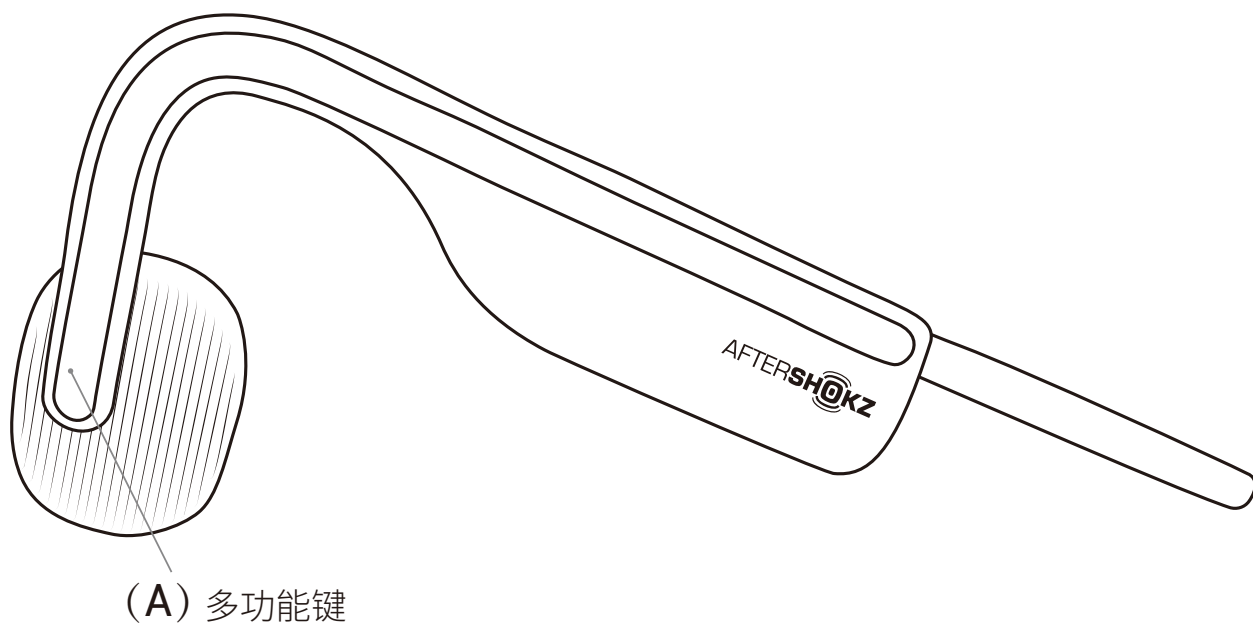

# 多功能键（A）

| 功能                  | 操作      | 语音提醒                           |
|---------------------|---------|--------------------------------|
| 播放/暂停音乐             | 单击      | 一声提示音                          |
| 下一首歌曲               | 歌曲播放时双击 | 一声提示音                          |
| 上一首歌曲               | 歌曲播放时三击 | 一声提示音                          |
| 切换语言                | 配对状态下双击 | “中文”、“English”、<br>“日本語”或“한국어” |
| 接听电话                | 来电时单击   | 两声提示音                          |
| 挂断电话                | 通话时单击   | 一声提示音                          |
| 接第二个来电，同时<br>挂断当前通话 | 按住2秒    | 一声提示音                          |
| 拒接来电                | 按住2秒    | 两声提示音                          |
| 语音助手                | 按住2秒    | 设备提示音                          |
| 拨打上一次通话             | 待机时双击   | “拨打上一个电话”                      |

音量加/开关键 （B）；音量减键 （C）

| 功能     | 操作              | 语音提醒                              |
|--------|-----------------|-----------------------------------|
| 开机     | 按住开关键2秒         | “欢迎使用韶音骨传导耳机”                     |
| 关机     | 按住开关键3秒         | “已关机”                             |
| 静音     | 通话时同时按住B，C键2秒   | “静音开启” 或 “静音关闭”                   |
| 切换EQ   | 播放音乐时同时按住B，C键3秒 | “标准模式” 、<br>“人声模式”<br>或 “耳塞模式”    |
| 检查电池电量 | 音乐暂停时按下B或C键     | “电量高” 、 “电量中等” 、<br>“电量低” 或 “请充电” |
| 调整音量   | 按下B或C键          | 一次提示音                             |

93

耳机规格

|        |              |        |                 |
|--------|--------------|--------|-----------------|
| 型号     | AS660        | 扬声器    | 骨传导扬声器          |
| 频段     | 20Hz - 20kHz | 蓝牙版本   | Bluetooth® v5.0 |
| 麦克风灵敏度 | -40 ± 2dB    | 蓝牙连接距离 | 10米             |

|        |                       |          |                |
|--------|-----------------------|----------|----------------|
| 蓝牙协议   | A2DP, AVRCP, HSP, HFP | 蓝牙工作频率范围 | 2402 - 2480MHz |
| 电池     | 可充电聚合物锂电池             | 电池容量     | 135 mAh        |
| 充电时间   | 2 小时                  | 持续播放     | 6 小时           |
| 待机     | 10天                   | 重量       | 29克            |
| 充电电压   | 5.25V ± 5%            | 充电方式     | USB-C          |
| 喇叭阻抗   | 8.0 ± 0.5ohm          | 最大射频输出功率 | 4dBm           |
| 防水防尘等级 | IP55                  | 保修       | 1年             |

94

## 多点连接

1. 确保耳机处于关机状态。
2. 长按音量+键至少5秒直至红蓝灯交替闪烁，进入配对模式（语音提示：正在配对）。
3. 按住多功能键和音量+键3秒 (语音提示: 开启双重配对)。
4. 打开第一台设备的蓝牙，选择 “OpenMove by AfterShokz” (语音提示: 已连接)。
5. 关闭耳机。
6. 重新进入配对模式。
7. 打开第二台设备的蓝牙，选择 “OpenMove by AfterShokz” (语音提示: 已连接)。
8. 关闭耳机。
9. 长按音量+键3秒，听到提示音 “欢迎使用韶音骨传导耳机”，此时您的耳机会自动连接两台设备，分别听到语音提示 “已连接” 和 “第二台设备已连接” 时，多点连接完成。
10. 关闭多点连接：按住多功能键和音量-键3秒，（语音提示：关闭双重配对）。

## LED 指示灯

|           |      |
|-----------|------|
| 红色（常亮）    | 充电中  |
| 蓝色（常亮）    | 充电完成 |
| 红蓝交替闪烁    | 配对模式 |
| 蓝色（闪烁）    | 来电   |
| 每隔两分钟闪烁红灯 | 电量低  |

## 电池警示说明

- 禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。
- 请勿置于高温中，损坏或改装电池会导致火灾、爆炸或人员受伤等不可预测的危险。

95

## 存储和维护

- 耳机应当存放在阴凉干燥处。工作温度应在0~45℃。工作在过冷、过热或过度潮湿环境可能会缩短电池的寿命。
- 长时间存储后，请在使用前再次充电。
- 该耳机是防水溅的，但并不完全防水，请不要将耳机浸入水中。
- 过高音量下听音乐可能会损伤您的听力，声音也可能会失真。
- 请用柔软的干布清洁耳机。
- 运动过后请不要立即充电，以免充电口里面可能残留的汗水导致耳机电路损伤。
- 充电之前保持充电口干燥可降低耳机损坏的风险。

## 可选配件

---

### 耳塞 (D)

在飞机或者列车上，可配合耳塞使用以隔绝外界噪音，体验更好的骨传导传音。

1. 将耳塞揉小，并塞入耳朵中。
2. 播放音乐时，同时按住音量加减键，调整到佩戴耳塞时专用的EQ“耳塞模式”，感受最佳听音体验。
3. 不用耳塞时，用同样的方式将EQ切换到正常状态。

## 恢复出厂设置

---

- 96 进入配对模式，按住多功能键、音量+键和音量-键3秒，直至听到两声提示音并感受到振动。

## 如何联系我们

---

3200 Gracie Kiltz Lane, 4th floor, Austin, TX 78758

aftershokz@voxtech.com

www.aftershokz.com.cn

制造商：深圳市韶音科技有限公司

地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区石新社区山城工业区26栋厂房一层至四层

电话：400-6830-858





8000500039(A0)