

Руководство пользователя Радиочасы RRC-606



Уважаемый Покупатель!

Уважаемый Покупатель!

Благодарим за то, что Вы выбрали радиочасы Ritmix RRC-606. Надеемся, что Вы получите удовольствие от их использования.

Прежде чем начать эксплуатацию устройства, внимательно прочтите данное руководство, чтобы воспользоваться всеми возможностями Вашего нового радиоприемника и продлить срок его службы. Сохраните это руководство, чтобы обратиться к нему, если в будущем возникнет такая необходимость. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с рекомендациями, указанными в данном руководстве.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Проверьте, соответствует ли напряжение в электрической сети рабочему напряжению устройства.

Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя и влаги.

Запрещается погружать прибор в воду. Во избежание возникновения пожара или поражения электрическим током не размещайте это устройство в условиях повышенной влажности (около ванн, тазов с водой, кухонных раковин, стиральных машин, рядом с плавательным бассейном, в сырых подвалах и т.д.) Не допускайте попадания на устройство капель и брызг.

Не допускайте перегрузки розеток или удлинителей, так как это может привести к пожару или поражению электрическим током.

Установите устройство таким образом, чтобы, в случае неисправности, вилку сетевого провода можно было немедленно вынуть из розетки.

Для дополнительной защиты устройства во время грозы, а также в тех случаях, когда вы не собираетесь использовать его в течение длительного времени, отключите его от розетки электросети. Это исключит выход устройства из строя из-за ударов молнии или скачков напряжения в электросети.

Для отсоединения сетевого шнура беритесь непосредственно за сетевую вилку, ни в коем случае не тяните за шнур.

Во избежание удара электрическим током не открывайте корпус устройства самостоятельно. Не ремонтируйте прибор и не вносите в него изменения. Сервисное обслуживание должно осуществляться только квалифицированными специалистами сервисных центров.

Устанавливайте устройство в местах с достаточной вентиляцией.

Не размещайте устройство вблизи источников тепла, например, радиаторов, электрообогревателей, духовок или других устройств, являющихся источниками тепла, а также в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, чрезмерному заплылению или механическим ударам.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, внешний вид, программное обеспечение изделия без предварительного уведомления. В связи с этим конечный продукт и программное обеспечение, могут отличаться от приведенного описания/изображения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- **Дисплей** – 0,6” светодиодный
- **FM частоты** – 87.5-108 МГц
- **Количество пресетов** – 20 станций
- **Сигнал будильника** – а) звук «веер»; б) радио
- **Дополнительные функции** – а) Затемнение подсветки; б) SNOOZE (отложить будильник); с) Режим сна
- **Размеры** – 125.4 x 50 x 60 мм
- **Резервное питание для сохранения времени** – 2 батарейки стандарта AAA (приобретаются отдельно)

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

1. Кнопка «AL1/VOL-»
2. Кнопка «MEMORY/TIME SET»
3. Кнопка «☺»
4. Кнопка «SNOOZE/SLEEP/DIMMER»
5. Кнопка «HOUR/TUN-»
6. Кнопка «AL2/VOL+»
7. Кнопка «MINUTE/TUN +»
8. Индикатор будильника №1 (сигнал «ВЕЕР»)
9. Кабель питания от электросети
10. Антенна
11. Индикаторы будильника №2 (сигнал «ВЕЕР»)
12. Отсек для батарей (AAA x2)
13. Индикатор будильника №1 (сигнал «Радио»)
14. Индикатор будильника №2 (сигнал «Радио»)
15. Индикатор «SLEEP»

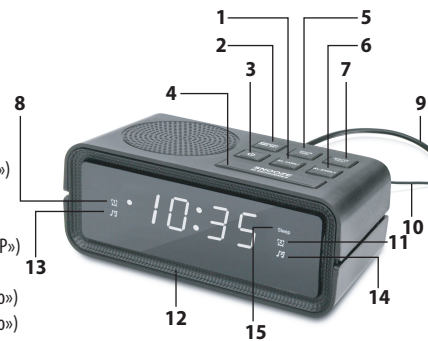

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Данные радиочасы имеют функцию резервной памяти, которая позволяет сохранять информацию о времени и состоянии будильников на время отключения электричества. Установите две батарейки стандарта AAA в батарейный отсек (№12 в описании устройства). В случае, если электричество отключится и в устройстве будут установлены батарейки, дисплей выключится, но при этом часы продолжат свой ход и сохраняют настройки будильников (при отсутствии питания от сети, будильник работать не будет). Пожалуйста, не устанавливайте в устройство новые батарейки вместе со старыми.

Подключите устройство к сети при помощи кабеля питания (№9 в описании устройства).

Размотайте антенну (№10 в описании устройства) и установите её в месте лучшего приема сигнала.

ЧАСЫ И БУДИЛЬНИК

Установка времени

Внимание: настройка времени возможна только при условии, что радио выключено.

1. Нажмите и удерживайте кнопку «MEMORY/TIME SET» (№2 в описании устройства) в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение 0:00.
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TUN-» (№5 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MINUTE/TUN+» (№7 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «MEMORY/TIME SET» (№2 в описании устройства). Чтобы сохранить настройки.

Установка будильников

В данном устройстве предусмотрено два будильника. Процедуры по установке обоих будильников идентичны. На каждый из будильников можно установить один из двух вариантов оповестительного сигнала (Звук «ВЕЕР» или радио).

Внимание: настройка будильников возможна только при условии, что радио выключено.

Установка будильника №1:

1. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «ВЕЕР» (индикатор будильника №1 (№8 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве радио (индикатор будильник №1 (№13 в описании устройства) начнет мигать).
2. Нажимайте на кнопку «HOUR/TUN-» (№5 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
3. Нажимайте на кнопку «MINUTE/TUN+» (№7 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
4. Нажмите на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства), чтобы подтвердить настройки.
5. Чтобы отключить будильник №1, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку «AL1/VOL-» (№1 в описании устройства), пока индикаторы будильника №1 (№8 и №13 в описании устройства) не перестанут гореть.
6. Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «☺», чтобы отключить будильник или нажмите на кнопку «SNOOZE/SLEEP/DIMMER», чтобы отложить его на 9 минут.

Установка будильника №2:

1. Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) один раз, чтобы установить звук оповещения будильника в качестве звука «ВЕЕР» (индикатор будильника №2 (№11 в описании устройства) начнет мигать). Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства) два раза, чтобы установить звук

- оповещения будильника в качестве радио (индикатор будильника №2 (№14 в описании устройства) начнет мигать).
- Нажимайте на кнопку «HOUR/TUN-» (№5 в описании устройства), чтобы установить часовое значение.
 - Нажимайте на кнопку «MINUTE/TUN+» (№7 в описании устройства), чтобы установить минутное значение.
 - Нажмите на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), чтобы подтвердить настройки.
 - Чтобы отключить будильник №2, находясь в режиме часов, нажимайте на кнопку «AL2/VOL+» (№6 в описании устройства), пока индикаторы будильника №2 (№11 и №14 в описании устройства) не перестанут гореть.
 - Когда будильник начинает звонить, нажмите на кнопку «☾», чтобы отключить будильник или нажмите на кнопку «SNOOZE/SLEEP/DIMMER», чтобы отложить его на 9 минут.

РАДИО

Основные действия:

- Нажмите на кнопку «☾» (№3 в описании устройства), чтобы включить радио.
- Кратко нажимайте на кнопки «HOUR/TUN-» и «MINUTE/TUN+» (№5 и №7 в описании устройства), для настройки радиочастоты с тактовым шагом в 0.1 МГц.
- Нажимайте и удерживайте кнопки «HOUR/TUN-» и «MINUTE/TUN+» (№2 и №3 в описании устройства) в течении 3 секунд, для автоматического поиска станций.
- Кратко нажимайте на кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№1 и №6 в описании устройства), для уменьшения/увеличения громкости на 1 единицу.
- Нажимайте и удерживайте кнопки «AL1/VOL-» и «AL2/VOL+» (№1 и №6 в описании устройства), для непрерывного уменьшения/увеличения громкости.
- Нажмите и удерживайте кнопку «☾» (№3 в описании устройства), чтобы начать автоматический поиск и сохранение найденных станций в пресеты.
- Коротко нажмите на кнопку «MEMORY/TIME SET», чтобы перейти в режим переключения станций по пресетам. Для переключения между пресетами коротко нажимайте на кнопки «HOUR/TUN-» и «MINUTE/TUN+» (№5 и №7 в описании устройства). Подтвердите выбор желаемого пресета коротким нажатием на кнопку «MEMORY/TIME SET»
- Нажмите на кнопку «ON/OFF» (№1 в описании устройства) еще раз, чтобы выключить радио.

Сохранение станций в пресеты:

- Данное устройство поддерживает сохранение в памяти до 20 станций.
- Настройте необходимую Вам частоту.
- Нажмите и удерживайте кнопку «MEMORY/TIME SET» (№2 в описании устройства) в течение 3 секунд. На дисплее начнет мигать значение P01.

- Нажимайте на кнопки «HOUR/TU-» и «MIN/TU+» (№5 и №7 в описании устройства), чтобы выбрать один из двадцати пресетов для сохранения станции.
- Нажмите на кнопку «MEMORY/TIME SET» (№2 в описании устройства), чтобы сохранить станцию на выбранный пресет.
- Коротко нажмите на кнопку «MEMORY/TIME SET», чтобы перейти в режим переключения станций по пресетам.
- Для переключения между пресетами коротко нажимайте на кнопки «HOUR/TUN-» и «MINUTE/TUN+» (№5 и №7 в описании устройства).
- Нажмите и удерживайте кнопку «☾» (№3 в описании устройства), чтобы начать автоматический поиск и сохранение найденных станций в пресеты.

РЕЖИМ СНА

- В режиме включенного радио нажмите на кнопку «SNOOZE/SLEEP/DIMMER» (№4 в описании устройства).
- Последовательным нажатием на кнопку «SNOOZE/SLEEP/DIMMER» (№4 в описании устройства) установите необходимое временное значение (OFF – Выкл., 10 мин., 20 мин., 30 мин., 40 мин., 50 мин., 60 мин., 70 мин., 80 мин., 90 мин.).
- Радио выключится по истечении установленного временного промежутка.

ЗАТЕМНЕНИЕ ПОДСВЕТКИ

Нажмите и удерживайте кнопку «SNOOZE/SLEEP/DIMMER» (№4 в описании устройства), чтобы сделать подсветку дисплея ярче или затемнить ее.

Импортер: 000 «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: 000 «Велес», адрес: 119049, г. Москва, 1-й Добрынинский переулок, д.19, строение 6, эт.1, пом. 7, к 1.

Изготовитель: «KING'S MANUFACTURING CO LTD» / «КИНГ'С МАНУФАКТУРИНГ КО ЛТД». Адрес: Гонконг, Room 1004, Peninsula Square, 18 Sung On Street, Hungghom, Kowloon, Hong Kong / Рум 1004, Пенинсула Сквэр, 18 Санг Он Стрит, Ханггом, Коулун, Гонконг.

Завод изготовителя: Golden Profit Electrical Manufactory / Голдэн Профит Электрикал Мануфэктори. Адрес: Tangjin village, Baishi zone, Qiuchang town, Huiyang area, China / Тяньжин вилладж, Баиши зон, Квичанг тоун, Хуянг ареа, Китай.

Соответствует ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»; ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Сертификат соответствия № TC RU С-НК.К001.В.00150. Срок действия до 09.01.2023 включительно.

Дата изготовления указана в серийном номере товара (позиция с 10 по 15) в формате ГГГММ, где ГГГГ обозначает год, ММ обозначает месяц изготовления.

Гарантийный срок: 12 месяцев.

Срок службы: 2 года.

Срок годности: не ограничен.

Страна изготовления: Китай.

Характеристики устройства могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения устройства приведены для справки и могут отличаться от реального устройства.

Использовать строго по назначению. Не вскрывать, не ронять, избегать попадания жидкости.



Устройство изготовлено из высококлассных компонентов и материалов, утилизация устройства должна происходить согласно правилам. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности их переработки для повторного использования утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов

Возможные проблемы и методы их решения указаны в данном руководстве пользователя. Если приведенные методы не привели к решению проблемы, обратитесь в сервисный центр производителя. Актуальный список сервисных центров можно посмотреть на сайте www.ritmiruscia.ru

