


kids



**Компактная
детская камера**

**DEXP
Kid's Cam**

Содержание

Меры предосторожности	4
Схема устройства	5
Работа с устройством	6
Включение/выключение	6
Установка карты SD	6
Фотосъёмка.....	6
Видеосъёмка	7
Режим воспроизведения	7
Настройки	7
Зарядка батареи	7
Сброс настроек.....	7
Технические характеристики	8
Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации	8
Дополнительная информация	9

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Фотокамера предназначена для фиксации изображений и записи видео.


Меры предосторожности

- Устройство не предназначено для использования в коммерческих целях.
- Не погружайте устройство в воду и не используйте в непосредственной близости от источников воды.
- Предохраняйте устройство от падений, ударов, тряски. Грубое использование может повредить внутренние контакты и платы.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Не подвергайте устройство воздействию влаги, пыли, огня и экстремальных температур во избежание его порчи.
- Не храните устройство в непосредственной близости от источников сильного тепла.
- Зарядка аккумуляторной батареи должна производиться под контролем взрослых.
- Неквалифицированные манипуляции с устройством (модификации, ремонт и т. д.) могут навредить устройству и Вашему здоровью.
- Всегда извлекайте элементы питания перед длительным хранением устройства.
- Для чистки объектива используйте только специализированные салфетки и чистящие средства для оптического оборудования. Не используйте абразивы, жидкости или химические вещества.
- Не используйте данное устройство после падений, а также при наличии видимых повреждений кабеля или самого устройства. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- При обнаружении сбоев в работе устройства незамедлительно прекратите его использование и обратитесь в авторизованный сервисный центр.


Схема устройства

1. Дисплей/видоискатель.
2. Кнопка «Вкл./Выкл.».
3. Световой индикатор.
4. Кнопка «Вверх».
5. Кнопка «Влево».
6. Кнопка «Вниз».
7. Кнопка «Вправо».
8. Разъём для карты памяти.
9. USB порт.
10. Кнопка «Сброс».
11. Объектив.
12. Динамик.
13. Микрофон.
14. Кнопка «Спуск».

синяя / розовая

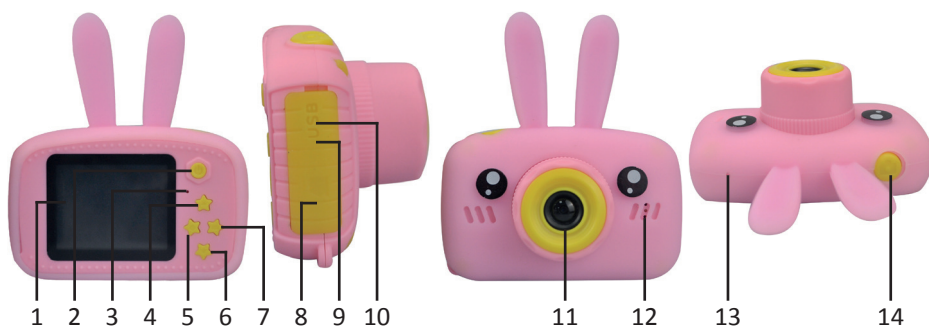

зелёная

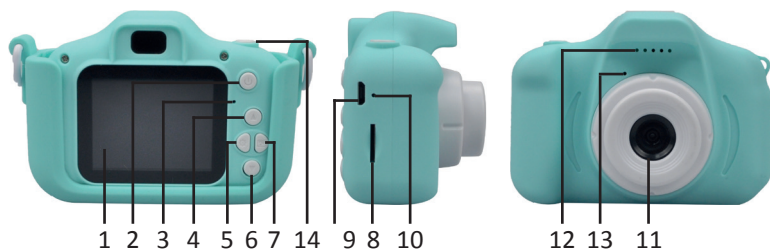

Работа с устройством

Включение/выключение

Для включения/выключения камеры нажмите и держите кнопку «Вкл./Выкл.».

Установка карты SD

Данное устройство поддерживает карты памяти формата MiniSD объемом до 32 Гб. Внутренняя память используется только для хранения 1 тестовой фотографии, которая будет удалена при выключении камеры.

ВНИМАНИЕ:

- После установки SD-карты все фото и видео, которые Вы снимете, будут автоматически сохраняться на нее.
- Форматирование удалит все данные с SD-карты, включая защищенные данные.
- Не доставайте карту во время форматирования. Это может ее повредить и сделать непригодной к дальнейшему использованию.

Фотосъемка

1. Для входа в режим фотосъемки в главном меню выберите соответствующую иконку и нажмите кнопку «Спуск».
2. Зафиксируйте камеру в одном положении и нажмите на кнопку «Спуск», чтобы сделать снимок. Устройство требует несколько секунд, чтобы сохранить снимок на карту памяти.
3. Количество слотов памяти для сохранения фотографий в выбранном разрешении отображается на дисплее камеры. Когда память на SD-карте заполнится, на дисплее появится соответствующее уведомление. Вставьте пустую карту памяти или удалите ненужные фотографии, чтобы продолжить работу с устройством.
4. Для смены режимов съемки и фильтров нажимайте на кнопки «Влево»/«Вправо». Для возврата к режиму съемки нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».
5. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».

Видеосъемка

1. Для входа в режим видеосъемки в главном меню выберите соответствующую иконку и нажмите кнопку «Спуск».
2. Для начала записи нажмите кнопку «Спуск».
3. Нажмите кнопку «Спуск» еще раз, чтобы остановить запись.
3. Когда память на SD-карте заполнится, на дисплее появится соответствующее уведомление. Вставьте пустую карту памяти или удалите ненужные файлы, чтобы продолжить работу с устройством.
4. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».

ВНИМАНИЕ: камера обладает ограниченным объемом внутренней памяти, который не позволяет хранить видеоролики, поэтому съемка видео недоступна, если в камеру не вставлена SD-карта.

Режим воспроизведения

1. Для входа в режим воспроизведения в главном меню выберите соответствующую иконку и нажмите кнопку «Спуск».
2. Для выбора файла, который вы хотите воспроизвести, нажимайте кнопки «Влево»/«Вправо», для подтверждения выбора нажмите кнопку «Спуск».
3. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».

Настройки

1. Для входа в меню настроек в главном меню выберите соответствующую иконку и нажмите кнопку «Спуск».
2. Для выбора пункта меню используйте кнопки «Влево»/«Вправо», для подтверждения выбора нажмите кнопку «Спуск».
3. Для возврата в главное меню нажмите кнопку «Вкл./Выкл.».

Зарядка батареи

Для зарядки батареи подключите камеру к источнику питания при помощи кабеля USB.

Сброс настроек

Для сброса настроек иголкой (или другим длинным тонким предметом) нажмите на кнопку, находящуюся рядом с USB портом.

Технические характеристики

- Модель: Kid's Cam.
- Разрешение фото: 3 Мп.
- Разрешение видео: 1080P *, 720P *, VGA.
- Диагональ дисплея: 2".
- Поддержка карт памяти: MiniSD, объемом до 32 Гб.
- Ёмкость аккумулятора: 600 мАч.
- Угол обзора: 120°.

* Интерполировано.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 %. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Изготовитель: Айсан Тэкнолоджи Ко., Лтд.

2 эт., зд. В, промпарк Синъюншэн, зап. шоссе Чжэньань, 7, Чаньань, г. Дунгуань, Китай.

Сделано в Китае.

Импортер / уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас».

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Товар соответствует требованиям технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества. Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Адрес в интернете: www.dexp.club

Товар изготовлен (мм.гггг.): _____



v.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 месяцев.

Срок эксплуатации: 24 месяца.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>



