

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Электропечь
DEXP VN-3000 HP**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Электропечь — нагревательный прибор, предназначенный для приготовления пищи.

Меры предосторожности


- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети с заземлением.
- Не дотрагивайтесь до горячих элементов и продуктов. Используйте жаростойкие перчатки или держатель.
- Будьте осторожны и внимательны при использовании устройства рядом с детьми.
- Не погружайте устройство, шнур, вилку в воду и другие жидкости во избежание поражения электрическим током.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола). Убедитесь, что шнур не касается горячих поверхностей и острых краев.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла (обогреватели, батареи отопления и т.д.), горячих поверхностей (электрические или газовые плиты).
- При использовании устройства оставляйте как минимум 10 сантиметров пустого пространства с каждой стороны и 30 см над устройством для нормальной циркуляции воздуха.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется и перед очисткой.
- Прежде чем установить или снять детали устройства, а также перед очисткой устройства, дайте ему остыть.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Соблюдайте особую осторожность при перемещении, извлечении лотка, решетки или утилизации горячего масла и других горячих жидкостей.

- Не накрывайте какие-либо части печи металлической фольгой во избежание перегрева.
- Запрещается чистить поверхности устройства металлическими губками, так как они могут повредить прокладки и создать опасность поражения электрическим током.
- Не оставляйте работающее устройство без присмотра.
- Не переполняйте печь продуктами и не используйте металлическую посуду во избежание возникновения возгорания или поражения электрическим током.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается помещать в печь следующие материалы: картон, пластик, бумагу и т.д.
- Не храните в печи предметы или аксессуары, не рекомендованные производителем.
- При установке или извлечении предметов из горячей печи всегда надевайте жаростойкие перчатки.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Устройство предназначено только для домашнего использования.

Технические характеристики

- Объем: 30 л.
- Электропитание: ~220-240 В, 50 Гц.
- Мощность печи: 1600 Вт.
- Мощность конфорок: 1000 Вт + 700 Вт.
- Таймер: на 60 минут со звуковым сигналом.
- Регулировка температуры: от 100 °С до 250 °С.
- Нагревательные элементы из нержавеющей стали: 4 шт.
- 4-ступенчатый переключатель нагрева: выключено / верхний / нижний / верхний + нижний.
- Аксессуары: противень (1 шт.), решетка (1 шт.), держатель для противня (1 шт.).


Схема устройства

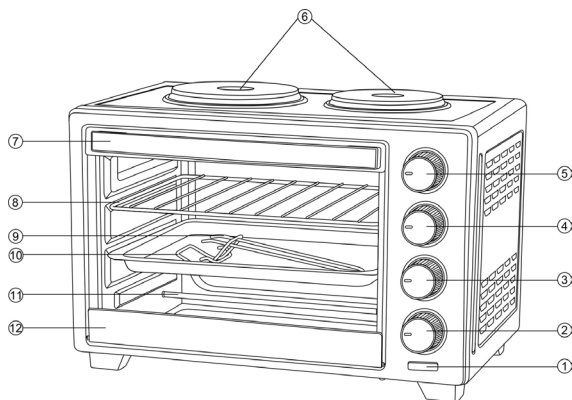

1. Световой индикатор.
2. Регулятор времени.
3. Регулятор управления печью.
4. Регулятор температуры.
5. Регулятор управления конфорками.
6. Большая и маленькая конфорки.
7. Ручка дверцы.
8. Решетка.
9. Противень.
10. Держатель для противня.
11. Нагревательный элемент (верхний и нижний).
12. Нижняя рама дверцы.

Регулятор времени и лампа

- Лампа включается, когда установлен регулятор времени.
- Если регулятор времени не установлен, лампа не горит.

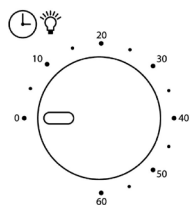


Инструкция по эксплуатации


Перед первым использованием электрической печи

- Помойте все аксессуары мягким моющим средством и смойте чистой водой.
- Тщательно высушите все аксессуары и установите их в печи.
- Прогрейте печь, установив максимальную температуру, в течение 15 минут. Это позволит удалить посторонние запахи.




Готовка в печи

1. Установите решетку в печи на желаемом уровне.
2. Разместите продукты на противне. Если Вы хотите использовать противень, то не нужно устанавливать решетку, так как противень держится на направляющих в печи.
3. Установите регулятор времени на желаемое время готовки.
4. Поверните регулятор управления печью в положение «».
5. Установите регулятор температуры на нужную температуру.
6. По завершении приготовления поверните регулятор времени в положение «0» и выключите печь.

Жарка на решетке

1. Установите решетку на противень.
2. Разместите продукты на решетке и установите в печи в верхнем положении. Продукты должны располагаться как можно ближе к верхнему нагревательному элементу, не касаясь его (оставляйте минимум 2 см между продуктами и верхним нагревательным элементом).
3. Установите регулятор управления печью в положение «».
4. Установите регулятор температуры на нужную температуру.
5. Установите регулятор времени на желаемое время готовки.
6. По завершении приготовления поверните регулятор времени в положение «0» и выключите печь.

Регулятор управления конфорками

- Установите регулятор управления конфорками в положение «», чтобы включить большую конфорку.
- Установите регулятор управления конфорками в положение «», чтобы включить малую конфорку.
- Установите регулятор управления конфорками в положение «», чтобы включить обе конфорки.

Обслуживание и уход

- Перед очисткой устройства удостоверьтесь, что устройство отключено от сети и дайте ему остыть.
- Очищайте устройство после каждого использования во избежание накопления жира и появления неприятных запахов.
- Не погружайте устройство в воду и не промывайте под проточной водой.
- Решетку и противень можно мыть моющим средством влажной губкой, как и обычную посуду.
- Внутреннюю поверхность устройства можно протереть влажной губкой и вытереть насухо бумажным или тканевым полотенцем.
- Не используйте абразивные материалы, металлические губки и не скребите поверхности печи и аксессуаров, так как это повреждает покрытие устройства и уменьшает срок его эксплуатации.
- Внешние поверхности устройства протирайте влажной губкой.
- Перед подключением устройства к электросети удостоверьтесь, что все детали и поверхности устройства сухие.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Гентэк Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.
Шоссе ДунХэ, д. СяоЛи, ДунФэн, г. ЧжунШань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.4

www.dexp.club