

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электрошашлычница

DEXP KBM-1000

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP».

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию устройства и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании устройства.


Назначение устройства

Данный прибор предназначен для приготовления шашлыка и других блюд из мяса, рыбы и овощей посредством инфракрасного излучения.


Меры предосторожности

- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Выньте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства.
- При использовании устройства оставляйте достаточно пустого пространства со всех сторон для нормальной циркуляции воздуха.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность.
- Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
- Используйте устройство только по его прямому назначению, указанному в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Во избежание лишения права на бесплатное гарантийное обслуживание используйте с устройством только оригинальные аксессуары.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство, дайте ему остыть.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями устройства.
- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может представлять угрозу для жизни и здоровья пользователя.

Схема устройства

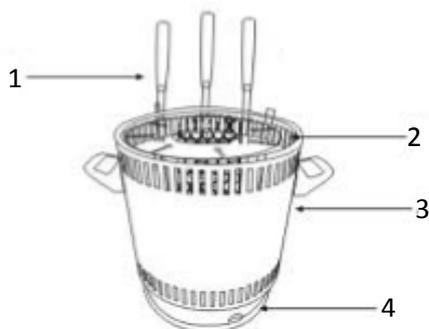

1. Шампуры.
2. Крышка.
3. Внешний корпус.
4. Подставка.
5. Защитная сетка.
6. Нагревательный элемент.
7. Вращающийся поддон.
8. Переключатель Вкл./Выкл.

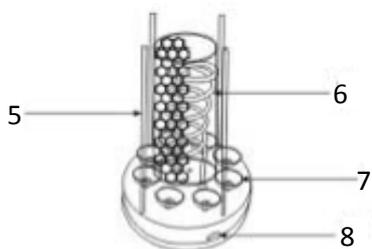

Технические характеристики

Мощность: 1000 Вт.

Электропитание: 220-240 В / 50-60 Гц.

Количество шампуров: 6 шт.

Длина шампуров: 31,5 см.

Количество чаш для жира: 6 шт.

Частота вращения шампуров: 2,5 об. / мин.

Материал корпуса: нержавеющая сталь.

Таймер: на 30 минут со звуковым сигналом и автоотключением.

Длина сетевого шнура: 90 см.

Перед первым использованием данной электрошашлычницы

- Прочитайте все инструкции, описанные в данном руководстве.
- Удостоверьтесь, что устройство отключено от электросети, а регулятор управления таймером находится в положении «ВЫКЛ.».
- Помойте все аксессуары в горячей, мыльной воде или посудомоечной машине.
- Тщательно высушите все аксессуары и установите их в устройство.
- Подключите устройство к электросети.

Обратите внимание: появление дыма и специфического запаха при первом запуске обусловлено специальным покрытием нагревательных элементов и не является неисправностью.

Работа с устройством

1. Аккуратно насадите продукты на шампур.
2. Установите шампуры отмеченным концом в специальные слоты во вращающихся поддонах, а другим концом – в желобки в верхней крышке.
3. Удостоверьтесь, что все шампуры находятся в вертикальном положении, а продукты надежно зафиксированы.
4. Установите внешний корпус.
5. Перед включением устройства в электросеть, удостоверьтесь, что переключатель находится в положении «Выкл.».
6. После включения устройства в сеть, заведите таймер на необходимое время.
7. Запустите процесс готовки, переведя переключатель в положение «Вкл.».
8. После окончания процесса готовки выключите устройство, а затем отключите его от электросети.
9. Осторожно извлеките готовые продукты.
10. После того как шампуры остынут, снимите продукты.

Очистка устройства

- Перед очисткой устройства удостоверьтесь, что устройство отключено от сети и дайте ему остыть.
- Шампуры можно мыть в горячей воде с моющим средством или в посудомоечной машине.
- Устройство можно протирать влажной тканью или губкой.
- Перед подключением устройства к электросети удостоверьтесь, что все детали и поверхности устройства сухие.
- Не используйте абразивные материалы, металлические губки и не скребите поверхности устройства, так как это повреждает его покрытие и уменьшает срок его эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Минлай Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
Промзона Минлай, Фуша, Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155,
корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Адрес в интернете: www.dexp.club



Товар изготовлен (мм.гггг): _____

www.dexp.club