

SONY®



## Контроллер движений PlayStation® Move

Руководство по эксплуатации

CECH-ZCM2E

7031076

## Перед началом использования

- Внимательно прочитайте это Руководство, а также руководства по эксплуатации совместимого оборудования. Сохраните их для дальнейшего использования.
- Всегда обновляйте системное программное обеспечение вашей системы до последней версии.

## Меры предосторожности

### Безопасность


- Избегайте продолжительного непрерывного использования системы. Делайте 15-минутный перерыв каждый час игры.
- Незамедлительно прекратите использование продукта, если почувствуете усталость, дискомфорт или боль в руках или кистях во время игры. Если это состояние не проходит, обратитесь к врачу.
- Если у вас имеются какие-либо из перечисленных ниже проблем со здоровьем, немедленно прекратите использование системы. Если симптомы сохраняются, обратитесь к врачу.
  - Головокружение, тошнота, усталость или симптомы, похожие на укачивание.
  - Дискомфорт или боль в какой-либо части тела, например, в глазах, ушах, кистях рук или предплечьях.
- Продукт предназначен для использования только с помощью рук.
- Функция вибрации, реализованная в данном продукте, может привести к обострению травм. Не используйте функцию вибрации, если у вас есть заболевания или травмы

костей, суставов и мышц кистей и рук. Функцию вибрации можно включить или отключить в меню  (Настройки) на экране функций.

- Старайтесь не держать продукт ближе 20 см от лица и глаз.
- Храните данный продукт в месте, недоступном для маленьких детей. Дети могут повредить продукт и вызвать неполадки в его работе, проглотить мелкие детали, намотать кабеля вокруг себя, а также случайно нанести себе или окружающим травмы.

## Использование и обслуживание

- При использовании контроллера помните о следующем.
  - Перед использованием убедитесь, что вокруг вас достаточно свободного пространства.
  - Не используйте, если кабель USB подключен.
  - Присоедините ремешок к контроллеру и наденьте ремешок на запястье для более уверенного захвата контроллера.
  - Крепко возьмите контроллер, чтобы предотвратить его выскальзывание из руки, способное привести к повреждению продукта или травме. Кроме того, старайтесь не размахивать контроллером с особой силой.
- Не сдавливайте и не сжимайте шар и не кладите предметы на него сверху, поскольку такие действия могут привести к деформации шара.
- Не допускайте попадания внутрь продукта жидкости или мелких предметов.
- Не касайтесь продукта мокрыми руками.

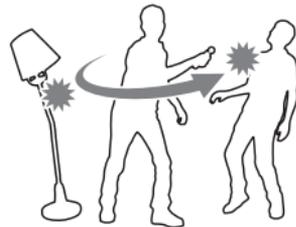

- Не бросайте и не роняйте продукт и не подвергайте его другим сильным механическим воздействиям.
- Не кладите на продукт тяжелые предметы.
- Не прикасайтесь к внутренним частям разъема USB и не вставляйте в него посторонние предметы.
- Никогда не разбирайте и не модифицируйте продукт.
- Транспортировка должна выполняться в оригинальной упаковке изготовителя.

## Защита от внешних повреждений

Чтобы не допустить внешних повреждений или обесцвечивания продукта, выполняйте следующие инструкции.

- Не оставляйте на продолжительное время изделия из резины или винила на поверхности продукта.
- Протирайте продукт мягкой и сухой тканью. Не пользуйтесь растворителями и другими химикатами. Не протирайте продукт тканью, пропитанной химикатами.

## Условия хранения


- Не подвергайте изделие воздействию чрезмерно высоких или низких температур, высокой влажности или прямого солнечного света.
- Не подвергайте продукт воздействию пыли, дыма и пара.
- Продукцию следует хранить в оригинальной упаковке в темных, сухих, чистых, вентилируемых помещениях, изолированными от мест хранения кислот и щелочей.

## Название компонентов

### Вид спереди




### Вид сзади

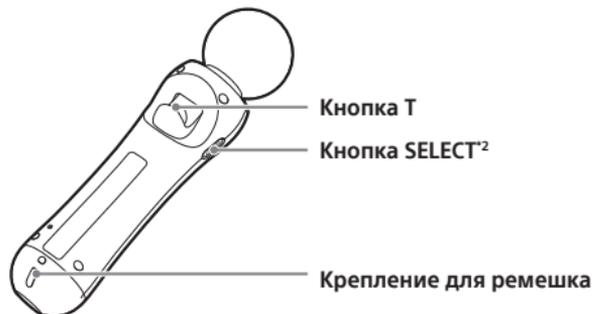

\*1 Используйте эту кнопку вместо кнопки OPTIONS.


\*2 Используйте эту кнопку вместо кнопки SHARE.

## Вид снизу

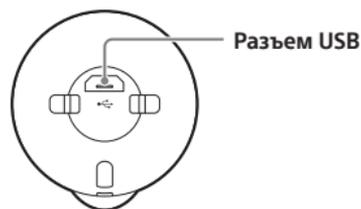

## Начало работы

### Присоединение комплектного ремешка

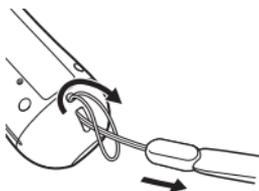

### Сопряжение контроллера

Перед началом использования контроллера движений сперва необходимо выполнить сопряжение с системой PlayStation®4. Это необходимо сделать только при подключении контроллера движений в первый раз.

**1** Включите питание системы PS4™.

**2** Подключите контроллер к системе PS4™ с помощью кабеля USB.

Используйте кабель USB из комплекта системы PS4™.

**3** Нажмите кнопку (PS) на контроллере.

Сопряжение контроллера с системой PS4™ выполнено.

### Советы

- Используйте системное программное обеспечение PS4™ версии 4.70 или более поздней.
- Вы можете использовать до четырех контроллеров движений одновременно. Чтобы использовать два контроллера движений и больше, выполните сопряжение каждого контроллера по отдельности.
- Когда контроллер, для которого выполнено сопряжение, используется с другой системой, сопряжение с исходной системой сбрасывается. Выполните сопряжение контроллера с данной системой повторно, если он использовался с другой системой.

### Подключение/настройка камеры


Подключение и настройка PlayStation®Camera (приобретается отдельно). Более подробно см. в Руководстве по эксплуатации к камере.

## Использование контроллера

### Уведомление

Перед использованием всегда отсоединяйте кабель USB.

- 1 Включите питание системы PS4™.**
- 2 Нажмите кнопку (PS) на контроллере движений.**  
Контроллер автоматически назначается пользователю.
- 3 Наденьте ремешок на запястье.**

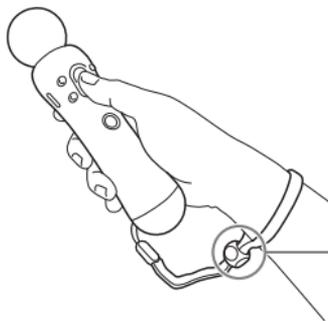

Чтобы затянуть ремешок, используйте фиксатор ремешка.

### Советы

- Чтобы использовать контроллер движений и работать с меню, нажмите и удерживайте кнопку T. Нажмите кнопку Move или кнопку (X), чтобы выбрать элемент.
- Чтобы выйти из игры, нажмите и удерживайте кнопку (PS), затем следуйте инструкциям на экране.

## Корректировка настроек контроллера

Выберите (Настройки) > [Устройства] > [Контроллеры] из функциональной области.

### Включение виброотклика

Включение и отключение функции вибрации. Если снять флажок, функция отключается и контроллер не будет вибрировать, даже если включить функцию виброотклика в настройках игры.

### Советы

Кроме того, некоторые настройки можно корректировать непосредственно во время игры. Нажмите и удерживайте кнопку (PS), затем следуйте инструкциям на экране.

## Зарядка контроллера

Чтобы зарядить контроллер движений, подключите его к включенной системе PS4™ с помощью кабеля USB из комплекта системы PS4™. Индикатор статуса контроллера движений начинает медленно мигать. Когда зарядка завершена, индикатор статуса перестает мигать.

### Советы

- Также заряжать контроллер можно, если система PS4™ находится в режиме покоя. Для этого на экране функции системы PS4™ в меню  (Настройки) > [Настройки энергосбережения] > [Выбрать функции, доступные в режиме покоя] > [Питание к разъемам USB] необходимо выбрать любой вариант, кроме [Выключить].
- Проверить уровень заряда батареи можно на экране, нажав и удерживая кнопку  (PS).

## Батарея

**Меры предосторожности при использовании встроенной батареи:**

- Этот продукт оснащен литий-ионной перезаряжаемой батареей.
- Перед использованием данного продукта ознакомьтесь со всеми инструкциями по работе и зарядке батареи и точно соблюдайте их.
- Обращайтесь с данной батареей с особой осторожностью. Ненадлежащее использование может привести к возгоранию и ожогам.
- Запрещается разбирать, ломать, нагревать и сжигать батарею.


- Не оставляйте батарею подключенной к зарядному устройству на протяжении длительного времени, если продукт не используется.
- Всегда утилизируйте использованные батареи в соответствии с местным законодательством и требованиями.
- Не используйте поврежденную или протекающую батарею.
- Если электролит протечет из батареи, немедленно прекратите использование продукта и свяжитесь со службой технической поддержки. Если электролит попал на одежду, кожу или в глаза, немедленно промойте чистой водой и обратитесь к врачу. Содержащийся в батарее электролит может привести к слепоте.

### Срок службы и продолжительность работы батареи

- Срок работы батареи ограничен. Время работы от батареи будет постепенно сокращаться с увеличением срока использования и службы. Срок работы батареи также зависит от условий и способа хранения продукта, частоты его использования, условий эксплуатации и прочих факторов.
- Выполняйте зарядку при диапазоне температур от 10°C до 30°C. При других условиях зарядка может выполняться неэффективно.
- Если вы не планируете использовать контроллер движений на протяжении длительного времени, для поддержания функциональных возможностей рекомендуется полностью заряжать батарею не менее одного раза в год.
- Продолжительность работы батареи может изменяться в зависимости от условий использования и факторов окружающей среды.

## Сброс настроек контроллера

Если контроллер движений работает некорректно или неправильно, попробуйте сбросить настройки, нажав кнопку перезапуска на задней стороне контроллера тонким предметом с острым концом, например ручкой.

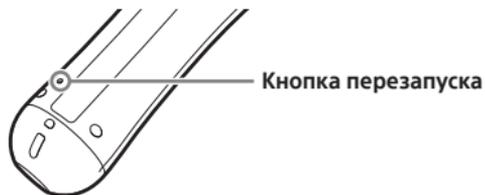

## Характеристики

<b>Входящий ток</b>	5 В $\approx$ 900 мА
<b>Тип батареи</b>	Встроенная литий-ионная перезаряжаемая батарея
<b>Напряжение батареи</b>	3,6 В $\approx$
<b>Емкость батареи</b>	1 900 мАч
<b>Рабочая температура</b>	От 5°C до 35°C
<b>Внешние габариты (без максимально выступающих частей)</b>	Прибл. 200 мм × 46 мм (длина × диаметр)
<b>Вес</b>	Прибл. 145 г
<b>Страна изготовления</b>	Китай

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

## ГАРАНТИЯ

На данный продукт в течение 12 месяцев с даты покупки распространяется гарантия производителя. Гарантия входит в комплект поставки системы PS4™.

Изготовитель данного продукта или компания, от имени которой изготовлен данный продукт: Сони Интерэक्टив Энтертейнмент Инк., 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио, 108-0075, Япония.

Импортер на территории стран Таможенного Союза- АО «Сони Электроникс», Россия, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6.

Дата изготовления указана на упаковке или на этикетке изделия после символов P/D в формате: P/D: ММ.УУУУ, где ММ – месяц, а УУУУ – год изготовления.

<b>Стандарт связи (сети, интерфейса передачи данных)</b>	<b>Полоса радиочастот, в которой работает (передача / прием)</b>	<b>Максимальная мощность излучения в указанных полосах радиочастот</b>
Bluetooth® IEEE 802.15.1	2400-2483,5 МГц	10 мВт

Утилизируйте продукт в соответствии с местным законодательством про переработку электрического и электронного оборудования.

Продажи должны производиться в соответствии с действующим законодательством.

«PS», «PlayStation», «PS4» и «△○×□» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Интерэक्टив Энтертейнмент Инк.

«SONY» и «» являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Сони Корпорейшн.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Sony Interactive Entertainment Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



Sony  
Interactive  
Entertainment

[playstation.com/ps4](https://playstation.com/ps4)

