


# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Кофемолка DEXP CG-0300S

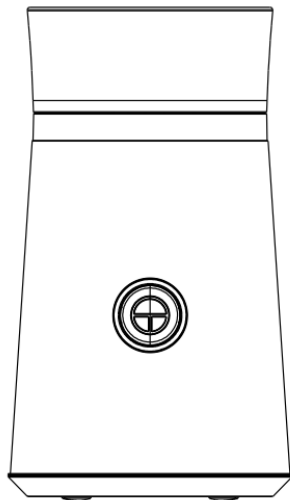


## Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Меры предосторожности

- Перед подключением устройства к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует указанному в технических характеристиках.
- Не используйте устройство в случае повреждения шнура питания, вилки или других деталей. Следите, чтобы кабель или вилка не касались горячих поверхностей и острых краев.
- Не используйте устройство при обнаружении видимых повреждений и незамедлительно обратитесь в авторизованный сервисный центр при их выявлении.
- Отключайте устройство от сети питания, если оно не используется, а также при его чистке, сборке или разборке деталей.
- Следите за тем, чтобы шнур питания не висел на краю поверхности (например, стола).
- Не погружайте кофемолку в воду или в посудомоечную машину во избежание повреждения устройства. Только крышку устройства можно мыть под водой.
- Будьте внимательны при использовании устройства рядом с детьми, всегда храните устройство вне досягаемости детей.
- Не дотрагивайтесь до движущихся деталей устройства.
- Не снимайте крышку устройства до полной остановки лезвий.
- Не используйте устройство без крышки.
- Используйте только комплектующие, поставляемые вместе с устройством. Использование любых других комплектующих может представлять угрозу для жизни и здоровья, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.
- Используйте устройство только для целей, описанных в данном руководстве.
- Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лицами с недостаточным опытом и знаниями, кроме случаев контроля или инструктирования по вопросам использования прибора со стороны лиц, ответственных за их безопасность.
- Не используйте устройство вне помещений.
- Не оставляйте включенное устройство без присмотра.

## Схема устройства

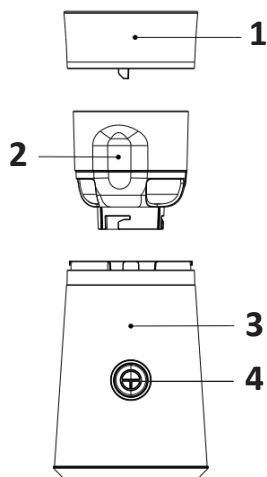

1. Крышка.
2. Чаша для помола.
3. Моторный блок.
4. Кнопка включения.

## Перед первым использованием

Извлеките содержимое упаковки и удалите весь упаковочный материал с устройства. Протрите чашу и лезвия устройства мягкой влажной тканью. Будьте осторожны, так как лезвия очень острые. Промойте крышку устройства под водой. Тщательно высушите все части устройства.

**ВНИМАНИЕ:** не погружайте моторный блок в воду и не наполняйте чашу водой с целью очистки.

## Инструкция по эксплуатации

1. Установите кофемолку на ровную поверхность.
2. Поместите кофейные зерна для помола в чашу (не добавляйте более 60 г зерен).
3. Установите крышку на чашу, совместив указатель на крышке с отметкой «О» на моторном блоке.



4. Подключите кофемолку к сети питания.
5. Придерживая моторный блок одной рукой, поверните крышку по часовой стрелке в положение «I» (крышка заблокирована). Нажмите и удерживайте кнопку включения, чтобы начать помол.
6. Отпустите кнопку включения, чтобы остановить процесс помола. Поверните крышку в положение «O» (крышка разблокирована).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** максимальная продолжительность непрерывной работы составляет 45 секунд. Дайте устройству остыть в течение 1 минуты, прежде чем начать процесс заново.

7. Вы можете увидеть степень помола через крышку кофемолки. Если Вы хотите снять крышку, дождитесь полной остановки лезвий устройства.
8. По окончании помола отключите устройство от сети.
9. Снимите крышку. Очищайте чашу после каждого использования.

#### **ПРИМЕЧАНИЯ:**

- Качество измельчения зерен может быть скорректировано во время процесса помола. Чем дольше время работы устройства – тем мельче помол.
- Данное устройство измельчает кофе для любого типа кофеварки. Для френч-пресса рекомендуется грубое измельчение, для капельной – среднее, для эспрессо – мелкое.
- Устройство предназначено для измельчения только сухих зерен, специй, сахара, орехов. Никогда не используйте устройство для измельчения льда.
- Кофейные зерна можно хранить в морозильной камере в герметичном контейнере до 2 месяцев.

## **Обслуживание и уход**

**ВНИМАНИЕ:** во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или моторный блок в воду или другую жидкость.

1. Перед очисткой устройства отсоедините его от сети.
2. Промойте крышку водой и мягким моющим средством, тщательно высушите. Крышка не предназначена для мытья в посудомоечной машине.

**ВНИМАНИЕ:** не погружайте моторный блок в воду и не наполняйте чашу водой с целью очистки.

3. Протрите чашу для помола и лезвия безворсовой тканью. Будьте осторожны, так как лезвия очень острые.

## **Технические характеристики**

- Напряжение сети: 220-240 В / 50-60 Гц.
- Мощность: 150 Вт.
- Материал корпуса: металл, пластик.
- Система помола: ротационный нож.
- Максимальный вес для помола: 60 г.
- Минимальный вес для помола: 5 г.
- Съёмная чаша.
- Блокировка включения без крышки.

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении.
- Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.



Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сэкономить природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.

## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Гуандун Синьбао Электрикал Эпплайнсис Холдингс Ко., Лтд.  
Южное шоссе Чжэнхэ, Лэлю, р-н Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,  
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.HA27.B.00512.

Орган по сертификации: общество с ограниченной ответственностью «Тест Серт».

Срок действия: 28.11.2018 по 27.11.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления для улучшения качества.

**Адрес в интернете:** [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)