



РУССКИЙ

УКРАЇНСЬКА

Canon

Руководство по началу работы 2

2

Принтер можно подключить к компьютеру/смартфону/планшету и установить программное обеспечение.

Вы выполнили все действия, приведенные в документе **Руководство по началу работы 1**?
Прочитайте данное руководство после выполнения процедуры настройки принтера, описанной в документе **Руководство по началу работы 1**.

Перейдите к подключению принтера

Компьютера**Смартфона или планшета**

Компьютер (Windows/Mac OS)

1. Загрузите файл настройки.

1 Перейдите по следующему URL-адресу в веб-браузере.

<http://canon.com/ijsetup>

2 Щелкните **Настройка (Set Up)**.



3 Выберите регион приобретения продукта.

4 Выберите продукт.

5 Щелкните **Подключение к компьютеру, смартфону или планшету (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.



6 Выберите операционную систему.


7 Для загрузки файла настройки щелкните **Загрузить (Download)**.

* При появлении предупреждения системы безопасности разрешите веб-браузеру продолжать загрузку.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer.

Download

8 Откройте загруженный файл и щелкните **Настройка принтера (Start Setup)**.

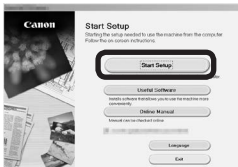

9 Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.


На компьютерах с Windows пользователи могут также открыть файл с установочного компакт-диска.



При открытии файла с компакт-диска появится экран в действии 9. Выполните остальные действия так, как указано на веб-сайте.

2. Выберите метод подключения.

Выберите метод подключения принтера и щелкните **Далее (Next)**.

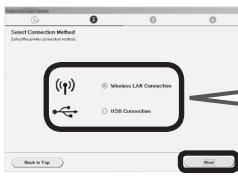

Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

Если отображается следующий экран, принтер готов к использованию.

Для продолжения установки программного обеспечения щелкните **Далее (Next)**.



3. Установка программного обеспечения.

При появлении следующего экрана выберите программное обеспечение, которое необходимо установить, и щелкните **Далее (Next)**.




Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

Теперь компьютер подключен к принтеру.

Выберите тот же метод, который использовался в документе **Руководство по началу работы 1**.

(W) Подключение по беспров. сети (Wireless LAN Connection)


Подключение принтера к компьютеру без использования кабелей.



Подключение USB (USB Connection)

Подключение принтера к компьютеру с помощью USB-кабеля. Это самый простой способ. Подключить можно только один принтер.

* Подготовьте дополнительно USB-кабель.



Для продолжения настройки следуйте инструкциям на экране.

Теперь компьютер подключен к принтеру.

Смартфон/планшет (iOS/Android)

1. Установка Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон/планшет.

iOS : найдите «Canon PRINT» в App Store.

Android : найдите «Canon PRINT» в Google Play.



Или перейдите на веб-сайт, отсканировав код справа.

* Данная процедура предназначена для Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. В других версиях для выполнения настройки следуйте инструкциям приложения.

2. Проверьте конфигурацию сети.


Сначала включите Wi-Fi на смартфоне или планшете.

iOS

• С использованием маршрутизатора беспроводной сети



• Без использования маршрутизатора беспроводной сети (подключение принтера к устройству напрямую)



Android

* При подключении устройства к принтеру напрямую, возможно не удастся подключиться к Интернету с помощью данного устройства или потребуются плата за интернет-соединение.

Продолжите на правой стороне.

A iOS С использованием маршрутизатора беспроводной сети

1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.



2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.



Если в списке отсутствует **Canon_ij_XXXX**, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления **Canon_ij_XXXX**. В зависимости от принтера XXXX может быть различным.

3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.




При первом запуске появится расширенный экран для сбора информации.


4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.




5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.

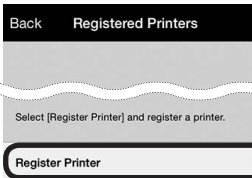


6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.

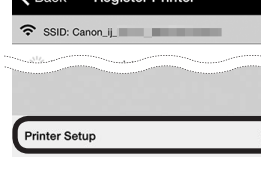


7 Коснитесь **Подключение через маршрутизатор беспроводной сети (рекомендуется) (Connect via wireless router (recommended))**.

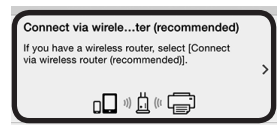


8 Коснитесь **OK**.

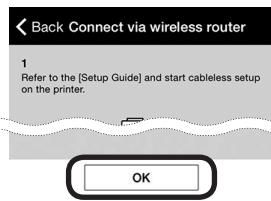


9 Выберите SSID маршрутизатора беспроводной сети, подключенного к устройству.

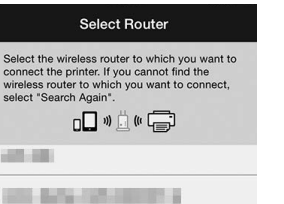

10 При появлении экрана для ввода пароля введите пароль для маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

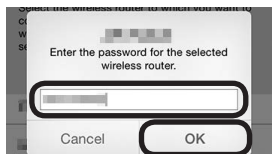

11 Дождитесь обнаружения принтера.

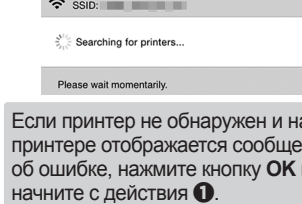

12 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.



13 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.



14 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.



B iOS Без использования маршрутизатора беспроводной сети

1 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.



2 Коснитесь **Canon_ij_XXXX** в настройке Wi-Fi.



Если в списке отсутствует **Canon_ij_XXXX**, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления **Canon_ij_XXXX**. В зависимости от принтера XXXX может быть различным.

3 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.



При первом запуске появится расширенный экран для сбора информации.


4 Коснитесь значка принтера в верхней левой части экрана.



5 Коснитесь **Регистрация принтера (Register Printer)**.




6 Коснитесь **Настройка принтера (Printer Setup)**.

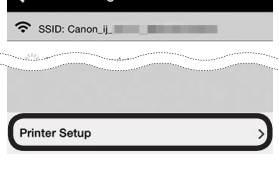


7 Коснитесь **Прямое подключение (Direct Connection)**.



8 Коснитесь **OK**.

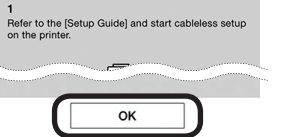

9 Проверьте SSID и пароль и коснитесь **Коп-е пароля (Copy Password)**.

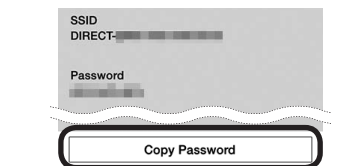


10 Коснитесь **Параметры (Settings)** на главном экране.



11 Коснитесь того же идентификатора SSID, проверка которого выполнена в действии 9.



12 Вставьте пароль и коснитесь **Присоединиться (Join)**.

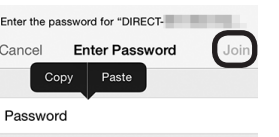

13 Коснитесь **PRINT**.




14 Коснитесь **Выполнено (Done)**.




15 Дождитесь обнаружения принтера.



16 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.

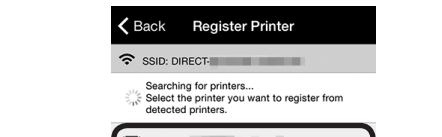

17 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.

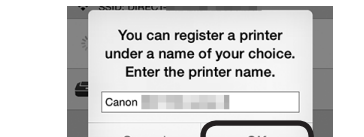

18 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.



C Android

1 Коснитесь установленного элемента **PRINT**.



При первом запуске появится экран с лицензионным соглашением.

2 Коснитесь **Да (Yes)**.




Если экран в действии 2 не отображается, см. ПРИМЕЧАНИЕ, чтобы настроить принтер, и дождитесь появления экрана.


3 Следуйте инструкциям на экране.

Если не появился ни один из этих экранов, см. «При появлении экрана **Выбор маршрутизатора (Select Router)**».


Убедитесь, что отображается SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети, и коснитесь **Да (Yes)**.

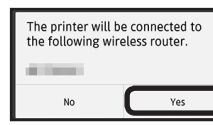


Введите пароль маршрутизатора беспроводной сети и коснитесь **OK**.

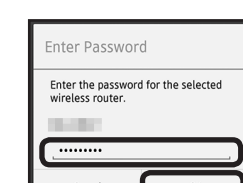


4 Дождитесь обнаружения принтера.

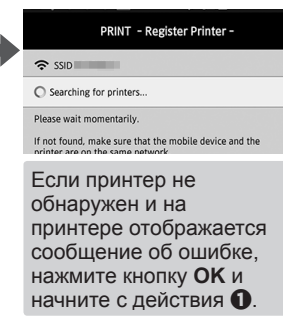

5 При обнаружении принтера коснитесь имени модели принтера.

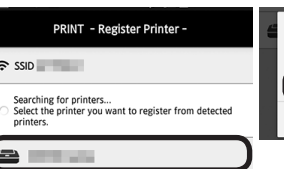

6 При необходимости введите имя принтера и коснитесь **OK**.

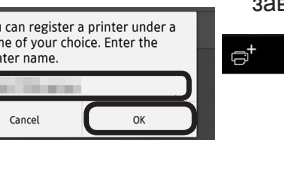

7 Если на экране появились сведения о принтере, настройка завершена.



При появлении экрана **Выбор маршрутизатора (Select Router)**:

При появлении данного экрана выполните следующие действия.

- Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети отображается, коснитесь его. Убедитесь, что устройство подключено к этому SSID.
- Если SSID требуемого маршрутизатора беспроводной сети не отображается или имеются сомнения, коснитесь **Если нет маршрутизатора (If no target wireless router)**.


ПРИМЕЧАНИЕ

iOS Если **Canon_ij_XXXX** не отображается:


Android Если сообщение «**Принтер не зарегистрирован. Выполнить настройку принтера? (Printer is not registered. Perform printer setup?)**» не отображается при запуске Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Выполните на принтере следующие действия.


1 Нажмите кнопку **OK**.

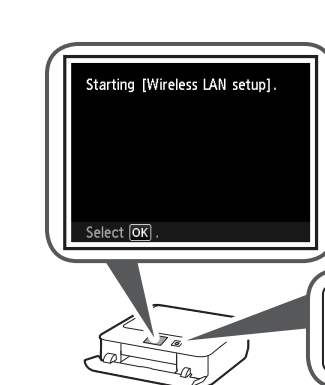


2 Выберите **Настройка соед. без кабеля (Cableless setup)** и нажмите кнопку **OK**.

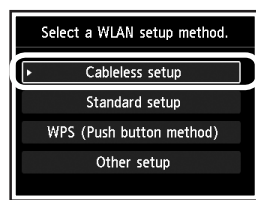

3 Нажмите кнопку **OK**.

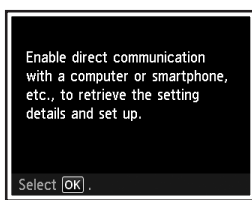

4 Вернитесь к Canon PRINT Inkjet/SELPHY и начните с действия 1 в A / B / C.

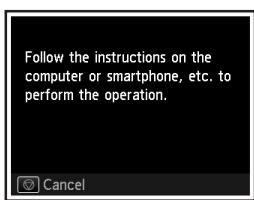

Посібник для початку роботи 2

2

Можна підключити принтер до комп'ютера, смартфону або планшета й установити програмне забезпечення.

Чи виконано всі кроки з розділу **Посібник для початку роботи 1**? Після завершення налаштування принтера прочитайте **Посібник для початку роботи 1**.

До чого потрібно підключити принтер



Комп'ютер (Windows або Mac OS)

1. Завантажте файл налаштування.

1 Перейдіть за наведеною нижче URL-адресою у веб-браузері.

<http://canon.com/ijsetup>



2 Клацніть пункт **Налаштування (Set Up)**.



3 Виберіть регіон, у якому ви придбали продукт.

4 Виберіть свій продукт.

5 Клацніть пункт **Підключення до комп'ютера, смартфона або планшета (Connecting to Computer, Smartphone or Tablet)**.




6 Виберіть операційну систему.

7 Клацніть **Завантажити (Download)**, щоб завантажити файл встановлення.

* Якщо з'явиться попередження безпеки завантаження, дозвольте браузеру продовжити завантаження.

Click Download on the computer to which you want to connect the printer

3 Відкрийте завантажений файл і клацніть пункт **Запуск налаштування (Start Setup)**.

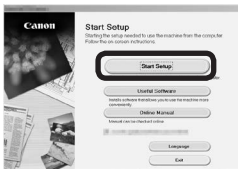

9 Для продовження налаштування дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

Користувачі ОС Windows можуть також відкрити цей файл із компакт-диска з програмою встановлення.




Екран із кроку 8 з'явиться, якщо відкрити цей файл із компакт-диска. Виконайте решту кроків у спосіб, описаний на веб-сайті.

Смартфон або планшет (iOS або Android)

1. Установіть програму Canon PRINT Inkjet/SELPHY на смартфон або планшет.

iOS : виконайте пошук «Canon PRINT» у App Store.
Android : виконайте пошук «Canon PRINT» у Google Play.

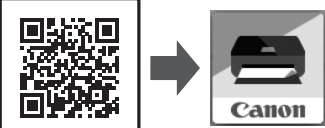

Або перейдіть на веб-сайт, відсканувавши код праворуч.


* Цю процедуру описано на основі програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY 2.0.0. Для інших версій дотримуйтесь інструкцій програми, щоб завершити процедуру налаштування.

2. Перегляньте конфігурацію мережі.

Перш ніж почати, увімкніть Wi-Fi на смартфоні або планшеті.

iOS

- Використання маршрутизатора безпроводової мережі
- Без використання маршрутизатора безпроводової мережі (безпосереднє підключення принтера до пристрою)



Android

* Якщо підключити пристрій безпосередньо до принтера, може бути відсутній зв'язок з Інтернетом або стягуватися плата за підключення до нього.

Перейдіть до інструкцій праворуч.

A iOS Використання маршрутизатора безпроводової мережі

1 На головному екрані торкніться пункт **Параметри (Settings)**.

2 Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.

3 Торкніться встановленого пункту **PRINT**.

4 Торкніться піктограми принтера у верхній лівій частині екрана.

5 Торкніться пункту **Register Printer**.

6 Торкніться пункту **Printer Setup**.

7 Торкніться пункту **Connect via wireless router (recommended)**.

Якщо в списку не з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ ПРИМІТКА, щоб налаштувати принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

Під час першого запуску з'явиться екран розширеного опитування.

1 Торкніться кнопки **OK**.

2 Виберіть SSID маршрутизатора безпроводової мережі, підключеного до вашого пристрою.

3 Коли з'явиться екран введення пароля, введіть пароль для свого маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.

4 Зачекайте, доки буде знайдено принтер.

5 Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.

6 Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.

7 Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

B iOS Без використання маршрутизатора безпроводової мережі

1 На головному екрані торкніться пункт **Параметри (Settings)**.

2 Торкніться пункту **Canon_ij_XXXX** у параметрах Wi-Fi.

3 Торкніться встановленого пункту **PRINT**.

4 Торкніться піктограми принтера у верхній частині екрана.

5 Торкніться пункту **Register Printer**.

Якщо в списку не з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**, див. розділ ПРИМІТКА, щоб налаштувати принтер, і зачекайте, доки з'явиться пункт **Canon_ij_XXXX**. Значення XXXX може бути різним — це залежить від принтера.

Під час першого запуску з'явиться екран розширеного опитування.

1 Торкніться пункту **Printer Setup**.

2 Торкніться пункту **Direct Connection**.

3 Торкніться кнопки **OK**.

4 Перегляньте SSID та пароль, а потім торкніться пункту **Copy Password**.

5 На головному екрані торкніться пункт **Параметри (Settings)**.

6 Торкніться того ж SSID, який наведено в кроці 4.

7 Вставте цей пароль і торкніться пункту **Підключитися (Join)**.

8 Торкніться пункту **PRINT**.

9 Торкніться пункту **Done**.

10 Зачекайте, доки буде знайдено принтер.

11 Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.

12 Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.

13 Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

C Android

1 Торкніться встановленого пункту **PRINT**.

2 Торкніться пункту **Yes**.

3 Дотримуйтесь інструкцій, які з'являтимуться на екрані.

4 Зачекайте, доки буде знайдено принтер.

5 Коли принтер буде знайдено, торкніться назви моделі вашого принтера.

6 Якщо потрібно, введіть ім'я принтера й торкніться кнопки **OK**.

7 Якщо на екрані з'явилися відомості про принтер, це означає, що налаштування завершено.

Якщо жодний із цих екранів не з'являється, див. розділ «Якщо з'являється екран **Select Router**».

Переконайтесь, що з'явився SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, і торкніться пункту **Yes**.

Введіть пароль для маршрутизатора безпроводової мережі й торкніться кнопки **OK**.

Якщо принтер не знайдено та на ньому з'явилася повідомлення про помилку, натисніть кнопку **OK** і почніть знову з кроку 1.

Якщо з'являється екран **Select Router**:

Якщо з'явився цей екран, виконайте описані нижче дії.

- Коли з'явиться SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі, торкніться його.
- Якщо SSID потрібного маршрутизатора безпроводової мережі не з'являється або ви не впевнені в цьому, торкніться пункту **If no target wireless router**.

ПРИМІТКА

iOS Якщо елемент **Canon_ij_XXXX** не з'явився, виконайте такі дії:

Android Якщо повідомлення «**Printer is not registered. Perform printer setup?**» не з'являється під час запуску програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY:

Виконайте описані нижче дії на принтері.

1 Натисніть кнопку **OK**.

2 Виберіть пункт **Налаштування без кабелю (Cableless setup)** і натисніть кнопку **OK**.

3 Натисніть кнопку **OK**.

4 Поверніться до програми Canon PRINT Inkjet/SELPHY та почніть знову з кроку 1 у **A B C**.

Starting [Wireless LAN setup].

Select [OK].

Select a WLAN setup method.

Cableless setup

Standard setup

WPS (Push button method)

Other setup

Enable direct communication with a computer or smartphone, etc., to retrieve the setting details and set up.

Select [OK].

Follow the instructions on the computer or smartphone, etc. to perform the operation.

Cancel