


Караоке микрофон

G1



Описание (рис.1)

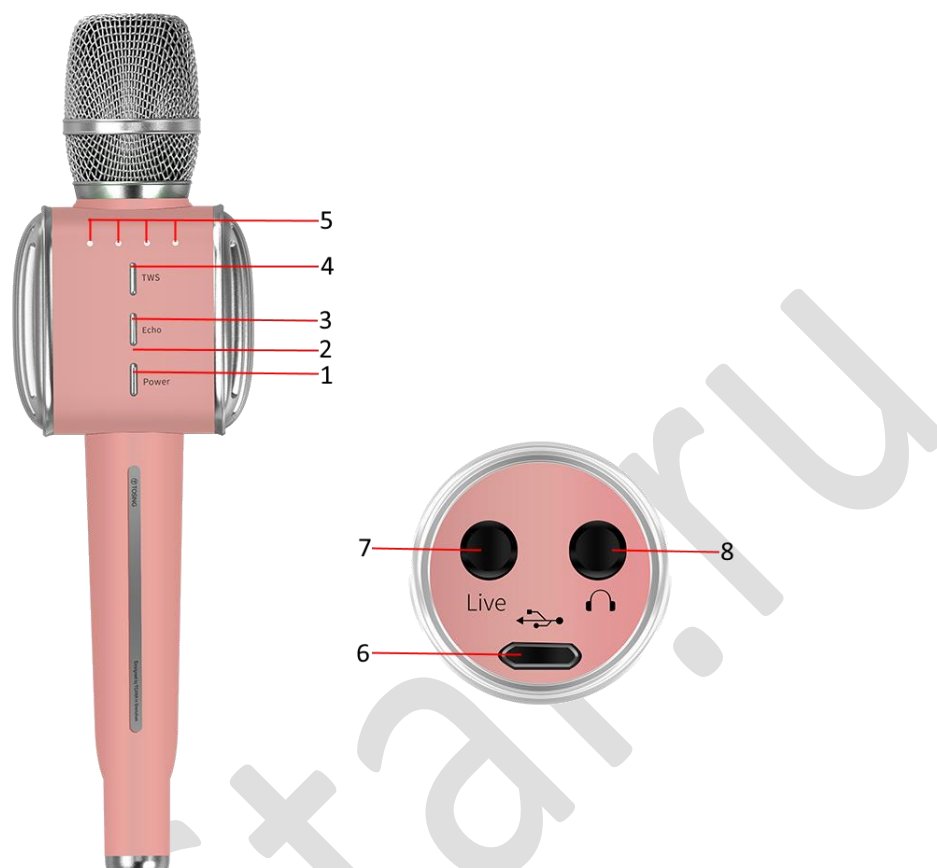

1. Кнопка включения/выключения питания. Кнопка переключения режимов записи и живого исполнения.
2. Светодиодный индикатор. После включения микрофона индикатор светится голубым цветом. После выключения питания микрофона индикатор не светится.
3. Кнопка ЭХО. Долгое удержание кнопки ЭХО приглушает громкость микрофона. Однократное нажатие на кнопку ЭХО меняет режимы голоса: оригинал, эхо и караоке.
4. Кнопка TWS. Кнопка для соединения параллельно нескольких микрофонов. При длительном нажатии кнопки TWS Bluetooth соединение с аудиоустройством разрывается.
5. Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумуляторной батареи микрофона. Для проверки уровня заряда аккумуляторной батареи микрофона нажмите однократно на любую из кнопок.
6. Разъем для зарядки микрофона (micro USB).
7. Аудио вход джек 3,5 мм. Вход для записи живого исполнения на смартфон или онлайн караоке с помощью различных приложений для караоке.
8. Аудио выход джек 3,5 мм. Выход на наушники джек 3,5 мм.

Начало работы

1. Зарядите караоке микрофон (КМ) (рис.1) с помощью кабеля для зарядки (в комплекте). Для зарядки КМ подсоедините кабель для зарядки в специальное гнездо (рис.1-6). Подсоедините кабель для зарядки в USB разъем любого аудиоустройства (например, компьютер), которое поддерживает зарядку с помощью USB разъема или подсоедините кабель для зарядки в USB переходник (нет в комплекте) и подключите к сети электропитания. Вы можете использовать USB переходник, например, от Вашего смартфона. Заряд аккумуляторной батареи (АБ) отображается на Светодиодных индикаторах уровня заряда аккумуляторной батареи микрофона (рис.1-5). После того, как КМ полностью заряжен Светодиодные индикаторы уровня заряда аккумуляторной батареи микрофона (рис.1-5) перестают мигать. Отсоедините кабель для зарядки от КМ.

2. Включите КМ с помощью Кнопки включения питания КМ (рис.1-1). Для включения питания КМ удерживайте Кнопку включения питания КМ (рис.1-1) в течение нескольких секунд.

3. Выберите необходимый вариант эффекта голоса для выступления. Для этого используйте Кнопку ЭХО (рис.1-3). Однократное нажатие на кнопку ЭХО (рис.1-3) меняет режимы голоса: оригинал, эхо и караоке. Долгое удержание кнопки ЭХО (рис.1-3) приглушает громкость микрофона.

4. Ввод звука - подключения внешнего аудиоустройства (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее):

А) Подключение внешнего аудиоустройства с помощью функции Bluetooth. Включите функцию Bluetooth на Вашем аудиоустройстве и выберите КМ в выпадающем списке (название – Tosing-G1), соедините аудиоустройство с КМ. Отрегулируйте громкость музыки до требуемого значения с помощью Кнопок увеличения/уменьшения громкости музыки на Вашем аудиоустройстве. Управлять треками можно при помощи кнопок управления треками на Вашем аудиоустройстве.

Б) Подключения внешнего аудиоустройства с помощью аудио кабеля (в комплекте).
- Соедините выходной разъем аудиоустройства и Аудио вход КМ (рис.1-7) специальным кабелем мини джек 3,5 мм. – мини джек 3,5 мм. (в комплекте).
Отрегулируйте громкость музыки на Вашем аудиоустройстве и эффект голоса на КМ (смотрите пункты выше).

Управлять треками можно при помощи Вашего аудиоустройства.



MicStar
магазин звука и света

5. Вывод звука с КМ.

А) Вывод звука на звукоусилительное устройство с помощью аудио кабеля. Соедините входной разъем аудиоустройства и Аудио выход джек 3,5 мм. КМ (рис.1-8) специальным кабелем мини джек 3,5 мм. – мини джек 3,5 мм. (в комплекте).

Подключите внешнее аудиоустройство (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее) к КМ (пункт 4). Отрегулируйте громкость музыки на Вашем аудиоустройстве и эффект голоса на КМ (смотрите пункты выше). Отрегулируйте громкость на звукоусилительном оборудовании.

Б) Вывод звука на наушники. Подсоедините наушники в Выход на наушники джек 3,5 мм. КМ (рис.1-8) кабелем от наушников. Подключите внешнее аудиоустройство (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее) к КМ (пункт 4). Отрегулируйте громкость музыки на Вашем аудиоустройстве и эффект голоса на КМ (смотрите пункты выше).

6. Запись живого исполнения на смартфон или онлайн караоке с помощью различных приложений для караоке. Вы можете записать живое исполнения с помощью КМ как с минусовкой, так и без нее. Включите программу для записи голоса или программу для онлайн караоке. Выполните пункт 4-Б и 5-Б. Отрегулируйте громкость музыки на Вашем аудиоустройстве и эффект голоса на КМ (смотрите пункты выше). Нажмите, однократно, на Кнопку включения/выключения питания (рис.1-1) и выберите режим Live или Record. Начните Ваше исполнение.

7. Синхронизация двух КМ Tosing G1.

Включите первый КМ (пункт 2). Подключите внешнее аудиоустройство (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее) к первому КМ (пункт 4). Отрегулируйте громкость музыки на Вашем аудиоустройстве и эффект голоса на первом КМ (смотрите пункты выше). Однократно, нажмите на Кнопку TWS (рис.1-4) на первом КМ, при этом, голосовой помощник должен озвучить включение функции TWS «ON». Включите второй КМ (пункт 2). Отрегулируйте эффект голоса на втором КМ (смотрите пункты выше). Однократно, нажмите на Кнопку TWS (рис.1-4) на втором КМ, при этом, голосовой помощник должен озвучить включение функции TWS «ON». Подождите несколько секунд. Голосовой помощник озвучит синхронизацию двух микрофонов.

8. Для выключения КМ используйте Кнопку выключения питания КМ (рис.1-1). Для выключения питания КМ удерживайте Кнопку выключения питания КМ (рис.1-1) в течение нескольких секунд.

Технические характеристики:

Поддерживает операционную систему Android и Apple;
Диаграмма направленности: кардиоидная;
Микрофон: динамический;
Синхронизация с любым устройством по Bluetooth 5.0;
Аудио выход AUX 3,5 мм. для подключения микрофона к внешнему динамику или наушникам;
Аудио вход для подачи звука с любого аудиоустройства на караоке микрофон с помощью кабеля;
Аудио вход для записи живого выступления или онлайн караоке с помощью смартфона;
Микро USB вход для зарядки устройства;
Частотная характеристика: 100Гц ~ 10кГц;
Уровень звукового давления: 120 дБ с частотой 1 кГц;
Две встроенные колонки мощностью 10 Ватт (2 шт. по 5 Ватт);
Возможность петь дуэтом TWS режим (два микрофона соединяются между собой);
Сменные режимы голоса: оригинал, эхо и караоке;
Режим для записи голоса или живого выступления;
До 8 часов непрерывной работы;
Время для заряда аккумулятора: 2-3 часа;
Прочный корпус, защищающий от ударов;
Аккумуляторная батарея на 2600 мАч;
Размер: высота 31 см.;
Диаметр головы микрофона: 58 мм.;
Вес микрофона: 287 гр.;
Материал корпуса: ABS + алюминий + металл;
Питание: 5 Вольт 1 Ампер.