

 **TOSING**  
Lead Portable Karaoke Time


Караоке микрофон

Q9



## Описание

(рис.1)

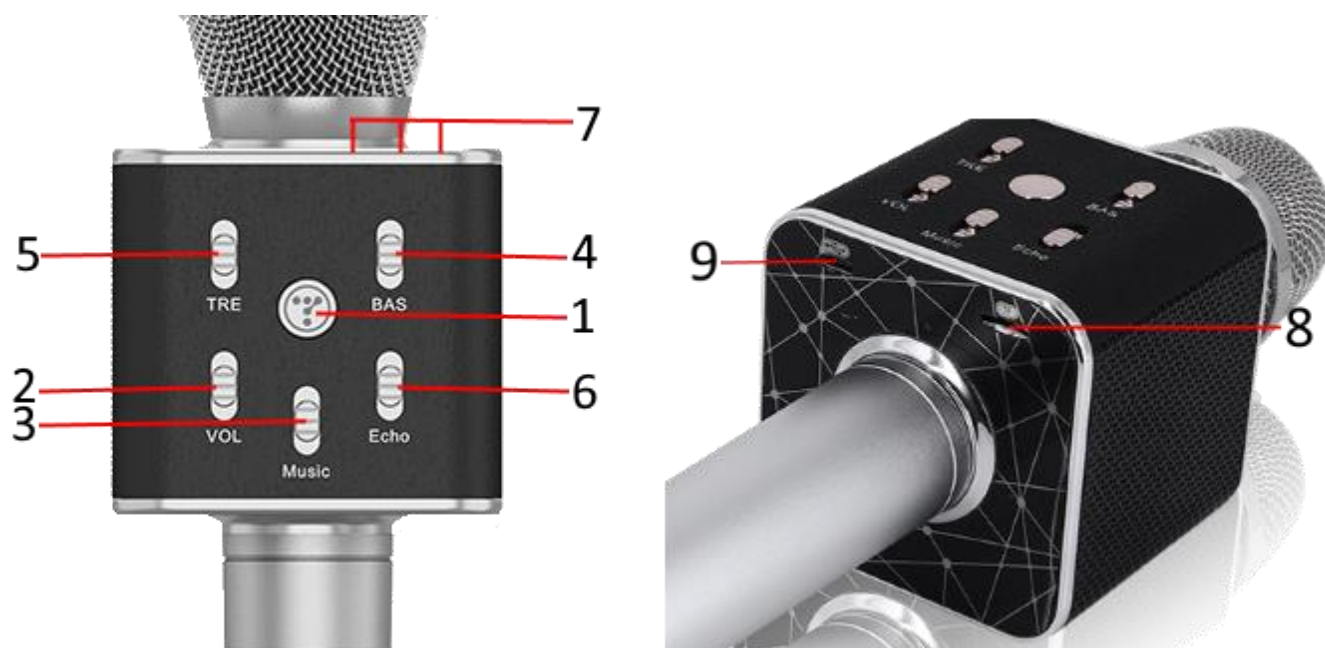

1. Кнопка включения/выключения питания. Кнопка смены режима голоса.
2. Регулятор увеличения/уменьшения громкости голоса.
3. Регулятор увеличения/уменьшения громкости музыки.
4. Регулятор увеличения/уменьшения низких частот для голоса.
5. Регулятор увеличения/уменьшения высоких частот для голоса.
6. Регулятор увеличения/уменьшения эффекта ЭХО и реверберации.
7. Кнопки управления треком: начало воспроизведения/пауза, переход к следующему треку, переход к предыдущему треку/переход к началу трека.
8. Разъем для micro-SD карты памяти.
9. Разъем для зарядки микрофона (micro USB). Аудио вход.

## Начало работы

1. Зарядите караоке микрофон (КМ) (рис.1) с помощью кабеля для зарядки (в комплекте). Для зарядки КМ подсоедините кабель для зарядки в специальное гнездо (рис.1-9). Подсоедините кабель для зарядки в USB разъем любого аудиоустройства (например, компьютер), которое поддерживает зарядку с помощью USB разъема или подсоедините кабель для зарядки в USB переходник (нет в комплекте) и подключите к сети электропитания. Вы можете использовать USB переходник, например, от Вашего смартфона. Заряд аккумуляторной батареи (АБ) отображается на Кнопке включения/выключения питания КМ (рис.1-1). После того, как КМ полностью заряжен Кнопка включения/выключения питания КМ (рис.1-1) перестает светиться. Отсоедините кабель для зарядки от КМ.
2. Включите КМ с помощью Кнопки включения питания КМ (рис.1-1). Для включения питания КМ удерживайте Кнопку включения питания КМ (рис.1-1) в течение нескольких секунд.
3. Отрегулируйте громкость голоса. Для увеличения громкости голоса перемещайте Регулятор увеличения/уменьшения громкости голоса (рис.1-2) вверх. Для уменьшения громкости голоса перемещайте Регулятор увеличения/уменьшения громкости голоса (рис.1-2) вниз.
4. Отрегулируйте эффект ЭХО и реверберации. Для увеличения эффекта ЭХО переместите Регулятор увеличения/уменьшения эффекта ЭХО и реверберации (рис.1-6) вверх до упора. Для отключения эффекта ЭХО переместите Регулятор увеличения/уменьшения эффекта ЭХО и реверберации (рис.1-6) вниз до упора. Для увеличения эффекта реверберации переместите Регулятор увеличения/уменьшения эффекта ЭХО и реверберации (рис.1-6) вверх до середины. Для отключения эффекта реверберации переместите Регулятор увеличения/уменьшения эффекта ЭХО и реверберации (рис.1-6) вниз до упора.
5. Отрегулируйте звуковую частоту для голоса. Для увеличения высоких частот для голоса перемещайте Регулятора высоких звуковых частот для голоса (рис.1-5) вверх. Для уменьшения высоких частот для голоса перемещайте Регулятора высоких звуковых частот для голоса (рис.1-5) вниз. Для увеличения низких частот для голоса перемещайте Регулятора низких звуковых частот для голоса (рис.1-6) вверх. Для уменьшения низких частот для голоса перемещайте Регулятора низких звуковых частот для голоса (рис.1-6) вниз.

6. Ввод звука - подключения внешнего аудиоустройства (телефон, плеер, планшет, компьютер и прочее):

А) Подключение внешнего аудиоустройства с помощью функции Bluetooth.

Включите функцию Bluetooth на Вашем аудиоустройстве и выберите КМ в выпадающем списке (название – Tosing-Q9), соедините аудиоустройство с КМ. Отрегулируйте громкость музыки до требуемого значения с помощью Регулятора увеличения/уменьшения громкости музыки (рис.1-3). Для увеличения громкости музыки перемещайте Регулятор увеличения/уменьшения громкости музыки (рис.1-3) вверх. Для уменьшения громкости музыки перемещайте Регулятор увеличения/уменьшения громкости музыки (рис.1-3) вниз.

Управлять треками можно при помощи кнопок управления треками (рис.1-7).

Б) Подключения внешнего аудиоустройства с помощью аудио кабеля (в комплекте).

- Соедините выходной разъем аудиоустройства и Аудио вход КМ (рис.1-9) специальным кабелем мини джек 3,5 мм. – micro-USB (в комплекте). Отрегулируйте громкость музыки, голоса, высокие, низкие частоты для голоса и эффект ЭХО на КМ (смотрите пункты выше).

Управлять треками можно при помощи Вашего аудиоустройства.

В) Подключения micro-SD карты памяти для воспроизведения музыки. Подключите micro-SD карту памяти в Разъем для micro-SD карты памяти (рис.1-8).

Отрегулируйте громкость музыки до требуемого значения (смотрите пункты выше).

Управлять треками можно при помощи кнопок управления треками (рис.1-7).

7. Изменение голоса. Варианты изменения голоса: оригинальный голос, смена мужского голоса на женский, смена женского голоса на мужской, детский голос, голос миньона, голос монстра.

Для смены вариантов голоса нажимайте однократно на Кнопку смены режима голоса (рис.1-1). Голосовой помощник воспроизведет название выбранного эффекта голоса.

8. Для выключения КМ используйте Кнопку выключения питания КМ (рис.1-1). Для выключения питания КМ удерживайте Кнопку выключения питания КМ (рис.1-1) в течение нескольких секунд.

## Технические характеристики:

- Поддерживает операционную систему Android и Apple;
- Синхронизация с любым устройством по Bluetooth 5.0;
- Микро USB слот для зарядки устройства и соединения с другими аудио устройствами;
- Разъем под micro-SD карту памяти для воспроизведения музыки;
- Частотная характеристика: 100Гц ~ 10кГц;
- Уровень звукового давления: 110 дБ с частотой 1 кГц;
- Коэффициент нелинейных искажений: <1%;
- Две встроенные колонки мощностью 10 Ватт (2 шт по 5 Ватт);
- Плавная регулировка ЭХО эффекта и реверберации;
- Плавная регулировка громкости голоса;
- Плавная регулировка громкости музыки;
- Отдельные плавные регулировки высоких и низких частот для голоса;
- Кнопки управления треком (play/пауза, следующий, предыдущий трек);
- Подсветка, которая светит в такт голоса;
- Функция отключения подсветки;
- Функция смены голоса: оригинальный голос, смена мужского голоса на женский, смена женского голоса на мужской, детский голос, голос миньона, голос монстра;
- До 5 часов непрерывной работы;
- Время для перезарядки 2-4 часа;
- Прочный корпус, защищающий от ударов;
- Встроенная аккумуляторная батарея на 1200 мАч;
- Цвет: черный;
- Размер: высота 24 см.;
- Вес микрофона составляет всего 264 грамма.
- Питание: 5 Вольт 0,5 А.



**MicStar**  
магазин звука и света