

# DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Микроволновая  
печь  
DEXP EC-90**

# Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

## Назначение устройства

Микроволновая печь предназначена для приготовления, а также разогрева готовых продуктов питания и блюд.

## Меры предосторожности

- Не используйте устройство с открытой дверцей, это вредно для устройства, а также снизит его эффективность.
- Не помещайте никакие предметы между передней стороной печи и дверцей, и не позволяйте грязи и чистящим средствам накапливаться на уплотнительных поверхностях.
- При любом повреждении незамедлительно прекратите использование устройства. Чрезвычайно важно следить за исправностью дверцы и замка, петель и защелок, а также дверных уплотнителей и любых других уплотнительных поверхностей.

## Важные инструкции по безопасности

**ВНИМАНИЕ:** во избежание ожогов, удара электрическим током, пожара и другого возможного вреда для имущества и здоровья людей:

1. Внимательно ознакомьтесь с данным руководством пользователя и сохраните гарантийный талон. Он необходим для обращения в случае возникновения претензий к качеству товара.
2. Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, физиологическими или умственными способностями, или отсутствием опыта и/или знаний, кроме случаев, когда лицо, ответственное за их безопасность, контролирует их действия или дает указания о правильном использовании данного устройства.
3. Не пользуйтесь устройством, если оно было повреждено (от падения, удара или каким-либо другим образом), был поврежден провод питания или его вилка, а также при обнаружении любых сбоев функционирования устройства. При обнаружении любого сбоя в работе устройства, либо его внешних

или внутренних повреждений, незамедлительно прекратите использование устройства и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

4. Перед заменой лампы в устройстве отключите его от сети во избежание поражения электрическим током.

**ВНИМАНИЕ:** любое техническое обслуживание и ремонт могут быть выполнены исключительно квалифицированным персоналом. Не пытайтесь разбирать устройство самостоятельно, это может быть опасно для жизни, а также лишит Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

5. Не разогревайте жидкости в закрытых контейнерах, так как они могут взорваться.
6. Во избежание возгорания внутри полости устройства:
  - При необходимости приготовления продуктов в пластиковой или бумажной упаковке убедитесь, что данная конкретная упаковка рассчитана на приготовление в микроволновой печи.
  - При приготовлении продуктов в пластиковой или бумажной упаковке внимательно следите за процессом приготовления во избежание возгорания.
  - Перед помещением продуктов в бумажной упаковке внутрь печи убедитесь, что Вы сняли все перевязочные нити.
  - При возникновении дыма или характерного запаха незамедлительно выключите печь и отсоедините ее от розетки. Держите дверцу закрытой, чтобы предотвратить усиление пламени (если оно имеется внутри).
  - Не используйте устройство в качестве контейнера для хранения. Не оставляйте бумагу, посуду, продукты питания и прочее внутри устройства, когда оно не используется.
7. Используйте исключительно посуду, предназначенную для использования в микроволновой печи. Использование неподходящей посуды может повлечь за собой повреждение печи, а также нанести вред Вашему здоровью.
8. Разогрев напитков в микроволновой печи может привести к внезапному, резкому вскипанию.
9. Во избежание ожогов необходимо тщательно размешивать или взбалтывать содержимое бутылочек и баночек для кормления детей после разогрева в микроволновой печи, прежде чем давать его детям.
10. Не разогревайте в микроволновой печи яйца в скорлупе, либо сваренные вкрутую, так как они могут взорваться.
11. Не жарьте продукты в микроволновой печи. Горячее масло может повредить устройство, посуду, а также представляет собой опасность серьезных ожогов кожи.
12. Продукты с толстой кожурой, такие как картофель, кабачки, яблоки, необходимо протыкать тонкой иглой, прежде чем разогревать в микроволновой печи.
13. Регулярно очищайте микроволновую печь и удаляйте остатки еды.
14. Не помещайте устройство в ограниченное пространство (шкафы, тумбы и т.д.). Это может привести к перегреву устройства.
15. Микроволновая печь предназначена для разогрева пищи и напитков. Сушка пищи или одежды, подогрев грелок, шлепанцев, губок, влажной ткани и подобных предметов может привести к риску повреждения, воспламенения или пожара.

16. Настоящий прибор предназначен для использования в бытовых и аналогичных условиях, таких как:
  - кухни для сотрудников в магазинах, офисах и других рабочих обстановках;
  - клиентами в гостиницах, мотелях и другой обстановке, связанной с проживанием.
17. Не используйте для приготовления пищи металлическую посуду.
18. Не используйте пароочиститель для чистки устройства.
19. Не включайте устройство, если его полость пуста (внутри нет продуктов питания), это может привести к выходу печи из строя.
20. Микроволновая печь должна быть установлена автономно, без непосредственного контакта со стенами или другими устройствами. Кроме того, всегда следите, чтобы вентиляционные отверстия устройства не были заблокированы.
21. Поверхность и дверца устройства могут ощутимо нагреваться при использовании, это нормальное явление.
22. Посуда, в которой разогреваются продукты, также может ощутимо нагреваться. При извлечении блюд, беритесь за специальные ручки (если таковые имеются), либо используйте прихватку (не входит в комплект).
23. Не используйте для чистки устройства какие-либо агрессивные или едкие вещества.
24. Используйте прибор только с совместимыми электрическими сетями с заземлением.
25. Используйте устройство исключительно для целей, обозначенных данным руководством пользователя.

**ВНИМАНИЕ:** Не устанавливайте микроволновую печь в непосредственной близости от мощных источников тепла, таких как кухонная плита, отопительная батарея или нагревательные приборы. Это может нанести устройству вред, а также лишить Вас права на бесплатное гарантийное обслуживание.

26. Не снимайте специальные удерживатели расстояния, находящиеся на задней и боковых сторонах устройства. Они необходимы для соблюдения минимально допустимого расстояния от устройства до преграды.
27. При необходимости перемещения/транспортировки устройства, предварительно извлеките из его полости стеклянный поддон, а также другие незакрепленные части. Это поможет предотвратить повреждение устройства при перемещении.
28. Помните о том, что при разогреве блюд, накрытых крышкой, во время ее открытия наружу может резко вырваться пар. Будьте осторожны и избегайте ожогов.

# Инструкция по заземлению

Данное устройство требует заземления и оснащено специальным заземляющим проводом и штекером. Необходимо подключать устройство к корректно установленной и заземленной розетке. В случае короткого замыкания заземление уменьшает риск удара электрическим током с помощью отводящего провода. Настоятельно рекомендуется использовать отдельную розетку, выделенную специально для данного устройства, без подключения каких-либо дополнительных устройств. Во избежание пожара и удара электрическим током, строго не рекомендуется использование с устройством удлинителей и переходников. **ВНИМАНИЕ:** некорректное использование заземляющей вилки может привести к поражению электрическим током.

## ВАЖНО:

1. Если у Вас возникли вопросы о корректном заземлении, обратитесь к сертифицированному электрику.
2. Производитель вправе не принять претензию в случае, если причиной выхода устройства из строя стало несоблюдение пользователем каких-либо правил или мер, изложенных в данном руководстве пользователя. Провода, находящиеся внутри кабеля питания, маркированы соответствующими цветами:
  - Зелёный и жёлтый = Заземление.
  - Синий = Нейтральный.
  - Коричневый = Под напряжением.

## Технические характеристики

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Напряжение сети                            | 220-240 В~, 50 Гц  |
| Потребляемая мощность (микроволновая печь) | 1450 Вт            |
| Выходная мощность (микроволновая печь)     | 900 Вт             |
| Потребляемая мощность (гриль)              | 1100 Вт            |
| Потребляемая мощность (конвекция)          | 2500 Вт            |
| Диаметр поддона                            | Ø 315 мм           |
| Объем печи                                 | 25 л               |
| Вес нетто                                  | 18.1 кг            |
| Внешние габариты                           | 513 x 502 x 307 мм |

## Чистка и уход

1. Обязательно отключите устройство от источника электропитания перед чисткой.
2. Очистите внутреннюю часть печи, используя слегка влажную ткань.
3. Вымойте аксессуары в мыльной воде.
4. Раму дверцы, уплотнитель и соседние части следует тщательно очистить влажной тканью в местах загрязнения.
5. Не используйте жесткие абразивные чистящие средства или острые металлические скребки для очистки дверного стекла печи, так как они могут поцарапать поверхность, что может привести к разрушению стекла.
6. Для более простой очистки стенок внутренней части печи, которых может коснуться приготовленная еда, положите половину лимона в миску, добавьте 300 мл воды и подогрейте в микроволновой печи при 100% мощности в течение 10 минут. Затем протрите полость печи чистой, мягкой, сухой тканью.

## Посуда

Смотрите пояснения в разделе «Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи». Если сомневаетесь, то можете проверить посуду, выполнив процедуру, описанную ниже.

1. Налейте в сосуд, безопасный для использования в печи, 1 чашку холодной воды (250 мл) и поставьте в печь вместе с проверяемой посудой.
2. Грейте на максимальной мощности в течение 1 минуты.
3. Тщательно пощупайте посуду. Если пустая посуда теплая, не используйте ее с микроволновой печью.
4. Не превышайте время нагрева в 1 минуту.

## Материалы, которые можно использовать в микроволновой печи

| Материал               | Примечание                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Блюдо для поджаривания | Следуйте инструкциям производителя. Нижняя часть блюда для поджаривания должна быть выше вращающегося круга не менее, чем на 5 мм. Неправильное использование может привести к поломке вращающегося круга. |
| Столовая посуда        | Только безопасная для использования в микроволновке посуда. Следуйте инструкциям производителя. Не используйте посуду с отбитыми краями или трещинами.                                                     |

| Материал                             | Примечание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стеклянные банки                     | Всегда снимайте крышку. Используйте только для нагрева еды до теплого состояния. Большинство стеклянных банок – нетермостойкие, и могут лопнуть.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стеклянная посуда                    | Только термостойкая стеклянная посуда для печи. Убедитесь, что на ней нет никакой металлической отделки. Не используйте блюда с отбитыми краями или трещинами.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Пакеты для приготовления пищи в печи | Следуйте инструкциям производителя. Не закрывайте пакеты с помощью металлических затяжек. Сделайте надрезы, чтобы выходил пар.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Бумажные тарелки и стаканы           | Используйте их только для краткосрочного приготовления/разогрева пищи. Не оставляйте печь без присмотра, когда готовите.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Бумажные полотенца                   | Используйте, чтобы накрывать еду для подогревания и поглощения жира. Используйте с контролем и только для краткосрочного приготовления пищи.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Пергаментная бумага                  | Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для пропаривания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Пластик                              | Только безопасный для использования в микроволновой печи. Следуйте инструкциям производителя. Должен иметь маркировку «Безопасен для использования в микроволновой печи». Некоторые пластиковые емкости размягчаются, так как еда внутри них нагревается. «Пакеты для варки» и плотно закрытые полиэтиленовые пакеты нужно разрезать или протыкать для вентиляции, как предусмотрено для этих пакетов. |
| Пищевая плёнка                       | Только безопасная для использования в микроволновке. Используйте ее, чтобы накрывать еду во время приготовления, чтобы в ней сохранялась влага.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Термометры                           | Только безопасные для использования в микроволновке (термометры для мяса и леденцов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Вощеная бумага                       | Используйте в качестве обертки для предотвращения разбрызгивания или для сохранения влаги.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



## Материалы, которые нельзя использовать в микроволновой печи


| Материал                                                 | Примечание                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Алюминиевый поднос                                       | Может вызвать образование электрической дуги. Переложите еду в безопасное для использования в микроволновой печи блюдо. |
| Картонная продуктовая упаковка с металлической ручкой    | Может вызвать образование электрической дуги. Переложите еду в безопасное для использования в микроволновой печи блюдо. |
| Металлическая посуда или посуда с металлической отделкой | Металл экранирует еду от микроволнового излучения. Металлическая отделка может вызвать образование электрической дуги.  |
| Металлические зажимы для пакетов                         | Могут вызвать образование электрической дуги и воспламенение в печи.                                                    |
| Бумажные пакеты                                          | Могут вызвать воспламенение в печи.                                                                                     |
| Пенопласт                                                | Может расплавиться или загрязнить внутреннюю поверхность под воздействием высокой температуры.                          |
| Древесина                                                | Древесина высыхает, когда используется в микроволновой печи, и может потрескаться или расколоться.                      |

## Содержимое упаковки

При распаковке печи выньте из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. К Вашей печи прилагаются следующие аксессуары:

- Стекланный поддон – 1 шт.
- Механизм вращения поддона – 1 шт.
- Решетка для гриля - 1 шт.
- Руководство пользователя – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.

# Схема устройства

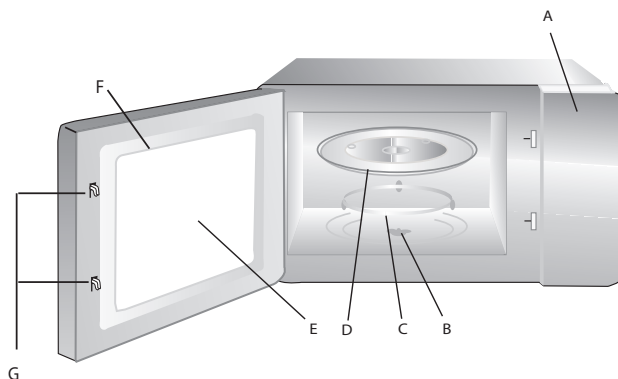

- A. Панель управления.
- B. Ось вращающегося круга.
- C. Кольцо для вращающегося круга.
- D. Стеклоподдон.
- E. Смотровое окошко.
- F. Дверца.
- G. Система защитной блокировки.



Решетка для гриля (используется, только когда функционирует гриль, и располагается на стеклянном поддоне).

## Установка вращающегося круга




1. Никогда не располагайте стеклоподдон вверх дном. Стеклоподдон не должен застревать.
2. При использовании стеклоподдона и кольца для вращающегося круга должны быть установлены внутри.
3. Ставьте еду и посуду на стеклоподдон для приготовления.
4. Если стеклоподдон или кольцо для вращающегося круга повреждены или треснуты, обратитесь в сервисный центр.

## Установка

Снимите весь упаковочный материал и достаньте аксессуары. Проверьте, нет ли у печи повреждений, таких как вмятины или сломанная дверца. Не устанавливайте печь, если она повреждена, и незамедлительно обратитесь по месту приобретения устройства.

Удалите всю защитную пленку, найденную на поверхности корпуса микроволновой печи. Не удаляйте светло-коричневое слюдяное покрытие, прикрепленное внутри печи для защиты магнетрона.

1. Выберите ровную поверхность, на которой достаточно открытого пространства для впускных и выпускных вентиляционных отверстий.

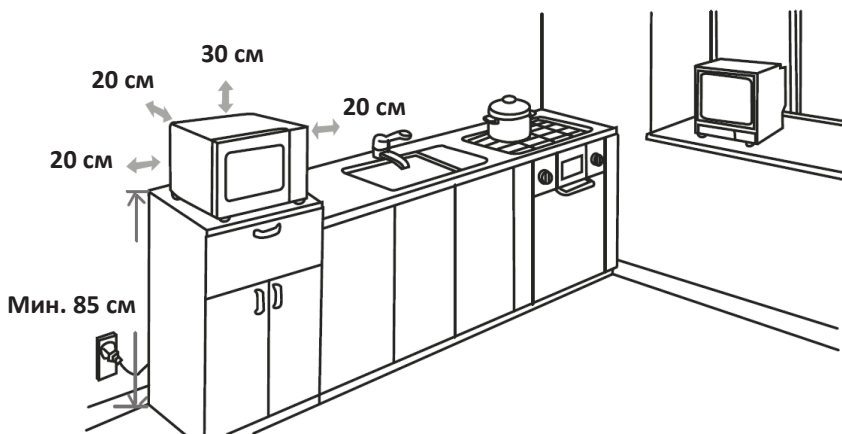

- Минимальная высота установки – 85 см.
  - Задняя сторона устройства должна быть обращена к стене.
  - Обеспечьте зазор не менее 30 см сверху и 20 см между печью и всеми смежными стенами.
  - Не удаляйте ножки с нижней части печи.
  - Блокирование впускных и выпускных вентиляционных отверстий может привести к повреждению печи.
  - Поместите печь как можно дальше от радио и телевизора. Работа микроволновки может вызвать помехи в работе радио или телевизора.
2. Включите печь в корректно установленную и заземленную розетку. Убедитесь, что напряжение и частота совпадают с напряжением и частотой на табличке с техническими характеристиками.

**ВНИМАНИЕ:** не устанавливайте печь над кухонной плитой или другими устройствами-источниками тепла. В противном случае печь может выйти из строя и гарантия будет аннулирована.




Доступная поверхность печи может сильно нагреться во время работы.

# Инструкция по эксплуатации

В микроволновой печи используется электронное управление, что повышает удобство использования.

## Панель управления

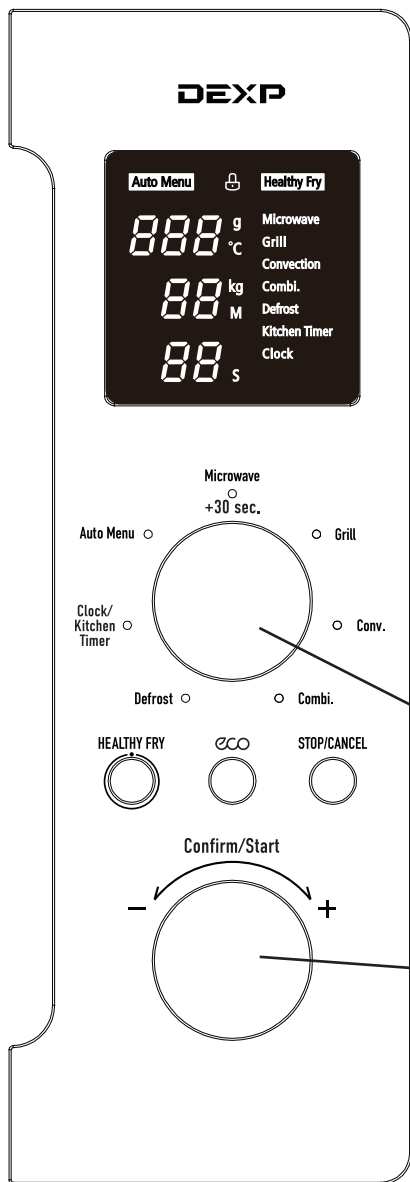

| Кнопка              | Значение             |
|---------------------|----------------------|
| Microwave/+30 sec.  | Подогрев/+30 сек.    |
| Grill               | Гриль                |
| Conv.               | Конвекция            |
| Combi.              | Комби                |
| Defrost             | Разморозка           |
| Clock/Kitchen Timer | Часы/Таймер          |
| Auto Menu           | Автоменю             |
| HEALTHY FRY         | Здоровое обжаривание |
| ECO                 | Эко                  |
| STOP/CANCEL         | Стоп/Отмена          |
| Confirm/Start       | Подтверждение/Старт  |

Регулятор режимов

Регулятор параметров

## Настройка часов

1. Поверните регулятор режимов в положение «Clock/Kitchen Timer». На дисплее отобразится «0:00».
2. Поверните регулятор параметров для выбора настройки времени. На дисплее отобразится «00:00».
3. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения настройки.
4. С помощью регулятора параметров установите часы.
5. Нажмите «Confirm/Start», цифры минут будут мигать.
6. С помощью регулятора параметров установите минуты.
7. Нажмите «Confirm/Start» для завершения настройки времени.

## Кухонный таймер

1. Поверните регулятор режимов в положение «Clock/Kitchen Timer». На дисплее отобразится «0:00».
2. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения настройки.
3. С помощью регулятора параметров установите таймер.
4. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения настройки.

## Режим «Microwave»

1. Поверните регулятор режимов в положение «Microwave». На дисплее отобразится «P10».
2. Установите уровень мощности «P10» - «P1» с помощью регулятора параметров.
3. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения мощности.
4. С помощью регулятора параметров установите время приготовления (максимальное время приготовления - 95 минут).
5. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.

|             |     |    |    |    |    |
|-------------|-----|----|----|----|----|
| Уровень     | 10  | 8  | 5  | 3  | 1  |
| Мощность, % | 100 | 80 | 50 | 30 | 10 |
| Дисплей     | P10 | P8 | P5 | P3 | P1 |

## Режим «Grill»

1. Поверните регулятор режимов в положение «Grill». На дисплее отобразится «G».
2. С помощью регулятора параметров установите время приготовления (максимальное время приготовления - 95 минут).
3. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в процессе приготовления (в середине цикла) прозвучит двойной звуковой сигнал, после которого для равномерного приготовления продукта рекомендуется открыть дверцу, перевернуть продукт, закрыть дверцу и нажать кнопку «Confirm/Start» для продолжения процесса приготовления.

## Режим «Conv.» (с предварительным разогревом)

Функция конвекции позволяет готовить как в традиционной духовке. Микроволны в этом режиме не используются. Перед приготовлением в режиме «Conv.» рекомендуется предварительно разогреть печь.

1. Поверните регулятор режимов в положение «Conv.». На дисплее будет мигать «150».
2. С помощью регулятора параметров установите необходимую температуру.
  - Диапазон устанавливаемой температуры - от 150 °C до 240 °C.
3. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения температуры.
4. Нажмите «Confirm/Start» для начала предварительного разогрева.  
Когда температура в печи достигнет заданного значения, печь подаст звуковой сигнал, при этом на дисплее будет мигать индикация заданной температуры.
5. Откройте дверцу, поместите продукты в печь, закройте дверцу.
  - С помощью регулятора параметров установите необходимое время приготовления.
6. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** время приготовления не может быть установлено до тех пор, пока печь не нагреется до установленной температуры. Как только печь нагреется до заданного значения, откройте дверцу и установите время приготовления. Если в течение 5 минут после предварительного разогрева время приготовления не было установлено, печь прекратит предварительный нагрев, подаст 4 звуковых сигнала и перейдет в режим ожидания.

## Режим «Conv.» (без предварительного разогрева)

1. Поверните регулятор режимов в положение «Conv.». На дисплее будет мигать «150».
2. С помощью регулятора параметров установите необходимую температуру.
  - Диапазон устанавливаемой температуры - от 150 °C до 240 °C.
3. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения температуры.
4. С помощью регулятора параметров установите необходимое время приготовления.
5. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.

## Режим «Combi.»

1. Поверните регулятор режимов в положение «Combi.». На дисплее будет мигать «C-1».
  - Выберите подходящий по уровням мощности режим – от «C-1» до «C-4».
2. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения режима.
3. С помощью регулятора параметров установите время приготовления.
4. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.

| Значение | Дисплей | Режим<br>«Microwave» | Режим<br>«Grill» | Режим<br>«Conv.» |
|----------|---------|----------------------|------------------|------------------|
| 1        | C-1     | ●                    |                  | ●                |
| 2        | C-2     | ●                    | ●                |                  |
| 3        | C-3     |                      | ●                | ●                |
| 4        | C-4     | ●                    | ●                | ●                |

## Разморозка по весу

1. Поверните регулятор режимов в положение «Defrost». На дисплее отобразится «d1».
2. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения настройки.
3. С помощью регулятора параметров выберите вес продуктов.
  - Допустимый вес – от 100 г до 2 кг.
4. Нажмите «Confirm/Start» для начала разморозки.

## Разморозка по времени

1. Поверните регулятор режимов в положение «Defrost». На дисплее отобразится «d1».
2. Поверните регулятор параметров и выберите разморозку по времени, на дисплее отобразится «d2».
3. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения настройки.
4. С помощью регулятора параметров установите время разморозки.
5. Нажмите «Confirm/Start» для начала разморозки.

## Режим «Auto Menu»

1. Поверните регулятор режимов в положение «Auto Menu». На дисплее отобразится «A1».
2. С помощью регулятора параметров выберите нужное меню от «A1» до «A10».
3. Нажмите «Confirm/Start» для подтверждения выбора меню.
4. С помощью регулятора параметров выберите вес еды, на дисплее отобразится «g».
5. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

- В режиме автоматического меню для приготовления торта необходимо предварительно разогреть печь до 180 °С. По окончании разогрева прозвучит звуковой сигнал, откройте дверцу печи и поместите торт, нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.
- По истечении 2/3 времени приготовления курицы прозвучит двойной звуковой сигнал, после которого для равномерного приготовления продукта рекомендуется открыть дверцу, перевернуть продукт, закрыть дверцу и нажать кнопку «Confirm/Start» для продолжения процесса приготовления.

| Меню            | Вес                             | Дисплей | Мощность                           |
|-----------------|---------------------------------|---------|------------------------------------|
| A1<br>Разогрев  | 150 г                           | 150     | 100%                               |
|                 | 250 г                           | 250     |                                    |
|                 | 350 г                           | 350     |                                    |
|                 | 450 г                           | 450     |                                    |
|                 | 600 г                           | 600     |                                    |
| A2<br>Картофель | 1 (~230 г)                      | 1       | 100%                               |
|                 | 2 (~ 460 г)                     | 2       |                                    |
|                 | 3 (~ 690 г)                     | 3       |                                    |
| A3<br>Мясо      | 150 г                           | 150     | 100%                               |
|                 | 300 г                           | 300     |                                    |
|                 | 450 г                           | 450     |                                    |
|                 | 600 г                           | 600     |                                    |
| A4<br>Овощи     | 150 г                           | 150     | 100%                               |
|                 | 350 г                           | 350     |                                    |
|                 | 500 г                           | 500     |                                    |
| A5<br>Рыба      | 150 г                           | 150     | 80%                                |
|                 | 250 г                           | 250     |                                    |
|                 | 350 г                           | 350     |                                    |
|                 | 450 г                           | 450     |                                    |
|                 | 650 г                           | 650     |                                    |
| A6<br>Макароны  | 50 г (с 450 мл холодной воды)   | 50      | 80%                                |
|                 | 100 г (с 800 мл холодной воды)  | 100     |                                    |
|                 | 150 г (с 1200 мл холодной воды) | 150     |                                    |
| A7<br>Суп       | 200 мл                          | 200     | 100%                               |
|                 | 400 мл                          | 400     |                                    |
|                 | 600 мл                          | 600     |                                    |
| A8<br>Торт      | 475 г                           | 475     | Предварительный разогрев до 180 °C |



| Меню          | Вес    | Дисплей | Мощность |
|---------------|--------|---------|----------|
| А9<br>Пицца   | 200 г  | 200     | С-4      |
|               | 300 г  | 300     |          |
|               | 400 г  | 400     |          |
| А10<br>Курица | 500 г  | 500     | С-4      |
|               | 750 г  | 750     |          |
|               | 1000 г | 1000    |          |
|               | 1200 г | 1200    |          |

## Функция «HEALTHY FRY»

1. В режиме ожидания нажмите кнопку «HEALTHY FRY», на дисплее отобразится «Н1».
2. С помощью регулятора параметров выберите нужное меню от «Н1» до «Н9».
3. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при выборе данной функции перед тем, как закладывать продукты в печь, необходимо предварительно ее разогреть. По истечении определенного времени прозвучит двойной звуковой сигнал, положите продукты в печь и нажмите «Confirm/Start».

Чтобы достичь лучшего результата приготовления, поместите решетку для гриля в микроволновую печь, как показано на рисунке.



| Значение | Меню                              | Температура, °C | Вес, г    |
|----------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| Н1       | Замороженный картофель фри        | 210             | 50 - 150  |
| Н2       | Замороженные картофельные крокеты | 230             | 100 - 300 |
| Н3       | Замороженный кальмар              | 230             | 100 - 300 |
| Н4       | Замороженные луковые кольца       | 230             | 100 - 200 |
| Н5       | Замороженные куриные наггетсы     | 230             | 100 - 300 |
| Н6       | Эскалоп                           | 200             | 100 - 300 |
| Н7       | Креветки                          | 200             | 100 - 300 |
| Н8       | Овощи                             | 230             | 100 - 300 |
| Н9       | Спринг роллы                      | 200             | 100 - 300 |

## Быстрое приготовление

1. В режиме ожидания нажмите «+30 sec.», чтобы готовить со 100% мощностью в течение 30 сек. Каждое нажатие на эту клавишу увеличивает время приготовления еды на 30 секунд, максимальное время приготовления еды - 95 мин. Нажмите «Confirm/Start» для начала приготовления.
2. Во время приготовления еды с использованием микроволн, гриля, комбинированного приготовления еды и процесса размораживания по времени, нажимайте «+30 sec.», чтобы увеличить время приготовления еды на 30 секунд.
3. В режиме ожидания поворачивайте регулятор параметров влево, чтобы выбрать непосредственно время приготовления еды. После выбора времени нажмите «Confirm/Start», чтобы начать готовить еду со 100% мощностью.

**Примечание:** в состоянии автоматического меню и размораживания по весу время приготовления еды нельзя увеличить нажатием «+30 sec».

## Функция «ECO»

В режиме ожидания нажмите «ECO» и дисплей погаснет. Нажмите любую клавишу, чтобы снова включить подсветку дисплея.

## Блокировка от детей

**Блокировка:** в режиме ожидания удерживайте «STOP/CANCEL» в течение 3 секунд, раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на переход в состояние блокировки от детей, и на дисплее появится значок блокировки.

**Выход из блокировки:** в заблокированном состоянии удерживайте «STOP/CANCEL» в течение 3 сек, раздастся длинный звуковой сигнал, указывающий на снятие блокировки, на дисплее исчезнет значок блокировки.

## Возможные проблемы и их решение

|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печь создает помехи для приема телевидения.                                 | При работе микроволновки могут возникать помехи для приёма радио- и телевидения.<br>Это подобно помехам, возникающим от маленьких электроприборов, таких как миксер, пылесос и электрический вентилятор. Это нормальное явление. |
| Тусклое освещение в печи.                                                   | Во время приготовления еды освещение в печи может становиться тусклым. Это нормальное явление.                                                                                                                                   |
| Пар, накапливающийся на дверце, горячий воздух из вентиляционных отверстий. | Во время приготовления продукты могут испускать пар. Большая его часть выходит из вентиляционных отверстий, однако некоторое его количество может оседать на холодном месте, таком как дверца печи.                              |
| Случайно включили пустую печь.                                              | Отключите печь. Включение пустой печи категорически запрещено. Это очень опасно.                                                                                                                                                 |

| Проблема            | Причина                                                              | Решение                                                                                                                                                               |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печь не включается. | Штепсель шнура питания неплотно вставлен в розетку.                  | Извлеките штепсель и через 10 секунд вставьте снова.                                                                                                                  |
|                     | Перегорел предохранитель или срабатывает автоматический выключатель. | Замените предохранитель или верните автоматический выключатель в исходное положение (может быть выполнено только квалифицированными специалистами сервисного центра). |
|                     | Неисправна штепсельная розетка.                                      | Проверьте розетку с другим электрическим устройством.                                                                                                                 |
| Печь не греет.      | Дверца не закрыта до конца.                                          | Закройте дверцу полностью.                                                                                                                                            |

## Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



## Дополнительная информация

**Изготовитель:** Гуандун Мидэа Китчен Эпплайнсес Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.  
Шоссе Юн Ань, 6, Бэйцзяо, Шуньдэ, Фошань, пров. Гуандун, Китай.

**Уполномоченное изготовителем лицо:** ООО «Атлас»,  
690068, Приморский край, г. Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 155,  
корп. №3.

Изделие имеет сертификат соответствия, выданный Государственным органом по Сертификации.

Номер ТС: RU C-CN.AB15.B.08055.

Орган по сертификации: Общества с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРО-ТЕСТ».

Срок действия с 23.05.2018 по 20.05.2023 включительно.

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

**Адрес в интернете:**

[www.dexr.club](http://www.dexr.club)



[illegible]

## This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, and the page is completely blank except for the lines themselves.

**[www.dexp.club](http://www.dexp.club)**