




aceline

Руководство пользователя



**Миксер
Aceline MM-350**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «Aceline». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение прибора

Ручной миксер — компактный электроприбор для смешивания, взбивания, а также для замешивания теста различной консистенции тестомесильными крюками. Данный прибор предназначен исключительно для домашнего использования.

Меры предосторожности

- Не погружайте мотор устройства в воду, не промывайте его под струей воды.
- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
- Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать устройство. При обнаружении любых сбоев в работе прибора немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Не используйте устройство с поврежденным шнуром питания или вилкой. С целью замены шнура питания обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
- Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
- Храните устройство и шнур питания в недоступном для детей месте.
- При отключении устройства от сети питания держитесь рукой за вилку, не тяните за электрошнур.
- Не оставляйте устройство без присмотра.
- Перед тем как вымыть миксер, снимите венчики или крюки для теста.
- Данное устройство предназначено для использования только в бытовых целях. Неправильная эксплуатация может привести к травмам.

ВНИМАНИЕ:


- Перед первым использованием вымойте части миксера, которые будут находиться в контакте с продуктами питания. Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации по мытью миксера.
- Не используйте аксессуары, не рекомендованные производителем, во избежание получения травм, возникновения пожара и поражения электрическим током.

- Во избежание порчи блока двигателя не используйте миксер для смешивания твёрдых ингредиентов (например, замороженного масла).
- Чтобы выключить устройство, установите регулятор скорости в положение «0».
- После отключения устройства всегда ожидайте полной остановки вращающихся частей, прежде чем снять насадки или очистить миксер.
- Всегда выключайте устройство и отсоединяйте вилку из розетки перед сборкой, разборкой, мытьем, заменой комплектующих и в случае контакта с вращающимися частями миксера.

Технические характеристики

- Питание: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 350 Вт.
- Количество скоростей: 3.
- Материал корпуса: пластик.
- Количество насадок: 2.

Схема устройства

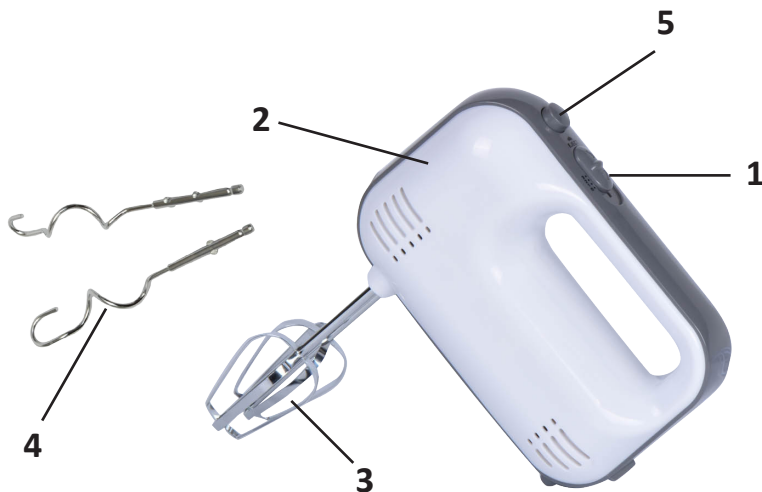

1. Переключатель скоростей.
2. Корпус.
3. Венчики для взбивания.
4. Крюки для замешивания теста.
5. Кнопка отсоединения насадок.

Инструкция по эксплуатации

1. Установите венчики или крюки в специально предназначенные гнёзда.
2. Погрузите венчики или крюки в массу, которую собираетесь взбить.
3. Включите прибор и установите необходимую скорость.

Скорость	Описание
1	Подходит для начала и окончания работы, смешивания сухих и жидких ингредиентов, а также для взбивания яиц, сливок.
2	Используется для дальнейшего смешивания и взбивания.
3	Подходит для приготовления десертов, соусов, картофельного пюре, замешивания теста.

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание перегрева максимальный цикл непрерывной работы на скорости 3 не должен превышать 1 минуту.

4. После достижения необходимых результатов выключите прибор.

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание расплёскивания массы включайте миксер только после погружения в неё венчиков или крюков.

Чистка и уход

1. Перед чисткой установите переключатель скорости в положение «0» и отключите прибор от электрической сети.
2. Нажмите кнопку отсоединения насадок, чтобы снять венчики или крюки.
3. Вымойте венчики и крюки мягкой губкой с неагрессивным моющим средством и вытрите насухо тканью.
4. Протрите корпус миксера влажной тканью.

ПРИМЕЧАНИЕ: во избежание удара электрическим током и порчи прибора не погружайте моторную часть в воду или иные жидкости.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Гарантийные обязательства

Производитель устанавливает срок гарантии 12 месяцев на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке, а также бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты. В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 24 месяца, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Дополнительная информация

Изготовитель: Чжуншань Цаньсинь Электрикал Эпплайнсиз Ко., Лтд.
№5, шоссе Чжие, промзона Хэтай, Дунфэн, Чжуншань, пров. Гуандун, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



