

Краткое руководство

Как установить прилагаемое программное обеспечение
Инструкции по использованию "WALKMAN"



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

Комплектация

Проверьте комплектацию упаковки.

- "WALKMAN" (1)
- Наушники (1)
- Кабель USB (1)
- Краткое руководство (это руководство)

Об операционной системе и проигрывателе Windows Media

На компьютере должна быть установлена операционная система Windows XP (с Service Pack 3 или более поздней версии), Windows Vista*¹ (с Service Pack 2 или более поздней версии) или Windows 8. Кроме того, на компьютере должен быть установлен проигрыватель Windows Media версии 11 или 12.

Для получения дополнительной информации об использовании и поддержке проигрывателя Windows Media см. сведения об этой программе на веб-сайте: <http://support.microsoft.com/>

*¹ [Режим совместимости] для Windows XP не поддерживается.

Для компьютеров Mac убедитесь, что в качестве ОС используется Mac OS X v10.6 или более поздняя.

Не поддерживаются операционные системы, отличные от вышеуказанных.

Как установить прилагаемое программное обеспечение

Установка WALKMAN Guide и Media Go (для Windows)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).

2 На компьютере выберите следующее.

– Windows 7 или более ранняя: Выберите [Пуск] – [Компьютер] или [Мой компьютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

– Windows 8: Выбрав [Рабочий стол] на [Начальном экране], откройте [Проводник]. В списке [Компьютер] выберите [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Дважды щелкните мышью на [Setup.exe].

Откроется мастер установки.

- При исполнении [Setup.exe] файл [Setup.exe], хранящийся в папке [FOR_WINDOWS] на Walkman, копируются на компьютер и на компьютере устанавливаются WALKMAN Guide и Media Go.
- Если [Setup.exe] не запускается, скопируйте файл [Setup.exe] на рабочий стол и дважды щелкните на нем мышью.

4 Следуйте инструкциям на экране.

После завершения выполнения мастера установки на рабочем столе компьютера появляются ярлыки WALKMAN Guide и Media Go.

5 Дважды щелкнув мышью на значке (WALKMAN Guide) на рабочем столе, можно просматривать информацию, такую как Справочное руководство.

За дополнительной информацией о передаче музыки и т.п. обращайтесь к Справочному руководству, входящему в состав WALKMAN Guide.



Совет

- Выполнив следующую процедуру, прилагаемое программное обеспечение можно установить на другой компьютер даже после удаления файла [Setup.exe] в результате форматирования внутренней флэш-памяти Walkman. Скопируйте на Walkman файл [Setup.exe] и папку [Install] из папки [Backup] компьютера. Затем, подключите Walkman к другому компьютеру, на котором хотите установить программное обеспечение, и выполните вышеописанную процедуру с операции 2.

Папка [Backup] имеет следующее размещение:

C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup

*1 В зависимости от ОС компьютера может отображаться [Program Files(x86)].

Установка Справочного руководства (для Mac)

1 Подключите Walkman к работающему компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).

2 На компьютере выберете [WALKMAN] в боковом меню Finder, а затем откройте папку [FOR_MAC].

3 Дважды щелкните мышью на [Help_Guide_Installer_for_Mac].

Запустится программа установки.

4 Следуйте инструкциям на экране.


После завершения работы программы установки на рабочем столе компьютера появляется ярлык WALKMAN Guide.



Совет

- Прежде чем пытаться удалить программное обеспечение с Walkman, сделайте резервную копию, скопировав папку [FOR_MAC] на компьютер Mac, если необходимо.

Использование "WALKMAN"

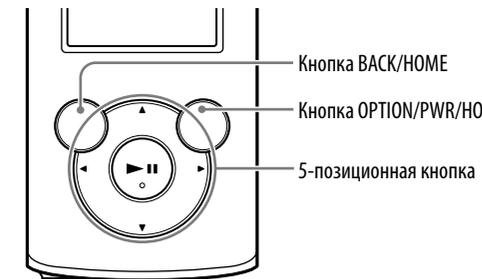

Зарядка батареи

Батарея Walkman заряжается при подключении Walkman к работающему компьютеру.

Когда Walkman полностью зарядится, отсоедините его от компьютера. Для отсоединения Walkman от компьютера Mac щелкните на значке извлечения [WALKMAN] в боковом меню Finder.



Примечание

- Во избежание износа батареи заряжайте ее не реже, чем раз в полгода или в год.


Включение и выключение "WALKMAN"

Включение	Нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR/HOLD.
Выключение	Во время паузы нажмите и удерживайте нажатой кнопку OPTION/PWR/HOLD. Отобразится экран POWER OFF, Walkman перейдет в режим ожидания, и экран отключится.

Использование меню Главное

Для открытия меню Главное нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME. В меню Главное можно выполнить воспроизведение аудио, поиск композиций, изменение настроек и т.д.

В меню Главное требуемый элемент на экране можно выбрать с помощью 5-позиционной кнопки.

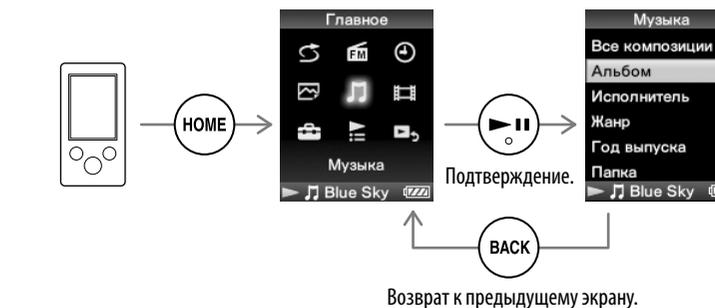

Меню Главное



Последняя информация

При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с этим изделием, а также для получения дополнительной информации об устройствах, совместимых с данным изделием, посетите следующие веб-сайты.

Для клиентов в США:
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для клиентов в Канаде:
<http://esupport.sony.com/ca/>

Для клиентов в Европе:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Для клиентов в Латинской Америке:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>


Для клиентов в других странах и регионах:
<http://www.sony-asia.com/support>

Для клиентов, которые приобрели модели, предназначенные для поставки за границу:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>




* 4 4 6 6 6 3 6 1 * (1)

Компоненты и элементы управления

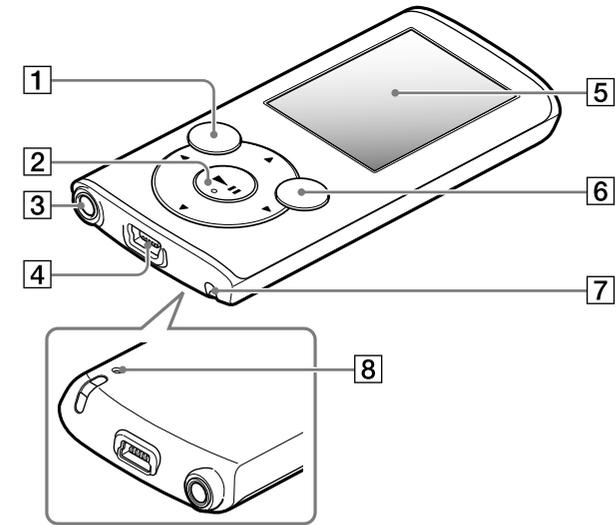

1 Кнопка BACK/HOME

2 5-позиционная кнопка*1

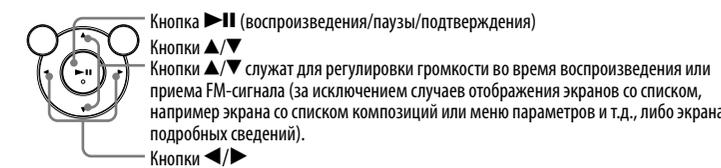

3 Разъем наушников

4 Разъем USB

Для подключения кабеля USB (прилагается).

5 Дисплей

6 Кнопка OPTION/PWR/HOLD

Нажмите для отображения меню параметров. Если нажать и удерживать нажатой эту кнопку во время паузы, экран отключится и Walkman перейдет в режим ожидания. Если нажать и удерживать нажатой эту кнопку не во время паузы, все функциональные кнопки блокируются (функция HOLD). Чтобы отключить эту функцию, повторно нажмите и удерживайте нажатой эту кнопку.

7 Отверстие для ремешка

8 Кнопка RESET

Для нажатия используйте булавку и т.д.

*1 На кнопке имеются тактильные точки. Точки помогают в использовании кнопки.

Об управлении громкостью (только для стран/территорий, где действуют директивы ЕС)

Для защиты слуха в проигрывателе предусмотрены тревога (звуковой сигнал) и предупреждение [Проверьте уровень громкости], срабатывающие, когда громкость устанавливают выше [14]. Для отмены тревоги и предупреждения нажмите любую кнопку.

- Примечание**
- Громкость можно установить выше [14] после отмены тревоги и предупреждения.
 - После первого предупреждения тревога и предупреждение повторяются через каждые 20 часов использования проигрывателя на громкости выше [14]; при этом громкость автоматически снижается до первоначальной настройки.
 - Если громкость установлена выше [14] и Walkman выключают, то громкость автоматически возвращается на отметку [14].

Поиск и устранение неисправностей

Если Walkman не работает надлежащим образом, попробуйте выполнить следующие шаги для решения проблемы.

1 Найдите признаки неисправности в разделе “Поиск и устранение неисправностей” в справочном руководстве (документ HTML) и попробуйте принять следующие меры по ее устранению.

Для получения дополнительной информации о подключении к компьютеру см. таблицы справа.

2 Подключите Walkman к компьютеру, чтобы зарядить батарею.

Возможно, удастся устранить некоторые неполадки с помощью зарядки батареи.

3 Нажмите кнопку RESET с помощью булавки и т.д.

Перед сбросом настроек Walkman убедитесь, что не выполняется воспроизведение композиций, видео и т.д. Затем можно безопасно сбросить настройки Walkman.

4 Для получения дополнительной информации о проблеме см. раздел “Справка” программного обеспечения.

5 Для получения дополнительной информации о проблеме выполните поиск на одном из веб-сайтов поддержки пользователей.

Для получения дополнительной информации о веб-сайтах поддержки пользователей см. раздел “Последняя информация”.

6 Если с помощью вышеперечисленных способов проблему решить не удалось, обратитесь к ближайшему дилеру Sony.

Симптом	Причина/способ устранения
Walkman не удается выполнить зарядку батареи.	<ul style="list-style-type: none">Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.→ Используйте прилагаемый кабель USB.Зарядка батареи выполняется при температуре окружающей среды, выходящей за границы диапазона от 5 °C до 35 °C.→ Батарею невозможно зарядить при появлении значка . Зарядите батарею при температуре окружающей среды от 5 °C до 35 °C.Компьютер выключен.→ Включите компьютер.Компьютер перешел в спящий режим или режим ожидания.→ Отключите спящий режим или режим ожидания компьютера.Используется концентратор USB.→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).Установленная на компьютере операционная система не поддерживается Walkman.→ Для зарядки Walkman подключите Walkman к компьютеру с операционной системой, поддерживаемой Walkman.Walkman не использовался более года.→ В зависимости от условий использования Walkman батарея могла подвергнуться износу. Обратитесь к ближайшему дилеру Sony.
При подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается) сообщение [Подк. USB. Настр. таймера и будил. станут недействит.] или [Подкл. USB(MTP). Настр. тайм. и бу- дил. стан. недейст.] не появляется (Walkman не распознается компьютером).	<ul style="list-style-type: none">Оставшийся заряд батареи недостаточен.→ Зарядите батарею, подключив Walkman к включенному компьютеру не менее чем на 5 минут.Кабель USB неправильно подключен к разъему USB на компьютере.→ Отсоедините кабель USB, а затем снова подсоедините его.Используйте прилагаемый кабель USB.Используется концентратор USB.→ При подключении с помощью концентратора USB Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).
Подсоединенный к компьютеру Walkman работает нестабильно.	<ul style="list-style-type: none">Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).

Симптом	Причина/способ устранения
При подключении проигрывателя к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается) сообщение [Подк. USB. Настр. таймера и будил. станут недействит.] или [Подкл. USB(MTP). Настр. тайм. и бу- дил. стан. недейст.] не появляется (Walkman не распознается компьютером).	<ul style="list-style-type: none">Возможно, проблема связана с разъемом USB на компьютере.→ Подключите Walkman к другому разъему USB на компьютере.При первом использовании Walkman или при низком заряде батареи между подключением Walkman к компьютеру и появлением сообщения может пройти около 5 минут. Это не является неисправностью.Возможно, выполняется проверка подлинности программного обеспечения, которая может занять довольно длительное время. Подождите некоторое время.Установка программного обеспечения завершилась с ошибкой.→ Повторите установку программного обеспечения, используя пакет установки. Импортные данные изменены не будут.На компьютере запущено программное обеспечение, отличное от того, которое использовалось для переноса.→ Отсоедините кабель USB, подождите несколько минут, а затем снова подсоедините его. Если проблему не удалось устранить, отсоедините кабель USB, перезагрузите компьютер, а затем снова подсоедините кабель USB.Сообщение [Подк. USB. Настр. таймера и будил. станут недействит.] или [Подкл. USB(MTP). Настр. тайм. и бу- дил. стан. недейст.] может не отображаться на Walkman в зависимости от программного обеспечения, запущенного на компьютере.→ Запустите проигрыватель Windows Media или проводник Windows.
Подсоединенный к компьютеру Walkman работает нестабильно.	<ul style="list-style-type: none">Используется концентратор USB или удлинительный кабель USB.→ При подключении с помощью концентратора USB или удлинительного кабеля Walkman может не работать. Подключите Walkman напрямую к компьютеру с помощью кабеля USB (прилагается).

Симптом	Причина/способ устранения
При двойном щелчке файла [Setup.exe] для установки программного обеспечения файл [Setup.exe] не запускается, вместо этого открывается окно свойств.	<ul style="list-style-type: none">Устанавливайте прилагаемое программное обеспечение после установки проигрывателя Windows Media 11 или 12. Для получения дополнительной информации о проигрывателе Windows Media см. следующий веб-сайт: http://support.microsoft.com/
Инициализация (форматирование) “WALKMAN”	Можно выполнить форматирование встроенной флэш-памяти Walkman. При форматировании памяти все файлы, включая Справочное руководство (документ HTML), будут удалены. Перед форматированием обязательно проверьте, какие файлы хранятся в памяти, и экспортируйте все необходимые файлы на жесткий диск компьютера или другое устройство.
1 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку BACK/HOME, чтобы отобразить меню Главное.	Нажмите кнопку для подтверждения.
2 Выберите в указанном порядке [Настройка] – [Общая настройка] – [Форматирование] – [Да] – [Да].	По завершении инициализации появится сообщение [Память отформатирована.].
Примечание	<ul style="list-style-type: none">Не форматируйте встроенную флэш-память с помощью проводника Windows или Mac Finder. Выполняйте форматирование встроенной флэш-памяти на Walkman.

Меры предосторожности

- О наушниках**
- Избегайте пользоваться вашим устройством на большой громкости, так как длительное воспроизведение с большой громкостью может повлиять на ваш слух.
 - При большой громкости внешние звуки могут быть не слышны. Избегайте прослушивания устройства в ситуациях, когда это может повлиять на слух, например, во время управления автомобилем или велосипедом.**
 - Поскольку прилагаемые наушники имеют открытую конструкцию, звуки свободно проходят через наушники. Убедитесь, что звуки не мешают окружающим.

О наушниках-вкладышах

Вкладыши плотно закрывают слуховые каналы. Поэтому имейте в виду, что существует риск повреждения слухового аппарата или барабанных перепонок в случае воздействия высокого давления на вкладыши или резкого извлечения вкладышей из ушей. Соблюдайте осторожность, вынимая вкладыши из ушей после использования.

Примечание относительно лицензии и товарных знаков

Обратитесь к Справочному руководству (документ в формате HTML).

Для клиентов в России

Цифровой проигрыватель мультимедиа

Изготовитель: Сони Корпорейшн

Адрес: 1-7-1 Конан, Минато-ку, Токио 108-0075, Япония

Страна-производитель: Китай

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.

Импортер на территории РФ:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Название и адрес организации, расположенной на территории РФ, уполномоченной принимать претензии от пользователей:
ЗАО “Сони Электроникс”, 123103, Москва, Карамышевский проезд, 6, Россия

Дата изготовления устройства

Год и месяц изготовления указаны на упаковке.
Чтобы узнать дату изготовления, см. символ “P/D”.

P/D: XX XXXX
1 2
1. Месяц
2. Год