

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Мультистайлер
DEXP HC-31RC**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение устройства

Мультистайлер предназначен для осуществления укладки волос.

Меры предосторожности

- Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует его техническим характеристикам.
- Не используйте устройство вблизи воды. Не используйте устройство в ванной, душе, бассейне или других помещениях с повышенной влажностью. Близость воды представляет риск, даже если устройство выключено.
- Выньте вилку шнура питания устройства из розетки электросети после использования устройства.
- Данным устройством могут пользоваться дети и лица с ограниченными интеллектуальными или физическими возможностями, а также лица с недостаточным опытом и знаниями, под присмотром других лиц или после инструктирования о безопасном использовании устройства и потенциальных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с устройством.
- Не используйте устройство для целей, отличных от описанных в данном руководстве.
- Не оставляйте включенное в сеть устройство без присмотра.
- Запрещается пользоваться какими-либо аксессуарами или деталями других производителей. При использовании таких аксессуаров и деталей гарантийные обязательства теряют силу.
- Не обматывайте сетевой шнур вокруг устройства.
- Прежде чем убрать устройство, дайте ему остыть.
- Соблюдайте осторожность при использовании устройства, так как оно может сильно нагреваться. Держите устройство только за ручку, так как остальные части очень горячие. Избегайте контакта с кожей.
- Всегда размещайте устройство на термостойкой, устойчивой, плоской поверхности. Горячие нагревательные пластины не должны соприкасаться с поверхностью или другими воспламеняющимися материалами.
- Не допускайте контакта сетевого шнура с горячими частями устройства.

- Держите включенное устройство в стороне от легковоспламеняющихся объектов и материалов.
- Запрещается накрывать неостывшее устройство (например, полотенцем или одеждой).
- Пользуйтесь устройством для укладки только сухих волос. Запрещается брать устройство мокрыми руками.
- Нагревательные пластины следует содержать в чистоте. Регулярно очищайте их от пыли. Запрещается использовать устройство вместе со средствами для укладки.
- Нагревательные пластины имеют специальное покрытие. Со временем это покрытие может стираться. Это не влияет на работу устройства.
- При использовании устройства на окрашенных волосах на нагревательных пластинах могут появиться пятна.
- Прежде чем использовать устройство на искусственных волосах, проконсультируйтесь со специалистами в месте приобретения волос.
- Не используйте устройство при возникновении неисправности или повреждении провода.
- Для проверки или ремонта устройства следует обращаться только в авторизованный сервисный центр. Ремонт, произведенный неквалифицированным лицом, может привести к особо опасным для пользователя ситуациям.
- Во избежание поражения электрическим током не вставляйте металлические предметы в отверстия.

Технические характеристики


- Параметры питания: 220-240 В, 50/60 Гц.
- Мощность: 50 Вт.
- Покрытие пластин: керамическое.
- Диаметр: 32 мм.
- Максимальная температура нагрева: 200 °С.
- Световая индикация.
- Петля для подвешивания.
- Фиксатор.
- Вращающийся шнур питания.

Функции

- Выпрямление волос.
- Завивка волос.
- Гофре.

Схема устройства

1. Пластина.
2. Кнопка переключения режимов.
3. Световой индикатор.
4. Кнопка включения/выключения.
5. Петля для подвешивания.
6. Вращающийся сетевой шнур.

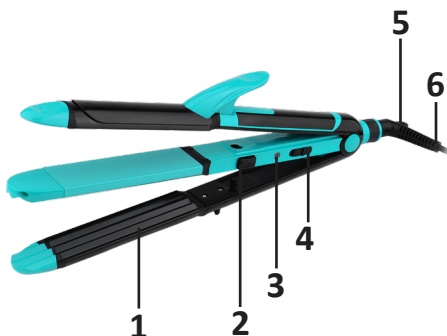

Использование устройства

1. Подключите устройство к электрической сети.
2. Включите устройство и подождите 5 минут, пока устройство нагреется.
3. Для усиления блеска волос нанесите на волосы термозащиту или сыворотку.
4. Разделите волосы на несколько секторов. Начинайте укладку с нижних секторов.
5. Для выпрямления волос захватите устройством прядь волос у корней, зажмите прядь между нагретыми пластинами в течение 2-3 секунд и плавно проведите до самых кончиков.
6. Повторите этот шаг со всеми прядями.
7. Для завивки волос осторожно накрутите прядь волос на устройство, постепенно создав тугий локон.
8. После накручивания пряди на нагревательный элемент удерживайте устройство до 20 секунд, в зависимости от текстуры волос, а также от того, какой вариант завивки Вы хотите сделать.
9. Повторите этот шаг со всеми прядями.
10. После укладки подождите, пока волосы остынут, а локоны закрепятся.
11. Для укладки гофре захватите устройством прядь волос у корней и удерживайте устройство до 20 секунд, в зависимости от текстуры волос, а также от того, какой вариант гофре Вы хотите сделать.
12. Повторите этот шаг со всеми прядями.
13. После окончания использования отключите устройство от сети. Дождитесь полного остывания устройства и протрите нагревательные элементы сухой тканью.

ВНИМАНИЕ:

1. Не дотрагивайтесь до нагревательных пластин во время работы во избежание ожогов.
2. Не царапайте нагревательные элементы острыми предметами.
3. Не мойте устройство. Протирайте его сухой тканью после использования.
4. После использования оставляйте устройство на теплостойкой поверхности до полного остывания.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка устройства должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация устройства должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.



Дополнительная информация

Изготовитель: Вэньчжоу Прайтэк Индастриал Ко., Лтд.
Шоссе Дунгуан 106, Вэньчжоу, Китай.
Сделано в Китае.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:

www.dexp.club



www.dexp.club