

polaris
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық / Кепілдік
Manual instruction / Guarantee



PMC 0520AD

Мультиварка
Мультиварка електрична
Мультіпісіргіш
Multi cooker

Мультиварка бытовая электрическая

POLARIS

Модель PMC 0520AD

Инструкция по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

Общие указания по безопасности	2
Специальные указания по безопасности данного прибора	3
Сфера использования	4
Описание прибора.....	4
Комплектация	6
Использование прибора.....	6
Чистка и уход	25
Технические характеристики.....	26
Информация о сертификации	27
ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.....	28

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Перед вводом в эксплуатацию этого прибора тщательно прочитайте руководство по эксплуатации.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Прибор и сетевой шнур должны храниться так, чтобы они не попадали под воздействие жары, прямых солнечных лучей и влаги.
- Не оставляйте работающий прибор без надзора! Если Вы больше не пользуетесь прибором, всегда выключайте его. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**

- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от ударов об острые углы. По окончании эксплуатации, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети держитесь за штепсельную вилку.
- Использование дополнительных аксессуаров, не входящих в комплектацию, лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

Специальные указания по безопасности данного прибора

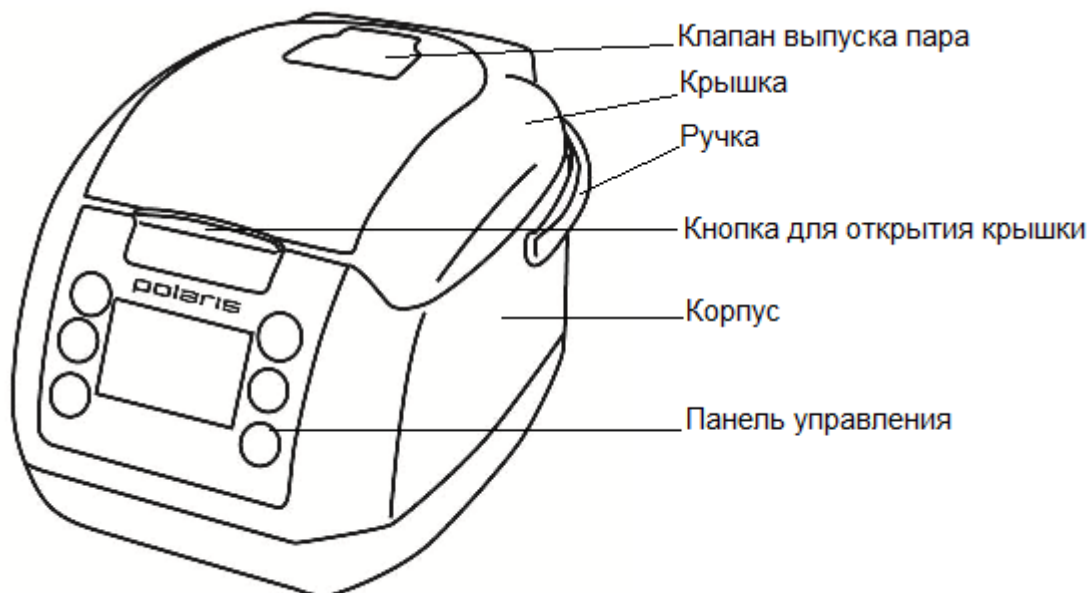
- При использовании прибора убедитесь в том, что вокруг него имеется достаточно свободного места - не менее 15см от огнеопасных объектов, таких как мебель, шторы и пр.
- При использовании прибора устанавливайте его на сухой ровной термостойкой поверхности.
- Перед первым использованием рекомендуется прокипятить воду в мультиварке в максимальном температурном режиме («Выпечка») в течение 30 минут при максимальном заполнении чаши для устранения посторонних запахов.
- Во избежание ожогов не касайтесь работающего прибора. После окончания эксплуатации дайте мультиварке остыть, в противном случае существует риск получения ожога.
- Проверьте напряжение, прежде чем включить прибор в сеть.
- Не оставляйте электроприбор включенным в сеть, если не готовите еду.
- Всегда выключайте прибор перед тем, как отсоединить его от сети.
- Никогда не поднимайте и не передвигайте прибор, пока он подключен к электросети.
- Не включайте электроприбор в сеть без установленной внутренней чаши.
- Не прикасайтесь к внутренней чаше во время работы мультиварки.
- Не используйте для чистки прибора абразивные очистители и агрессивные моющие вещества.
- Не оставляйте продукты или воду в мультиварке на длительное время.
- Между внутренней чашей и внешним корпусом не должно быть никаких посторонних предметов.
- Во время приготовления риса следите за уровнем воды в чаше.

- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.
- Для помешивания используйте только деревянную лопатку или специальную пластмассовую ложку.
- Спустя некоторое время, внутренняя чаша может поменять цвет из-за контакта с водой и моющими средствами. Это нормальное явление, и мультиварка может без опасений эксплуатироваться дальше.

Сфера использования

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.

Описание прибора



Аксессуары



плоская ложка



мерная чашка



пароварка



столовая ложка

Панель управления



1. Кнопка Отмена Подогрев : Включение/выключение режима «Подогрев» (сохранение блюда теплым), выключение выбранной программы приготовления, сброс таймера, сброс сделанных установок. Красный индикатор на этой кнопке сигнализирует о включенном режиме подогрева.


2. Кнопка Температура : Используется для установки температуры приготовления. Доступна только в режимах Мультиповар и Жарка.


3. Кнопка Время Отложенный старт : Используется для установки времени приготовления, а также для установки отсрочки приготовления (до 24ч).

4. Кнопка **СТАРТ**: Включение заданной программы. Красный индикатор на этой кнопке сигнализирует о включенном режиме приготовления или отложенного старта.

3. Кнопка **МЕНЮ**: Выбор программы приготовления. При каждом нажатии кнопки МЕНЮ Вы переходите к следующей программе, загорается соответствующий световой индикатор.

4. Кнопка Часы Минуты : Переключение часов и минут. Используется для установки времени.

8. Кнопка  : Используется при настройке времени или температуры. Нажмите на эту кнопку, чтобы увеличить значение времени или температуры.


9. Кнопка  : Используется при настройке времени или температуры. Нажмите на эту кнопку, чтобы уменьшить значение времени или температуры.

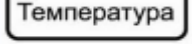
Дисплей:

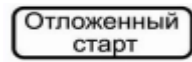
24- часовый таймер и 20 функций: Мультипovar, Суп, Выпечка, Жарка, Рис, Пароварка, Овсянка, Плов, Молочная каша, Пельмени, Макароны, Тушение, Пицца, Йогурт, Джем, Запекание, Холодец, Бобы, Томление, Разогрев.

При включении прибора на дисплее будут показаны все функции и время “12:00”, при этом знак “:” будет мигать.



В состоянии «Подогрев» на дисплее появится значок  и текущее время.

На дисплее горит значок  : Для режимов, при которых температуру приготовления выбирает сам пользователь.

На дисплее горит значок  : Выбрана функция отложенного старта.

Комплектация

1. Прибор
2. Внутренняя чаша
3. Пароварка
4. Плоская ложка
5. Столовая ложка
6. Мерная чашка
7. Шнур питания
8. Книга рецептов
9. Инструкция пользователя
10. Список сервисных центров
11. Гарантийный талон

Использование прибора

1. Мультиварка имеет несколько функций: Вы можете варить, подогревать уже приготовленные блюда, готовить на пару, тушить, жарить, выпекать, готовить йогурт.

2. После приготовления блюда мультиварка автоматически переходит в режим «Подогрев» (кроме программы «Йогурт»).

- Несмотря на то, что режим «Подогрев» рассчитан более чем на 3 часа, не рекомендуется оставлять еду в этом режиме надолго, это может привести к пересушиванию и изменению цвета продуктов.
- Не пользуйтесь режимом «Подогрев» для разогревания еды. Для этих целей предусмотрена программа «Разогрев».

3. Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.


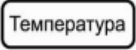




4. Откройте упаковку. Выньте все аксессуары и руководство по эксплуатации. Откройте верхнюю крышку, нажав на Кнопку для открытия крышки.
5. Для чистки внутренних поверхностей прибора с антипригарным покрытием используйте губку для посуды. После мытья тщательно протрите прибор.
6. Установите все аксессуары на место.
7. Перед приготовлением внутренняя и внешняя части мультиварки должны быть чистыми, убедитесь также, что между внутренней чашей и нагревательной поверхностью нет посторонних предметов.
8. Вставьте внутреннюю чашу, заполненную продуктами, согласно приготавливаемому рецепту, в мультиварку.
9. Слегка поверните внутреннюю чашу внутри мультиварки, чтобы дно чаши и нагревательная поверхность с датчиками соприкоснулись по всей контактной площади.
10. Закройте крышку мультиварки, при этом она должна зафиксироваться в закрытом положении Кнопкой для открытия крышки. Если чаша установлена правильно и не имеет повреждений, закрытие крышки происходит без приложения значительных усилий.
11. Включите мультиварку в розетку. Не подключайте прибор к розетке, если не выполнены вышеуказанные рекомендации. Не включайте прибор без внутренней чаши или с пустой чашей — это опасно.
12. В случае внезапного отключения электроэнергии все последние настройки сохраняются в памяти прибора в течение 30 минут.

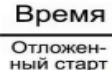


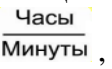


Описание функций



МУЛЬТИПОВАР

Программа “МУЛЬТИПОВАР” является многофункциональным режимом, который позволит Вам приготовить множество различных блюд. Для работы в данном режиме необходимо вручную установить желаемое время и температуру приготовления.

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы
2. Поместите чашу в мультиварку, затем закройте крышку. Данный режим можно использовать также и с открытой крышкой, но точность регулировки температуры при этом значительно ниже.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим МУЛЬТИПОВАР. При этом надпись Мультиповар на экране мультиварки и ранее установленное время приготовления будут мигать.


4. Для установки температуры приготовления нажмите кнопку , на дисплее загорится значок , и замигают цифры индикации температуры. С помощью кнопок   установите нужную температуру приготовления в диапазоне от 40°C до 160°C. Шаг – 5 градусов. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Установленная температура также автоматически заносится в память мультиварки.

5. Для установки времени приготовления нажмите кнопку , на дисплее появятся цифры ранее установленного времени приготовления, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок

◀ ▶ значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки  Часы  Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена. Установленное время в данном режиме автоматически заносится в память мультиварки.


6. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

7. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индцироваться выбранный режим Мультиповар и обратный отсчет установленного времени, который начнется

сразу после включения приготовления. Нажатие на кнопку  Температура в течение времени приготовления на 5 секунд выведет на экран установленную температуру.

8. Нажмите кнопку  Отмена  Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

9. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится  Подогрев. Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  Подогрев  Отмена.

Примечание:

Пожалуйста, контролируйте положение крышки в соответствии с природой приготавливаемых продуктов. Так, например, во время приготовления макаронных изделий рекомендуется оставлять крышку мультиварки открытой, т.к. в процессе приготовления образуется много пены.



СУП

1. Поместите все необходимые ингредиенты (не более 2,5 кг) и приправы в чашу. Налейте необходимое количество воды. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.



2. Поместите чашу в мультиварку, затем закройте крышку, убедитесь, что крышка плотно закрыта.





3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим СУП. При этом надпись СУП на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.



4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 4 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку  Время  Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию,

цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку  Часы  Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления.

Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки  Часы  Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим СУП и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится



. Максимальное время

поддержания температуры – 24 часа.

Отмена

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку Подогрев

ВЫПЕЧКА



1. Приготовьте тесто для выпечки, затем выложите его в чашу, предварительно смазав ее маслом или маргарином, разровняйте. Убедитесь, что тесто находится ниже линии максимума.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.





3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ВЫПЕЧКА. При этом надпись ВЫПЕЧКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 30 мин до 4 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления

Время

нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку Часы Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления.

Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Часы

Повторное нажатие кнопки Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ВЫПЕЧКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится



. Максимальное время

поддержания температуры – 24 часа.

Отмена







Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку Подогрев

По истечении 2-3 минут после отключения прибора выньте чашу из корпуса, предварительно надев кухонные рукавицы, переверните чашу вверх дном на решетку или лоток.

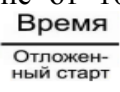










ЖАРКА

Режим «Жарка» служит для обжаривания продуктов.

1. Налейте на дно чаши небольшое количество масла и поместите туда все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре.
2. Поместите чашу в мультиварку. Закройте крышку мультиварки. Данный режим можно использовать также и с открытой крышкой, но точность регулировки температуры гораздо выше при закрытой крышке устройства.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ЖАРКА. При этом надпись ЖАРКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.


4. Для установки температуры приготовления нажмите кнопку  Температура, на дисплее загорится значок  Температура, и высветятся цифры индикации температуры. С помощью кнопок   установите нужную температуру приготовления. Шаг – 5 градусов. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Минимальная температура - 100°C, максимальная - 160°C. Установленное значение температуры автоматически заносится в память мультиварки.



5. Время приготовления по умолчанию – 30 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 10 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку  Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку  Часы  Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки  Часы  Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

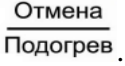
6. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

7. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ЖАРКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется по

достижении установленной рабочей температуры. Нажатие на кнопку  Температура в течение времени приготовления на 5 секунд выведет на экран установленную температуру.

8. Нажмите  Отмена  Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

9. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

РИС

1. Отмерьте рис мерной чашкой по рецепту и тщательно его промойте. Не промывайте рис в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее покрытие.

Поместите рис в чашу, залейте водой. Следите, чтобы уровень воды в чаше был ниже максимального. Добавьте соль и специи по вкусу. Используйте только мерную чашку, прилагаемую к мультиварке.

Минимум – 2 мерных чашки риса + такое же количество воды, максимум - 10 мерных чашки риса + такое же количество воды. Объем воды может быть больше или меньше, в зависимости от Ваших предпочтений.


2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.


3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим РИС. При этом надпись РИС на экране мультиварки будет мигать.

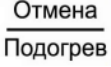
4. Ручная регулировка времени в данном режиме не предусмотрена. Время приготовления регулируется автоматически, в зависимости от объема продуктов. Максимальное время работы программы составляет 2 часа.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим РИС и текущее время.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

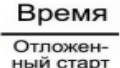
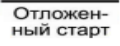










ПАРОВАРКА

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в контейнер-пароварку. Налейте в чашу необходимое количество воды, при этом уровень воды не должен достигать дна контейнера-пароварки. Установите контейнер-пароварку в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

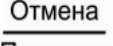
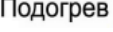
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПАРОВАРКА. При этом надпись ПАРОВАРКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию –15 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1,5 ч, с шагом 1 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку  **Время**  **Отложенный старт**, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку  **Часы**  **Минуты**, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки  **Часы**  **Минуты** вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

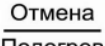
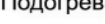
5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ПАРОВАРКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется по достижении температуры интенсивного парообразования.

7. Нажмите  **Отмена**  **Подогрев**, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится  **Подогрев**. Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  **Отмена**  **Подогрев**

Время приготовления на пару

Продукт	Количество продуктов	Максимальный объем воды	Время (мин)
Мясо и птица			
Манты	8-10 шт. / 500 г	0,6 л	35-40
Пельмени	450 г	0,6 л	25-30
Котлеты из кур	4-6 шт. / 500 г	0,6 л	20
Фрикадельки	20-25 шт. / 500 г	0,6 л	20
Суфле мясное	500 г	0,6 л	25-30
Филе куриное	500 г	0,6 л	20-25
Филе телятины	500 г	0,6 л	25-30
Овощи и творог			
Картофель	500 г	0,6 л	20
Картофель молодой	500 г	0,6 л	20
Морковь	500 г	0,6 л	20-25
Свекла	500 г	0,6 л	30-35
Цветная капуста св.	500 г	0,6 л	20-25
Цветная капуста с/м	500 г	0,6 л	20-25
Брокколи с/м	500 г	0,6 л	20
Творожный пудинг	600 г	0,6 л	30-35

ОВСЯНКА

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ОВСЯНКА. При этом надпись ОВСЯНКА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 15 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок $\triangleleft \triangleright$ значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ОВСЯНКА и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.







Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$



ПЛОВ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПЛОВ. При этом надпись ПЛОВ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 3 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени приготовления



нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку   , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.


Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена. В данном режиме применен автоматический алгоритм определения готовности блюда. Если процесс приготовления закончится раньше установленного времени, мультиварка автоматически перейдет в режим поддержания температуры до истечения времени приготовления.



5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индигироваться выбранный режим ПЛОВ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите   , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится  . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку   .

МОЛОЧНАЯ КАША





Отмерьте крупу мерной чашкой по рецепту в посуду, где ее можно будет тщательно промыть. Пшено обдать кипятком. Не промывайте крупу в чаше мультиварки, чтобы не повредить ее.







1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.



2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим МОЛОЧНАЯ КАША. При этом надпись МОЛОЧНАЯ КАША на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 35 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени

приготовления нажмите кнопку   , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное

количество часов приготовления. Нажмите кнопку   , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется

автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим МОЛОЧНАЯ КАША и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически



перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится Подогрев. Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Отмена
Подогрев

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку

ПЕЛЬМЕНИ

Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

1. Налейте воду в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПЕЛЬМЕНИ. При этом надпись ПЕЛЬМЕНИ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой. Опустите пельмени в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.

4. Время приготовления по умолчанию – 5 минут. Однако, при приготовлении пельменей руководствуйтесь указаниями о времени приготовления на упаковке. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 до 20 мин, с шагом 1 мин. Для установки

Время

времени приготовления нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени

приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. Нажмите кнопку Часы / Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью

кнопок ◀ ▶ установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок ◀ ▶


значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки Часы / Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

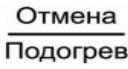
5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ПЕЛЬМЕНИ и обратный отсчет установленного времени, который начнется после достижения температуры интенсивного приготовления продукта.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

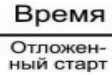


МАКАРОНЫ







Во время приготовления в данном режиме рекомендуется оставлять крышку открытой, так как при варке образуется много пены. При неправильном положении крышки результат может не отвечать требованиям.

1. Налейте воду в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим МАКАРОНЫ. При этом надпись МАКАРОНЫ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

Внимание: До момента закипания воды необходимо держать крышку прибора закрытой. Опустите макароны в кипящую воду. НЕ закрывайте крышку прибора.

4. Время приготовления по умолчанию – 8 минут. Однако, при приготовлении макаронных изделий руководствуйтесь указаниями о времени приготовления на упаковке самих изделий. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 до 20 мин, с шагом 1


мин. Для установки времени приготовления нажмите кнопку , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать.

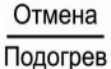
С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим МАКАРОНЫ и обратный отсчет установленного времени, который начнется после достижения температуры интенсивного приготовления.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

ТУШЕНИЕ


1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу. Общий объем не должен превышать максимальной линии измерительной шкалы.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ТУШЕНИЕ. При этом надпись ТУШЕНИЕ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.
4. Время приготовления по умолчанию – 2 часа. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 8 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок $\triangleleft \triangleright$ значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».
6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ТУШЕНИЕ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.



Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$

ПИЦЦА

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ПИЦЦА. При этом надпись ПИЦЦА на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 20 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 20 мин до 2 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок $\triangleleft \triangleright$ установите

нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки Часы Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индцироваться выбранный режим ПИЦЦА и обратный отсчет установленного времени, который начнется после достижения температуры интенсивного приготовления продукта.

7. Нажмите Отмена Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку Отмена Подогрев

ЙОГУРТ

Мультиварка PMS 0520AD является полноценным заменителем устройства для приготовления йогурта.







В режиме «Йогурт» поддерживается постоянная температура (+35 - +40°C), необходимая для роста бифидобактерий и получения прекрасного йогурта из закваски и молока.

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажмите кнопку МЕНЮ, выберите режим ЙОГУРТ. При этом надпись ЙОГУРТ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 8 часов. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 6 до 12 ч, с шагом 30 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку Время Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку Часы Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки Часы Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ЙОГУРТ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и перейдет в режим ожидания. Режим поддержания температуры для функции ЙОГУРТ не предусмотрен.

ДЖЕМ



1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.





3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ДЖЕМ. При этом надпись ДЖЕМ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 30 мин до 4 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления

Время

нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество

часов приготовления. Нажмите кнопку Часы Минуты, чтобы выбрать установку минут приготовления.

Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки Часы Минуты вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.


5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ДЖЕМ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

Отмена

7. Нажмите Подогрев, если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Отмена
Подогрев

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку

ЗАПЕКАНИЕ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.











2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ЗАПЕКАНИЕ. При этом надпись ЗАПЕКАНИЕ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

4. Время приготовления по умолчанию – 30 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 10 мин до 4 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени

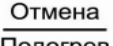
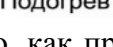
Время


приготовления нажмите кнопку Отложенный старт, на дисплее появятся цифры времени приготовления по

умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ЗАПЕКАНИЕ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите  , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  .











ХОЛОДЕЦ



1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ХОЛОДЕЦ. При этом надпись ХОЛОДЕЦ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

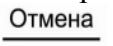

4. Время приготовления по умолчанию – 6 часов. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 2 до 8 ч, с шагом 1 ч. Для установки времени приготовления


нажмите кнопку  , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку  , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

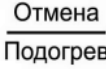
Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ХОЛОДЕЦ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите  , если Вы хотите остановить приготовление.

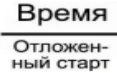







8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.



Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .

БОБЫ

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим БОБЫ. При этом надпись БОБЫ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

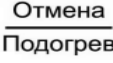
4. Время приготовления по умолчанию – 1 час. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 30 мин до 6 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления


нажмите кнопку , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.

Повторное нажатие кнопки ,  вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт»».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим БОБЫ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

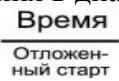








Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .



ТОМЛЕНИЕ

Данная программа предназначена для приготовления блюд, требующих длительной температурной обработки.

1. Поместите все необходимые ингредиенты, согласно рецептуре, в чашу.
2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.
3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим ТОМЛЕНИЕ. При этом надпись ТОМЛЕНИЕ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.


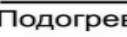
4. Время приготовления по умолчанию – 5 часов. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 1 до 8 ч, с шагом 10 мин. Для установки времени приготовления

нажмите кнопку  , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку   , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется автоматически.


Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим ТОМЛЕНИЕ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите   , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически

перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится  . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.

Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку  .

РАЗОГРЕВ


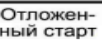








Данную программу следует использовать для разогрева уже приготовленной и остывшей пищи.



1. Поместите готовое блюдо чашу.

2. Поместите чашу в мультиварку, закройте крышку. Убедитесь, что крышка плотно закрыта.

3. Вставьте вилку в розетку, нажимая кнопку МЕНЮ, выберите режим РАЗОГРЕВ. При этом надпись РАЗОГРЕВ на экране мультиварки и время приготовления будут мигать.

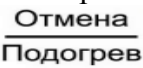
4. Время приготовления по умолчанию – 10 минут. Если необходимо, Вы можете отрегулировать время приготовления в диапазоне от 5 мин до 1 ч, с шагом 5 мин. Для установки времени


приготовления нажмите кнопку   , на дисплее появятся цифры времени приготовления по умолчанию, цифра установки часов будет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество часов приготовления. Нажмите кнопку   , чтобы выбрать установку минут приготовления. Индикация минут на экране начнет мигать. С помощью кнопок   установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок   значение изменяется

автоматически. Повторное нажатие кнопки   вновь переведет мультиварку в режим установки часов приготовления. После того, как время установлено и, если не выбран режим «Отложенного старта», это время сохраняется на дисплее в течение 5 секунд, затем изменяется на текущее время. Установка времени завершена.

5. Для установки режима «Отложенный старт» см. раздел «Функция «Отложенный старт».

6. Нажмите кнопку СТАРТ, чтобы начать приготовление. На экране будет индицироваться выбранный режим РАЗОГРЕВ и обратный отсчет установленного времени, который начнется сразу после включения приготовления.

7. Нажмите , если Вы хотите остановить приготовление.

8. После того, как приготовление завершено, мультиварка издаст звуковой сигнал и автоматически перейдет в режим поддержания температуры, на экране загорится . Максимальное время поддержания температуры – 24 часа.


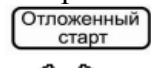
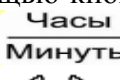
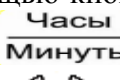

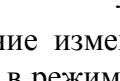
Для отключения режима поддержания температуры нажмите кнопку .


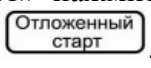
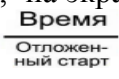

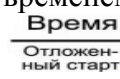
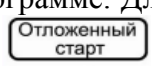
Функция «Отложенный старт»

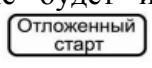
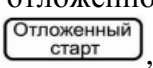
Функция «Отложенный старт» предназначена для отсрочки приготовления. Выбрав данную функцию, Вы можете установить время, через которое хотите начать приготовление. Диапазон возможных значений таймера: до 24 ч. Во избежание потери вкусовых качеств используемых ингредиентов, а также их возможной порчи, рекомендуется устанавливать отсрочку приготовления на время, не превышающую 9 часов

1. Подготовьте все к приготовлению, согласно инструкции к выбранной Вами программе.

2. Нажмите кнопку МЕНЮ и установите необходимую программу. Если необходимо, установите желаемое время и температуру приготовления.

3. Для установки времени режима «Отложенный старт» дважды нажмите кнопку , при этом текущее время изменится на время ранее установленной отсрочки включения для отложенного старта. На экране загорится и будет мигать надпись . Цифры часов времени отложенного старта также будут мигать. С помощью кнопок  установите нужное количество часов отложенного старта. Нажмите кнопку , чтобы выбрать регулировку минут времени отложенного старта, с помощью кнопок  установите нужное количество минут. При длительном нажатии кнопок  значение изменяется автоматически. После завершения установки, через 5 секунд программа вернется в режим индикации текущего времени. Время отложенного старта установлено.



4. Для включения режима «Отложенный старт» нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3-х секунд, на экране появится надпись . Если вы хотите отменить это режим, нажмите кнопку  один раз. Значок  погаснет, отложенный старт отменен. Впоследствии включение режима «Отложенный старт» с ранее установленным временем возможно на любой другой программе. Для этого следует нажать и удерживать кнопку  до появления на экране надписи .



4. Нажмите кнопку СТАРТ. При этом на экране будет индицироваться название ранее установленной программы, текущее время и надпись . По истечении установленного времени отложенного старта мультиварка включится в режим приготовления, на экране погаснет надпись , и будет отображаться обратный отсчет времени выполнения программы.

Не рекомендуется использовать функцию отложенного старта для режимов Жарка, Пельмени, Макароны.

Установка текущего времени

После включения мультиварки в сеть возможно установить текущее время, которое будет отображаться на экране мультиварки. Для установки текущего времени, сразу после включения

мультиварки в сеть, необходимо нажать на кнопку **Часы** **Минуты** и удерживать ее в нажатом состоянии около 5 секунд. При этом раздастся звуковой сигнал, и индикация минут на экране замигает. С помощью кнопок   можно установить требуемое значение текущего времени в минутах.

Повторное кратковременное нажатие на кнопку **Часы** **Минуты** переведет устройство в режим установки часов текущего времени, соответствующий индикатор замигает. С помощью кнопок   можно установить требуемое значение текущего времени в часах. После окончания установки текущего времени устройство автоматически запомнит установки и выйдет в нормальный режим через 5 секунд.

Краткая таблица режимов приготовления

Режим приготовления	Время приготовления (по умолчанию)	Регулировка времени	Шаг	Температура приготовления (°C)
Мультиповар	По последней установке	5 мин--12 ч	1 мин	40 – 160 (регулируемая)
Суп	1 час	20 мин—4 ч	5 мин	97
Выпечка	1 час	30 мин—4 ч	10 мин	140 - 145
Жарка	30 мин	10 мин—1 ч	5 мин	100 – 160 (регулируемая)
Рис	Нет	Автоматически, максимальное время – 2 часа		120 - 125
Пароварка	15 мин	5 мин—1.5 ч	1 мин	115 - 120
Овсянка	15 мин	5 мин—1 ч	5 мин	95
Плов	1 час	20 мин—3 ч	5 мин	120 - 125
Молочная каша	35 мин	5 мин—1 ч	5 мин	95

Пельмени	5 мин	5 мин—20 мин	1 мин	118 - 120
Макароны	8 мин	5 мин—20 мин	1 мин	118 - 120
Тушение	2 часа	20 мин—8 ч	5 мин	93
Пицца	20 мин	20 мин—2 ч	5 мин	120 - 160
Йогурт	8 часов	6 ч—12 ч	30 мин	35 - 40
Джем	1 час	30 мин—4 ч	10 мин	100
Запекание	30 мин	10 мин—4 ч	5 мин	145
Холодец	6 часов	2 ч—8 ч	1 ч	93
Бобы	1 час	30 мин—6 ч	10 мин	93
Томление	5 часов	1 ч—8 ч	10 мин	45 - 95
Разогрев	10 мин	5 мин—1 ч	5 мин	115

Чистка и уход

- При мытье внутренней чаши, пароварки и алюминиевого покрытия мультиварки используйте только мягкую губку, теплую воду, неабразивное моющее средство. Не пользуйтесь щетками с металлической проволокой и растворителем для очистки загрязненных частей мультиварки. Никогда не используйте такие средства, как бензин, чистящие порошки.
- Если остатки блюда прикипели к чаше, замочите ее перед мытьем. Протрите внутреннюю чашу.
- Не опускайте корпус в воду и не готовьте без внутренней чаши.
- Внутреннюю чашу и пароварку можно мыть в посудомоечной машине.
- При мытье в посудомоечной машине следите, чтобы внутренняя чаша не повредилась о составные части посудомоечной машины.
- Не разрезайте блюдо внутри чаши.
- Убедитесь, что внутренняя чаша установлена правильно.
- Внутренняя чаша мультиварки имеет антипригарное покрытие, поэтому после нескольких дней эксплуатации на ней может появиться коричневый налет.
- Не мойте корпус мультиварки под проточной водой. Это может вывести из строя электроприбор.
- Не наливайте в чашу уксус, это может повредить покрытие.

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

Если у вас возникла проблема.

Проблема	Причина	Способ устранения
Индикатор работы не горит, нагревательный элемент не работает	1. Проблема с электропитанием 2. Электрическая плата или контакты повреждены	Проверьте, включен ли прибор в сеть Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Индикатор горит, нагревательный элемент не работает	Электрическая плата или контакты повреждены.	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
Блюдо слишком долго готовится	1. Питание от сети отсутствует	Проверьте, включен ли прибор в сеть
	2. Нагревательный элемент неисправен	Обратитесь за помощью в авторизованный сервисный центр
	3. Внутренняя чаша мультиварки установлена с перекосом	Проверьте внутреннюю чашу, убедитесь, что она установлена правильно
	4. Посторонний предмет между нагревательной пластиной и чашей	Удалите посторонний предмет

Технические характеристики

РМС 0520AD - мультиварка бытовая электрическая

Напряжение: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 990 Вт

Общий объем чаши: 5 л

Класс защиты: 1

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

Сертификат соответствия № TC RU C-US.AE51.B.00086 серия RU № 0025608

Срок действия с 08.02.2012 по 11.12.2013

Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ПРОФИ-СЕРТИФИКАТ", 105064, Москва, Малый Казённый пер., д. 5, стр. 5



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801,

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Изделие: Мультиварка бытовая электрическая

Модель: **PMC 0520AD**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия.

Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Textron Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у не уполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом гарантийного талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Мультиварка побутова електрична

POLARIS

Модель PMC 0517AD

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші виробни розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності і дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу і догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, по можливості, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

Загальні вказівки з безпеки	29
Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу	30
Сфера використання	30
Опис приладу	31
Комплектація	33
Експлуатація приладу	33
Опис функцій	34
Чищення та догляд	52
Якщо у вас виникла проблема	53
Технічні характеристики	53
Інформація про сертифікацію	53
Гарантійне зобов'язання	54

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- Перед введенням приладу в експлуатацію уважно прочитайте цю інструкцію.
- Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
- Прилад та мережевий шнур необхідно зберігати так, щоб вони не попадали під вплив спеки, прямих сонячних променів, та вологи.

- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**
- Ні в якому разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини. Не торкайтеся приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно відключіть його від мережі.
- В разі падіння приладу в воду негайно відключіть його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~).Перед вмиканням переконайтеся, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтеся нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення..
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтеся, прилад вимкнений.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Бережіть прилад від ударів об гострі кути. По закінченні експлуатації, а також при чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також відключати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтеся за штепсельну вилку.
- Використання додаткових аксесуарів, що не входять до комплекту, позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнуру. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

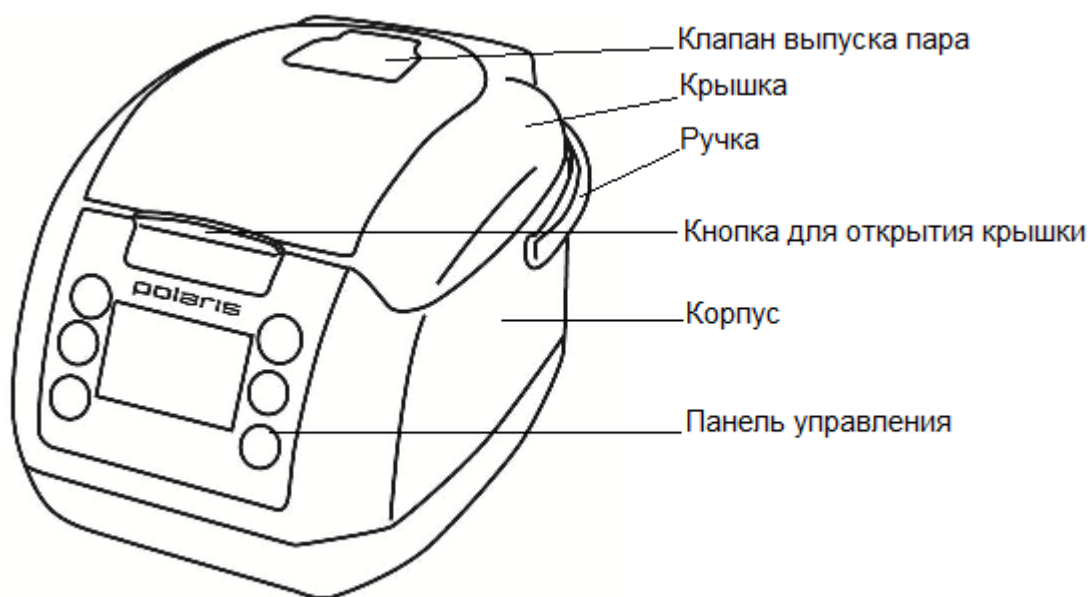
- Перед використанням приладу переконайтеся в тому, що навколо нього достатньо вільного простору. Відстань до предметів, що легко спалахують, таких як меблі, штори і т.д. повинна бути не менш ніж 15см.
- При використанні приладу ставте його на суху, рівну термостійку поверхню.
- Перед першим використанням рекомендується прокип'ятити воду в мультиварці в режимі максимальної температури ("ВИПІЧКА") протягом 30 хвилин, наповнивши чашу до максимального рівня, задля усунення сторонніх запахів.
- Не використовуйте мультиварку поряд з джерелами підвищеного тепла (газовими чи електричними плитами).
- Щоб уникнути опіків не торкайтеся працюючого приладу. Після закінчення експлуатації дайте мультиварці охолонути, інакше виникає ризик отримання опіків.
- Перевірте напругу, перш ніж підключати прилад до мережі.
- Не залишайте електроприлад підключеним до мережі, у разі коли ви не готуєте їжу.
- Завжди вимикайте прилад перед тим, як від'єднати його від мережі.
- Ніколи не піднімайте/не пересовуйте прилад, поки він підключений до електромережі.

- Не торкайтесь внутрішньої каструлі під час роботи мультиварки.
- Не використовуйте для чищення приладу абразивні очисники чи агресивні миючі засоби.
- Не залишайте продукти чи воду в мультиварці на довго.
- Між внутрішньою каструлею та зовнішнім корпусом не повинно бути ніяких сторонніх предметів.
- Під час приготування рису слідкуйте за рівнем води в каструлі.
- Виробник не несе відповідальність за збитки, які виникли в результаті неправильного чи непередбаченого даною інструкцією використання.

Сфера використання

- Прилад призначений виключно для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватися виключно за призначенням.

Опис приладу




Аксессуары



плоская ложка



мірна чашка





пароварка




столова ложка

Панель управління



1. Кнопка Отмена Подогрев : Вмикання/вимикання режиму «Підігрів» (збереження блюда теплим), вимикання обраної програми приготування, скидання таймера, скидання зроблених установок. Червоний індикатор на цій кнопці сигналізує про включений режим підігріву.
2. Кнопка  Температура : Використовується для установлення температури приготування. Доступна тільки в режимах Мультикухар і Смаження.
3. Кнопка Время Отложенный старт : Використовується для установлення часу приготування, а також для установлення відстрочки приготування (до 24ч).
4. Кнопка **СТАРТ**: Вмикання заданої програми. Червоний індикатор на цій кнопці сигналізує про включений режим приготування або відкладеного старту.
3. Кнопка **МЕНЮ**: Вибір програми приготування. При кожному натисканні кнопки МЕНЮ Ви переходите до наступної програми, загоряється відповідний світловий індикатор.
4. Кнопка Часы Минуты : Перемикання годин і хвилин. Використовується для встановлення часу.
8. Кнопка  : Використовується при налаштуванні часу або температури. Натисніть на цю кнопку, щоб збільшити значення часу або температури.

9. Кнопка  : Використовується при налаштуванні часу або температури. Натисніть на цю кнопку, щоб зменшити значення часу або температури.

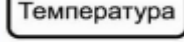
Дисплей:

24- годинний таймер і 20 функцій: Мультикухар, Суп, Випічка, Смаження, Рис, Пароварка, Вівсянка, Плов, Молочна каша, Пельмені, Макарони, Тушкування, Піца, Йогурт, Джем, Запікання, Холодець, Боби, Томління, Розігрів.

При включенні приладу на дисплеї будуть показані всі функції й час «12:00», при цьому знак «:» мерехтітиме.



У стані «Підігрів» на дисплеї з'явиться значок  і поточний час.

На дисплеї горить значок  : Для режимів, за яких температуру приготування вибирає сам користувач.

На дисплеї горить значок  : Обрана функція відкладеного старту.

Комплектація

1. Прилад
2. Внутрішня чаша
3. Пароварка
4. Плaska ложка
5. Столова ложка
6. Мірна чашка
7. Шнур живлення
8. Книга рецептів
9. Інструкція користувача
10. Список сервісних центрів
11. Гарантійний талон

Використання приладу

1. Мультиварка має кілька функцій: Ви можете варити, підігрівати вже готові страви, готувати на пару, тушкувати, смажити, випікати, готувати йогурт.
2. Після приготування страви мультиварка автоматично переходить у режим «Підігрів» (крім програми «Йогурт»):
 - Незважаючи на те, що режим «Підігрів» розрахований більше ніж на 3 години, не рекомендується залишати їжу в цьому режимі надовго, це може призвести до пересушування та зміни кольору продуктів.
 - Не користуйтеся режимом «Підігрів» для розігрівання їжі. Для цих цілей передбачена програма «Розігрівання».
 - Часте відкривання кришки в режимі «Підігрів» може призвести до переповнення вологозбірника. Зверніть на це увагу та вивільняйте його від накопиченої вологи по мірі наповнення.
3. Уважно прочитайте інструкцію і дотримуйтеся наданих в ній вказівок.







4. Відкрийте упаковку. Вийміть всі аксесуари і посібник з експлуатації. Відкрийте верхню кришку, натиснувши на кнопку.
5. Для чищення внутрішніх поверхонь приладу з протипригарним покриттям використовуйте губку для посуду. Після миття ретельно протріть прилад.
6. Встановіть всі аксесуари на місце.
7. Перед приготуванням внутрішня і зовнішня частини мультиварки повинні бути чистими, переконайтеся також, що між внутрішньою каструлею і нагрівальною поверхнею немає сторонніх предметів
8. Вставте внутрішню чашу в мультиварку.
9. Повертайте внутрішню чашу всередині мультиварки, поки дно каструлі і нагрівальна поверхня з датчиками не встановляться в потрібне положення.
10. Перевірте, щоб кришка була щільно закрита.
11. Увімкніть мультиварку в розетку. Не підключайте прилад до розетки, якщо не виконані вищенаведені рекомендації. Не вмикайте прилад без каструлі або з порожньою каструлею – це небезпечно.
Внимательно прочитайте инструкцию и следуйте данным в ней указаниям.
12. У випадку раптового вимкнення електроенергії всі останні налаштування зберігаються в пам'яті приладу протягом 30 хвилин.

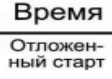


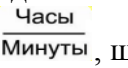





Опис функцій

МУЛЬТИКУХАР

Програма «МУЛЬТИКУХАР» є багатofункціональним режимом, який дозволить Вам приготувати безліч різноманітних блюд. Для роботи в даному режимі необхідно вручну встановити бажаний час і температуру приготування.

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу. Загальний обсяг не повинен перевищувати максимальної лінії вимірювальної шкали.
2. Помістіть чашу в мультиварку, потім закрийте кришку. Даний режим можна використовувати також і з відкритою кришкою, але точність регулювання температури при цьому значно нижча.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим МУЛЬТИКУХАР. При цьому напис Мультикухар на екрані мультиварки й раніше встановлений час приготування будуть блимати.

4. Для установлення температури приготування натисніть кнопку , на дисплеї займеться значок , і замигають цифри індикації температури. За допомогою кнопок   встановіть потрібну температуру приготування в діапазоні від 40°C до 160°C. Крок – 5 градусів. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Установлена температура також автоматично заноситься до пам'яті мультиварки.

5. Для встановлення часу приготування натисніть кнопку , на дисплеї з'являться цифри раніше встановленого часу приготування, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин для приготування. Натисніть кнопку , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки  знову переведе мультиварку

в режим установки часу для приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена. Встановлений час у даному режимі автоматично заноситься до пам'яті мультиварки.


6. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт».

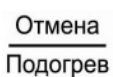
7. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим Мультикухар і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення

приготування. Натискання на кнопку  Температура впродовж часу приготування на 5 секунд виведе на екран установлену температуру.

8. Натисніть кнопку  Отмена Подогрев, якщо Ви хочете зупинити приготування.

9. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  Подогрев. Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку  Отмена Подогрев.

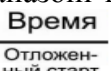


Примітка:




Будь ласка, контролюйте положення кришки відповідно до природи продуктів, що виготовляються. Так, наприклад, під час приготування макаронних виробів рекомендується залишити кришку мультиварки відкритою, тому що в процесі приготування утвориться багато піни.




СУП

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти (не більше 2,5 кг) і приправи в чашу. Налийте необхідну кількість води. Загальний обсяг не повинен перевищувати максимальної лінії виміральної шкали.
2. Помістіть чашу в мультиварку, потім закрийте кришку, переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим СУП. При цьому напис СУП на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

4. Час приготування за замовчуванням – 1 година. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 20 хв до 4 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування


натисніть кнопку  Отложенный старт, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин

приготування. Натисніть кнопку  Часы, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин.

При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки  Часы знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт».







6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим СУП і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть Отмена
Подогрев , якщо Ви хочете зупинити приготування.
8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  . Максимальний час підтримки температури – 24 години.


Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку Отмена
Подогрев .

ВИПІЧКА

1. Приготуйте тісто для випічки, потім викладіть його в чашу, попередньо промастивши її маслом або маргарином, розрівняйте. Переконайтеся, що тісто знаходиться нижче лінії максимуму.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ВИПІЧКА. При цьому напис ВИПІЧКА на екрані мультиварки й час приготування будуть блимати.
4. Час приготування за замовчуванням – 1 година. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 30 хв до 4 год, із кроком 10 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку Время
Отложен-
ный старт , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку Часы
Минуты , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки Часы
Минуты знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».
6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ВИПІЧКА і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть Отмена
Подогрев , якщо Ви хочете зупинити приготування.
8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  . Максимальний час підтримки температури – 24 години.


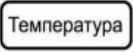




Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку Отмена
Подогрев .

Після закінчення 2-3 хвилин після відключення приладу вийміть чашу з корпуса, попередньо надягнувши кухонні рукавиці, переверніть чашу догори дном на решітку або лоток.

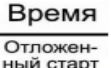








СМАЖЕННЯ

Режим «Смаження» служить для обсмажування продуктів.

1. Налийте на дно чаші невелику кількість олії й помістіть туди всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури.
2. Помістіть чашу в мультиварку. Закрийте кришку мультиварки. Даний режим можна використовувати також і з відкритою кришкою, але точність регулювання температури набагато вище при закритій кришці пристрою.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим СМАЖЕННЯ. При цьому напис СМАЖЕННЯ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

4. Для встановлення температури приготування натисніть кнопку , на дисплеї займеться значок , і висвітяться цифри індикації температури. За допомогою кнопок   встановіть потрібну температуру приготування. Крок – 5 градусів. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Мінімальна температура – 100°C, максимальна – 160°C. Встановлене значення температури автоматично заноситься до пам'яті мультиварки.

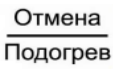
5. Час приготування за замовчуванням – 30 хвилин. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 10 хв до 1 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки  знову переведе мультиварку в режим установки годин приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.


6. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

7. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим СМАЖЕННЯ і зворотний відлік встановленого часу, що почнеться по досягненні встановленої

робочої температури. Натискання на кнопку  протягом часу приготування на 5 секунд виведе на екран установлену температуру.

8. Натисніть , якщо Ви хочете зупинити приготування.

9. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку .

РИС

1. Відміряйте рис мірною чашкою за рецептом й ретельно його промийте. Не промивайте рис у чаші мультиварки, щоб не ушкодити її покриття.

Помістіть рис у чашу, залийте водою. Стежте, щоб рівень води в чаші був нижче максимального. Додайте сіль і спеції за смаком. Використовуйте тільки мірну чашку, що додається до мультиварки.

Мінімум – 2 мірні чашки рису + така ж кількість води, максимум – 10 мірних чашок рису + така ж кількість води. Обсяг води може бути більше або менше, залежно від Ваших уподобань.

2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим РИС. При цьому напис РИС на екрані мультиварки буде мигати.


4. Ручне регулювання часу в даному режимі не передбачено. Час приготування регулюється автоматично, залежно від обсягу продуктів. Максимальний час роботи програми становить 2 години.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим РИС і поточний час.

7. Натисніть $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$, якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$.

ПАРОВАРКА

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у контейнер-пароварку. Налийте в чашу необхідну кількість води, при цьому рівень води не повинен досягати дна контейнера-пароварки. Встановіть контейнер-пароварку в чашу.

2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ПАРОВАРКА. При цьому напис ПАРОВАРКА на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

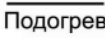
4. Час приготування за замовчуванням – 15 хв. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 5 хв до 1,5 год, із кроком 1 хв. Для встановлення часу приготування


натисніть кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ встановіть потрібну кількість хвилин.



При тривалому натисканні кнопок $\triangleleft \triangleright$ значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час встановлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ПАРОВАРКА і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть  , якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

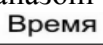
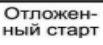


Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку  .

Час приготування на парі

Продукт	Кількість продуктів	Максимальний обсяг води	Час (хв)
М'ясо й птах			
Манти	8-10 шт. / 500 г	0,6 л	35-40
Пельмені	450 г	0,6 л	25-30
Котлети з курей	4-6 шт. / 500 г	0,6 л	20
Фрикадельки	20-25 шт. / 500 г	0,6 л	20
Суфле м'ясне	500 г	0,6 л	25-30
Філе куряче	500 г	0,6 л	20-25
Філе телятини	500 г	0,6 л	25-30
Овочі й сир			
Картопля	500 г	0,6 л	20
Картопля молода	500 г	0,6 л	20
Морква	500 г	0,6 л	20-25
Буряк	500 г	0,6 л	30-35
Кольорова капуста св.	500 г	0,6 л	20-25
Кольорова капуста с/м	500 г	0,6 л	20-25
Броколі с/м	500 г	0,6 л	20
Сирний пудинг	600 г	0,6 л	30-35

ВІВСЯНКА

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ВІВСЯНКА. При цьому напис ВІВСЯНКА на екрані мультиварки й час приготування будуть блимати.
4. Час приготування за замовчуванням – 15 хв. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 5 хв до 1 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку  , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин


приготування. Натисніть кнопку Часы Минуты, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок ◀ ▶ встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок ◀ ▶ значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки Часы Минуты знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ВІВСЯНКА і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть Отмена Подогрев, якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

переїде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку Отмена Подогрев.

ПЛОВ

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу. Загальний обсяг не повинен перевищувати максимальної лінії виміральної шкали.

2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ПЛОВ. При цьому напис ПЛОВ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

4. Час приготування за замовчуванням – 1 година. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 20 хв. до 3 год., із кроком – 5 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку Время Отложенный старт, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде мигати. За допомогою кнопок ◀ ▶ встановіть потрібну кількість годин

приготування. Натисніть кнопку Часы Минуты, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок ◀ ▶ встановіть потрібну кількість хвилин.


При тривалому натисканні кнопок ◀ ▶ значення змінюється автоматично. Повторне натискання

кнопки Часы Минуты знову переведе мультиварку в режим встановлення годин приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена. У даному режимі

застосований автоматичний алгоритм визначення готовності блюда. Якщо процес приготування закінчиться раніше встановленого часу, мультиварка автоматично переїде в режим підтримки температури до спливу часу приготування.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ПЛОВ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.







7. Натисніть Отмена
Подогрев , якщо Ви хочете зупинити приготування.
8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку Отмена
Подогрев .


МОЛОЧНА КАША

Відміряйте крупу мірною чашкою за рецептом у посуд, де її можна буде ретельно промити. Пшоно обдати окропом. Не промивайте крупу в чаші мультиварки, щоб не ушкодити її.

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу. Загальний обсяг не повинен перевищувати максимальної лінії вимірювальної шкали.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим МОЛОЧНА КАША. При цьому напис МОЛОЧНА КАША на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.
4. Час приготування за замовчуванням – 35 хв. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 5 хв до 1 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку Время
Отложен-
ный старт , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку Часы
Минуты , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки Часы
Минуты знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт».
6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим МОЛОЧНА КАША і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть Отмена
Подогрев , якщо Ви хочете зупинити приготування.
8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку Отмена
Подогрев .

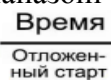










ПЕЛЬМЕНІ

Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку відкритою, тому що під час варки утвориться багато піни. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.

1. Налийте воду в чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ПЕЛЬМЕНІ. При цьому напис ПЕЛЬМЕНІ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.


Увага: До моменту закипання води необхідно тримати кришку приладу закритою. Опустіть пельмені в киплячу воду. НЕ закривайте кришку приладу.


4. Час приготування за замовчуванням – 5 хвилин. Однак, під час приготування пельменів керуйтеся вказівками про час приготування на пакуванні. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 5 хв до 20 хв, із кроком 1 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку  , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку   , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки   знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ПЕЛЬМЕНІ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть   , якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку   .

МАКАРОНИ

Під час приготування в даному режимі рекомендується залишати кришку відкритою, тому що під час варки утвориться багато піни. При неправильному положенні кришки результат може не відповідати вимогам.

1. Налийте воду в чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим МАКАРОНИ. При цьому напис МАКАРОНИ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

Увага: До моменту закипання води необхідно тримати кришку приладу закритою. Опустіть макарони в киплячу воду. НЕ закривайте кришку приладу.


4. Час приготування за замовчуванням – 8 хвилин. Однак, при готуванні макаронних виробів керуйтеся вказівками про час приготування на пакуванні самих виробів. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 5 хв до 20 год, із кроком 1 хв. Для встановлення часу

приготування натисніть кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложен-ный старт}}$, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок \triangleleft \triangleright значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим МАКАРОНИ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$, якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$.

ТУШКУВАННЯ









1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу. Загальний обсяг не повинен перевищувати максимальної лінії виміральної шкали.

2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ТУШКУВАННЯ. При цьому напис ТУШКУВАННЯ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.


4. Час приготування за замовчуванням – 2 год. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 20 хв до 8 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложен-ный старт}}$, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок \triangleleft \triangleright встановіть потрібну кількість годин


приготування. Натисніть кнопку   , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки   знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ТУШКУВАННЯ і зворотний відлік установленного часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть   , якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку   .





ПЩА





1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.





2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ПЩА. При цьому напис ПЩА на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

4. Час приготування за замовчуванням – 20 хв. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 20 хв до 2 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування



натисніть кнопку   , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин


приготування. Натисніть кнопку   , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин.


При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки   знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ПЩА і зворотний відлік установленного часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть   , якщо Ви хочете зупинити приготування.













8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку  .


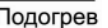
ЙОГУРТ

Мультиварка РМС 0520AD є повноцінним заміником пристрою для приготування йогурту. У режимі «Йогурт» підтримується постійна температура (+35 – +40°C), необхідна для росту біфідобактерій і одержання прекрасного йогурту із закваски й молока.

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натисніть кнопку МЕНЮ, виберіть режим ЙОГУРТ. При цьому напис ЙОГУРТ на екрані мультиварки й час приготування будуть блимати.
4. Час приготування за замовчуванням – 8 год. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 6 год до 12 год, із кроком 30 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку  , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку  , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки   знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.





5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».
6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ЙОГУРТ і зворотний відлік установленного часу, що почнеться відразу після включення приготування.









7. Натисніть  , якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і перейде в режим очікування. Режим підтримки температури для функції ЙОГУРТ не передбачений.

ДЖЕМ



1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ДЖЕМ. При цьому напис ДЖЕМ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.
4. Час приготування за замовчуванням – 1 година. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 30 хв до 4 год, із кроком 10 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку  , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин


приготування. Натисніть кнопку   , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки   знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.



5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ДЖЕМ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть   , якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться  . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку   .





ЗАПІКАННЯ





1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.





2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ЗАПІКАННЯ. При цьому напис ЗАПІКАННЯ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

4. Час приготування за замовчуванням – 10 хв. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 10 хв до 4 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування


натисніть кнопку   , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин приготування.


Натисніть кнопку   , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин.

При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки   знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ЗАПІКАННЯ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

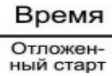









7. Натисніть   , якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

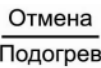
Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку .


ХОЛОДЕЦЬ

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ХОЛОДЕЦЬ. При цьому напис ХОЛОДЕЦЬ на екрані мультиварки й час приготування будуть блимати.
4. Час приготування за замовчуванням – 6 год. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 2 год до 8 год, із кроком 1 год. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку , на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку , щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки ,  знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт»».
6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ХОЛОДЕЦЬ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть , якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку .

БОБИ

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим БОБИ. При цьому напис БОБИ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.


4. Час приготування за замовчуванням – 1 година. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 30 хв до 6 год, із кроком 10 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок $\triangleleft \triangleright$ значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим БОБИ і зворотний відлік установленного часу, що почнеться відразу після включення приготування.

7. Натисніть $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$, якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку $\frac{\text{Отмена}}{\text{Подогрев}}$.

ТОМЛІННЯ

Дана програма призначена для приготування блюд, що вимагають тривалої температурної обробки.

1. Помістіть всі необхідні інгредієнти, відповідно до рецептури, у чашу.

2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.

3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим ТОМЛІННЯ. При цьому напис ТОМЛІННЯ на екрані мультиварки й час приготування будуть мигати.

4. Час приготування за замовчуванням – 5 год. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 1 год до 8 год, із кроком 10 хв. Для встановлення часу приготування

натисніть кнопку $\frac{\text{Время}}{\text{Отложенный старт}}$, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ встановіть потрібну кількість годин приготування. Натисніть кнопку $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок $\triangleleft \triangleright$ встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок $\triangleleft \triangleright$ значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки $\frac{\text{Часы}}{\text{Минуты}}$ знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.


5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт».

6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим ТОМЛІННЯ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

Отмена

7. Натисніть Подогрев, якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.

Отмена

Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку Подогрев.



РОЗІГРІВ



Дану програму варто використовувати для розігріву вже приготовленої й остиглої їжі.



1. Помістіть готове блюдо у чашу.
2. Помістіть чашу в мультиварку, закрийте кришку. Переконайтеся, що кришка щільно закрита.
3. Вставте вилку в розетку, натискаючи кнопку МЕНЮ, виберіть режим РОЗІГРІВ. При цьому напис РОЗІГРІВ на екрані мультиварки й час приготування будуть блимати.
4. Час приготування за замовчуванням – 10 хв. Якщо необхідно, Ви можете відрегулювати час приготування в діапазоні від 5 хв до 1 год, із кроком 5 хв. Для встановлення часу приготування

Время

Отложен-
ный старт

натисніть кнопку Отложен-ный старт, на дисплеї з'являться цифри часу приготування за замовчуванням, цифра встановлення годин буде блимати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин

приготування. Натисніть кнопку Часы, щоб вибрати установку хвилин приготування. Індикація хвилин на екрані почне мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин.


При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Повторне натискання кнопки Часы знову переведе мультиварку в режим установки часу приготування. Після того, як час установлений і, якщо не обрано режим «Відкладеного старту», цей час зберігається на дисплеї протягом 5 секунд, потім змінюється на поточний час. Установка часу завершена.

5. Для встановлення режиму «Відкладений старт» див. розділ «Функція «Відкладений старт».
6. Натисніть кнопку СТАРТ, щоб почати приготування. На екрані буде індуковано обраний режим РОЗІГРІВ і зворотний відлік установленого часу, що почнеться відразу після включення приготування.

Отмена

7. Натисніть Подогрев, якщо Ви хочете зупинити приготування.

8. Після того, як приготування завершено, мультиварка видасть звуковий сигнал і автоматично

перейде в режим підтримки температури, на екрані займеться . Максимальний час підтримки температури – 24 години.


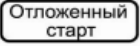


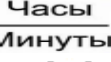




Отмена

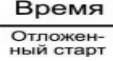
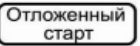
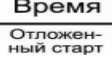
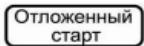

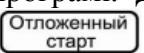
Для відключення режиму підтримки температури натисніть кнопку Подогрев.

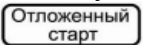
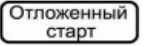
Функція «Відкладений старт»

Функція «Відкладений старт» призначена для відстрочки приготування. Вибравши дану функцію, Ви можете встановити час, через яке хочете почати приготування. Діапазон можливих значень таймера: до 24 г. Щоб уникнути втрати смакових якостей використовуваних інгредієнтів, а також їхнього можливого псування, рекомендується встановлювати відстрочку приготування на час, що не перевищує 9 годин.

1. Підготуйте все до приготування, відповідно до інструкції обраної Вами програми.
2. Натисніть кнопку МЕНЮ й встановіть необхідну програму. Якщо необхідно, встановіть бажаний час і температуру приготування.



3. Для встановлення часу у режимі «Відкладений старт» двічі натисніть кнопку  , при цьому поточний час зміниться на час раніше встановленої відстрочки включення для відкладеного старту. На екрані займеться й буде блимати напис  . Цифри годин часу відкладеного старту також будуть мигати. За допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість годин відкладеного старту. Натисніть кнопку  , щоб вибрати регулювання хвилин часу відкладеного старту, за допомогою кнопок   встановіть потрібну кількість хвилин. При тривалому натисканні кнопок   значення змінюється автоматично. Після завершення установки, через 5 секунд програма повернеться в режим індикації поточного часу. Час відкладеного старту встановлено.



4. Для включення режиму «Відкладений старт» натисніть і утримуйте кнопку  впродовж 3-х секунд, на екрані з'явиться напис  . Якщо ви хочете скасувати цей режим, натисніть кнопку  один раз. Значок  згасне, відкладений старт відміно. Згодом включення режиму «Відкладений старт» з раніше встановленим часом можливе на будь-якій іншій програмі. Для цього варто натиснути й утримувати кнопку  до появи на екрані напису  .

4. Натисніть кнопку СТАРТ. При цьому на екрані буде індукована назва раніше встановленої програми, поточний час і напис  . Після закінчення встановленого часу відкладеного старту мультиварка ввімкнеться в режим приготування, на екрані згасне напис  , і буде відображатися зворотний відлік часу виконання програми.

Не рекомендується використовувати функцію відкладеного старту для режимів Смаження, Пельмені, Макарони.

Встановлення поточного часу

Після вмикання мультиварки в мережу можна встановити поточний час, який буде відображатися на екрані мультиварки. Для встановлення поточного часу, відразу після вмикання мультиварки в мережу, необхідно натиснути й утримувати її в натиснутому стані близько 5 секунд. При цьому пролунає звуковий сигнал, і індикація хвилин на екрані заблимає. За допомогою кнопок   можна встановити необхідне значення поточного часу у хвилинах. Повторне

короткочасне натискання на кнопку **Часи** / **Минуты** переведе пристрій у режим установки годин поточного часу, відповідний індикатор замигає. За допомогою кнопок   можна встановити необхідне значення поточного часу у годиннику. Після закінчення установки поточного часу пристрій автоматично запам'ятає установки й вийде в нормальний режим через 5 секунд.

Коротка таблиця режимів приготування

Режим готування	Час приготування (за замовчуванням)	Регулювання часу	Крок	Температура приготування (°C)
Мультикухар	За останнім налаштуванням	5 хв – 12 год	1 хв	40 – 160 (регульована)
Суп	1 година	20 хв – 4 год	5 хв	97
Випічка	1 година	30 хв – 4 год	10 хв	140 – 145
Смаження	30 хв	10 хв – 1 год	5 хв	100 – 160 (регульована)
Рис	Немає	Автоматично, максимальний час – 2 години		120 – 125
Пароварка	15 хв	5 хв – 1,5 год	1 хв	115 – 120
Вівсянка	15 хв	5 хв – 1 год	5 хв	95
Плов	1 година	20 хв – 3 год	5 хв	120 – 125
Молочна каша	35 хв	5 хв – 1 год	5 хв	95
Пельмені	5 хв	5 хв – 20 хв	1 хв	118 – 120
Макарони	8 хв	5 хв – 20 хв	1 хв	118 – 120
Тушкування	2 години	20 хв – 8 год	5 хв	93
Піца	20 хв	20 хв – 2 год	5 хв	120 – 160
Йогурт	8 годин	6 год – 12 год	30 хв	35 – 40

Джем	1 година	30 хв – 4 год	10 хв	100
Запікання	30 хв	10 хв – 4 год	5 хв	145
Холодець	6 годин	2 год – 8 год	1 год	93
Боби	1 година	30 хв – 6 год	10 хв	93
Томління	5 годин	1 год – 8 год	10 хв	45 – 95
Розігрів	10 хв	5 хв – 1 год	5 хв	115

Чищення та догляд

- При митті внутрішньої чаші (каструлі), пароварки і алюмінієвого покриття мультиварки використовуйте тільки м'яку губку, теплу воду, неабразивний мийний засіб. Не користуйтеся щітками з металевим дротом і розчинником для очищення забруднених частин мультиварки.
- Якщо залишки страви прикипіли до каstrулі, замочіть її перед миттям. Протріть внутрішню чашу.
- Не опускайте корпус в воду і не готуйте без внутрішньої чаші.
- Внутрішню каstrулю і пароварку можна мити в посудомийній машині.
- При митті в посудомийній машині, стежте, щоб внутрішня каstrуля не ушкодилася об складові частини посудомийної машини.
- Не розрізайте страви всередині каstrулі.
- Переконайтеся, що внутрішня чаша встановлена правильно.
- Внутрішня чаша мультиварки має протипригарне покриття, тому після кількох днів експлуатації на ній може з'явитися коричневий наліт.
- Не мийте корпус мультиварки під проточною водою. Це може вивести з ладу електроприлад.
- Не наливайте в каstrулю оцет, це може ушкодити покриття.

Примітка: По закінченні строку експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином, Ви допоможете зберегти навколишнє середовище.

Якщо у Вас виникли несправності

Проблема	Причина	Спосіб усунення
Індикатор роботи не світиться, нагрівальний елемент не працює	1. Проблема з електроживленням 2. Електрична плата або контакти пошкоджені	Перевірте, чи ввімкнений прилад у мережу Зверніться за допомогою в авторизований сервісний центр
Індикатор світиться, нагрівальний елемент не працює	Електрична плата або контакти пошкоджені	Зверніться за допомогою в авторизований сервісний центр
Страва готується надто довго	1. Живлення від мережі відсутнє	Перевірте, чи ввімкнений прилад у мережу
	2. Нагрівальний елемент несправний	Зверніться за допомогою в авторизований сервісний центр
	3. Внутрішня чаша мультиварки встановлена з перекосом	Перевірте внутрішню чашу, переконайтеся, що вона встановлена правильно
	4. Сторонній предмет між нагрівальною пластиною і каструлею	Видаліть сторонній предмет

Технічні характеристики

PMC 0520AD - Мультиварка побутова електрична

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 990 Вт

Загальний обсяг чаші: 5 л

Клас захисту: 1

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на цю увагу.

Інформація про сертифікацію



Розрахунковий терхв. служби виробу: 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

Texton Corporation LLC - ТОВ "Текстон Корпорейшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Мультиварка побутова електрична

Модель: **PMC 0520AD**

Ця гарантія надається виробником на додачу до прав споживача, встановлених чинним законодавством, і жодною мірою не обмежує їх. Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу у випадку виявлення дефектів, пов'язаних з матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право, серед іншого, на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути придбаний винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - уповноваженими дилерами виробника і офіційними обслуговуючими (сервісними) центрами. Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, не уповноважених виробником, які самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті:
 - Хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - Зношення деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
5. Ця гарантія дійсна по пред'явленню разом з оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, у якому виявлені дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

*Адреси авторизованих обслуговуючих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru

Тұрмыстық электрлі мультипiсiргiш

POLARIS

Модель PMC 0520AD

Пайдалану жөнiндегi нұсқаулық

POLARIS сауда белгiсiмен шығатын өнiмдi тандағаныңыз үшiн алғыс бiлдiреміз. Бiздiң бұйымдар сапа, функционалды және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Бiздiң фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенiмдiмiз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сiздiң қауiпсiздiгiңiзге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берiлген.

Нұсқаулықты кепiлдiк талонымен, кассалық чекпен бiрге, мүмкiндiгiнше, картон қорапта және орама материалымен бiрге сақтаңыз.

Мазмұны

Қауiпсiздiк бойынша жалпы нұсқаулар.....	55
Осы құралдың қауiпсiздiгi бойынша арнайы нұсқаулар	56
Пайдалану саласы	57
Құралдың сипаттамасы	57
Жинақталуы.....	59
Құралды пайдалану.....	59
Тазарту және күтiм	82
Техникалық сипаттамасы.....	82
Сертификаттау туралы ақпарат	83
Кепiлдiк мiндеттеме.....	84

Қауiпсiздiк жөнiндегi жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалану керек.
- Құралды пайдалануды бастамас бұрын пайдалану бойынша нұсқаулықпен мұқият танысыңыз.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желiлiк сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Құрал мен желiлiк сым ыстық ауаның тiкелей күн көзiне және ылғалға ұшырамайтындай етiп, сақталуы керек.
- Жұмыс iстеп тұрған құралды бақылаусыз қалдырмаңыз! Егер Сiз құралды пайдалануды жалғастырмасаңыз, онда оны әрдайым сөндiрiп қойыңыз. Құралды балалардың қолы жетпейтiн жерге сақтаңыз.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауiпсiздiктерi үшiн жауап беретiн тұлғаның нұсқаулығы жүргiзiлген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездердi есепке алмағанда, бiлiмi мен тәжiрибесi жоқ немесе жүйке жүйесiнде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшiн оларды қадағалап отырыңыз.
- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**

- Құралды суға немесе басқа сұйықтыққа салуға мүлдем болмайды. Білгал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мәрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Құралды тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосады. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды сүйір бұрыштарға соғылуынан сақтаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, тазартқанда немесе құрал сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды желілік сымнан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсельді ашадан ұстаңыз.
- Жинағына кірмейтін қосымша аксессуарларды пайдалану Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра орауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

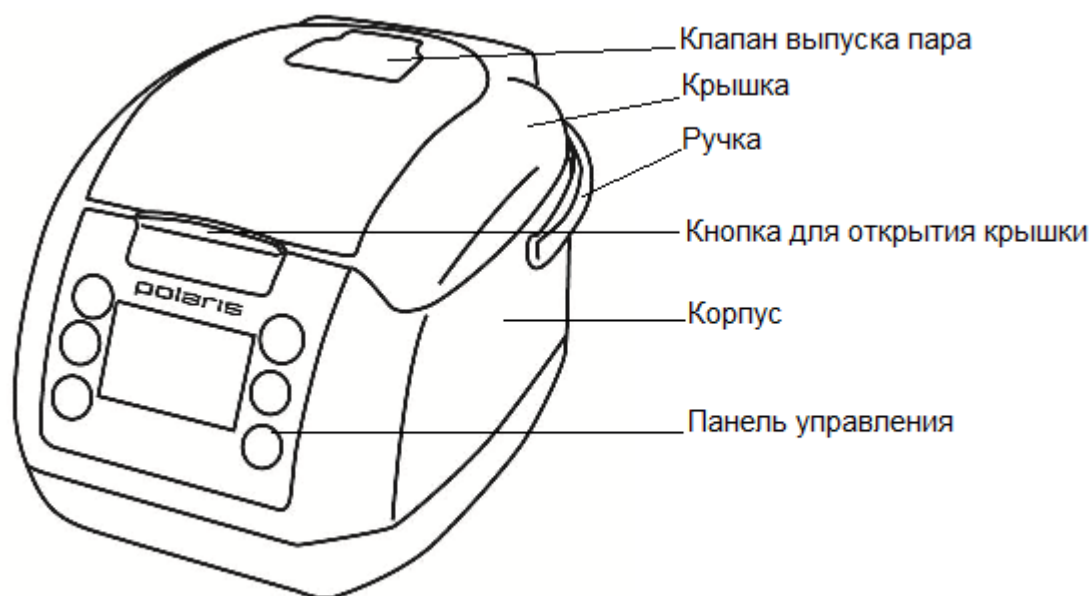
- Құралды пайдаланғанда айналасында бос орындардың жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Жиһаз, перделер сияқты өрт қауіптілігі бар нысандардан 15см қашықтықта болуы тиіс.
- Құралды пайдаланғанда оны құрғақ, тегіс термоберік қабатқа орнатыңыз.
- Құралды алғаш рет пайдаланалар алдында, бөгде иісті жою үшін мультипісіргіштің тостағанына ең жоғары денгейіне дейін су толтырып, («Пісіру») максималды температуралық режимінде, 30 минут бойы суды қайнатуды ұсынамыз.
- Күйіп қалмас үшін жұмыс істеп тұрған құралды ұстамаңыз. Пайдаланып болғаннан кейін, мультипісіргішті суытыңыз, кері жағдайда терінің күйіп қалу қаупі бар.
- Құралды желіге қоспас бұрын, кернеуді тексеріңіз
- Егер тағам әзірлемесеңіз, электр құралын желіге қосылған күйінде қалдырмаңыз.
- Желіден ажыратар алдына қашанда құралды сөндіріңіз.
- Құрал электр желісіне қосылып тұрғанда ешқашан құралды көтермеңіз/жылжытпаңыз.
- Мультипісіргіштің жұмысы барысында ішкі кастрөлді ұстамаңыз .
- Құралды тазарту үшін абразивті тазартқыштарды және агрессивті жуғыш құралдарды пайдаланбаңыз.

- Тағамды немесе суды мультипісіргіште ұзақ уақытқа қалдырмаңыз.
- Ішкі кастрюль мен сыртқы корпусстың арасында бөгде заттар болмауы тиіс.
- Күрішті әзірлеу барысында кастрюльдегі су деңгейін қадағалаңыз.
- Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.
- Араластыру үшін тек қана ағаш қалақшаны немесе арнайы пластмас қасықты пайдаланыңыз.
- Біраз уақыт өткеннен кейін сумен және жуғыш заттармен жанасуына байланысты кастрюльдің түсі өзгеруі мүмкін, бұл қалыпты құбылыс және мультипісіргішті әрі қарай еш қорықпастан пайдалана беруге болады.

Пайдалану саласы

- Құрал тек қана тұрмыста қолдануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдалануға болады.

Құралдың сипаттамасы



Аксессуары



жайпақ қасық



өлшейтін тостақ



буға пісіргіш



ас қасық

Басқару панелі



Жою

1. **ЖЫЛҒУ** батырмасы: «Жылыту» режимін қосу/өшіру, сондай-ақ, (әзірленген тағамның температурасын сақтауға), сонымен қатар таңдалған әзірлеу бағдарламасын өшіру және сағат таймерін немесе барлық бұрында белгіленген орнатуларды жою үшін қолданылады.



2. **Температура** температура батырмасы: әзірлеу температураны орнату үшін қолданылады. Мультиаспаз және Қуыру режимдер қолданылғанда ғана осы батырма арқылы температураны орнатуға рұқсат.

Уақыт

Кейінге қалдырылған

3. **бастау** батырмасы: тағамды әзірлеу үшін қажетті уақытты орнату, сондай-ақ, әзірлеуді кейінге қалдыру (24 сағатқа дейін).


4. **БАСТАУ** батырмасы: белгіленген бағдарламаны қосу үшін қолданылады. Бұл батырмадағы қызыл индикатор әзірлеу режимі немесе әзірлеуді кейінге қалдырылған бастау режимі қосылған дегенді жапылықтап, белгі беріп білдіреді.

5. **МӘЗІР** батырмасы: әзірлеу бағдарламасын таңдау. МӘЗІР батырмасын әр басқан сайын Сіз келесі бағдарламаға өтесіз, сәйкес жарық индикаторы жанады.

сағаттар

6. минуттар батырмасы: сағаттарды және минуттарды ауыстырып-қосу үшін қолданылады. Уақытты орнату үшін қолданыңыз.

7.  оң жақ батырмасы: уақыт немесе температураны реттеу барысында қолданылады. Уақыттың немесе температураның мәнін көтеру үшін осы батырмаға басыңыз.


8.  сол жақ батырмасы: уақытты немесе температураны реттеу барысында қолданылады. Уақыттың немесе температураның мәнін төмендету үшін осы батырмаға басыңыз.

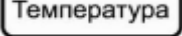
Дисплей:

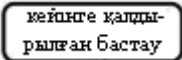
24 сағаттық таймер және 20 функциялары: Мультиаспаз, Сорпа, Пісірме, Қуыру, Күріш, Буда пісіру, Сұлы жармасы, Палау, Сүтті ботқасы, Тұшпара, Макарондар, Бұқтыру, Пицца, Йогурт, Джем, Қыздырып пісіру, Іркілдек, Бұршақтар, Жұмсату, Жылыту.

Құрылғыны қосқан кезде дисплейде барлық функциялар және «12:00» уақыты көрсетіледі, сол кезде «:» белгішесі жыпылықтайды.



«Қыздыру» күйінде дисплейде  белгішесі және ағымдағы уақыт көрінеді.

Дисплейде  **Температура** белгішесі жанып тұр: әзірлеу температурасын пайдаланушы өзі таңдайтын режимдер үшін.

Дисплейде  **кейінге қалдырылған бастау** белгішесі жанып тұр: кейінге қалдырылған бастау режимі таңдалған.

Жинақталуы

1. Құрал
2. Ішкі ыдыс
3. Булап пісіргіш
4. Жайпақ қасық
5. Ас қасық
6. Өлшейтін тостақ
7. Қоректендіру сымы
8. Рецепттер кітабы
9. Пайдаланушының нұсқаулығы
10. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
11. Кепілдік талоны

Құралды пайдалану

1. Мультипісіргіштің бірнеше функциялары бар: Сіз тағамды суға пісіре аласыз және дайын тағамды қыздыра аласыз, бұға пісіріп, бұқтырып, қуырып, пісіріп, сонымен қатар йогурт дайындай аласыз.
2. Тағам дайын болғаннан кейін, мультипісіргіш автоматты түрде «Қыздыру» режиміне ауысады «Йогурт» бағдарламаны қоспағанда.

- «Қыздыру» режимін 3 сағаттан артық қолдануға болатынына қарамастан, бұл режимінде тағамды ұзақ уақыт қалдырмауыңызға кеңес береміз, тағам ұзақ тұрып қалған жағдайда онімнің түсі өзгеріп, құрғап қалу мүмкін.
- Тағамды жылыту үшін «Қыздыру» режимін қолданбаңыз. Бұндай мақсат үшін «Жылыту» бағдарламасы қарастырылған.
- «Қыздыру» режимі қосылу кезінде құралдың қақпағын жиі ашсаңыз, бұл су жинағыштың толып кетуіне әкеліп соғуы мүмкін. Бұған көңіл бөліңіз және су жинағыштың ішіне су жиналып, толған сайын оны босатып отырыңыз.

3. Нұсқаулықпен мұқият танысып, ондағы ережелерді орындаңыз.

4. Орамасын ашыңыз. Аксессуарлардың бәрін және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты алып шығыңыз. Тетікке басып, жоғарғы қақпақты ашыңыз.

5. Күюге қарсы жыбыны бар құралдың ішкі жағын тазарту үшін ыдыс жууға арналған губканы пайдаланыңыз. Жуып болғасын, құралды мұқият сүртіңіз.

6. Барлық аксессуарды орнына қойыңыз.

7. Тағам әзірлеу алдында мультипісіргіштің ішкі және сыртқы жағы таза болуы тиіс, сондай-ақ, ішкікастрөл мен қыздыратын қабаттың арасында бөгде заттардың жоқтығына көз жеткізіңіз.

8. Ішкі ыдысты (кастрөлі) мультипісіргішке салыңыз.

9. Кастрөлінің түбі мен тетіктері бар қыздыратын қабат қажетті орынға келгенге дейін, ішкі ыдысты мультипісіргіштің ішінде айналдырып бұраңыз.

10. Қақпағының мықтап жабылғанына көз жеткізіңіз.

11. Мультипісіргіш розеткаға қосыңыз. Жоғарыда аталған нұсқаулар орындалмағанда, құралды розеткаға қосуға болмайды

Құралды кастрөлсіз немесе бос кастрөлмен қосуға болмайды — бұл қауіпті.

12. Егер де, құрал қосылып тұрған кезінде, электр қуатын беруін кенет тоқтатқан болса, құралдың жадысында 30 минут бойы пісіру процесіндегі соңғы орнатылған бағдарламаның реттеулері сақталады.

Функциялардың сипаттамасы

МУЛЬТИАСПАЗ

“МУЛЬТИАСПАЗ” бағдарламасы көп функционалды режим болып табылады, ол Сізге әр түрлі көптеген тағам әзірлеуге мүмкіндік береді. Бұл режимде жұмыс істеу үшін әзірлеудің қажетті уақытын және температурасын қолмен орнату қажет.

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостаққа салыңыз. Салынған қоспалардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспауы қажет.

2. Тостақты мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Бұл режимде тағамды қақпақ ашық күйінде де әзірлеуге болады, бірақ температураны реттеу нақтылығы айтарлықтай төмен болады.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МЭЗІР батырмасын басу арқылы МУЛЬТИАСПАЗ режимін таңдаңыз. Бұл режимді таңдау барысында Мультиаспаз жазуы және алдыңғы орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Әзірлеу температурасын орнату үшін  температура батырмасын басыңыз, дисплейде

Температура белгішесі жанады және температура индикациясы сандары жыпылықтай бастайды. ◀

▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы әзірлеуге қажетті температураны 40⁰С –тан 160⁰С аралығында орната аласыз, Қадамы – 5 градус. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмаларды ұзақ уақыттай басып тұрғаннан кейін мән автоматты түрде өзгереді. Белгіленген температураның мәні мультипісіргіштің жадына автоматты түрде енгізіледі.


5. Әзірлеу уақытын орнату үшін уақыт кейінге қалдырылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдыңғы орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы әзірлеу үшін

сағаттар сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. минуттар батырмасын басып, әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнату үшін қолданыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ

және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. сағаттар батырмасын қайталап бассаңыз, Сіз мультипісіргішті тағамды әзірлеу үшін сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақталынады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды. Бұл режимде белгіленген уақыт мультипісіргіштің жадына автоматты түрде енгізіледі.

6. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

7. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған Мультиаспаз режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады. Тағамды

әзірлеу барысында  температура батырмасын бассаңыз, орнатылған температураның мәні 5 секундқа экранның бетіне шығып көрінеді.

8. Әзірлеуді тоқтату үшін Жою ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

9. Әзірлеу аяқталған соң дыбысты сигналы естіледі және мультипісіргіш автоматты түрде

температураны қолдау режиміне өтеді, экранда  қыздыру белгішесі жанады. Температураны қолдау үшін белгіленген максималды уақыт – 24 сағат.

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жою ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

Ескертпе:

Қақпақтың әзірленетін тағамның түрлеріне сәйкестікте орналасуын қадағалауды өтінеміз. Сонымен, мысалы, макарон өнімдерін әзірлеу кезінде мультипісіргіштің қақпағын ашық қалдыруға кеңес беріледі, өйткені, әзірлеу барысында көп көпіршік түзіледі.

СОРПА

1. Қажетті қоспалардың барлығын (2,5 кг-нан аспауы тиіс) және дәмдеуіштерді тостаққа салыңыз. Қажетті мөлшерде суды құйыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспауы қажет.

2. Тостақты мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы СОРПА режимін таңдаңыз. Сорпа режимін таңдаған кезде СОРПА жазуы және алдыңғы орнатылған эзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша, эзірлеу уақыты – 1сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді эзірлеу уақытты өзгерте отырып, орнатыңыз, сонымен, уақыт диапазоны 20 минуттан 4 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Эзірлеу уақытты орнату үшін

уақыт
кейінге қалдырылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған эзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылатын сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Эзірлеу үшін қажетті минут мәнін

сағаттар
минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды.

◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде

сағаттар
минуттар өзгереді.. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, Сіз мультипісіргішті тағамды эзірлеу үшін сағатты орнату режиміне ауыстырасыз.

Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақталынады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6.Эзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған СОРПА режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы эзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою
Жылыту батырмасын басыңыз.

7.Эзірлеуді тоқтату үшін Жылыту батырмасын басыңыз.

8.Эзірлеу аяқталған соң дыбысты сигнал естіледі және мультипісіргіш автоматты түрде  белгішесі жанады. Температураны қолдау үшін белгіленген максималды уақыт – 24 сағат.

Жою
Жылыту Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жылыту батырмасын басыңыз.

ПІСІРМЕ

1. Пісірмелерді эзірлеу үшін қамыр илеп қойыңыз, сонымен, алдын ала тостақты маймен немесе маргаринмен жағыңыз, содан кейін, қамырды тостаққа салыңыз, оны тостақтың ішінде тегістеңіз. Қамырдың мөлшері өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспауы қажет.

2.Тостақты мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы СОРПА режимін таңдаңыз. Сорпа режимін таңдаған кезде СОРПА жазуы және алдыңғы орнатылған эзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша, әзірлеу уақыты – 1сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып,, сонымен, уақыт диапазоны 30 минуттан 4 сағатқа

дейінгі аралықта, 10 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытты орнату үшін уақыт кейінге қалдырылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылатын сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді.. сағаттар

минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, Сіз мультипісіргішті тағамды әзірлеу үшін сағатты орнату режиміне ауыстырасыз.

Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақталынады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6.Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ПСИРМЕ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

7.Әзірлеуді тоқтату үшін Жою ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8.Әзірлеу аяқталған соң дыбысты сигнал естіледі және мультипісіргіш автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда Жылыту белгішесі жанады. Температураны қолдау үшін белгіленген максималды уақыт – 24 сағат.

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жою ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз. Құрылғы өшкен соң 2-3мин өткеннен кейін тостақты мультипісіргіштен алдын ала ас үй қолғабын киіп, шығарыңыз. Тостақты табаға төңкеріңіз.

ҚУЫРУ

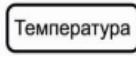
«Қуыру» режимі өнімдерді қуыруға арналған.

1. Тостақ түбіне аз көлемде май құйыңыз және қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, тостаққа салыңыз.

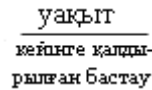
2.Тостақты мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Бұл режимде тағамды қақпақ ашық күйінде де әзірлеуге болады, бірақ температура реттеу нақтылығы қақпақ жабық күйінде әзірленген тағам температурасының айтарлықтай төмен болады.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӨЗІР батырмасын басу арқылы ҚУЫРУ режимін таңдаңыз. Қуыру режимін таңдаған кезде Қуыру жазуы және алдыңғы орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіш экранында жыпылықтай бастайды.

4. Әзірлеу температурасын орнату үшін  температура батырмасын басыңыз, дисплейде

 белгішесі жанады және температура индикациясы сандары жыпылықтайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы әзірлеуге қажетті температураны орната аласыз, 1 қадамы – 5 градус. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ бассаңыз мән автоматты түрде өзгереді. Минималды температура - 100°C максималды - 160 °C болады. Орнатылған температура мультипісіргіштің жадына автоматты түрде енгізіледі.

5. Алдын-ала белгіленген, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 30 минут. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, уақыт диапазоны 10 минуттан 1 сағатқа

дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытты орнату үшін  уақыт кейінге қалдырылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылатын сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз, сағаттар


минуттар батырмасын басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді.. сағаттар

минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, Сіз мультипісіргішті тағамды әзірлеу үшін сағатты орнату режиміне ауыстырасыз.

Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақталынады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

7.Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған Мультиаспаз режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады. Әзірлеу

барысында  температура батырмасын бассаңыз, орнатылған температурасы 5 секундқа экранның бетіне шығады.

8. Әзірлеуді тоқтату үшін Жою Жылыту батырмасын басыңыз.

9. Әзірлеу аяқталған соң дыбысты сигнал шығарады және мультипісіргіш автоматты түрде

 белгішесі жанады. Температураны қолдау үшін белгіленген максималды уақыт – 24 сағат.

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жою Жылыту батырмасын басыңыз.

КҮРІШ

1. Мөлшерлеуіш тостақпен рецепт бойынша күрішті өлшеңіз және жақсылап жуыңыз. Күрішті жуу барысында мультипісіргіштің жабынын бүлдіріп алмас үшін, оның тостағында жумаңыз.

Күрішті тостаққа салыңыз, су құйыңыз. Тостақтағы су көлемінің максималды көлемнен төмен болуын қадағалаңыз. Тұз және дәмдеуіштерді қалауыңызша қосыңыз. Мультипісіргіштің жиынтығына кіретін мөлшерлеуіш тостағын ғана қолданыңыз.

Ең аз мөлшерінде – 2 (екі) мөлшерлеуіш тостаған күріш + (оған қоса) сондай көлемінде су қосыңыз, максимум – 10(он) мөлшерлеуіш тостаған күріш + (оған қоса) сондай көлемінде су қосыңыз. Су көлемі Сіздің қалауыңызша аз немесе көп бола алады.

2.Тостақты мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы МУЛЬТИАСПАЗ режимін таңдаңыз. Мультиаспаз режимін таңдаған кезде Мультиаспаз жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіш экранында жыпылықтай бастайды.

4. Бұл режимде уақытты қолдан реттеу қарастырылмаған. Әзірлеу уақыты өнім көлеміне сай автоматты түрде реттеледі. Максималды жұмыс уақыты 2 сағатты құрайды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған КҮРІШ режимі және ағымдағы уақыт көрінеді.

7. Әзірлеуді тоқтату үшін Жою
ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8.Әзірлеу аяқталған соң дыбысты сигнал естіледі және мультипісіргіш автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдау үшін белгіленген максималды уақыт – 24 сағат.

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жою
ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

БУДА ПІСІРУ

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес, буда пісіру- контейнеріне салыңыз.Тостаққа қажетті мөлшерінде су құйыңыз, судың көлемі буда пісіру- контейнері түбіне жетпеуі тиіс. Буда пісіру- контейнерін тостаққа орнатыңыз.

2.Тостақты мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы МУЛЬТИАСПАЗ режимін таңдаңыз. Мультиаспаз режимін таңдаған кезде Мультиаспаз жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты –15 минут. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, орнатыңыз, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 5 минуттан 1,5 сағатқа дейінгі аралықта, 1 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытты орнату

уақыт
кейінге қалды-
үшін рылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді,

содан кейін, орнатылатын сағат саны жыпылықтай бастайды. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу

сағаттар

барысында мән автоматты түрде өзгереді.. **минуттар** батырмасын қайталап бассаңыз, Сіз мультипісіргішті тағамды әзірлеу үшін қарастырылған сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақталынады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған Мультиаспаз режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін **ЖЫЛЫТУ** батырмасын басыңыз.

Отмена

Подогрев

8. Әзірлеу аяқталған соң дыбысты сигнал естіледі және мультипісіргіш автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдау үшін белгіленген максималды уақыт – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін **ЖЫЛЫТУ** батырмасын басыңыз.

Буда пісіру уақыты

Өнім	Өнім мөлшері	Судың максималды көлемі	Уақыт(мин.)
Ет және құс			
Мәңгі	8-10 дана. / 500 гр.	0,6 литр.	35-40
Тұшпара	450 гр.	0,6 литр.	25-30
Тауықтан жасалған котлеттер	4-6 дана. / 500 гр.	0,6 литр.	20
Фрикаделькалар	20-25 дана. / 500 гр.	0,6 литр.	20
Еттен жасалған суфле	500 гр.	0,6 литр.	25-30
Тауық жон еті	500 гр.	0,6 литр.	20-25
Бұзау жон еті	500 гр.	0,6 литр.	25-30
Көкөніс және ірімшік			
Картоп	500 гр.	0,6 литр.	20
Жас картоп	500 гр.	0,6 литр.	20
Сәбіз	500 гр.	0,6 литр.	20-25
Қызылша	500 гр.	0,6 литр.	30-35

Балғын гүл орамжапырақ	500 гр.	0,6 литр.	20-25
Гүл орамжапырақ с/м	500 гр.	0,6 литр.	20-25
Брокколи с/м	500 гр.	0,6 литр.	20
Ірімшік пудингі	600 гр.	0,6 литр.	30-35

СҰЛЫ ЖАРМАСЫ

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкесе, тостакқа салыңыз.
2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы СҰЛЫ ЖАРМАСЫ режимін таңдаңыз. Сұлы жармасы режимін таңдаған кезде СҰЛЫ ЖАРМАСЫ жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.
4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 15 минут. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытын өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 5 минуттан 1 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт
кейінге қалдырылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар
минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және


сағаттар
минуттар сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған СҰЛЫ ЖАРМАСЫ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

7. Әзірлеуді тоқтату үшін Жою
Жылыту батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде

температураны қолдау режиміне өтеді, экранда  белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жою
Жылыту батырмасын басыңыз.

ПАЛАУ

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.
2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӨЗІР батырмасын басу арқылы ПАЛАУ режимін таңдаңыз. Палау режимін таңдаған кезде ПАЛАУ жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.
4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 1сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 20 минуттан 3 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт
кейінге қалдырылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар
минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және


сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. сағаттар
минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды. Бұл режимде тағам әзірлігін анықтайтын автоматты алгоритм орнатылған. Егер әзірлеу процесі орнатылған уақыттың бұрын аяқталса, мультипісіргіш автоматты түрде, орнатылған уақыт біткенше, температураны қолдау режиміне өтеді.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ПАЛАУ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

7. Әзірлеуді тоқтату үшін Жою
ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде

температураны қолдау режиміне өтеді, экранда  белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жою
ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

СҮТТІ БОТҚАСЫ

Мөлшерлеуіш тостақпен рецепт бойынша жарманы ыдысқа өлшеп салыңыз, жақсылап жуыңыз. Тарыны қайнаған сумен шайыңыз. Мультипісіргішті бүлдіріп алмас үшін, жарманы оның тостағына жумаңыз.

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.
2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.
3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МЭЗІР батырмасын басу арқылы СҮТТІ БОТҚАСЫ режимін таңдаңыз. Сүтті ботқасы режимін таңдаған кезде СҮТТІ БОТҚАСЫ жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 35 минут. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 5 минуттан 1 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт
кейінге қалды-
рылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар
минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз.

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. сағаттар
минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5.«Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6.Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған СҮТТІ БОТҚАСЫ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

ТҮШПАРА

Бұл режимде әзірлеу барысында көпіршіктердің көп түзілуі салдарынан мультипісіргіш қақпағын ашық қалдыру ұсынылады. Қақпақтың дұрыс орналаспауынан нәтиже талаптарға сай болмауы мүмкін.

1. Тостаққа су құйыңыз.

2. Тостақты мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӨЗІР батырмасын басу арқылы ТҮШПАРА режимін таңдаңыз. Тұшпара режимін таңдаған кезде ТҮШПАРА жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

Назар аударыңыз: Су қайнағанға дейін құрылғының қақпағы жабық болуы тиіс. Тұшпараны қайнаған суға салыңыз. Содан кейін құрылғының қақпағын жаппаңыз.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 5 минут. Бірақ тұшпараны әзірлеу барысында өнім орамасындағы әзірлеу уақытын басшылыққа алыңыз. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 5 минуттан 20 минутқа дейінгі аралықта, 1 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін





уақыт

кейінге қалды-

рылған бастау

батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды.   осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз.   осы оң жақ және

сағаттар

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ТҮШПАРА режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін Жылыту батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жылыту батырмасын басыңыз.

МАКАРОНДАР

Бұл режимде әзірлеу барысында көпіршіктердің көп түзілуі салдарынан мультипісіргіш қақпағын ашық қалдыру ұсынылады. Қақпақтың дұрыс орналаспауынан нәтиже талаптарға сай болмауы мүмкін.

1. Тостаққа су құйыңыз.
2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МЭЗІР батырмасын басу арқылы МАКАРОНДАР режимін таңдаңыз. Тұшпара режимін таңдаған кезде МАКАРОНДАР жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

Назар аударыңыз: Су қайнағанға дейін құрылғы қақпағы жабық болуы тиіс. Тұшпараны қайнаған суға салыңыз. Құрылғы қақпағын жаппаңыз.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 8 минут. Бірақ макарон өнімдерін әзірлеу барысында өнім орамасындағы әзірлеу уақытын басымылыққа алыңыз. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 5 минуттан 20 минутқа дейінгі аралықта, 1 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату

уақыт
кейінге қалды-

үшін рылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін

сағаттар

орнатыңыз минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◁

▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді.

сағаттар

минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған МАКАРОНДАР режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

БҰҚТЫРУ

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы Бұқтыру режимін таңдаңыз. Түшпара режимін таңдаған кезде Бұқтыру жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 2 сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 20 минуттан 8 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт
~~кейінге қалдырылған бастау~~ батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар
минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және


сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. сағаттар
минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған Бұқтыру режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою
7. Әзірлеуді тоқтату үшін Жыпыту батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде

температураны қолдау режиміне өтеді, экранда  белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

ПИЦЦА

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы ПИЦЦА режимін таңдаңыз. Пицца режимін таңдаған кезде Бұқтыру жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 20 минут. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 20 минуттан 2 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт

кейінге қалды-

рылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан

кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және

сағаттар

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ПИЦЦА режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

ЙОГУРТ

PMC 0520AD мультипісіргіші йогуртты әзірлеу құрылғысының орнын толықтай алмастыра алады.

“Йогурт” режимінде бифидобактериялардың өсуіне қажетті және ашытқы мен сүттен керемет йогурт алу үшін бірқалыпты температура(+35 - +40°C) сақталынады.

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӨЗІР батырмасын басу арқылы ЙОГУРТ режимін таңдаңыз. Йогурт режимін таңдаған кезде ЙОГУРТ жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 8 сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 6 сағаттан 12 сағатқа дейінгі аралықта, 30 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт
кейінге қалды-

рылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған эзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Эзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◁ ▷ осы оң жақ және

сағаттар

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды эзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5.«Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Эзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ЙОГУРТ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы эзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7.Эзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Эзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

ДЖЕМ

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МЭЗІР батырмасын басу арқылы ДЖЕМ режимін таңдаңыз. Джем режимін таңдаған кезде ДЖЕМ жазуы және алдын-ала орнатылған эзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша эзірлеу уақыты – 1 сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді эзірлеу уақыттыөзгерте отырып, сонымен, эзірлеу уақыт диапазоны 30 минуттан 4 сағатқа дейінгі аралықта, 10 минут қадамымен орната аласыз. Эзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт
кейінге қалды-

рылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған эзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Эзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◁ ▷ осы оң жақ және

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ДЖЕМ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МЭЗІР батырмасын басу арқылы ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ режимін таңдаңыз. Қыздырып пісіру режимін таңдаған кезде ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 30 минут. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 10 минуттан 4 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт

кейінге қалды-

рылған бастау

батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және

сағаттар

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ҚЫЗДЫРЫП ПІСІРУ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

ІРКІЛДЕК

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӨЗІР батырмасын басу арқылы ІРКІЛДЕК режимін таңдаңыз. Іркілдек режимін таңдаған кезде ІРКІЛДЕК жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 6 сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 2 сағаттан 8 сағатқа дейінгі аралықта, 1 сағат қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт

кейінге қалды-

рылған бастау

батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және

сағаттар

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ІРКІЛДЕК режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

БҰРШАҚТАР

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МЭЗІР батырмасын басу арқылы БҰРШАҚТАР режимін тандаңыз. Бұршақтар режимін таңдаған кезде БҰРШАҚТАР жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 1 сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 30 минуттан 6 сағатқа дейінгі аралықта, 10 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт

кейінге қалды-

рылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан

кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және

сағаттар

сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған БҰРШАҚТАР режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін ЖЫЛЫТУ батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін **Жылыту** батырмасын басыңыз.

ЖҰМСАТУ

Бұл бағдарлама ұзақ температуралық өндеуді талап ететін өнімдерге арналған.

1. Қажетті қоспалардың барлығын рецептураға сәйкес тостаққа салыңыз. Тағамдардың жалпы көлемі өлшеу шкаласының максималды сызығынан аспау керек.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МӘЗІР батырмасын басу арқылы ЖҰМСАТУ режимін таңдаңыз. Жұмсату режимін таңдаған кезде ЖҰМСАТУ жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 5 сағат. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 1 сағаттан 8 сағатқа дейінгі аралықта, 10 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт

кейінге қалды-

рылған бастау

батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы сағаттың қажетті мөлшерін орнатыңыз. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз

сағаттар

минуттар

батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. сағаттар

батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ЖҰМСАТУ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

Жою

7. Әзірлеуді тоқтату үшін **Жылыту** батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде



температураны қолдау режиміне өтеді, экранда қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Жою

Температураны қолдау режимін өшіру үшін **Жылыту** батырмасын басыңыз.

ЖЫЛЫТУ

Бұл бағдарламаны әзірленген немесе суып қалған тағамды жылыту үшін қолдану керек.

1. Дайын тағамды тостаққа салыңыз.

2. Тостағанды мультипісіргіштің ішіне орнатыңыз, содан кейін құрылғының қақпағын жабыңыз. Қақпақтың тығыз жабылғанына көз жеткізіңіз.

3. Ашаны розеткаға жалғастырып қосыңыз, МЭЗІР батырмасын басу арқылы ЖЫЛЫТУ режимін таңдаңыз. Жылыту режимін таңдаған кезде ЖЫЛЫТУ жазуы және алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты мультипісіргіштің экранында жыпылықтай бастайды.

4. Алдын-ала орнатылған, яғни берілгені бойынша әзірлеу уақыты – 10 минут. Егер қажет болса Сіз өзіңізге тиімді әзірлеу уақытты өзгерте отырып, сонымен, әзірлеу уақыт диапазоны 5 минуттан 1 сағатқа дейінгі аралықта, 5 минут қадамымен орната аласыз. Әзірлеу уақытын орнату үшін

уақыт
кейінге қалдырылған бастау батырмасын басыңыз, дисплейде алдын-ала орнатылған әзірлеу уақыты көрінеді, содан кейін, орнатылған сағат саны жыпылықтай бастайды. Әзірлеу үшін қажетті минут мәнін орнатыңыз сағаттар

минуттар батырманы басыңыз. Минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз. ◀ ▶ осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ уақыттай басу барысында мән автоматты түрде өзгереді. сағаттар

минуттар батырмасын қайталап бассаңыз, тағамды әзірлеу үшін Сіз мультипісіргішті сағатты орнату режиміне ауыстырасыз. Уақыт орнатылғаннан кейін және, егер «Кейінге қалдырылған бастау» режимі таңдалмаған болса, бұл уақыт дисплейде 5 секунд ішінде сақтанылады, содан кейін ағымдағы уақытқа ауысады. Уақыттың орнатуы аяқталды.

5. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін үшін «Функция «Кейінге қалдырылған бастау» бөлімін қараңыз.

6. Әзірлеуді бастау үшін БАСТАУ батырмасын басыңыз. Экранда таңдалған ЖЫЛЫТУ режимі көрінеді және орнатылған уақыттың кері санауы әзірлеу басталған соң бірден қосылады.

7. Әзірлеуді тоқтату үшін Жою Жылыту батырмасын басыңыз.

8. Әзірлеу аяқталған соң мультипісіргіш дыбысты сигнал шығарады және автоматты түрде

температураны қолдау режиміне өтеді, экранда



қалдыру

белгішесі жанады. Температураны қолдаудың максималды уақыты – 24 сағат.

Температураны қолдау режимін өшіру үшін Жою Жылыту батырмасын басыңыз.

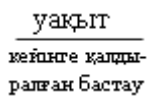
«Кейінге қалдырылған бастау» функциясы

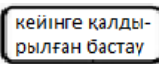

«Кейінге қалдырылған бастау» функциясы әзірлеуді кейінге қалдыру үшін қолданылады. Осы режимді таңдау арқылы, әзірлеуді бастауды қалаған уақытыңызға қоя аласыз. Мүмкін мәндер

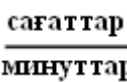


таймері 24 сағатқа дейін. Тағамға қолданатын қоспалардың дәм сапасын жоғалтпас үшін және бүліну мүмкіндігін болдырмас үшін, әзірлеуді кейінге қалдыру уақытын 9 сағаттан асырмауды ұсынамыз.

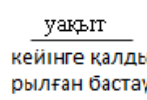
1. Қажетті барлық өнімдерді, Сіз таңдаған бағдарлама нұсқаулығына сәйкес, әзірлеуге дайындаңыз.

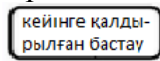
2. МЭЗІР батырмасын басыңыз және қажет бағдарламаны орнатыңыз. Егер қажет болса әзірлеудің уақытын және температурасын қалауыңызша орнатыңыз.

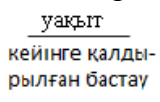
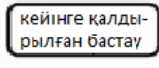
3. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін орнату үшін  батырмасын екі рет басыңыз, сол кезде ағымдағы уақыт, алдыңғы «Кейінге қалдырылған бастау» режимінде орнатылған әзірлеуді

кейінге қалдыру уақыты көрінеді. Экранда  белгішесі жанып және жыпылықтай бастайды.  осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы кейінге қалдырылған бастау

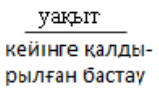
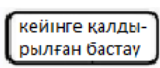
сағатының қажетті мөлшерін орнатыңыз.  батырмасын кейінге қалдырылған бастаудың минутын реттеу үшін басыңыз,  осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы қажетті минут мөлшерін орнатыңыз.  осы оң жақ және сол жақ батырмаларын ұзақ бассаңыз мән автоматты түрде өзгереді. 5 секундтан кейін бағдарлама ағымдағы уақыт индикациясы режиміне қайтады. «Кейінге қалдырылған бастау» уақытын орнату аяқталды.

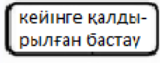
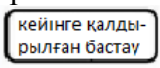
4. «Кейінге қалдырылған бастау» режимін қосу үшін  батырмасын басып, 3 секунд

ішінде ұстап тұрыңыз, экранда  белгішесі көрінеді. Бұл режимді болдырмас үшін

 батырмасын бір рет басыңыз.  белгішесі өшеді, кейінге қалдырылған бастау жойылды.

«Кейінге қалдырылған бастау» режимін алдыңғы орнатылған уақытпен кез келген басқа

бағдарламада қосуға болады. Ол үшін  батырмасын басыңыз және  белгішесі экранға шыққанша ұстап тұрыңыз.

5. БАСТАУ батырмасын басыңыз. Сол кезде экранда алдыңғы орнатылған бағдарлама атауы, ағымдағы уақыт және  белгішесі көрінеді. Кейінге қалдырылған бастаудың орнатылған уақыты аяқталғанда, мультитісіргіш әзірлеу режиміне қосылады, экранда  белгішесі өшеді, және бағдарламаны орындаудағы уақыттың кері санауы қосылады.

«Кейінге қалдырылған бастау» функциясын Қуыру, Тұшпара, Макарондар режимдерінде қолдануға болмайды.

Ағымдағы уақытты орнату

Мультитісіргішті желіге қосқаннан кейін, мультитісіргіштің экранында көрінетін ағымдағы уақытты орнатуға болады. Ағымдағы уақытты орнату үшін, мультитісіргішті желіге қосқаннан кейін бірден

сағаттар

минуттар батырмасын басу керек және 5 секунд көлемінде ұстап тұру қажет. Сол кезде дыбысты сигнал естіледі және минут индикациясы экранда жыпылықтай бастайды. ◁ ▷ осы оң жақ және

сағаттар

сол жақ батырмалары арқылы талап етілген ағымдағы минут уақытын орнатуға болады. **минуттар** батырмаларын қысқа уақыт аралығында қайта басу құрылғыны ағымдағы сағат уақытын орнату режиміне әкеледі, сәйкес индикатор жанады. ◁ ▷ осы оң жақ және сол жақ батырмалары арқылы талап етілген ағымдағы сағат уақытын орнатуға болады. Ағымдағы уақытты орнатылып болған соң құрылғы автоматты түрде орнатуларды құрылғының жадына сақтайды және через 5 секундтан кейін қалыпты режимге шығады.

Әзірлеу режимдерінің қысқаша сызбанұсқасы.

Әзірлеу режимі	Әзірлеу уақыты (берілгені бойынша)	Уақытты реттеу	Қадам	Әзірлеу температурасы (°C)
Мультиаспаз	Соңғы орнату бойынша	5 мин--12 сағ.	1 мин	40 – 160 (реттелетін)
Сорпа	1 сағат	20 мин—4 сағ.	5 мин	97
Пісірме	1 сағат	30 мин—4 сағ.	10 мин	140 - 145
Қуыру	30 мин	10 мин—1 сағ.	5 мин	100 – 160 (реттелетін)
Күріш	жоқ	Автоматты, максималды уақыт – 2 сағат		120 - 125
Буда пісіру	15 мин	5 мин—1.5 сағ.	1 мин	115 - 120
Сұлы жармасы	15 мин	5 мин—1 сағ.	5 мин	95
Палау	1 сағат	20 мин—3 сағ.	5 мин	120 - 125
Сүтті ботқасы	35 мин	5 мин—1 сағ.	5 мин	95
Тұшпара	5 мин	5 мин—20 мин	1 мин	118 - 120
Макарондар	8 мин	5 мин—20 мин	1 мин	118 - 120

Бұқтыру	2 сағат	20 мин—8 сағ.	5 мин	93
Пицца	20 мин	20 мин—2 сағ.	5 мин	120 - 160
Йогурт	8 сағат	6 сағ.—12 сағ.	30 мин	35 - 40
Джем	1 сағат	30 мин—4 сағ.	10 мин	100
Қыздырып пісіру	30 мин	10 мин—4 сағ.	5 мин	145
Іркілдек	6 сағат	2 сағ.—8 сағ.	1 сағат	93
Бұршақтар	1 сағат	30 мин—6 сағ.	10 мин	93
Жұмсату	5 сағат	1 сағ.—8 сағ.	10 мин	45 - 95
Қыздыру	10 мин	5 мин—1 сағ.	5 мин	115

Тазарту және күтім

- Мультипісіргіштің алюминий жабынын және бұға пісіргішті, ішкі ыдысты (кастрель) жуған кезде тек қана жұмсақ губканы, жылы суды, абразивті емес жуғыш құралын пайдаланыңыз.
- Мультипісіргіштің ластанған жерін тазарту үшін метал сымы бар қылшақтарды және еріткіштерді қолданбаңыз. Ешқашан да бензин, тазартқыш ұнтақтар сияқты құралдарды пайдаланбаңыз.
- Егер тағамның қалдығы кастрельге жабысып қалса, жуардың алдында суға батырып қойыңыз. Ішкі ыдысты сүртіңіз.
- Корпусты суға батырмаңыз және ішкі ыдыссыз тағам әзірлеменіз.
- Ішкі кастрельді және булап пісіргішті ыдысжуғыш машинасында жууға болады.
- Ыдысжуғыш машинада жуған кезде, ішкі кастрельдің ыдысжуғыш машинаның құрамдас бөлшектерімен зақымданбауын қадағалаңыз.
- Кастрельдің ішінде тағамды кесіп-турамаңыз.
- Ішкі ыдыстың дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
- Мультипісіргіштің ішкі ыдысының күйге қарсы жабыны бар, сондықтан, пайдалана бастағаннан бірнеше күн өткен соң онда қоңыр қақ пайда болуы мүмкін.
- Мультипісіргіштің корпусын ағып тұрған судың астында жууға болмайды. Бұл электр құралының зақымдануына әкеп соғады.
- Кастрельге сіркесуын құймаңыз, бұл жабынды бүлдіруі мүмкін.

Ескертпе: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоятын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Егер қиындық туындаса.

Қиындық	Себебі	Жою тәсілі
Жұмыс индикаторы жанбайды, қыздыратын элемент жұмыс істемейді	1. Электр қоректендіргішінде ақау бар 2. Электр тақтасы немесе контактілерде ақау бар	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз Көмек үшін авторластырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Индикатор жанады, қыздыратын элемент жұмыс істемейді	Электр тақтасы немесе жалғасу контактілерде ақауы бар.	Көмек үшін авторластырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Тағам тым ұзақ әзірленуде	1. Желіден қоректендіру жоқ	Құралдың желіге қосылғанын тексеріңіз
	2. Қыздыратын элементтің ақауы бар	Көмек үшін авторластырылған қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
	3. Мультипісіргіштің ішкі ыдысы қисық орнатылған	Ішкі ыдысты тексеріңіз, оның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз
	4. Қыздыратын пластина мен кастрөлдің арасында бөгде зат бар	Бөгде затты алып тастаңыз

Техникалық сипаттамасы

PMС 0520AD – Тұрмыстық электрлі мультипісіргіш

Кернеу: 220 - 240 В

Жиілік ~50 Гц

Қуаты: 990 Вт

Ыдыстың жалпы көлемі: 5 л

Қорғаныс жіктелімі: I

Ескертпе: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізудің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

Информация о сертификации

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертифицирталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алғаннан бастап 1 жыл

Өндіруші:

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, Помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, АҚШ

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

Бұйым: Тұрмыстық электрлі мультитіпсіргіш

Моделі: **PMC 0520AD**

Бұл кепілдік әрекеттегі заңдылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

1. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
2. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін орталықтар орындайды. Бұл кепілдік өндіруші құзырлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында заңға сәйкес, өздігінен жауап береді.
4. Бұл кепілдік келесі жәйттердің нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылшақтар тозғанда;
 - Авторланған сервистік орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
5. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
6. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзіңіздің жергілікті POLARIS ресми сатушыңызға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru