


JETACCESS®


БЕСПРОВОДНЫЕ TWS BLUETOOTH-НАУШНИКИ

WBS-70

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

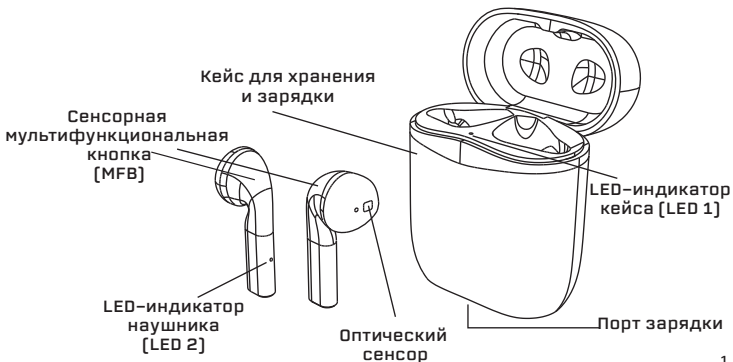


Включение

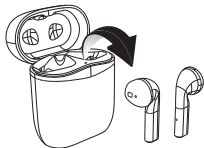

Достаньте наушники из кейса зарядки, их включение произойдет автоматически, о чем сигнализирует кратковременная вспышка индикатора LED 2 синим цветом.

Если наушники находятся вне кейса длительное время или вы их предварительно выключали, вставьте наушники в уши, нажмите и удерживайте мультифункциональную сенсорную кнопку в течение 3 секунд. Звуковой сигнал-подсказка сигнализирует о включении наушников. Однократная вспышка индикатора [LED 2] синим цветом также говорит об успешном включении.

Выключение




Для выключения наушников слегка нажмите [прикоснитесь] и удерживайте кнопку MFB в течение 3 секунд или просто поместите наушники в кейс.

Однократная вспышка индикатора [LED 2] красным цветом сигнализирует о выключении наушников.

! После включения кнопкой MFB или изъятия из кейса зарядки наушники автоматически переходят в режим соединения с последним сопряженным устройством. Если после включения наушников в течение 2 минут не произведено никаких действий по сопряжению с новым устройством, не произошло подключения к ранее подключённому мобильному устройству, наушники подключены, но не используются [находятся в режиме ожидания], то наушники выключатся автоматически.

Подключение TWS (подключение 2х наушников)

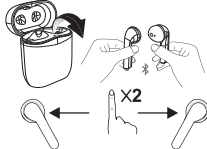

1. Достаньте оба наушника из кейса зарядки, они включатся автоматически и перейдут в режим сопряжения. Откройте настройки Bluetooth на телефоне или ином устройстве, запустите поиск и выберите в списке доступных устройств «WBS-70»; произведите подключение.

2. Если подключение не произошло, дважды коснитесь мультифункциональной сенсорной кнопки на каждом наушнике и повторите процесс подключения на мобильном устройстве. Или поместите наушники назад в кейс на несколько секунд и извлеките их оттуда. Наушники включатся автоматически и перейдут в режим сопряжения.

3. После установки сопряжения с мобильным устройством, при следующем включении они автоматически будут подключаться к тому устройству, к которому были подключены ранее.
4. При удалении наушников из зоны эффективного приема сигнала (более 8-10 метров от сопряженного устройства), они переходят в режим поиска на 10 секунд. Если наушники более 10 секунд находятся вне зоны приема мобильного устройства, для повторного подключения необходимо коснуться левой или правой MFB.
5. После установки сопряжения наушников с мобильным устройством, уровень заряда наушников отображается на устройствах с операционной системой iOS и некоторых ANDROID-устройствах.

! После успешного подключения первый подключенный наушник будет «основным». Во время телефонного звонка микрофон только «основного» наушника будет активен.

Независимое подключение









Левый и правый наушники могут подключаться к телефону независимо друг от друга, даже если второй наушник выключен или находится в кейсе зарядки.





Повторное подключение




После выключения наушников или помещения их в кейс для зарядки, при следующем включении они автоматически подключатся к тому мобильному устройству, к которому были подключены ранее (если список подключенных устройств на мобильном телефоне не был очищен, или соединение с наушниками не было сброшено).

Для сопряжения наушников с новым мобильным устройством необходимо выключить Bluetooth на том телефоне, к которому наушники подключены в данный момент либо разорвать соединение в меню настройки подключенных устройств.

Управление

МУЗЫКА		
	Двойное короткое касание мультифункциональной клавиши MFB	Воспроизведение/пауза
	Оптический сенсор. Просто достаньте наушник из уха для остановки музыки. Вставьте обратно и воспроизведение продолжится	Воспроизведение/пауза
	Тройное касание левой мультифункциональной клавиши MFB	Предыдущий трек
	Тройное касание правой мультифункциональной клавиши MFB	Следующий трек
	Касание и удержание в течение 1 секунды правой мультифункциональной клавиши MFB	Увеличение Громкости
	Касание и удержание в течение 1 секунды левой мультифункциональной клавиши MFB	Уменьшение Громкости

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК		
	Двойное касание мультифункциональной клавиши MFB	Ответ на звонок
	Касание и удержание в течение 1 секунды мультифункциональной клавиши MFB	Отклонить звонок
	Двойное касание мультифункциональной клавиши во время разговора	Завершить звонок
	Тройное касание мультифункциональной клавиши во время разговора	Перевести разговор на микрофон и динамик телефона

ОПЦИИ МИКРОФОНА И СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ		
	В режиме ожидания долгое касание (2 секунды) мультифункциональной клавиши	Вызов голосового помощника
	В режиме сопряжения 4 быстрых касания мультифункциональной клавиши	Переключение языка голосового помощника
	В режиме сопряжения 5 быстрых касаний мультифункциональной клавиши	Сброс подключенных устройств

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В случае, если наушники не работают:

- зарядите наушники.
- зарядите кейс.
- выполните сброс подключенных устройств на вашем мобильном телефоне и выполните сопряжение заново.
- проверьте работоспособность наушников, подключив их к другому мобильному устройству.

Если указанные действия не помогают, обратитесь в сервисный центр компании-продавца. Гарантийное обслуживание не предоставляется в случае попыток самостоятельного ремонта изделия.

Зарядка

1. После распаковки наушников полностью зарядите кейс, установив в него наушники и подключив его к зарядному устройству, выдающему 5В/1А. Во время зарядки LED-индикатор [LED 1] будет медленно мигать красным цветом. Когда зарядка завершена, LED-индикатор [LED 1] загорится синим цветом.

2. Для зарядки разряженного наушника поместите его в кейс зарядки. Наушники можно заряжать как вместе [одновременно поместив их в кейс], так и по отдельности. При зарядке правого наушника LED 1 моргает синим цветом, при полной зарядке наушника LED 1 гаснет. При зарядке левого наушника LED 1 моргает красным цветом, при полной зарядке наушника LED 1 гаснет. При зарядке обоих наушников одновременно LED 1 моргает фиолетовым цветом, и гаснет при полной зарядке наушников. В режиме зарядки LED 1 моргает около 30 секунд, после чего переходит в режим энергосбережения и гаснет. Если наушники заряжены не полностью, то при «движении» наушника он снова сигнализирует соответствующим цветом в течение 30 сек. о процессе зарядки. Если наушники заряжены полностью, то при извлечении и помещении обратно в кейс, индикатор моргнет 3–4 раза и погаснет. Наушники полностью заряжены.

При полной зарядке кейса зарядить от него наушники можно до 3 раз*. После этого снова зарядите кейс. Время полной зарядки наушников от кейса составляет около 1,5 часов.

*При длительном использовании [как правило более года, но это в конечном счете зависит от числа произведенных циклов зарядки-разрядки] эффективность работы батареи снижается, что ведет к сокращению числа возможных зарядов наушников от кейса и уменьшению длительности автономной работы наушников после их полной зарядки. Это не является браком и не может быть причиной обращения в сервис.

LED-ИНДИКАТОР	
Низкий заряд	LED-индикатор загорается красным каждые 20 секунд
Зарядка кейса [LED 1]	LED-индикатор мигает красным
Зарядка кейса завершена [LED 1]	LED-индикатор горит синим цветом
Воспроизведение музыки [LED 2]	LED-индикатор вспыхивает синим цветом каждые 7 секунд
Режим ожидания [LED 2]	LED-индикатор вспыхивает синим цветом каждые 7 секунд
Входящий звонок [LED 2]	LED-индикатор быстро моргает синим и красным цветом попеременно

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наушники – 2 шт.
Кейс для зарядки и хранения – 1 шт.
Кабель для зарядки – 1 шт.
Инструкция по эксплуатации – 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ УСТРОЙСТВО:

1. при повреждении корпуса;
2. при попадании жидкости внутрь устройства.

Технические характеристики

Версия Bluetooth	5.0
Поддерживаемые профили Bluetooth	A2DP, AVRCP, AVCTP, AVDTP, HFP, HSP
Тип конструкции	вставные
Размер динамиков	13mm
Минимальная частота	20 Гц
Максимальная частота	20 000 Гц
Радиус уверенного приема сигнала	до 8-10 м
Сопротивление [импеданс]	22 Ом
Чувствительность	100±3 дБ
Чувствительность микрофона	-42±3 дБ
Время работы	до 3,5 ч
Время работы в режиме ожидания	60 ч
Время зарядки наушников	1,5 ч
Тип аккумулятора	литий-полимерный
Емкость аккумулятора наушников	30 mAh
Емкость аккумулятора кейса	400mAh
Время зарядки кейса	2ч
Размер наушника	39,7 x 18,9 x 16,6 мм
Вес наушника	9 г
Размер кейса	53*45*27 мм
Вес кейса	32 г

Технические характеристики, приведенные в таблице, справочные и не могут служить основанием для претензий. Продукция JETACCESS® постоянно совершенствуется. По этой причине технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

Торговая марка: JETACCESS®

Изготовитель: Ocean Electronics Company

Оушн Электроникс Компани. РМ.3402 БЛК А, Кинг Лей Хаус, Шан Кинг Эстейт, Тьюин Мун, Нью Территорис, Шеньжень, Китай.

Импортер: 000 «Террастеп». Россия 115093, г. Москва, Большая Серпуховская ул., 44, офис 19

Горячая линия для претензий и сервисного обслуживания: +7(495) 645-8507

Страна происхождения: Китай Срок гарантии: 1 год Срок службы: 1 год Дата производства: июнь 2020

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.НР15.В.03334/20 от 17.04.2020

(продукция соответствует требованиям ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»)

Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.АЖ36.В.00327/20 от 12.05.2020 (продукция соответствует

требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»)

ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЙСТВУЮЩИХ ДЕКЛАРАЦИЯХ НА САЙТЕ JETACCESS.RU ПРИОРИТЕТНА



УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ:

1. Гарантия действительна в течение 12 месяцев со дня покупки, **только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.**

Требуйте от продавца заполнения всех граф гарантийного талона:

- название и адрес компании-продавца (юридического лица),
- печать,
- ФИО и подпись продавца,
- дата продажи.

2. Гарантия распространяется только на производственные или конструктивные дефекты, выявленные в процессе эксплуатации изделия в период гарантийного срока.

3. Гарантийное обслуживание не производится в случае:

- механического повреждения изделия, вызванного небрежным обращением (трещины, повреждения);
- повреждения, вызванного попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- естественного износа изделия и его частей;
- неисправности, возникшей вследствие неправильного или небрежного хранения, несоблюдения температурных режимов эксплуатации;
- присутствия следов вскрытия и несанкционированного ремонта.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

1. Не подвергать воздействию повышенной влажности, высоких и низких температур.

2. Не разбирать, не ронять, не допускать разрушающих механических воздействий.

3. Не использовать спирты, бензин и иные растворители для чистки изделия. Для этой цели допустимо использовать только мягкую сухую ткань.

4. Не осуществлять самостоятельный ремонт вне сервисного центра.

5. Устройство не требует специальных условий для реализации [продажи].

6. Транспортировка допускается только в заводской упаковке.

7. Утилизировать в соответствии с правилами утилизации компьютерной и бытовой техники.



JETACCESS.RU

Сохраните данное руководство и гарантийный талон на весь период использования устройства

JETACCESS®

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование БЕСПРОВОДНЫЕ TWS BLUETOOTH-НАУШНИКИ	Наименование и адрес фирмы продавца
Модель WBS-70	Печать фирмы-продавца
Фирма-продавец _____	
Срок гарантии 12 месяцев	
Дата продажи	
Телефон фирмы-продавца _____	ФИО и подпись продавца