


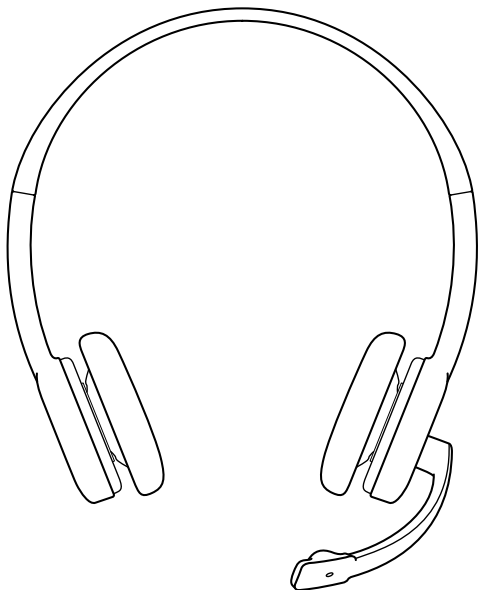


Getting started with
Logitech® Stereo Headset H151



 Комплект поставки



Характеристики гарнитуры

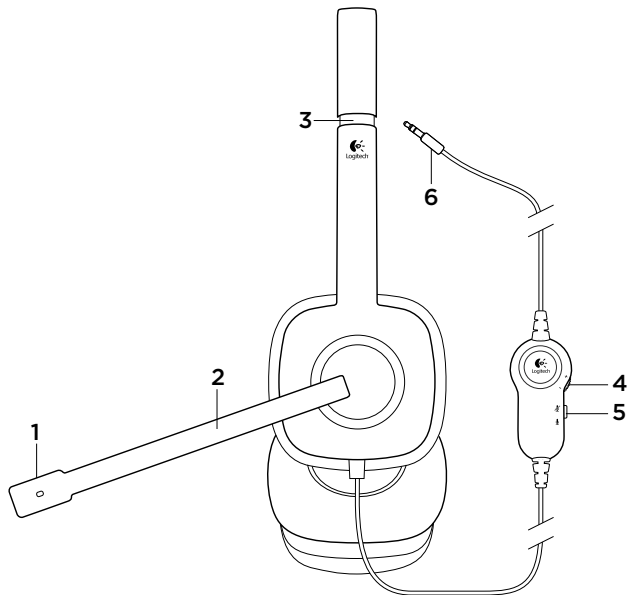

1. Микрофон с функцией шумоподавления


2. Вращающийся держатель микрофона

3. Регулируемая дужка

4. Регулятор громкости


5. Выключатель звука

6. Один разъем для наушников и микрофона

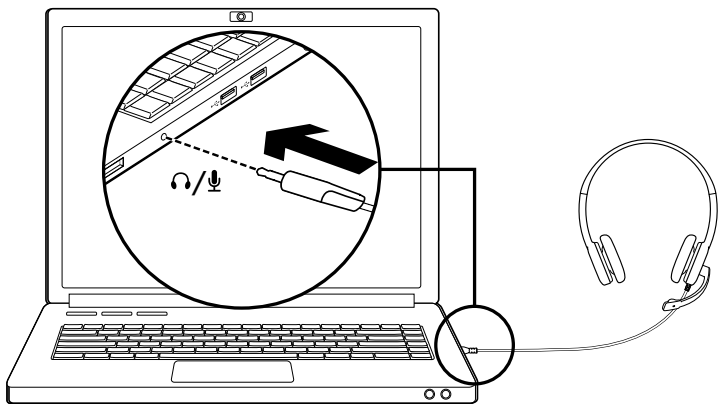 Настройка

Подключите гарнитуру

Вставьте штекер диаметром 3,5 мм в разъем для наушников и микрофона на компьютере, планшете или смартфоне.

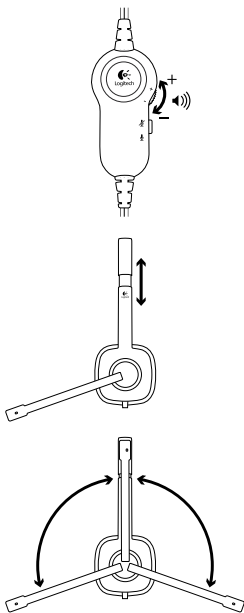

Помощь в настройке: гарнитура не работает

- Проверьте подключение кабеля между гарнитурой и устройством.
- Если устройство оснащено отдельными разъемами для микрофона и наушников, для использования всех функций гарнитуры понадобится адаптер с одного на два разъема.
- Установите нужные значения уровня громкости и чувствительности микрофона в приложении и операционной системе.
- Попробуйте перезапустить мультимедийное приложение.
- Закройте все мультимедийные приложения и убедитесь, что в ОС Windows в качестве устройства для воспроизведения и передачи голоса выбрана звуковая карта.

Windows Vista и Windows 7. В меню «Пуск» откройте панель управления, выберите элемент «Звук» и перейдите на вкладку «Воспроизведение». Выберите звуковую карту и нажмите кнопку ОК. Откройте вкладку «Записывающие устройства», выберите звуковую карту и нажмите кнопку ОК. Перезапустите мультимедийное приложение.

Windows 8: В меню «Пуск» выберите элемент «Рабочий стол». В меню чудо-кнопок выберите «Настройки» > «Панель управления» > «Оборудование и звук». Откройте вкладку «Звук» > «Воспроизведение». Выберите звуковую карту и нажмите кнопку ОК. Откройте вкладку «Записывающие устройства», выберите звуковую карту и нажмите кнопку ОК. Перезапустите мультимедийное приложение.

Для получения дополнительной помощи перейдите на веб-страницу www.logitech.com/support



www.logitech.com/support/H151

© 2015 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

621-000490.002