

DEXP

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Пылесос
DEXP JC-2000VC**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «DEXP». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании прибора.

Назначение прибора

Данное устройство предназначено для уборки пыли и загрязнений с различных поверхностей (кафельный, паркетный пол, мягкая мебель, ковры и т.п.).

Меры предосторожности

1. Перед подключением устройства убедитесь, что указанное на нем напряжение соответствует напряжению местной электросети.
2. Во избежание получения травм и порчи устройства оберегайте пылесос от всасывания таких объектов, как острые осколки, стекло, вредные вещества (растворители, алкоголь), вода и другие жидкости, воспламеняемые и взрывоопасные субстанции.
3. Избегайте длительной работы устройства с заблокированным всасывающим отверстием, это может привести к деформации устройства или порче мотора.
4. Всегда отключайте устройство после использования, а также во время чистки.
5. Не тяните и не поднимайте устройство за шнур; не сгибайте и не наматывайте шнур вокруг прибора.
6. Данное устройство предназначено исключительно для использования в быту.
7. Не размещайте прибор в непосредственной близости от источников воды и нагревательных элементов.
8. Оберегайте прибор от воздействия острых предметов, абразивных составов и других объектов, которые могут его повредить.
9. Оберегайте прибор от воздействия прямых солнечных лучей.
10. Устройство не предназначено для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда над ними осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Следите за тем, чтобы дети не играли с прибором.
11. Никогда не подставляйте устройство под струю воды, не погружайте его полностью в воду.
12. Никогда не запускайте устройство без пылесборника.
13. Не разбирайте устройство самостоятельно во избежание поражения электрическим током. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
14. Не используйте устройство после падения, а также при наличии видимых повреждений прибора или шнура электропитания. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Схема устройства



1. Гибкий шланг.
2. Воздухозаборное отверстие.
3. HEPA фильтр.
4. Кнопка открывания пылесборника.
5. Пылесборник.
6. Колесо.
7. Щетка для пола.
8. Ручка для переноски.
9. Кнопка автоматического сматывания шнура питания.
10. Регулятор мощности.
11. Кнопка включения/выключения.
12. Кнопка высвобождения пылесборника.
13. Телескопическая труба.
14. Ручка пылесборника.
15. Переключатель щетки «Пол/Ковер».

Сборка устройства

1. Вставьте гибкий шланг в отверстие забора воздуха до щелчка.
2. Присоедините телескопическую трубу к гибкому шлангу.
3. Вставьте желаемую насадку в телескопическую трубу.
4. Чтобы извлечь гибкий шланг, сначала отключите устройство от сети, нажмите на защелку, расположенную на конце шланга, и извлеките его.

Инструкция по эксплуатации


1. Вытяните шнур питания и подключите устройство к электросети.
2. Для включения прибора нажмите на кнопку включения/выключения.
3. С помощью регулятора мощности установите желаемый уровень мощности.
4. По окончании использования выключите устройство и отключите шнур питания от сети.
5. Чтобы смотать шнур питания, нажмите на кнопку автоматического сматывания, придерживая вилку.

Использование насадок

Щетка для пола

Во время уборки твердых напольных покрытий (ламинат, линолеум, кафель и т.д.) установите переключатель в положение «Пол».

Для уборки ковровых покрытий установите переключатель в положение «Ковер».

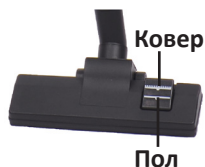

Щетка для мебели + щелевая насадка

Используйте насадку для уборки мебели (диван, кровать и т.д.), а также для уборки в таких труднодоступных местах, как щели, углы, полки и т.д.



Чистка и уход

1. Возьмитесь за ручку пылесборника, нажмите кнопку высвобождения пылесборника и потяните пылесборник вертикально.
2. Откройте пылесборник и опустошите его.
3. В случае снижения мощности всасывания устройства проверьте фильтр на наличие засорений. Поверните фильтр, чтобы извлечь его из пылесборника, и промойте теплой водой. Тщательно высушите фильтр перед установкой.
4. Очищайте фильтр на задней части устройства один раз в год. Снимите фильтр, промойте его теплой водой и тщательно высушите перед установкой.

Примечание: замените фильтр в случае его повреждения.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Причина	Решение
Устройство не работает	Шнур питания не подключен к сети	Подключите шнур питания к сети
	Устройство не включено	Включите устройство
Снизилась мощность всасывания	Фильтр пылесборника засорился	Очистите фильтр пылесборника
	Пылесборник установлен неправильно	Проверьте, правильно ли установлен пылесборник
Шнур устройства не сматывается	Неисправность механизма сматывания шнура	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Регулятор мощности не работает	Неисправность устройства	Обратитесь в авторизованный сервисный центр
Пылесборник не закрывается	Фильтр установлен неправильно	Установите фильтр правильно

Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 220-240 В.
- Частота: 50/60 Гц.
- Номинальная мощность: 2000 Вт.
- Емкость пылесборника: 2,5 л.
- Уровень шума: 78 дБ.
- Длина шнура питания: 5 м.
- Циклонный фильтр.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Прибор не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение и перевозка прибора должны осуществляться в сухих местах.
- Реализация прибора должна производиться согласно действующему законодательству РФ.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности прибора следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать прибор.



Дополнительная информация

Изготовитель: Цзянсу Чуньхуа Цзецзя Электрик Эпплайенсис Ко., Лтд.
Шоссе Данбэй 8, Эху, р-н Сишань, г. Уси, пров. Цзянсу, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Сделано в Китае.

Товар соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям без предварительного уведомления.

Комплектация прибора может меняться без предварительного уведомления.

Адрес в интернете:
www.dex.club



Товар изготовлен (мм.гггг.): _____

V.1

www.dexp.club