

FinePower

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Сотовый телефон

FinePower BL241

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой «FinePower». Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации телефона внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию телефона и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего руководства, используйте его в качестве справочного материала при дальнейшем использовании телефона.

Информация о безопасности

Безопасность дорожного движения

Ни в коем случае не используйте мобильный телефон во время управления автомобилем. Для совершения звонков используйте гарнитуру.

Безопасность на воздушном судне

Не пользуйтесь телефоном, когда находитесь на борту воздушного судна. Сигналы мобильной сети могут создавать помехи для системы навигации.

Отключение телефона в опасных зонах

Выключайте телефон в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой или в местах, где присутствуют легковоспламеняющиеся объекты (например, на заправочных станциях, складах топлива, а также на химических заводах).

Соблюдение специальных правил

Соблюдайте правила пользования телефоном в больницах и других общественных местах. Обратите внимание на то, что телефон может создавать помехи для медицинского оборудования (например, слуховых аппаратов).

Обслуживание

Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать телефон. Это должно выполнять лицо, имеющее специальное разрешение. Нарушение данного условия отменяет гарантийные обязательства.

Соединение с другими устройствами

Перед тем как подключать телефон к какому-либо устройству, внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Ни в коем случае не подключайте к телефону никакое не предназначенное для этого оборудование.

Экстренный вызов

Для совершения экстренного вызова убедитесь в том, что телефон включен и находится в зоне действия сети какого-либо оператора, а функция звонка активна. Таким же образом, как набираете обычный номер телефона для звонка, наберите номер для экстренного вызова 112 и нажмите кнопку вызова. Объясните сотруднику экстренной службы, где вы находитесь и что с вами случилось.


Рекомендации по использованию литий содержащей аккумуляторной батареи (Li-pol/Li-ion)

Уважаемый пользователь! Обращаем Ваше внимание, что приобретённое Вами устройство использует в своём составе аккумулятор на основе лития в качестве источника питания. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с нижеуказанной информацией. Она поможет Вам продлить срок службы вашего аккумулятора и предотвратить нежелательные последствия при его эксплуатации.



Естественный износ АКБ

При длительном хранении и использовании устройства, аккумулятор (далее по тексту – «АКБ») имеет свойство терять заряд и ёмкость. В период использования устройства, можно ожидать, что после 300 циклов заряда-разряда (примерно год использования устройства), ёмкость АКБ может снизиться до 80 % от номинальной. Ёмкость АКБ после 400 заряд – разрядных циклов может снизиться до 60 % от номинальной ёмкости. Частичное снижение ёмкости в указанных пределах и временных периодах - это естественный износ АКБ, который не является дефектом.

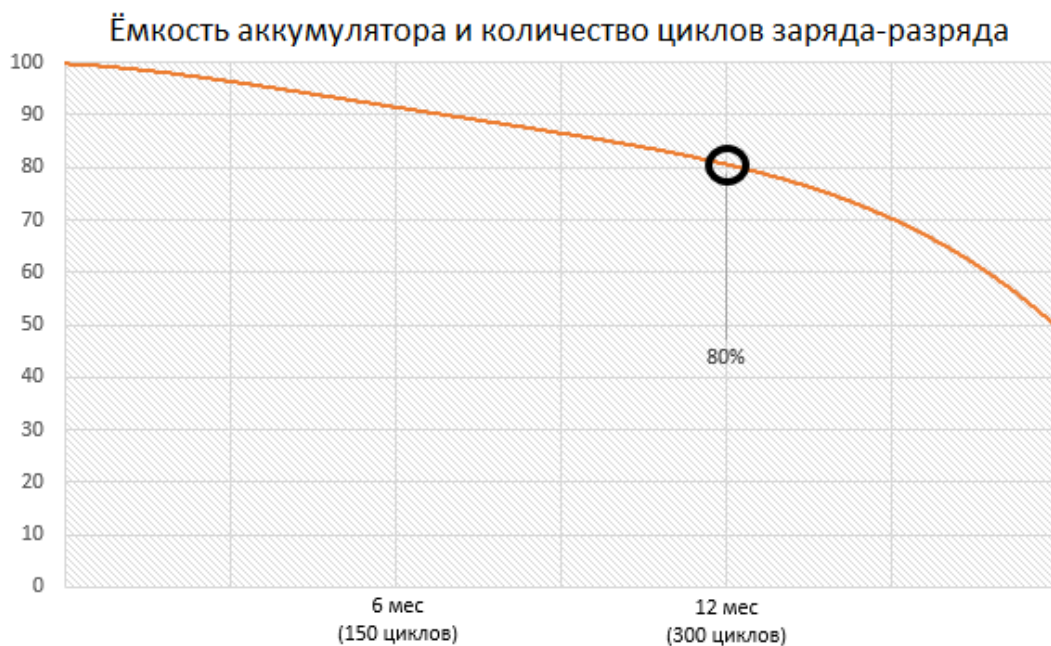

АКБ теряет заряд, даже если она хранится отдельно от устройства. Саморазряд составляет около 5 % в месяц. АКБ по своему строению недолговечны и постоянно деградируют вне зависимости от того, эксплуатируются они или нет. Данная деградация тем интенсивней, чем выше температура, и чем дальше величина заряда от «оптимального» (с точки зрения сохранности), который принято считать равным 40 %. Другими словами, если АКБ не используется, то имеет смысл держать заряд на уровне 40-50 %.

Способность заряда/разряда аккумуляторной батареи управляется встроенным в неё контроллером. Крайне противопоказаны принудительные режимы «быстрой зарядки» во внешних зарядных устройствах, не входящих в состав оригинального комплекта, т. к. токи заряда и разряда ограничены. У АКБ отсутствует так называемый «эффект памяти». Начинать разряжать/заряжать АКБ можно с любого уровня заряда. В большинстве устройств стоит ограничение по степени заряда/разряда - контроллер может не позволить заряжать АКБ, если, например, заряд уже более 90 %. Также он не позволит полностью разрядить АКБ, препятствуя выходу из строя её элементов (из-за эффекта «глубокого разряда»). Если АКБ находится в разряженном состоянии 2 недели и более, то происходит необратимый процесс потери ёмкости в её элементах, следствием чего является выход из строя самой АКБ. Если АКБ устройства была разряжена и некоторое время не использовалась, то перед возобновлением эксплуатации устройства необходимо оставить его подключенным к ЗУ приблизительно на 1-2 часа.

Используйте только оригинальное зарядное устройство

1. Подсоедините зарядное устройство к телефону.
2. Вставьте вилку зарядного устройства в розетку.
3. Индикатор уровня заряда батареи будет мигать до тех пор, пока батарея не зарядится полностью.
4. Во время зарядки батарея обычно нагревается, это совершенно нормально.

Внимание: убедитесь в том, что зарядное устройство находится в соответствующем разъеме.

В противном случае телефон заряжаться не будет. Убедитесь, что уровень напряжения и мощность в сети соответствует номинальному напряжению и мощности зарядного устройства. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время. После этого Вы можете начать пользоваться телефоном.

Соблюдайте температурный режим

АКБ должны храниться в заряженном состоянии при температуре от +15 °C до +35 °C.

АКБ плохо переносят длительную эксплуатацию при очень высоких (выше 50 °C) и очень низких (ниже -30 °C) температурах окружающей среды. Не допускайте попадания на устройство прямых солнечных лучей, а также не оставляйте его в непосредственной близости от источников тепла, например, электрообогревателей.

Не разбирайте, не сжигайте, не используйте АКБ со следами повреждений

Ни в коем случае нельзя самостоятельно разбирать АКБ и заряжать их элементы, это должны делать квалифицированные специалисты. Прокол или смятие элементов может привести к внутреннему короткому замыканию, с последующим возгоранием и взрывом. При разгерметизации корпуса АКБ, внутрь элемента может попасть вода или сконденсироваться атмосферная влага, что может привести к реакции с выделением водорода и возгоранию. Поврежденные АКБ выделяют вредные для здоровья человека вещества. В случае, если АКБ перестала работать в штатном режиме, по той или иной причине деформировалась (вздулась, втянулась и т.п.), следует незамедлительно обратиться в авторизованный сервисный центр.

ВНИМАНИЕ: время работы АКБ зависит от настроек сети 3G и других факторов (яркость LCD дисплея и т.д.); действительное время работы может не совпадать с указанным. АКБ допускает ограниченное число циклов зарядки и по прошествии некоторого времени может потребовать замены (условия ограниченной гарантии на АКБ смотрите в гарантийном талоне). Время работы АКБ зависит от режима использования и настроек.

Для оптимальной работы батареи соблюдайте следующие правила

- Замена аккумуляторной батареи на батарею другого (не соответствующего) типа, неверная установка батареи может привести к повреждению телефона.
- Если батарея новая или не использовалась в течение длительного времени, процесс зарядки может занять больше времени, чем обычно. Если напряжения батареи недостаточно для того, чтобы включить телефон, заряжайте батарею подольше. Если батарея полностью разряжена, перед появлением индикатора зарядки на дисплее пройдет некоторое время.
- Заряжайте батарею при комнатной температуре.
- Немедленно прекратите зарядку батареи, если она стала издавать неприятный запах или перегрелась.

Схема устройства



1. Фонарик
2. Разговорный динамик.
3. Левая функциональная клавиша.
4. Клавиша Ввод/кнопки навигации.
5. Клавиша приема вызова.
6. Клавиша «*».
7. Правая функциональная клавиша.
8. Клавиша отклонения вызова / клавиша включения/выключения.
9. Клавиша «#».
10. Динамик.
11. Камера.
12. Клавиатура для ввода букв и цифр.

Кнопка приёма звонка

Кнопка служит для набора номера или для выбора контакта в журнале вызовов. Кроме того, нажатием этой кнопки можно принять входящий звонок.

Кнопка отклонения вызова/ кнопка включения/выключения

Нажатием данной кнопки можно завершить разговор или прекратить набор номера в случае исходящего звонка. Если удерживать данную кнопку 2-3 секунды, то телефон выключится/включится.

Кнопки навигации

Данные кнопки используются для навигации, для пролистывания списка функций главного меню или контактов телефонной книги. Кроме того, клавиши «Вверх»/«Вниз» используются для увеличения/уменьшения громкости звука во время разговора.

Правая и левая функциональные кнопки

Функции данных кнопок указаны в нижней правой и нижней левой частях экрана.

Кнопка ОК/Ввод

Данная кнопка подтверждает выбор.

Начало работы

Установка SIM-карты и карты памяти

SIM-карта содержит такую важную информацию, как Ваш телефонный номер, PIN-код (персональный код пользователя), PIN2-код, PUK-код (личный код разблокирования PIN-кода), PUK2-код (личный код разблокирования PIN2-кода), идентификатор IMSI (международный идентификатор абонента мобильной связи), информацию о сети, контактные данные из Вашей телефонной книги и текстовые сообщения.

После того как Вы отключили телефон, подождите несколько секунд перед тем вставлять или извлекать SIM-карту. Обращайтесь с SIM-картой крайне аккуратно, так как зачастую саму SIM-карту и её контакты очень легко поцарапать или погнуть. Храните телефон, его аксессуары, а также SIM-карту вне зоны доступа детей.

Для установки SIM-карт(ы):

1. Отключите телефон, удерживая несколько секунд кнопку отклонения вызова/завершения действия.
2. Откройте заднюю крышку телефона.
3. Извлеките аккумуляторную батарею.
4. Поместите SIM-карту (ы) и карту памяти в соответствующие слоты контактами вниз, таким образом, чтобы обрезанный край совпал с соответствующей стороной слота под SIM-карту.
5. Поставьте на место батарею.
6. Закройте заднюю крышку.

Использование кода

Телефон и SIM-карта могут иметь множество паролей, призванных обеспечить безопасность и предотвратить несанкционированное использование устройства.

При запросе введите пароль, затем нажмите кнопку подтверждения. При вводе неверного пароля нажмите правую функциональную кнопку для удаления неверного пароля перед введением нового пароля.

Блокировка телефона

Пароль блокировки телефона используется для предотвращения несанкционированного использования устройства. Пароль по умолчанию – 1234. После блокировки телефона для использования различных функций устройства от Вас потребуется ввод пароля для разблокировки.

PIN-код

PIN-код (персональный код пользователя, состоящий из 4-8 цифр) используется для предотвращения несанкционированного доступа к Вашей SIM-карте. PIN-код, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи.

Если функция проверки PIN-кода активирована, при каждом включении телефона Вам потребуется вводить данный PIN-код.

Разблокировка:

- Для разблокировки SIM-карты введите корректный PUK-код.
- Введите новый PIN-код и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Введите новый PIN-код еще раз и нажмите кнопку подтверждения ОК.
- Если Вы ввели верный PUK-код, SIM-карта будет разблокирована, а PIN-код обнулен.

ВНИМАНИЕ: после трехкратного ввода неверного PIN-кода, SIM-карта блокируется. Разблокировка SIM-карты производится с помощью PUK-кода, который предоставляется оператором сотовой связи.

PUK-код

PUK-код (пароль, используемый для восстановления PIN-кода, 8 цифр) используется для разблокировки заблокированной SIM-карты и, как правило, предоставляется вместе с SIM-картой оператором сотовой связи. В ином случае обратитесь к Вашему оператору сотовой связи. В случае ввода неверного PUK-кода 10 раз подряд, SIM-карта блокируется навсегда. Обратитесь к своему оператору сотовой связи для замены SIM-карты.

Включение/выключение телефона

Удерживайте кнопку отклонения вызова/завершения действия в течение 2-3 секунд для включения телефона. На экране появится анимация включения питания.

Введите пароль блокировки телефона (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Введите PIN-код (при необходимости) и нажмите кнопку ОК для подтверждения. PIN-код предоставляется Вашим оператором сети.

Для отключения телефона удерживайте кнопку отклонения вызова/завершения действия.

Подключение к сети

После того как Вы вставили SIM-карту и разблокировали телефон, телефон автоматически находит доступную сеть. После этого телефон переходит в активный режим эксплуатации. На экране отобразится название используемой сети, и Вы сможете осуществлять исходящие звонки и принимать входящие.

Использование гарнитуры

После того, как Вы подключили гарнитуру, телефон автоматически переходит в режим поддержки голосового профиля.

Ввод информации

Телефон поддерживает ввод текста на английском и русском языках и цифровой ввод (редактирование информации в телефонной книге, написание текстовых сообщений, заметок).

Кнопки ввода

В режиме ввода/редактирования текста используемый режим ввода обозначается как: «Абв, абв, АБВ» - ввод на русском языке, «Аbc, аbc, АBC» - ввод на английском языке, «123» - ввод цифр.

Переключение режимов ввода

В режиме ввода/редактирования текста нажмите клавишу «#» для переключения между режимами ввода.

Ввод чисел

При использовании данного метода ввода, Вы можете ввести необходимые цифровые значения.

Языковой и числовой ввод

Соответствие букв и цифр указано в таблице:

Кнопка	Символ или функция
1	. , - ? ! ` @ : # \$ / _ 1
2	ABCabc2АБВГабвг
3	DEFdef3ДЕЁЖЗдеёжз
4	GHIghi4ИЙКЛиикл
5	JKLjkl5МНОПмноп
6	MNOmno6РСТУрсту
7	PQRSpqrs7ФХЦЧфхцч
8	TUVtuv8ШЩЪЫшщъы
9	WXYZwxyz9ЬЭЮЯьюя
0	Пробел или 0
#	Переключение режима ввода
Кнопка навигации влево	Перемещение влево

Кнопка навигации вправо	Перемещение вправо
Левая функц.кнопка	Контекстное меню
Правая функц. кнопка	Удаление введенных символов
Кнопка завершения вызова	Возвращение в режим ожидания

Ввод информации:

Каждая кнопка соответствует определенному символу или букве, Вы должны нажать на кнопку необходимое число раз, пока не появится нужная Вам буква или символ.

Вы можете переключить режим ввода нажатием кнопки «#».

Для пробела выберите языковой ввод и нажмите 0.

Для удаления символа или буквы нажмите правую функциональную кнопку.

Добавление символов

Для того чтобы добавить символ, нажмите кнопку «*» (выберите необходимый символ при помощи навигационных кнопок).

Меню

Контакты

Телефонные номера могут храниться на SIM-карте или в памяти телефона (в телефонной книге).

В телефоне может храниться до 800 контактов. Количество номеров, которые можно сохранить на SIM-карте, зависит от оператора SIM-карты.

Записи в телефонной книге располагаются в алфавитном порядке. Введите первую букву имени контакта телефонной книги для перехода к контакту. Для выбора конкретного контакта из списка предложенных воспользуйтесь кнопками вверх/вниз.

ВНИМАНИЕ: при записи контакта в память телефона длина имени контакта ограничена 20-ю символами.

Сообщения

Если память телефона переполнена сообщениями, в верхней части экрана начнет мигать значок сообщения. Для того чтобы получать новые сообщения, необходимо удалить часть уже полученных сообщений.

Если адресат получил сообщение, которое Вы ему отправили, а на Вашем телефоне настроен запрос уведомления о доставке сообщения, Вы услышите звуковое сообщение, подтверждающее доставку сообщения.

Новое сообщение

В данном разделе Вы можете написать новое текстовое сообщение.

Входящие сообщения

В данном разделе находятся все полученные Вами сообщения.

Черновики

В данном разделе хранятся черновые версии неотправленных сообщений.

Исходящие сообщения

В данном разделе хранятся все написанные, но неотправленные Вами сообщения.

Отправленные сообщения

В данном разделе хранятся все отправленные Вами сообщения.

Шаблоны

В данном разделе Вы можете сохранить шаблоны часто используемых сообщений.

Журнал вызовов

Пропущенные вызовы

В данном пункте меню Вы можете найти информацию обо всех пропущенных звонках.

Если Вы видите на экране телефона сообщение о пропущенном звонке, Вы можете выбрать опцию «Просмотр», после чего сразу окажетесь в разделе с информацией о пропущенных звонках. Здесь Вы можете просмотреть список пропущенных вызовов с помощью кнопок вверх/вниз, выбрать нужную запись и перезвонить абоненту, выбрав опцию «Позвонить».

Исходящие вызовы

В данном разделе Вы можете просмотреть список исходящих вызовов с помощью кнопок вверх/вниз и выбрать нужную запись. Список доступных опций: Позвонить, Написать сообщение, Удалить, Сохранить номер.

Входящие вызовы

В данном разделе Вы можете просмотреть список входящих и отклоненных вызовов с помощью кнопок вверх/вниз и выбрать нужную запись. Список доступных опций: Позвонить, Написать сообщение, Удалить, Сохранить номер.

Очистить журнал звонков

Вы можете удалить информацию обо всех последних вызовах.

Длительность вызовов

С помощью данной функции Вы можете просмотреть продолжительность всех исходящих и входящих вызовов, продолжительность последнего вызова. Вы можете также обнулить счетчик.

Настройки

Настройки телефона

Время и дата: настройка даты, времени, их формата.

Примечание: если вы извлекаете батарею из телефона или если батарея не заряжалась долгое время, настройки даты и времени собьются, поэтому после того, как Вы вставите батарею в телефон или зарядите батарею, Вам придется переустановить дату и время.

Язык меню: выбор языка меню и ввода.

Экран: В этом меню можно включить/выключить отображение даты и времени на экране, поменять обои, настроить яркость и т.д.

Настройки вызовов

Ожидание вызова: данная функция используется для запроса сети о текущем статусе Вашего телефона (Включен/Выключен). При активации функции отложенного вызова, телефон будет контактировать с сетью. После небольшого перерыва сеть отправит ответ и перешлет сообщение для подтверждения Вашего действия. После активации функции при получении входящего вызова во время текущего разговора, телефон выдаст звуковой сигнал, а на дисплее отобразится номер звонящего.

Запрет вызовов: данная функция позволяет заблокировать исходящие звонки. При активации данной функции от Вас потребуются ввести специальный пароль, предоставляемый оператором сотовой связи. После выбора опции, выберите «Включить» или «Выключить», после чего телефон выведет сообщение с просьбой ввода пароля и отправит запрос. Через некоторое время Вы получите ответ на Ваш запрос.

Прочее: Вы можете установить оповещение о продолжительности телефонного разговора, автоматический повторный набор, вибрацию при подсоединении, ответ текстовым сообщением при отклонении входящего вызова.

Запись разговора

Во время разговора Вы можете включить его запись. Для этого нажмите «Меню» – «Диктофон».

ВНИМАНИЕ: Данная функция не активирована по умолчанию. Согласно Законодательству РФ (23 Конституции РФ гражданам России гарантируется право на тайну телефонных переговоров. Статья 32 Федерального закона "О связи"), компания-производитель не несет ответственности за использование данной функции пользователем. Пожалуйста, удостоверьтесь в согласии Вашего собеседника с записью разговора перед включением данной функции.

Настройки безопасности

PIN-код: Вы можете включить/отключить функцию запроса PIN-кода при включении телефона. В случае активации данной функции после каждого включения телефона Вам потребуется ввести PIN-код. При трехкратном вводе неверного PIN-кода Вам потребуется ввести PUK-код для разблокировки SIM-карты. PUK-код используется для разблокировки и изменения PIN-кода. В случае потери PUK-кода, обратитесь к Вашему сотовому оператору. **Изменить PIN2-код:** Вы можете изменить PIN2-код. **Блокировка телефона:** Вы можете включить/отключить данную функцию. С помощью данной функции Вы можете заблокировать/разблокировать Ваш телефон. Для этого нужно ввести пароль блокировки телефона. Если телефон заблокирован, при включении телефона Вам потребуется ввести пароль для разблокировки. Пароль по умолчанию 1234.

Изменить пароль телефона: Вы можете изменить пароль по умолчанию.

Автоматическая блокировка клавиатуры: Вы можете выбрать время автоматической блокировки клавиатуры – 15 сек., 30 сек., 1 мин., 5 минут или блокировка клавиатуры может быть отключена.

Восстановить настройки

Вы можете обнулить все установленные Вами настройки. Код по умолчанию 1234.

Аудиоплеер

Данная функция позволяет прослушивать аудио файлы. Управление осуществляется кнопками навигации: воспроизведение/остановка воспроизведения (кнопка ОК), возврат к предыдущему файлу/переход к следующему (кнопка навигации влево и вправо), ускоренная перемотка вперед (нажать и удерживать кнопку навигации вправо), ускоренная перемотка назад (нажать и удерживать кнопку навигации влево). Для увеличения или уменьшения громкости воспользуйтесь кнопками «#» или «*».

Мои файлы

Телефон поддерживает карту памяти (ёмкостью до 16 Гб). Для управления файлами на карте памяти и в телефоне Вы можете воспользоваться диспетчером файлов.

Меню оператора

Данная функция предоставляется Вашим сотовым оператором, поэтому SIM-меню может выглядеть по-разному (зависит от оператора). Если оператор не предоставляет такую услугу, к сожалению, Вы не сможете воспользоваться данной функцией. Для получения более подробной информации обратитесь к Вашему оператору.

Мультимедиа

Камера

В телефоне есть камера, с помощью которой вы можете делать снимки в любое время, когда пожелаете. Вы можете сохранять фотографии только на карте памяти.

Галерея

При помощи данной функции Вы можете просматривать изображения, находящиеся на карте памяти. Выбор изображения осуществляется кнопками навигации, а нажатием левой функциональной кнопки можно начать редактирование. Для возврата к исходному состоянию изображения воспользуйтесь правой функциональной кнопкой.

Видеокамера

Позволяет записывать видео в формате .avi.

Видеоплеер

Данная функция позволяет просматривать видео файлы. Управление осуществляется кнопками навигации: воспроизведение/остановка воспроизведения (кнопка ОК), возврат к предыдущему файлу/переход к следующему (кнопка навигации влево и вправо), ускоренная перемотка вперед (нажать и удерживать кнопку навигации вправо), ускоренная перемотка назад (нажать и удерживать кнопку навигации влево). Для увеличения или уменьшения громкости воспользуйтесь кнопками «#» или «*».

Диктофон

Диктофон записывает аудио файлы в формате AMR.

Календарь

Симпатичный и наглядный. Просматриваются месяцы.

Органайзер

Будильник

Данная функция позволяет установить 5 будильников.

Мировое время

Вы можете установить время на телефоне, выбрав часовой пояс, в котором находитесь.

Bluetooth

При помощи технологии Bluetooth Вы можете установить беспроводное соединение с любым совместимым устройством. Также при помощи этой технологии Вы можете отправлять изображения, видео, музыкальные и любые другие файлы. Полученные данные автоматически сохраняются в хранилище.

Калькулятор

Калькулятор может складывать, вычитать, умножать и делить.

Фонарик

Позволит вам отыскать дорогу во тьме.

Для включения/выключения фонарика нажмите и держите кнопку 0.

FM радио

Данная функция позволяет прослушивать радиоканалы, найденные автоматическим поиском, или уже сохраненные каналы. Управление осуществляется кнопками навигации: включение / отключение радио - кнопка «ОК», переход на следующую/предыдущую радиостанцию - кнопки навигации вправо/влево. Для увеличения или уменьшения громкости воспользуйтесь кнопками «#» или «*».

Профили

Вы можете выбрать подходящий профиль для своего телефона: общий, бесшумный, на улице, вибрация, в помещении. Когда вы подключаете наушники/гарнитуру к телефону, телефон автоматически переходит в режим работы с наушниками/гарнитурой.

Возможные проблемы и их решение

Если Вы заметили неполадки в работе телефона, восстановите на заводские настройки и обратитесь к следующей таблице. Если Вы не можете самостоятельно устранить неполадку, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неполадка	Причина	Решение
Ошибка SIM-карты.	<i>SIM-карта повреждена.</i>	<i>Обратитесь к Вашему оператору сети.</i>
	<i>SIM-карта вставлена неправильно.</i>	<i>Проверьте положение SIM-карты.</i>
	<i>Металлические контакты SIM-карты загрязнены.</i>	<i>Очистите контакты SIM-карты.</i>
Слабый сигнал сети.	<i>Сигнал блокируется. Радио волнам препятствует высокое здание поблизости или Вы находитесь на цокольном этаже здания.</i>	<i>Перейдите туда, где сигналу не будет ничего препятствовать.</i>
	<i>Перегрузка линии в часы пик.</i>	<i>Старайтесь не пользоваться телефоном в часы пик.</i>
Телефон не включается.	<i>Недостаточный заряд батареи.</i>	<i>Зарядите батарею.</i>
Невозможно осуществить звонок.	<i>Активирован запрет вызовов.</i>	<i>Отмените запрет вызовов.</i>
Телефон не подсоединяется к сети.	<i>SIM-карта неисправна.</i>	<i>Обратитесь к Вашему оператору сети.</i>
	<i>Телефон находится вне зоны действия сети.</i>	<i>Переместитесь в зону действия сети.</i>
	<i>Слабый сигнал сети.</i>	<i>Переместитесь в зону действия высокого сигнала.</i>
Батарея не заряжается.	<i>Напряжение зарядки не совпадает с напряжением, указанным на зарядном устройстве.</i>	<i>Убедитесь в том, что напряжение зарядки совпадает с напряжением, указанным на зарядном устройстве.</i>
	<i>Неподходящее зарядное устройство.</i>	<i>Используйте зарядное устройство, идущее в комплекте с телефоном или рекомендованное производителем.</i>
	<i>Слабый контакт</i>	<i>Убедитесь в том, что разъем зарядного устройства должным образом подсоединен к телефону.</i>

Технические характеристики

1. Две стандартные SIM-карты.
2. Поддержка карт памяти microSD (до 16 Гб).
3. Диапазон поддерживаемых частот: GSM 850/900/1800/1900 МГц.
4. Размер экрана: 2,4".
5. Телефонная книга: 800 контактов.
6. Bluetooth.
7. FM-радио.
8. Литий-ионная аккумуляторная батарея, 2800 мАч.

Правила и условия хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д. Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ. По окончании срока службы изделия не выбрасывайте его вместе с остальными бытовыми отходами. Утилизация данного изделия должна быть осуществлена согласно местным нормам и правилам по переработке отходов. Утилизация изделий позволяет предотвратить нанесение потенциального вреда окружающей среде и здоровью человека в результате неконтролируемого выброса отходов и рационально использовать материальные ресурсы. За более подробной информацией по сбору и утилизации отслужившего электрического и электронного оборудования, осуществляемым бесплатно и по Вашему месту жительства, обратитесь в соответствующее управление Вашего муниципального органа власти.



Дополнительная информация

Изготовитель: ЭйчКей Хаочэн Трэйд Лимитед.

3 эт., зд. А, промпарк Хуэй Пу, шоссе Цэнь Ся, Фу Юн, р-н Баоань, г. Шэньчжэнь, Китай.

Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «Атлас»,

690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Спецификации, информация о продукте, его комплектация и функционал могут быть изменены без предварительного уведомления пользователя.

Фактический интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.



Гарантийный талон

Модель: _____

SN/IMEI: _____

Стоимость: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель устанавливает срок гарантии 1 год на это изделие и гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах, сборке и гарантирует бесперебойную работу в течение всего гарантийного срока. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена вышедших из строя элементов оборудования не по вине потребителя в течение гарантийного срока, на территории уполномоченных сервисных центров, при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя.

Срок службы изделия, предназначенного для личного, не профессионального использования составляет 2 года, при условии соблюдения правил эксплуатации.

Производитель устанавливает срок гарантии на комплектные аккумуляторную батарею и зарядное устройство 6 месяцев, и срок эксплуатации 1 год.

Срок гарантии на прочие комплектные аксессуары - 3 месяца, срок эксплуатации – 6 месяцев.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<http://www.dns-shop.ru/technical-support/>

