


Управление

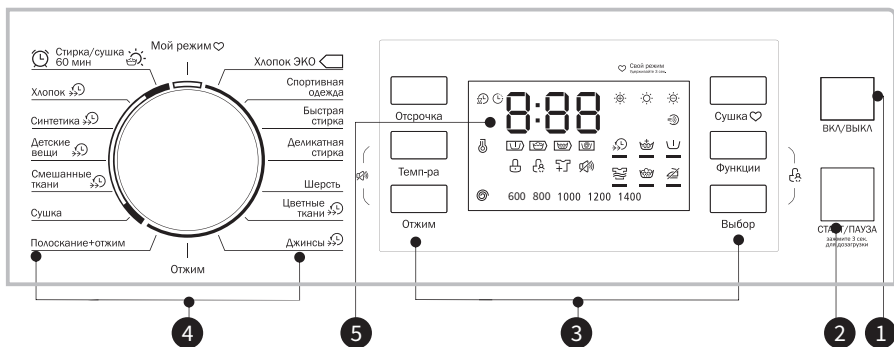

Примечание

- Схема приведена для справки и может отличаться от реального внешнего вида панели устройства.
- Для программ с можно выбрать функцию «Быстрая стирка».

1 ВКЛ/ВЫКЛ

Нажмите кнопку, чтобы включить или выключить устройство.

3 ФУНКЦИИ

Позволяют выбрать дополнительные настройки, индикаторы которых будут светиться на дисплее.

5 ДИСПЛЕЙ

На дисплее отображаются настройки, оставшееся время, параметры и сообщения о состоянии Вашей стиральной машины. Дисплей остается включенным в течение всего цикла.

2 СТАРТ/ПАУЗА

Нажмите кнопку, чтобы начать или приостановить цикл стирки.

4 ПРОГРАММЫ

Выберите в зависимости от типа белья и цели.

The diagram shows the control panel with the following indicators and buttons labeled with letters:

- A:** Остаток времени цикла
- B:** Отсрочка
- C:** Индикаторы сушки: 1. Дополнительная сушка, 2. Нормальная сушка, 3. Деликатная сушка, 4. Сушка обдувом
- D:** Быстрая стирка
- E:** Дополнительное полоскание
- F:** Предварительная стирка
- G:** Дополнительная стирка
- H:** Антисминание
- I:** Замачивание
- J:** Звук отключен
- K:** Дозагрузка
- L:** Блокировка от детей
- M:** Дверь закрыта
- N:** Скорость отжима
- O:** Температура
- P:** Индикаторы прогресса: 1. Предварительная стирка, 2. Стирка, 3. Полоскание, 4. Отжим
- Q:**
 - Время стирки: 1:25
 - Время отсрочки: 2h
 - Ошибка: E 20
 - Завершение программы: End

Управление

■ Индикаторы



Предварительная стирка

Замачивание с вращением барабана перед основной стиркой, моющее средство необходимо всыпать в отсек (I) при выборе этой функции.



Дополнительное полоскание

Дополнительное полоскание для эффективного устранения моющего средства с вещей.



Быстрая стирка

Уменьшение времени цикла выбранной программы (которые имеют знак ⏸)



Дополнительная стирка

Функция с высокой интенсивностью и увеличением времени цикла. Подходит для сильно загрязненных вещей.



Антисминание

Уменьшения складок на одежде.



Замачивание

Замачивание без вращения барабана (после того как вода достигнет необходимого уровня, в течение 20 минут).

Delay

Отсрочка

Установите функцию отсрочки:

1. Включите устройство
2. Выберите программу
3. Нажмите кнопку «Отсрочка», чтобы выбрать время (время отсрочки 0-24 ч.)
4. Нажмите [Старт/Пауза], чтобы начать операцию отсрочки



ВКЛ/ВЫКЛ



Выберите программу



Отсрочка



СТАРТ/ПАУЗА

Отмените функцию отсрочки:

Нажимайте кнопку [Отсрочка], пока на дисплее не появится значение «0Н».
Его следует нажать перед запуском программы. Если программа уже запущена, следует нажать кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ] для сброса программы.

! Внимание!

- Если во время работы стиральной машины произойдет сбой в подаче питания, встроенная память сохранит выбранную программу, а после перезапуска питания нажмите кнопку [ВКЛ/ВЫКЛ], чтобы продолжить прерванный цикл.