



RT-500

**Проводной Телефонный Аппарат
Руководство по эксплуатации**


ПРОВОДНОЙ ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ

Благодарим Вас за приобретение нашего проводного телефонного аппарата. Внимательно прочитайте, пожалуйста, данное руководство пользователя перед использованием.

Общие Характеристики

- Функция фото памяти
- 9 кнопок памяти в одно касание
- Громкая связь со световым индикатором
- Функция Звук
- Регулировка звука вкл./выкл.
- Сброс, Повтор
- Регулировка уровня громкости трубки В/С/Н
- Регулировка уровня громкости громкой связи

Описание

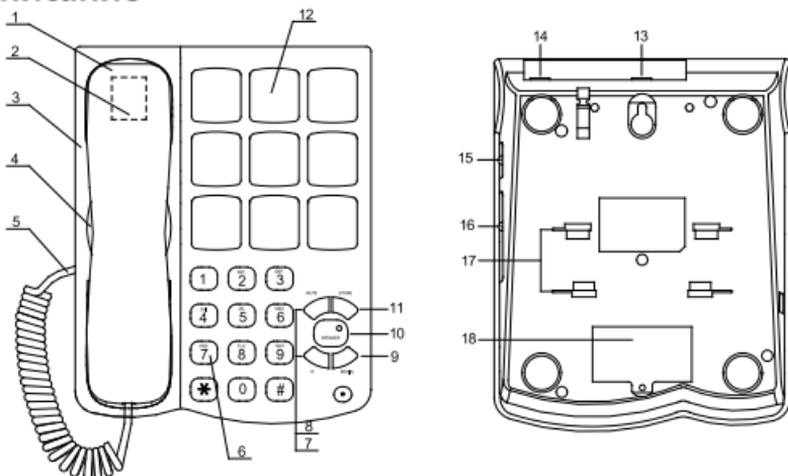

1. Трубка
2. Рычажный переключатель
3. База
4. Динамик
5. Спиральный телефонный шнур
6. Цифровая клавиатура
7. Сброс
8. Звук
9. Повтор
10. Громкая связь
11. Сохранение
12. Память в одно касание
13. Разъем линии
14. Переключатель уровня громкости звонка В/Н
15. Регулятор уровня громкости трубки
16. Регулятор уровня громкости громкой связи
17. Настенная установка
18. Батарейный отсек

Установка

1. Вставьте модульный штекер спирального телефонного шнура в разъем на телефонной трубке и в разъем снизу телефонной базы.
2. Вставьте модульный штекер линейного шнура в модульную розетку снизу телефонной базы.

Установка Громкости

1. Звонок
Вкл. Звонок входящего звонка включен
Выкл. Звонок входящего звонка включен,
чтобы вечером не мешать
2. Уровень Громкости Трубки
Совместим со слуховым аппаратом
3. Уровень Громкой связи
Переключите кнопку, чтобы установить
желаемый звонок

Работа Телефона

1. Набор номера

Снимите трубку или нажмите кнопку «Громкая связь», дождитесь зуммера и потом наберите желаемый номер.

2. Фото Память (рычажный переключатель в положении выкл.)

Сохранение:

нажмите кнопку Сохранение + желаемый номер звонка + кнопку Сохранение + кнопку с фото

Звонок: нажмите на кнопку с фото

3. Сброс

Нажмите кнопку Сброс, когда рычажный переключатель находится в положении выкл., наберите другой номер. Он может перевести на третий звонок при соединении с АТС.

4. Повтор

Нажмите кнопку Повтор или Громкая связь, если хотите повторно вызвать последний набранный номер.

5. Звук

Для отключения микрофона нажмите и

удерживайте кнопку «Звук». Для включения микрофона отпустите эту кнопку.

Предупреждения

Основные причины помех в телефонной линии и в электрической сети (это может привести к неисправностям или повреждению аппарата):

1. Случайные контакты с высоковольтными линиями (короткое замыкание)
2. Электромагнитное соединение с другими кабелями, расположенными вблизи
3. Случайные перепады напряжения, особенно электрической сети (электроприводы и т.д.)
4. Временные помехи, связанные с погодными условиями (молния)
5. Защиты телефонных линий должны быть установлены не только на внешних линиях, но и на параллельных телефонных линиях вне здания или линиях, подсоединенных к устройствам, получаемым питание от электрической сети

(например, факсимильные аппараты, модемы, автоответчики, беспроводные телефоны и т.д.)

6. Защита линий питания должна быть подсоединена к входу линий питания аппарата. Клемма заземления защиты должна быть подсоединена к рабочей системе заземления, чтобы обеспечить правильную работу устройств.

