

aceline

Руководство
по эксплуатации

Инфракрасный обогреватель
QH-1000D

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор нашей продукции.

Мы рады предложить Вам изделия и устройства, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Перед началом эксплуатации внимательно прочитайте данное руководство, в котором содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию продукта и уходу за ним. Позаботьтесь о сохранности настоящего Руководства и используйте его в качестве справочного материала при дальнейшей эксплуатации изделия.

Назначение прибора

Инфракрасный обогреватель предназначен для внутреннего обогрева помещений.

Меры предосторожности


1. Перед подключением прибора к источнику питания убедитесь, что напряжение Вашей домашней электросети соответствует техническим характеристикам.
2. Держите кабель питания как можно дальше от горячей части прибора.
3. Не используйте прибор в ванной, душе или рядом с бассейном.
4. Не ставьте прибор в места, где он может упасть в ванну или в емкость с водой.
5. Когда прибор включен и работает, не касайтесь его поверхности и поверхности блока управления мокрыми руками и любыми частями тела.
6. Во избежание перегрева не накрывайте прибор.
7. Не сушите одежду на работающем приборе.
8. Во избежание получения ожогов не прикасайтесь к решетке во время работы прибора.
9. Не используйте прибор с программируемыми таймерами.
10. Использование прибора допускается исключительно в домашних условиях.
11. Не располагайте прибор на ковре с длинным ворсом.
12. Во время использования прибора ставьте его на ровную поверхность.
13. Во избежание возгорания не располагайте прибор вблизи штор и занавесок.
14. Не ставьте работающий прибор под розеткой.
15. Не располагайте работающий прибор рядом с легковоспламеняющимися жидкостями.
16. При перемещении прибора вынимайте вилку из розетки.
17. Не используйте прибор при обнаружении видимых повреждений.
18. Прибор не предназначен для использования детьми и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, кроме случаев, когда осуществляется контроль другими лицами, ответственными за их безопасность. Не позволяйте детям играть с прибором.
19. Не оставляйте прибор работающим без присмотра, а также на время Вашего сна.
20. Во избежание короткого замыкания не включайте мощные электроприборы параллельно с обогревателем.

21. Не используйте удлинитель при подключении обогревателя, так как это представляет опасность возгорания.
22. Когда прибор не используется долгое время, он должен быть расположен в чистом сухом месте.
23. При обнаружении любых сбоев в работе прибора, не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно, а немедленно прекратите его эксплуатацию и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Технические характеристики

- Модель: QH-1000D.
- Торговая марка: Aceline.
- Мощность: 800 Вт.
- Параметры питания: 220–240 В, 50 Гц.
- Класс защиты: I.
- Режимы работы: 400 Вт / 800 Вт.
- Область применения: бытовое.
- Степень защиты: IPX0.
- Тип крепления шнура: Y.

Схема устройства

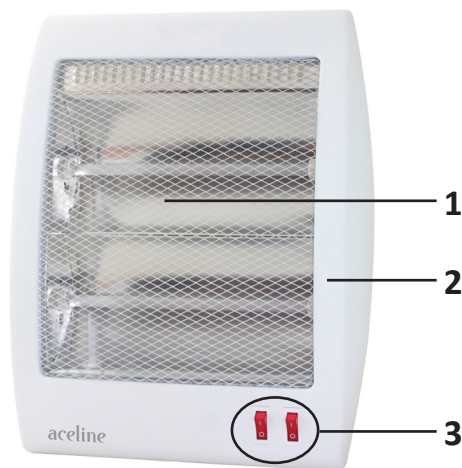

1. Защитная решетка.
2. Корпус.
3. Переключатели питания (мощность: 400 Вт x2).

Эксплуатация

1. Выберите подходящее место для обогревателя с учетом требований техники безопасности.
2. Убедитесь, что все переключатели на приборе установлены в положение "0".
3. Подключите обогреватель к розетке.
4. Установите переключатель в положение "I". Для работы устройства в режиме сильного обогрева установите оба переключателя питания в положение "I".
5. Чтобы выключить устройство, установите переключатель в положение "0".

Внимание

- Прежде чем включать устройство убедитесь, что с него снят весь упаковочный материал.
- При первом использовании или включении после долгого перерыва возможно появление неприятного запаха или небольшого количества дыма. Это нормальное явление. Пожалуйста, обеспечьте вентиляцию помещения.
- Не наклоняйте и не переворачивайте прибор во время работы.

Уход и чистка

- Перед чисткой всегда отключайте прибор от электрической сети и давайте ему остыть.
- Протирайте решетки обогревателя сухой тканью.
- Не используйте какие-либо моющие средства и абразивные вещества.
- Не допускайте попадания воды и пыли внутрь прибора.

Хранение

- Прежде чем поместить на хранение, всегда отключайте прибор и давайте ему полностью остыть.
- Если прибор не будет использоваться в течение длительного периода времени, положите его в оригинальную упаковку вместе с руководством пользователя и храните в сухом проветриваемом месте.
- Избегайте хранения прибора в пыльной среде.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Решение
Нет нагрева.	Плохой контакт вилки электропитания.	Проверьте соединение вилки электропитания с питающей розеткой.
	Не включен переключатель питания.	Переведите переключатель питания в положение "I".
Запах при первом включении.	Не является неисправностью.	Подождите несколько минут после начала работы.

Комплектация

- Устройство.
- Руководство по эксплуатации.

Правила и условия монтажа, хранения, перевозки (транспортировки), реализации и утилизации

- Устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.
- Хранение устройства должно производиться в упаковке в отапливаемых помещениях у изготовителя и потребителя при температуре воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. В помещениях не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), вызывающих коррозию.
- Перевозка устройства должна осуществляться в сухой среде.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с местным законодательством.
- После окончания срока службы изделия его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или на предприятии по вывозу бытового мусора.
- При обнаружении неисправности устройства следует немедленно обратиться в авторизованный сервисный центр или утилизировать устройство.

Дополнительная информация

Manufacturer: Zhejiang Jasun Electrical Appliance Co.,Ltd.
№1 Tiangong Road, Xinpu Town, Cixi City, Zhejiang Province, China.

Изготовитель: Чжэцзян Ясун Электрикал Эпплайенс Ко., Лтд.
Шоссе Тяньгун № 1, Синьпу, г. Цыси, пров. Чжэцзян, Китай.
Сделано в Китае.

Импортер: ООО «ДНС ЛОДЖИСТИК».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия
Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: dns-logistic.llc@mail.dlogistix.com

Уполномоченное изготовителем лицо в России: ООО «Атлас».
690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока,
дом 155, корпус 3, офис 5.

Адрес электронной почты: atlas.llc@mail.dlogistix.com

Товар соответствует требованиям ТР ТС (ЕАЭС).

Внешний вид изделия и его характеристики могут подвергаться изменениям
без предварительного уведомления.

Комплектация устройства может меняться без предварительного уведомления.



Товар изготовлен (мм.гггг): _____ V.3

Гарантийный талон

SN/IMEI: _____

Дата постановки на гарантию: _____

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства в течение всего гарантийного срока, а также отсутствие дефектов в материалах и сборке. Гарантийный период исчисляется с момента приобретения изделия и распространяется только на новые продукты.

В гарантийное обслуживание входит бесплатный ремонт или замена элементов, вышедших из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока при условии эксплуатации изделия согласно руководству пользователя. Ремонт или замена элементов производится на территории уполномоченных сервисных центров.

Срок гарантии: 12 мес.

Срок эксплуатации: 36 мес.

Актуальный список сервисных центров по адресу:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Гарантийные обязательства и бесплатное сервисное обслуживание не распространяются на перечисленные ниже принадлежности, входящие в комплектность товара, если их замена не связана с разборкой изделия:

- Элементы питания (батарейки) для ПДУ (Пульт дистанционного управления).
- Соединительные кабели, антенны и переходники для них, наушники, микрофоны, устройства «HANDS-FREE»; носители информации различных типов, программное обеспечение (ПО) и драйверы, поставляемые в комплекте (включая, но не ограничиваясь ПО, предустановленным на накопитель на жестких магнитных дисках изделия), внешние устройства ввода-вывода и манипуляторы.
- Чехлы, сумки, ремни, шнуры для переноски, монтажные приспособления, инструменты, документацию, прилагаемую к изделию.
- Расходные материалы и детали, подвергающиеся естественному износу.



Производитель не несет гарантийных обязательств в следующих случаях:

- Истек Гарантийный срок.
- Если изделие, предназначенное для личных (бытовых, семейных) нужд, использовалось для осуществления предпринимательской деятельности, а также в иных целях, не соответствующих его прямому назначению.
- Производитель не несет ответственности за возможный материальный, моральный и иной вред, понесенный владельцем изделия и/или третьими лицами, вследствие нарушения требований руководства пользователя при использовании, несоблюдения рекомендаций по установке и обслуживанию изделия, правил подключения (короткие замыкания, возникшие также в результате воздействия несоответствующего сетевого напряжения, как на само изделие, так и на изделия, сопряженные с ним), хранении и транспортировки изделия.
- Все случаи механического повреждения: сколы, трещины, деформации, следы ударов, вмятины, замятия и др., полученные в процессе эксплуатации изделия.
- Имеются следы сторонней модификации, несанкционированного ремонта лицами, не уполномоченными для проведения таких работ. Если дефект вызван изменением конструкции или схемы изделия, подключением внешних устройств, не предусмотренных Производителем, использованием устройства, не имеющего сертификата соответствия согласно местному законодательству.
- Если дефект изделия вызван действием непреодолимой силы (природных стихий, пожаров, наводнений, землетрясений, бытовых факторов и прочих ситуаций, не зависящих от Производителя), либо действиями третьих лиц, которые Производитель не мог предвидеть.
- Дефект вызван попаданием внутрь изделия посторонних предметов, инородных тел, веществ, жидкостей, насекомых или животных, воздействием агрессивных сред, высокой влажности, высоких температур, которые привели к полному или частичному выходу из строя изделия.
- Отсутствует или не соответствует идентификация изделия (серийный номер). Если повреждения (недостатки) вызваны воздействием вредоносного программного обеспечения; установкой, сменой или удалением паролей (кодов), приведшим к отсутствию доступа к программным ресурсам изделия, без возможности их сброса/восстановления, ввиду отсутствия предоставления данной услуги поставщиком ПО.
- Если дефекты работы вызваны несоответствием стандартам или техническим регламентам питающих, кабельных, телекоммуникационных сетей, мощности радиосигнала, в том числе из-за особенностей рельефа и других подобных внешних факторов, использования изделия на границе или вне зоны действия сети.
- Если повреждения вызваны использованием нестандартных (неоригинальных) и/или некачественных (поврежденных) расходных материалов, принадлежностей, запасных частей, элементов питания, носителей информации различных типов (включая CD, DVD диски, карты памяти, SIM-карты, картриджи).
- Если недостатки вызваны получением, установкой и использованием несовместимого контента (мелодии, графика, видео и другие файлы, приложения Java и подобные им программы).
- На ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему в сопряжении с данным изделием.



aceline