

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш алатын машинкасы
НС-0112RB

DEXP

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапаға, функционалдылыққа және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және дайындалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оны күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғының мақсаты


Шаш алатын машинка — шашты алуға және қиюға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғыны қоспас бұрын, онда көрсетілген кернеу жергілікті электр желісінің кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдарға, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асырғаннан басқа жағдайларда пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға жол бермеңіз.
- Зарядтау кезінде құрылғыны суға батыруға немесе ағынды судың астында жууға тыйым салынады. Су ағынының астында тек кесу блогын жууға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ваннада, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа бөлмелерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.

- Құрылғыны пайдалану, оны зарядтау және сақтау +15 °С – ден +35 °С -ге дейінгі температурада жүргізілуі керек.
- Үздіксіз жұмыстың максималды циклі — 230 минут. Қызып кетпес үшін құрылғыны жұмыс циклдері арасында суытып алыңыз.
- Жеткізу жиынтығына кіретін керек-жарақтарды ғана пайдаланыңыз.
- Зақымдалған немесе тозған кескіш блокты немесе триммер саптамасын пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Көрінетін зақым анықталған кезде құрылғыны пайдаланбаңыз, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгінген жөн. Біліктілігі жоқ адам жүргізген жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға алып келуі мүмкін.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналмаған.
- Бұл құрылғыны жануарлардың жасанды шаштары мен жүнін кесу үшін пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін қысылған ауаны, металл губкаларды, абразивті тазартқыштарды немесе агрессивті сұйықтықтарды (май немесе ацетон) пайдаланбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шашқа қолданбаңыз.

Құрылғы схемасы

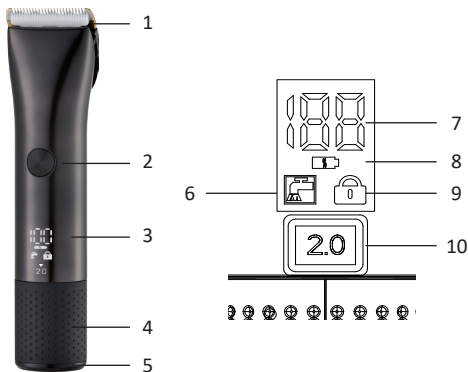

1. Кесу блогы.
2. Қосу/өшіру түймесі.
3. LED-дисплей.
4. Шаш ұзындығын реттегіш.
5. Қуат ағытпасы.
6. Тазалау туралы ескерту:
7. 30 минуттан кейін дисплейдегі бұл аймақ жыпылықтай бастайды.
8. Батарея зарядының пайызы.
9. Батареяның төмен заряды туралы ескерту:
10. Төмен зарядта дисплейдегі бұл аймақ жыпылықтай бастайды.
11. Тасымалдау үшін құлыптау:
12. Функцияны іске қосу/өшіру үшін қосу/өшіру түймесін 3 секунд басып тұрыңыз.
13. Шаш ұзындығының көрсеткіші.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: HC-0112RB.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуаты: 5 Вт.
- Қуат: Li-ion аккумуляторы, 1 x 2000 мА*сағ, 3,7 В.
- Батареяның қызмет ету мерзімі: 180 мин.
- Толық зарядтау уақыты: 150 мин.
- Ылғалдан қорғау дәрежесі: IPX6.
- Электр тогының соғуынан қорғау класы: III.
- Саптамасыз кесудің минималды ұзындығы: 0,8 мм.
- Саптамамен кесудің минималды ұзындығы: 3 мм.
- Кесудің максималды ұзындығы: 12 мм.
- USB кабелінің ұзындығы: 80 см.
- Қозғалтқыш жылдамдығы: 6500 айн / мин.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Жинақталым

- Шаш алуға арналған машина.
- Тарақ — 4 дана. (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм).
- Тазалауға арналған щетка.
- Май.
- USB кәбіл.
- Қайшы.
- Тарақ.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Құрылғыны зарядтау

1. Құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
2. USB кабелін қуат ұясына қосыңыз.
3. Қуат адаптерін розеткаға қосыңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғы таусылған кезде оны зарядтау кезінде пайдалануға болады. Құрылғының батареясы шамамен 2,5 сағат ішінде толығымен зарядталады. Толық заряд 3 сағат жұмыс істеуге жеткілікті..

Шаш ұзындығын реттеу

- Қажетті ұзындықты таңдау үшін шаштың ұзындығын реттегішті бұраңыз (0,8 мм, 1,1 мм, 1,4 мм, 1,7 мм, 2,0 мм).
- Ұзынырақ шаш үшін тарақ-саптаманы таңдаңыз (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм).

Пайдалану

Назар аударыңыз! Кесуді бастамас бұрын шаштың құрғақ және таза екеніне көз жеткізіңіз. Құрылғыны дымқыл шашқа қолданбаңыз. Шашты кесу үшін тарақты қолданыңыз.

1. Шашты кесуді бастамас бұрын, шаштың өсу бағытына қарай мұқият тараңыз.
2. Тиісті жотаны орнатыңыз және жотаның құрылғыға тығыз орналасқанына көз жеткізіңіз.
3. Кесуді бастау үшін Қосу/Өшіру түймесін басыңыз.
4. Тарақты құрылғыны бас терісіне апарыңыз және оны шаш бойымен баяу қозғалыстармен жүргізіңіз.

Ескертпелер

- Кесуді тарақтың максималды ұзындығынан бастаңыз және ұзындығын біртіндеп азайтыңыз.

- Келесі шаш қию кезінде оған сілтеме жасау үшін қандай тарақты қолданғаныңызды жазыңыз.
- Жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін құрылғыны шаштың өсу бағытына қарсы жүргізіңіз.
- Шаш әртүрлі бағытта өсетіндіктен, құрылғыны әртүрлі бағытта (жоғары/төмен немесе қиғаш) жылжыту керек.
- Бұйра, жұқа немесе ұзын шашта жақсы нәтиже алу үшін шашыңызды тарақпен құрылғыға қарай тараңыз.

Тазалау және күтім

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Кескіш блоктың шетіне қысым жасаңыз, оны құрылғыдан итеріңіз және оны алыңыз. Кесу блогын су астында шайыңыз, құрғатыңыз және маймен сүртіңіз.
3. Шаш саңылауларын щеткамен тазалаңыз.
 Құрылғының ішін щеткамен тазалаңыз.
 Құрылғыны майлау қажет емес.
 Кескіш блокты құрылғыға қайта қосыңыз.
 Кесу блогының төменгі жағы құрылғының ойығында екеніне көз жеткізіңіз, содан кейін кесу блогын басқанша басыңыз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын орауышта жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозияны тудыратын агрессивті қоспалар (қышқылдар, сілтілер буы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі керек.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.

Жуху №26 батыс тас жолы, Сымэнь тас жолы, Сымэнь, Юйяо қ., Чжэцзян пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі және сипаттамалары алдын ала ескертусіз өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

EAC



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.7

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі өнімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының нұсқаулығына сәйкес өнімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеуді немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті қызмет көрсету орталықтарының аумағында жүзеге асырылады.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Қызмет көрсету орталықтарының өзекті тізімін мына мекенжай бойынша алуға болады:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

