

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Шаш қию қайшысы
HC-0130RB

DEXP

Мазмұны

Құрметті сатып алушы!	4
Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары.....	4
Сыртқы бейнесі	5
Техникалық сипаттамалары	6
Зарядтау құрылғысы	6
Пайдалану бойынша нұсқаулық	6
Қызмет көрсету және күтім	7
Жинақталым	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат.....	8

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.


Құрылғы мақсаты

Шашты қиюға арналған машинка — шашты кесуге және түзетуге арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Аспапты қуат көзіне қосар алдында Сіздің үйдегі электр желіңіздің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны суға батыруға немесе су ағынының астында жууға тыйым салынады. Тек кесу блогын су ағынының астында жууға рұқсат етіледі.
- Құрылғыны судың жанында пайдаланбаңыз. Құрылғыны ванна бөлмесінде, душта, бассейнде немесе ылғалдылығы жоғары басқа жерлерде пайдаланбаңыз. Құрылғы өшірулі болса да, судың жақындығы қауіпті.
- Үздіксіз жұмыстың максималды циклі — 30 минут. Қызып кетпес үшін құрылғыны жұмыс циклдары арасында суытыңыз. Пользуйтесь только теми аксессуарами, которые входят в комплект поставки.
- Зақымдалған немесе тозған кескіш блогы немесе қайшы қондырмасы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, себебі бұл жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін тек уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз. Біліктілігі жоқ адам жасаған жөндеу пайдаланушы үшін аса қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға немесе салондарда қолдануға арналмаған.
- Бұл құрылғыны жасанды шаш пен жануарлардың шаштарын кесу үшін пайдаланбаңыз.

Сыртқы бейнесі

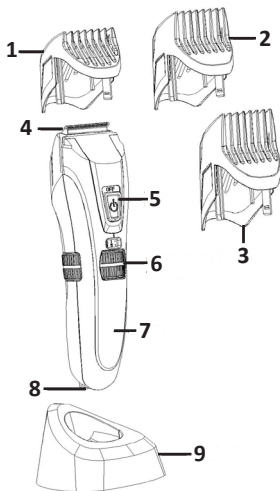

1. Тарақ А.
2. Тарақ В.
3. Тарақ С.
4. Кескіш блок.
5. Өшіру/сөндіру батырмасы.
6. Кесу ұзындығы реттегіші
7. Жарық индикаторы.
8. Қуат қосқышы.
9. Тірек.

Техникалық сипаттамалары

- Модель: HC-0130RB.
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат көзі: Ni-MH, 2 × 600 мА·сағ аккумуляторы.
- Қуат көзі адаптерінің параметрлері:
 - Кіріс: 220–240 В, 50 Гц.
 - Шығыс: 3 В – 300 мА.
- Қуаты: 3 Вт.
- Автономды жұмыстың уақыты: 50 минут.
- Толық қуаттану уақыты: 8 часов.
- Жүздің материалы: тот баспайтын болат.
- Кесудің минималды ұзындығы: 1 мм.
- Кесудің максималды ұзындығы: 30 мм.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Зарядтау құрылғысы

1. Зарядтағышты жинақтан машинаға қосыңыз, содан кейін зарядтағышты электр желісіне қосыңыз немесе машинаны тірекке орнатыңыз.
2. Зарядтағышты тірекке, электр желісіне қосыңыз.
Зарядтау индикаторы жанады.
3. Құрылғы толығымен зарядталғаннан кейін оны зарядтағыштан ажыратыңыз, ал зарядтағыштың өзін электр желісінен ажыратыңыз.


НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрылғының батареясы шамамен 8 сағат ішінде толығымен зарядталады. Толық заряд 50 минуттық жұмыс үшін жеткілікті.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

- А тарағы кесу ұзындығын 1-ден 10 мм-ге дейін қамтамасыз етеді. Қадам: 0,5 мм.
- В тарағы кесу ұзындығын 11-ден 20 мм-ге дейін қамтамасыз етеді. Қадам: 0,5 мм.
- С тарағы кесу ұзындығын 21-ден 30 мм-ге дейін қамтамасыз етеді. Қадам: 0,5 мм.
- Сәйкес тарақты таңдап, оны машинкаға орнатыңыз.
Реттегішті пайдаланып, қажетті кесу ұзындығын орнатыңыз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тарақты тек өшірулі құрылғыға орнатыңыз.

1. А тарағының қию ұзындығын таңдау.
2. В тарағының қию ұзындығын

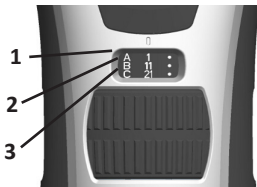

таңдау.

3. С тарағының қию ұзындығын таңдау.

1. Кесуді бастамас бұрын шашыңызды мұқият тараңыз. Шаш құрғақ болуы керек.
2. Сәйкес тарақты таңдап, қажетті кесу ұзындығын орнатыңыз.
3. Шашыңызды кесіңіз.

Қызмет көрсету және күтім

1. Құрылғыны өшіріп, оны электр желісінен ажыратыңыз.
2. Барлық саптамаларды алыңыз.
3. Саптамаларды шаштан щеткамен тазалаңыз.
4. Құрылғыны суға батырмаңыз.
5. Машинка мен тіректің бетін сәл дымқыл, жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.
6. Тазалағаннан кейін кескіш блоктың жүзіне 2-3 тамшы май жағыңыз.

Жинақталым

- Шаш қиюға арналған машинка.
- Тарақ — 3 шт.
- Қайшы.
- Тарақ.
- Тазалау щеткасы.
- Май.
- Тірек.
- Зарядтау құрылғысы.
- Қап.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай монтаждауды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын бөлмелерінде ауа температурасы 5 °С-тан 40 °С-қа дейін болған кезде және 80%-дан аспайтын ауаның салыстырмалы ылғалдылығы кезінде қаптамада жүргізілуі тиіс. Бөлмелерде коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес сатылуы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Осы бұйымды кәдеге жарату қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, Сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды бақылаусыз қалдықтардың шығарылуын алдын алуға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдау және кәдеге жарату пункттері туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдардан немесе тұрмыстық қоқысты шығару жөніндегі кәсіпорыннан алуға болады
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ХОФОРД ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛАЙЕНСИЗ КО., ЛТД.
Жуху №26 батыс тас жолы, Сымэнь тас жолы, Сымэнь, қ. Юйяо, пров. Чжэцзян, Қытай.
Қытайда жасалған.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Тауар КО ТР (ЕАЭО) талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен конфигурациясы пайдаланушыға алдын-ала ескертусіз өзгеруі мүмкін



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.16

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді.
- Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сап сыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



