

Wi-Fi роутеры

RG-1440G-Wac

RG-1440G-WZ

Руководство по эксплуатации, Версия ПО 1.9.3

IP-адрес: 192.168.1.1

Имя пользователя: admin

Пароль: password

Содержание

1	Введение	4
1.1	Аннотация.....	4
1.2	Условные обозначения	4
2	Описание изделия	5
2.1	Назначение	5
2.2	Характеристики устройства.....	5
2.3	Основные технические параметры	6
2.4	Конструктивное исполнение.....	8
2.4.1	Передняя панель устройства. Описание световой индикации.....	8
2.4.2	Задняя панель устройства. Описание портов и разъемов.....	10
2.5	Комплект поставки	10
3	Порядок установки и подключения	11
3.1	Условия эксплуатации	11
3.2	Рекомендации по установке.....	11
3.3	Подключение Wi-Fi роутера	12
3.4	Подключение устройств к Wi-Fi роутеру	13
3.4.1	Проводное подключение.....	13
3.4.2	Подключение по WPS	13
3.5	Подключение Wi-Fi роутера в качестве дополнительного роутера.....	14
3.6	Взаимодействие с сетью умного дома	14
3.7	Сброс устройства к заводским настройкам	16
4	Управление устройством через web-интерфейс	17
4.1	Начало работы	17
4.2	Применение конфигурации и отмена изменений	17
4.3	Панель управления устройством	18
4.3.1	Основные элементы web-интерфейса	18
4.3.2	Мастер быстрой настройки	18
4.3.3	Меню «Статус».....	22
4.3.4	Меню «WAN»	24
4.3.5	Меню «LAN»	35
4.3.6	Меню «Wi-Fi»	41
4.3.7	Меню «EasyMesh»	51
4.3.8	Меню «NAT»	53
4.3.9	Меню «Межсетевой экран»	56

4.3.10	Меню «Дополнительно»	65
4.3.11	Меню «Диагностика».....	81
4.3.12	Меню «USB».....	83
4.3.13	Меню «Система»	86

1 Введение

1.1 Аннотация




Устройства RG-1440G-Wac, RG-1440G-WZ являются точками доступа Wi-Fi с интегрированными маршрутизаторами. Основное предназначение данных роутеров: установка внутри зданий в качестве точек доступа к различным интерактивным сервисам по проводным и беспроводным сетям передачи данных.

Устройства ориентированы на домашних пользователей и небольшие офисы.

В настоящем руководстве по эксплуатации изложены назначение, основные технические характеристики, конструктивное исполнение, порядок установки, правила конфигурирования, мониторинга и смены программного обеспечения Wi-Fi роутеров RG-1440G-Wac, RG-1440G-WZ.

1.2 Условные обозначения

Подсказки, примечания и предупреждения

-  **Подсказки содержат важную информацию, советы или рекомендации по использованию и настройке устройства.**
-  **Примечания содержат дополнительную информацию по использованию и настройке устройства.**
-  **Предупреждения информируют пользователя о ситуациях, которые могут нанести вред устройству или человеку, привести к некорректной работе устройства или потере данных.**

2 Описание изделия

2.1 Назначение

Wi-Fi роутеры RG-1440G-Wac, RG-1440G-WZ (далее «устройства») – единые точки доступа к современным интерактивным сервисам, использующие проводные и беспроводные сети передачи данных: Интернет и Full HD IPTV. Устройства подключаются к проводной сети с помощью 10/100/1000M Ethernet-интерфейса и создают беспроводной доступ для устройств, поддерживающих технологию Wi-Fi в диапазоне 2.4 ГГц (IEEE 802.11b/g/n) и 5 ГГц (IEEE 802.11a/n/ac).

К роутерам можно подключить до четырех проводных устройств. USB-разъем используется для подключения внешних накопителей.

В устройствах также реализован расширенный функционал для стабильной работы IP-телевидения по беспроводной сети: программными средствами обеспечиваются плавность и непрерывность воспроизведения видео. Роутеры имеют возможность одновременной трансляции видеопотоков и передачи данных.

Устройства поддерживают современные требования к качеству сервисов и позволяют передавать наиболее важный трафик в более приоритетных очередях по сравнению с обычным. Обеспечение приоритизации происходит при помощи основных технологий QoS.

RG-1440G-WZ имеет встроенный хаб умного дома, совместимый с Z-Wave устройствами, для взаимодействия с датчиками и устройствами системы «Умный дом» и управления ими через платформу Eltex Smart Cloud (Eltex SC).

2.2 Характеристики устройства

Питание устройств осуществляется через внешний адаптер от сети 220 В.

Интерфейсы:


- LAN: 4 порта Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- WAN: 1 порт Ethernet RJ-45 10/100/1000BASE-T;
- WLAN: IEEE 802.11b/g/n 2.4 ГГц и 802.11a/n/ac 5 ГГц;
- USB: 1 порт USB 2.0;
- Интерфейс «Умный дом» – интерфейс для управления системой «Умный дом» (только для RG-1440G-WZ).

Функции:

- Сетевые функции:
 - поддержка MultiWAN (мультисервисная модель: отдельная настройка сетевых параметров для каждого сервиса: Internet, TR-069, IPTV);
 - поддержка QoS;
 - поддержка NAT;
 - «проброс» портов (Port forwarding);
 - поддержка DMZ;
 - поддержка ALG (FTP, TFTP, H323, SIP, PPTP);
 - поддержка IP Passthrough;
 - работа в режиме маршрутизатора (router) и моста (bridge);
 - поддержка PPPoE (PAP-, SPAP- и CHAP-авторизация, PPPoE-компрессия);
 - поддержка L2TP;
 - поддержка PPTP;
 - поддержка статического адреса и DHCP (DHCP-клиент на стороне WAN, DHCP-сервер на стороне LAN);
 - поддержка DNS;

- поддержка NAT;
- поддержка UPnP;
- поддержка IGMP Snooping;
- сетевой экран (Firewall);
- поддержка SPI;
- клонирование MAC-адреса на WAN-интерфейсе;
- поддержка NTP;
- поддержка STP;
- поддержка механизмов качества обслуживания QoS;
- виртуальные серверы (проброс портов);
- статическая и динамическая маршрутизация;
- поддержка RIPv1, RIPv2;
- поддержка Dynamic DNS;
- ограничение доступа к устройству через WAN и LAN.
- Поддержка функций IPTV (IGMP проху, MLD проху, UDP-to-HTTP Proxy);
- Поддержка 3G/4G-модемов;
- Поддержка FTP, Samba, DLNA;
- Обновление ПО через web-интерфейс, TR-069;
- Удаленный мониторинг, конфигурирование и настройка: web-интерфейс, Telnet, TR-069;
- Управление Z-Wave-совместимыми устройствами (только для RG-1440G-WZ).

Схема применения RG-1440G-Wac, RG-1440G-WZ:

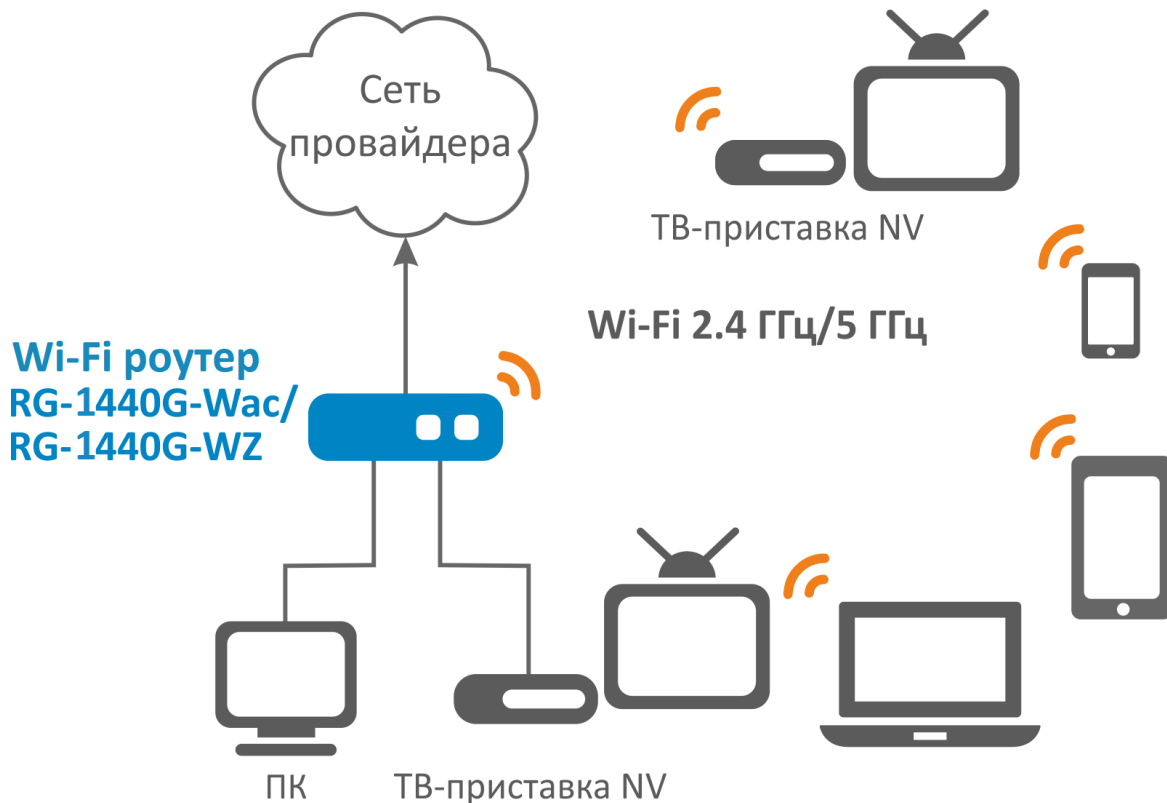

2.3 Основные технические параметры

Общие параметры	
Тактовая частота	900 МГц
RAM DDR (оперативная память)	256 МБ

ROM (системная память)	128 МБ
Операционная система	Linux 4.4
Параметры WAN-интерфейса Ethernet	
Количество интерфейсов	1
Тип разъема	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры LAN-интерфейса Ethernet	
Количество интерфейсов	4
Тип разъема	RJ-45
Скорость передачи	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка стандартов	BASE-T
Параметры беспроводного интерфейса	
Количество антенн	4
Тип антенн	внутренние
Коэффициент усиления антенн	2.4 ГГц: 2x3 дБи 5 ГГц: 2x3 дБи + 2x5 дБи
Стандарты	802.11a/b/g/n/ac
Частотный диапазон	2402-2482 МГц, 5170-5330 МГц, 5650-5835 МГц
MIMO	SU MIMO 2.4 ГГц 2x2 MU MIMO 5 ГГц 4x4
Модуляция	2.4 ГГц: DSSS, CCK, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM 5 ГГц: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
Скорость передачи данных	802.11b до 11 Мбит/с 802.11a до 54 Мбит/с 802.11g до 54 Мбит/с 802.11n (HT20) до 144 Мбит/с 802.11n (HT40) до 300 Мбит/с 802.11ac (HT80) до 1733 Мбит/с
Максимальная выходная мощность передатчика ¹	2.4 ГГц (802.11b/g/n): до 18 дБм 5 ГГц (802.11a/n/ac): до 20 дБм
Чувствительность приемника	2.4 ГГц: 802.11n (MCS0): -93 дБм 5 ГГц: 802.11n (MCS0): -94 дБм
Безопасность	WEP, WPA (TKIP+AES), WPA2 (TKIP+AES), WPA/WPA2 (TKIP+AES)

Умный дом (только для RG-1440G-WZ)	
Сигнал Z-Wave модуля на частоте	869 МГц
Управление	
Удаленное управление	web-интерфейс, Telnet, TR-069
Ограничение доступа	по паролю, по IP-адресам, по MAC-адресам
Физические параметры	
Питание	внешний адаптер питания 12 В DC, 2 А
Потребляемая мощность	не более 16 Вт
Рабочий диапазон температур	от +5 °С до +40 °С
Относительная влажность при температуре 25°С	до 80 %
Габариты (Ш × В × Г)	234 × 36 × 135 мм
Масса	0,456 кг


⚠ 1 Количество каналов и значение максимальной выходной мощности будут изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.

2.4 Конструктивное исполнение





Устройства RG-1440G-Wac, RG-1440G-WZ выполнены в пластиковых корпусах размерами 234 × 36 × 135 мм.

2.4.1 Передняя панель устройства. Описание световой индикации

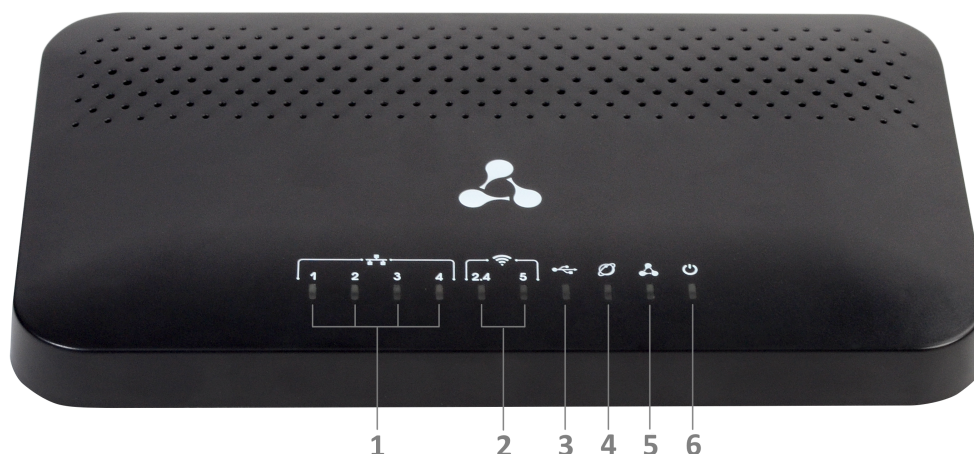Внешний вид передней панели устройства:




Описание индикаторов верхней панели устройства:

	Иконка	Индикатор	Состояние индикатора	Состояние устройства
1		LAN	зеленый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с
			зеленый, мигает	процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с
			оранжевый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000 Мбит/с
			оранжевый, мигает	процесс пакетной передачи данных по LAN-интерфейсу на скорости 1000 Мбит/с
			не горит	LAN-кабель не подключен
2		WLAN	зеленый, горит	сеть Wi-Fi активна в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц
			мигает	процесс передачи данных по беспроводной сети в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц
			медленно мигает	включен режим добавления устройства по WPS в данном диапазоне: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц
			не горит	точка доступа Wi-Fi данного диапазона отключена: 2.4 ГГц и/или 5 ГГц
3		USB	зеленый, горит	USB-устройство подключено
			не горит	USB-устройство не подключено
4		WAN	зеленый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 10/100 Мбит/с
			зеленый, мигает	процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 10/100 Мбит/с
			оранжевый, горит	установлено соединение с подключенным сетевым устройством на скорости 1000 Мбит/с
			оранжевый, мигает	процесс пакетной передачи данных по WAN-интерфейсу на скорости 1000 Мбит/с
			не горит	WAN-кабель не подключен
5		Status	зеленый, мигает	нет соединения с Интернетом
			зеленый, горит	активное соединение с Интернетом
6		Power	красный, горит	питание включено, устройство загружается
			зеленый, горит	питание включено, нормальная работа устройства
			не горит	питание отключено

2.4.2 Задняя панель устройства. Описание портов и разъемов

Внешний вид задней панели устройства:

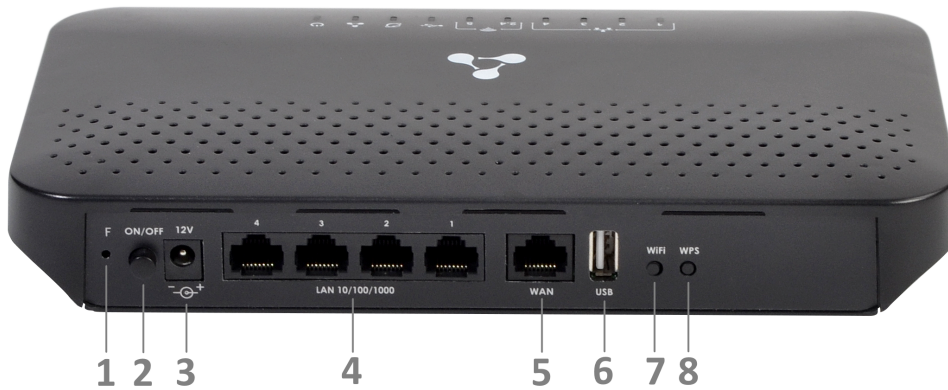

Описание портов и разъемов задней панели устройства:

	Элемент задней панели	Описание
1	F	Кнопка сброса устройства к настройкам по умолчанию
2	ON/OFF	Кнопка включения/отключения питания устройства
3	12V	Разъем для подключения адаптера питания
4	LAN 10/100/1000	4 порта 10/100/1000BASE-T Ethernet (разъем RJ-45) для подключения сетевых устройств
5	WAN	Порт 10/100/1000BASE-T (разъем RJ-45) для подключения к внешней сети
6	USB	Разъем USB для подключения внешнего USB-устройства (USB flash, жесткий диск)
7	Wi-Fi	Кнопка включения/отключения Wi-Fi
8	WPS	Кнопка для подключения клиента по протоколу WPS

2.5 Комплект поставки

В базовый комплект поставки устройства входят:

- Wi-Fi роутер RG-1440G-Wac(WZ);
- Адаптер питания 220/12 В, 2 А;
- Руководство по установке и первичной настройке.

3 Порядок установки и подключения

3.1 Условия эксплуатации


- Не устанавливайте устройство рядом с источниками тепла.
- Устройство должно располагаться в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
- Не подвергайте устройство воздействию дыма, пыли, воды и других жидкостей. Не допускайте механических повреждений устройства.
- Не вскрывайте корпус устройства. Внутри устройства нет элементов, предназначенных для обслуживания пользователем.
- В конце срока службы не выбрасывайте устройство с обычным бытовым мусором.

❗ Во избежание перегрева компонентов устройства и нарушения его работы запрещается размещать предметы на поверхности оборудования.


3.2 Рекомендации по установке

1. Перед установкой и включением устройства необходимо проверить устройство на наличие видимых механических повреждений. В случае наличия повреждений следует прекратить установку устройства, составить соответствующий акт и обратиться к поставщику.
2. Если устройство находилось длительное время при низкой температуре, перед началом работы следует выдержать его в течение двух часов при комнатной температуре.
3. Если устройство находилось длительное время в условиях повышенной влажности, необходимо перед включением выдержать его в нормальных условиях не менее 12 часов.
4. Устройство устанавливается в горизонтальном положении, соблюдая инструкции по технике безопасности.
5. При размещении устройства для обеспечения зоны покрытия сети Wi-Fi с наилучшими характеристиками учитывайте следующие правила:
 - Минимизируйте число преград (стены, потолки, мебель и другое) между роутером и другими беспроводными сетевыми устройствами;
 - Не устанавливайте устройство вблизи (порядка 2 м) электрических, радио устройств;
 - Не рекомендуется использовать радиотелефоны и другое оборудование, работающее на частоте 2.4 ГГц, 5 ГГц, в радиусе действия беспроводной сети Wi-Fi;
 - Препятствия в виде стеклянных/металлических конструкций, кирпичных/бетонных стен, а также емкости с водой и зеркала могут значительно уменьшить радиус действия Wi-Fi сети.





3.3 Подключение Wi-Fi роутера

1. Подключите Wi-Fi роутер к сети 220 В через адаптер питания. Как только индикатор  начнет мигать, устройство доступно для подключения к сети провайдера и настройки.



2. Подключите Ethernet-кабель, проведенный интернет-провайдером, в WAN-разъём или 4G-модем в USB-порт роутера. Как только индикатор  перестанет мигать и будет гореть постоянно, соединение с сетью провайдера установлено.



3. Убедитесь, что следующие индикаторы горят постоянно: , , , . Это значит, что устройство подключено правильно и запущено.

✓ Для работоспособности модемного соединения Ethernet-кабель должен быть отключен от WAN-порта.

3.4 Подключение устройств к Wi-Fi роутеру

3.4.1 Проводное подключение

Подключите устройства (компьютеры, принтеры и т. д.) с помощью Ethernet-кабеля в LAN-порты роутера.

Беспроводное подключение

Подключите устройство (ноутбук, смартфон и т. д.) к сети роутера. Для этого:

1. Включите обнаружение беспроводных сетей на пользовательском устройстве.
2. Найдите в списке доступных сетей с именем (SSID), совпадающим с именем, указанным на нижней панели роутера.
3. Выберите эту сеть и введите пароль, указанный на нижней панели роутера.

✔ Также можно подключить смартфон по QR-коду. Для этого отсканируйте QR-код на нижней панели устройства.

3.4.2 Подключение по WPS

Устройство поддерживает функцию подключения клиента к Wi-Fi сети роутера по стандарту WPS.

Порядок подключения:

1. Выберите на клиентском устройстве способ подключения WPS.
2. На задней панели Wi-Fi роутера нажмите и удерживайте в течение одной секунды кнопку WPS.

Клиент подключится к Wi-Fi роутеру автоматически.

Подключение клиентского устройства к роутеру занимает не более 2-х минут. Если не удалось подключить устройство с первого раза, повторите попытку и убедитесь, что функция WPS на клиентском устройстве была включена не позднее, чем через 2 минуты после включения функции WPS на Wi-Fi роутере.

✔ По умолчанию функция WPS включена. Отключить функцию можно в web-интерфейсе в меню «Wi-Fi», в подменю «WPS».

3.5 Подключение Wi-Fi роутера в качестве дополнительного роутера

Для подключения Wi-Fi роутера только в качестве дополнительного роутера к уже существующей сети необходимо выполнить следующее:

1. С помощью Ethernet-кабеля подключите WAN-порт Wi-Fi роутера к LAN-порту уже подключенного стороннего роутера, организующего вашу Wi-Fi сеть. Ethernet-кабель не входит в комплект поставки устройства. Выбирайте кабель в соответствии с вашим сетевым окружением.



⚠ Если в стороннем роутере используется подсеть 192.168.1.0/24, то при подключении RG-1440G-Wac/WZ его LAN-адрес автоматически изменится на 192.168.2.1.

3.6 Взаимодействие с сетью умного дома

⚠ Только для устройства RG-1440G-WZ.



Wi-Fi роутер RG-1440G-WZ содержит встроенный хаб, который обеспечивает работу системы умного дома. Для подключения Wi-Fi и Z-Wave устройств скачайте мобильное приложение Eltex Home в Google Play или App Store.

	По ссылке	Через поиск	По QR-коду
Play Market	Eltex Home	По названию "Eltex Home"	
App Store	Eltex Home	По названию "Eltex Home"	

Перед добавлением RG-1440G-WZ на платформу Eltex Home необходимо предварительно включить сервис «Умный дом» с помощью мастера настройки или вручную, через web-интерфейс устройства.

The screenshot shows the 'Система' (System) settings page for the Eltex RG-1440G-WZ. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Информация об устройстве', 'Учётные записи', 'Обновление ПО', 'Конфигурация', 'Настройки времени', 'Telnet', 'Умный дом', 'TR-069', and 'Системный журнал'. The main content area is titled 'Умный дом' and contains the following settings:

- Включить сервис "Умный дом":
- Включить логирование Zwave:
- Использовать локальную платформу:
- Адрес хоста:
- Порт:
- Защищённое соединение:

At the bottom of the settings area, there are three buttons: a blue 'Применить' (Apply) button with a checkmark, a grey 'Отмена' (Cancel) button with an 'x', and a red 'Сбросить' (Reset) button with a circular arrow icon.

Включить сервис «Умный дом» — при выставленном флаге функция хаба умного дома включена. По умолчанию функция выключена.

Включить логирование Zwave — при выставленном флаге события с устройством Zwave сохраняются в системный журнал.

Использовать локальную платформу — при выставленном флаге будет использована локальная платформа, подключаемая к устройству. Значение по умолчанию — `smart.eltex.local`.

Адрес хоста — поле ввода адреса сервера Eltex Smart Control (Eltex SC). Значение по умолчанию — eltexhome.ru.

Порт — поле ввода порта для связи с платформой Умного дома «Eltex Smart Control», по умолчанию порт 8070.

Защищенное соединение — при выставленном флаге используется протокол шифрования SSL. При использовании защищенного соединения в поле «Номер порта:» укажите порт 8072.

Сброс настройки «Умного дома» — перезапуск хаба и удаление всех подключенных по протоколу Z-Wave устройств.

После включения сервиса «Умный дом» на роутере и установки приложения Eltex Home зарегистрируйтесь, выполните вход и настройте роутер как описано в руководстве [Мобильное приложение Eltex Home](#) в разделе «Начало работы».

3.7 Сброс устройства к заводским настройкам

На задней панели устройства находится функциональная кнопка «F», которая позволяет перезагрузить устройство или сбросить настройки к заводским. Использовать кнопку «F» нужно, когда Wi-Fi роутер включен и готов к работе: индикатор «Power» горит зеленым, индикатор «Status» горит/мигает зеленым или желтым светом. Для сброса устройства к заводским настройкам нажмите и удерживайте кнопку «F» более 5 секунд, пока индикатор «Status» не начнет медленно мигать зеленым цветом. Произойдет автоматическая перезагрузка устройства.

- ✔ При заводских установках на WAN-интерфейсе запущен DHCP-клиент, на LAN-интерфейсе запущен DHCP-сервер.
 - Адрес устройства на LAN-интерфейсе – **192.168.1.1**, маска подсети – **255.255.255.0**;
 - Для доступа через web-интерфейс под учётной записью *Пользователь*: имя пользователя – *user*, пароль – *password*;
 - Для доступа через web-интерфейс с повышенными привилегиями под учётной записью *Администратор*: имя пользователя – *admin*, пароль – *password*.


4 Управление устройством через web-интерфейс

4.1 Начало работы

1. Откройте web-браузер, введите в адресной строке браузера адрес устройства.

✓ **Заводской IP-адрес устройства: 192.168.1.1, маска подсети: 255.255.255.0.**

При успешном обнаружении устройства в окне браузера отобразится страница входа в web-интерфейс с запросом имени пользователя и пароля.

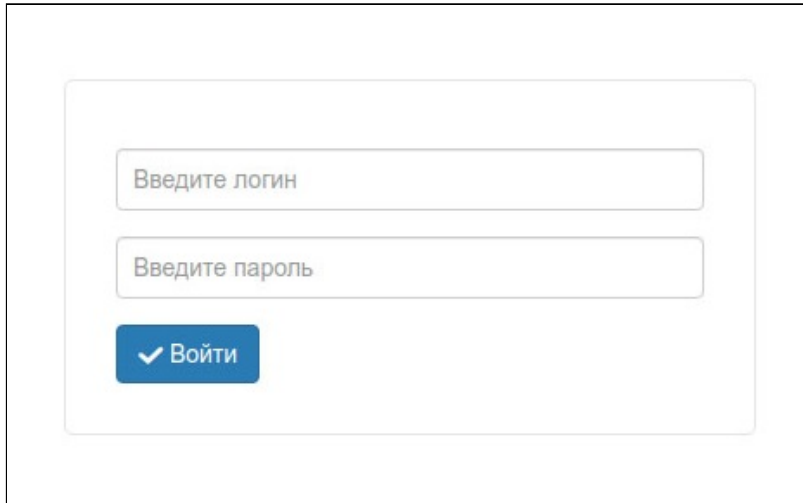


Страница авторизации web-интерфейса

2. Введите имя пользователя и пароль.

✓ **Для учетной записи "Пользователь": имя пользователя – *user*, пароль – *password*.
Для учетной записи "Администратор": имя пользователя – *admin*, пароль – *password*.**

3. Нажмите кнопку «Войти». В окне браузера откроется страница «Главная».

4.2 Применение конфигурации и отмена изменений

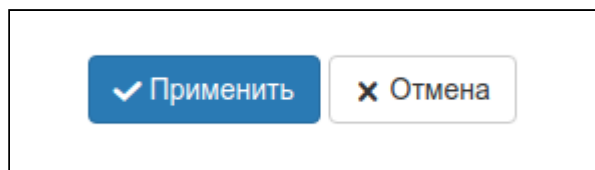

Чтобы настройки вступили в силу нажмите на кнопку «Применить». Некоторые настройки вступят в силу только после перезагрузки устройства. Система предупредит об этом при нажатии на кнопку.

Отмена изменений производится только до нажатия на кнопку «Применить». В этом случае изменённые на странице параметры обновятся текущими значениями, записанными в памяти устройства. После нажатия на кнопку «Применить» возврат к предыдущим настройкам будет невозможен.

4.3 Панель управления устройством

Все изменения настроек устройства выполняются при помощи вкладок Панели управления, расположенной на левой стороне web-интерфейса.


4.3.1 Основные элементы web-интерфейса




1. Меню смены языка web-интерфейса, запуска мастера настройки, перезагрузки, выхода из текущей учетной записи.
2. Верхнее горизонтальное меню.
3. Левое вертикальное меню вкладок для выполнения настроек.
4. Основное поле настроек устройства, соответствующее выбранной вкладке из поля 3.
5. Кнопки сохранения изменений конфигурации и сброса до последних сохраненных значений.

4.3.2 Мастер быстрой настройки

Мастер быстрой настройки позволяет сконфигурировать основные параметры устройства.

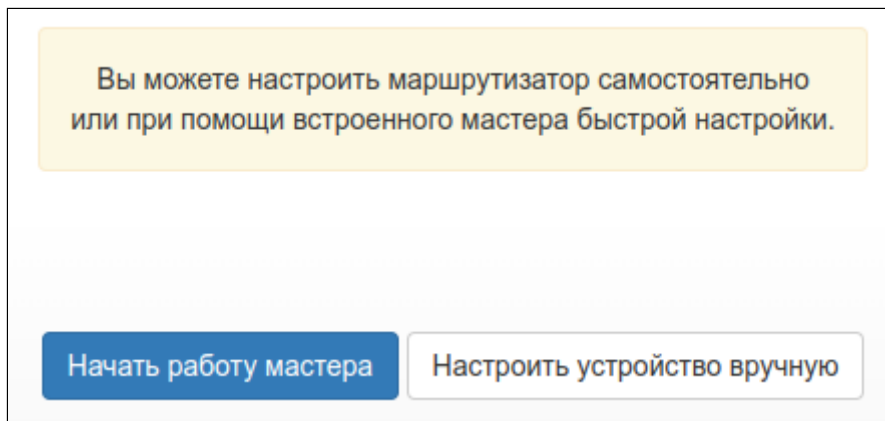


После включения устройства с настройками по умолчанию возможна настройка устройства через мастер быстрой настройки или вручную через основной функционал web-интерфейса. Для перехода в мастер быстрой настройки необходимо подсоединить кабель в WAN-интерфейс устройства и нажать кнопку «Начать работу мастера». Следуйте шагам мастера настроек для завершения конфигурации устройства.

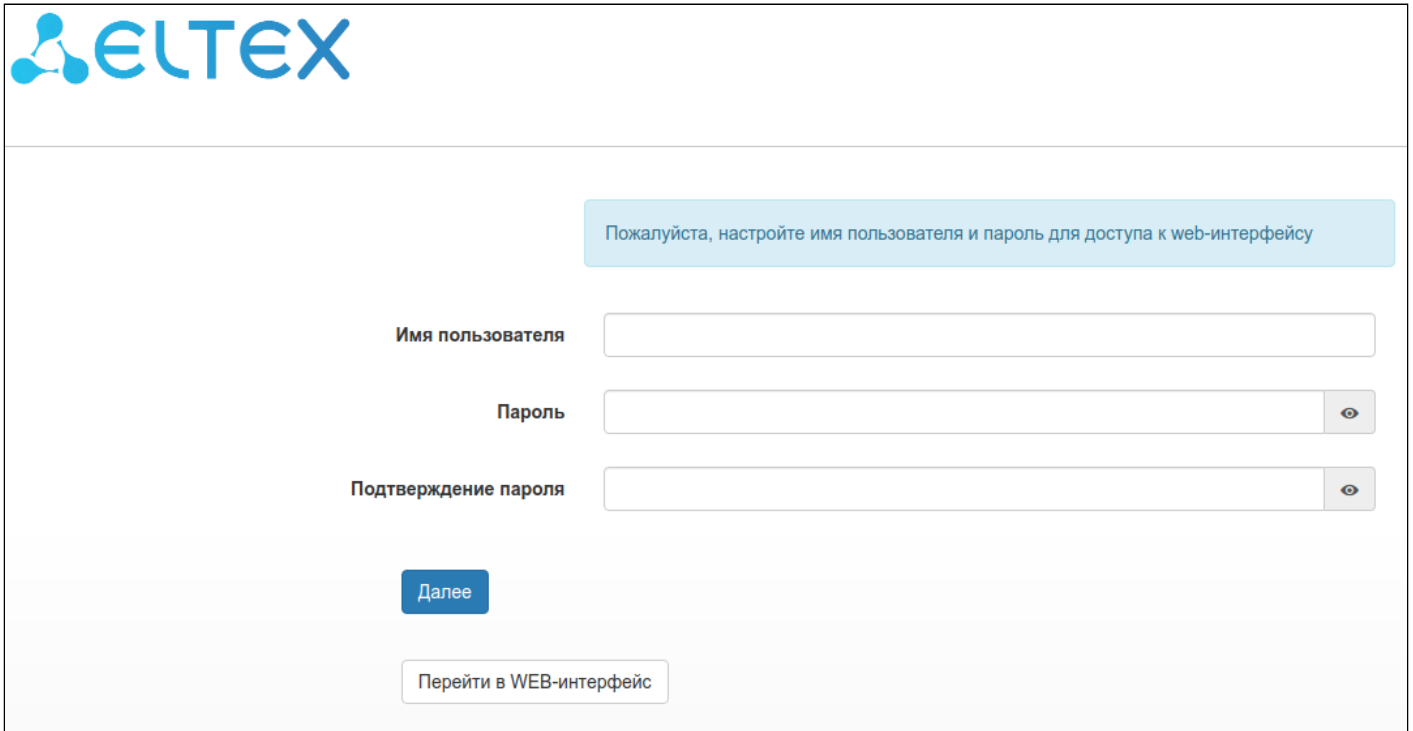


The screenshot shows the ELTEX logo at the top left. A light blue banner contains the text: "Пожалуйста, настройте имя пользователя и пароль для доступа к web-интерфейсу". Below this are three input fields: "Имя пользователя", "Пароль", and "Подтверждение пароля". The password fields have eye icons to toggle visibility. A blue "Далее" button is positioned below the fields, and a "Перейти в WEB-интерфейс" button is at the bottom.

Произведите настройку авторизационных данных для входа в web-интерфейс.

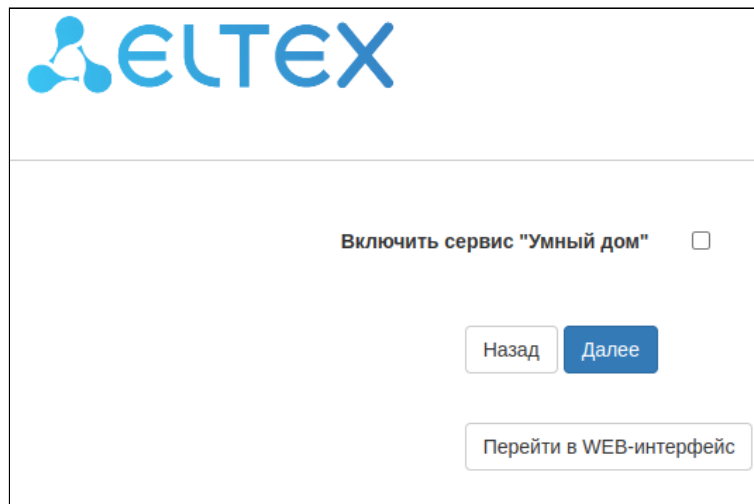

The screenshot shows the ELTEX logo at the top left. The main content area features a toggle switch for "Включить сервис 'Умный дом'", which is currently turned off. Below the toggle are two buttons: "Назад" and "Далее". At the bottom, there is a "Перейти в WEB-интерфейс" button.

Если необходимо, включите сервис "Умный дом".

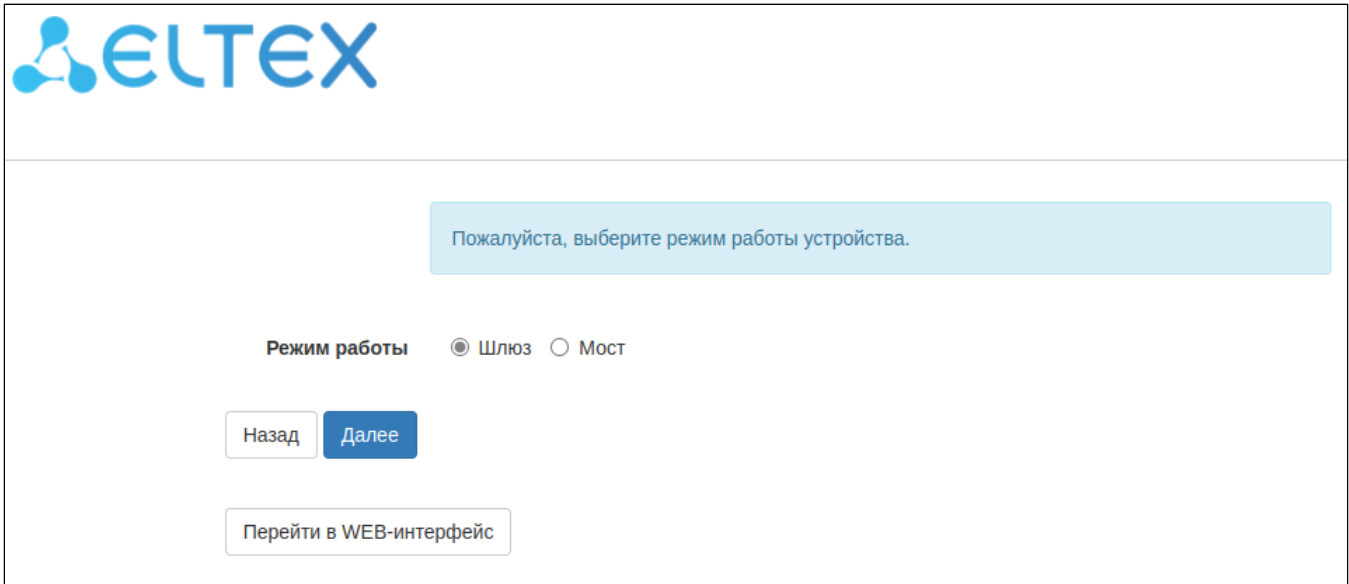

ELTEX

Пожалуйста, выберите режим работы устройства.

Режим работы Шлюз Мост


Назад Далее

Перейти в WEB-интерфейс

Режим работы – выбор режима работы устройства:

Шлюз – работа в режиме Wi-Fi роутера (включает NAT на WAN-интерфейсе и транслирует трафик из локальной сети через IP-адрес WAN-интерфейса устройства);

Мост – добавляет WAN-интерфейс к локальному мосту устройства.

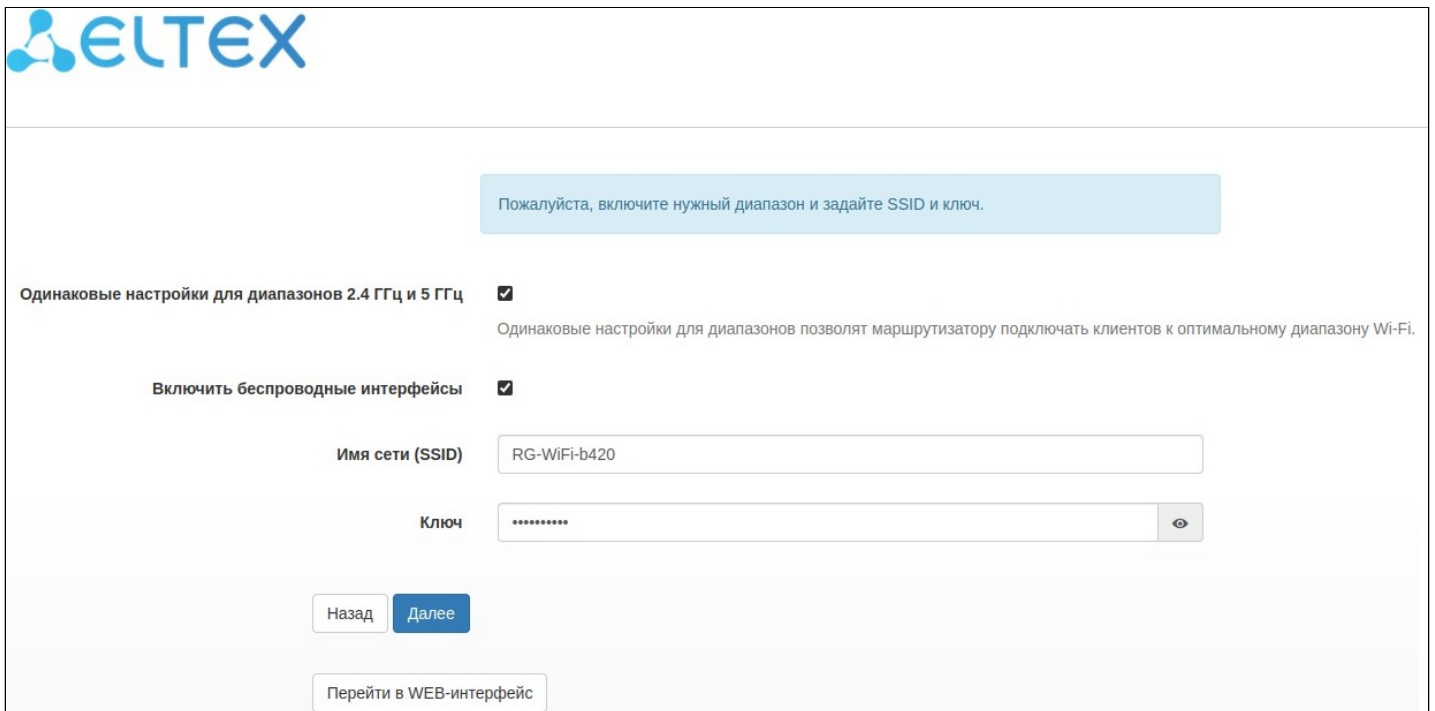

ELTEX

Пожалуйста, включите нужный диапазон и задайте SSID и ключ.

Одинаковые настройки для диапазонов 2.4 ГГц и 5 ГГц
Одинаковые настройки для диапазонов позволят маршрутизатору подключать клиентов к оптимальному диапазону Wi-Fi.

Включить беспроводные интерфейсы

Имя сети (SSID)

Ключ

Назад Далее

Перейти в WEB-интерфейс

Произведите настройку беспроводной сети Wi-Fi.



Выберите тип соединения WAN-интерфейса устройства.
В случае, если ваш провайдер предоставил авторизационные данные для подключения к сети Интернет - выберите **тип соединения PPPoE**. В противном случае выберите **тип соединения IPoE**.

Тип соединения IPoE PPPoE

Метод получения IP DHCP Вручную

Включить VLAN

Мapping портов LAN1 LAN2 LAN3 LAN4

Необходима настройка отдельного соединения для IPTV

Назад

Далее

Перейти в WEB-интерфейс

Произведите настройку сети устройства, а также выберите порты локальной сети для доступа в интернет и для сервиса IPTV (в случае использования сервисом IPTV мостового соединения).

После завершения работы мастера настроек будет выведен экран с информацией о сконфигурированных параметрах устройства.

4.3.3 Меню «Статус»

В меню «Статус» отображена сводная информация по состоянию интерфейсов устройства.

4.3.3.1 Подменю «Статус WAN»

В этом подменю отображается информация о сконфигурированных WAN-соединениях, а также настроенных туннелях VPN.

Статус WAN

Интерфейс	Тип соединения	VLAN ID	MAC-адрес	IP-адрес	Шлюз	По умолчанию	DNS-серверы	Статус
nas0_0	IPoE	—	68:13:E2:13:A9:68	10.24.64.100/24	10.24.64.1	✓	172.16.0.250 172.16.0.100	Включено

Статус PPTP
Нет активного подключения

Статус L2TP
Нет активного подключения

4.3.3.2 Подменю «Статус LAN»

В подменю «Статус LAN» отображается информация о режиме работы устройства, интерфейсе моста локальной сети, а также о подключенных клиентах DHCPv4 и DHCPv6.

Режим работы

Режим работы	Шлюз
Интерфейс	br0
IPv4-адрес	192.168.1.1/24
Режим DHCP	Сервер
MAC-адрес	68:13:E2:13:A9:70

DHCPv4-клиенты
Нет подключенных устройств

DHCPv6-клиенты
Нет подключенных устройств

4.3.3.3 Подменю «Статус Wi-Fi»

В этом подменю находится список беспроводных клиентов для каждого из диапазонов в отдельности, а также основные параметры точки доступа (ТД), такие как SSID, канал и шифрование. Клиенты отображаются для каждой VAP отдельно (выбрать «Текущая ТД») либо для всего диапазона сразу (выбрать «Все ТД»).

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. The main navigation bar includes: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, Система. The current page is titled "Статус Wi-Fi".

On the left sidebar, there are options: Статус WAN, Статус LAN, Статус Wi-Fi (expanded), 5 ГГц, 2.4 ГГц, and Мониторинг.

The main content area has tabs for "5 ГГц", "VAP1", "VAP2", "VAP3", and "VXD". The "5 ГГц" tab is active.


Under the "Точка доступа Wi-Fi 5 ГГц (wlan0)" section, the following parameters are listed:

Состояние	Включено
Режим	Точка доступа
Диапазон	5 ГГц L
SSID	RG-5WiFi-a968
Канал	36
Шифрование	WPA2
BSSID	8A:13:82:13:8A:88

Below the table, there is a section for "Список клиентов" with radio buttons for "Текущая ТД" (selected) and "Все ТД". The status below this section is "Нет подключенных устройств".

4.3.3.4 Подменю «Мониторинг»

Мониторинг показывает загрузку CPU и памяти, состояние портов Ethernet, а также количество переданных и принятых пакетов, текущую скорость приёма и передачи для каждого интерфейса.

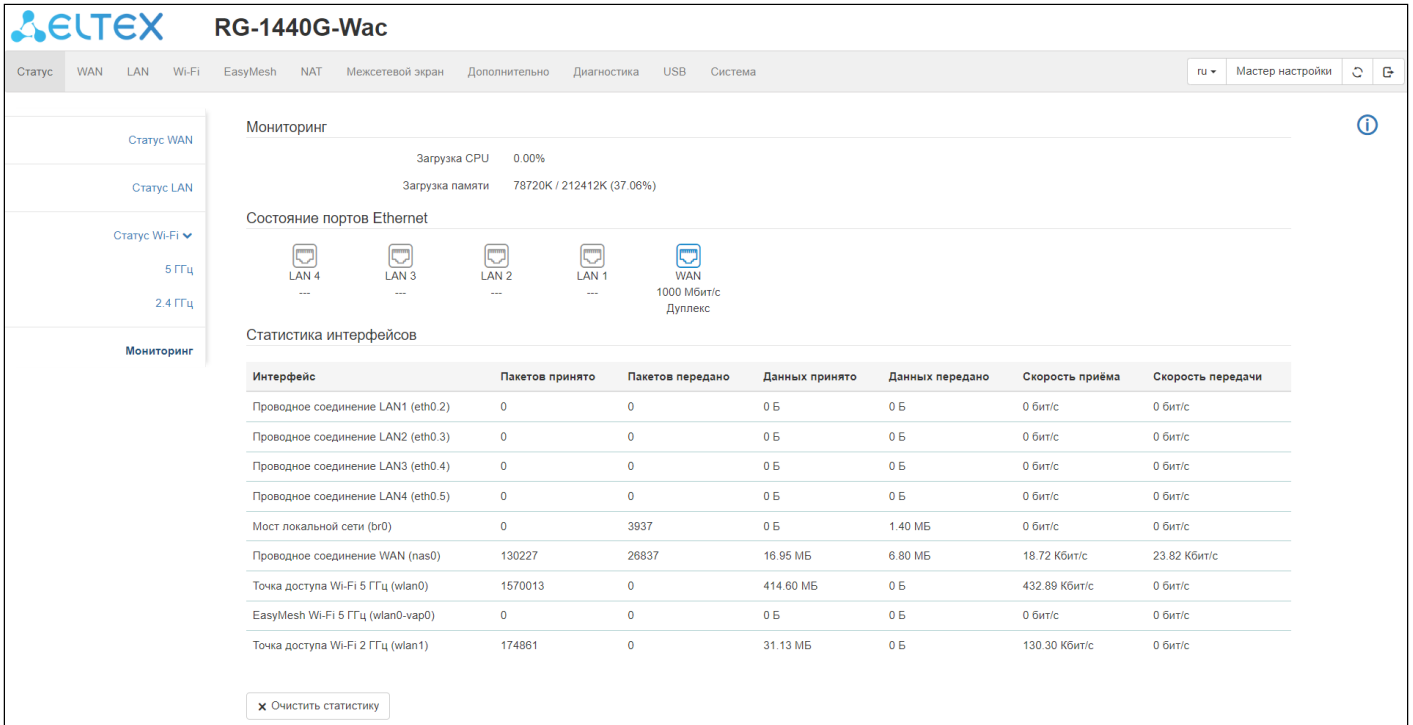


Очистить статистику – кнопка для обнуления счетчиков принятых и переданных пакетов.


4.3.4 Меню «WAN»


В этом меню доступны для конфигурирования параметры WAN-интерфейсов устройства, а также параметры соединений с использованием VLAN.


4.3.4.1 Подменю «Ethernet WAN»


В подменю «Ethernet WAN» можно сконфигурировать несколько WAN-интерфейсов.

Для добавления нового WAN-соединения нажмите кнопку  .

Для удаления текущего WAN-соединения нажмите кнопку  .

Для выключения нажмите кнопку  . Повторное нажатие кнопки включит данный WAN-интерфейс.

Для соединения и разъединения WAN-соединения PPP нажмите кнопку  (Актуально при выборе "Тип PPPoE подключения" – "Вручную").

Для редактирования WAN-соединения нажмите кнопку  .

Статус WAN LAN Wi-Fi EasyMesh NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Ethernet WAN

nas0_0

Включить VLAN

Включить Multicast VLAN ID

Тип соединения IPoE

Включить NAPT

Включить QoS

Тип сервиса INTERNET_TR069

MTU 1500

Маршрут по умолчанию

Включить IGMP Проxy

Включить MLD Проxy

IP-протокол IPv4

MAC-адрес 68:13:E2:13:A9:88

Восстановить заводской MAC-адрес

Настройки IPv4

Метод получения IP DHCP

Получать DNS по DHCP

МAPPING портов

Группа портов: default

LAN1	LAN2	LAN3	LAN4
5GHz	VAP1	VAP2	VAP3
2GHz	VAP1	VAP2	VAP3

Сохранить

Новое соединение +

Включить VLAN – при выставленном флаге позволяет использовать теги стандарта 802.1Q:

- **VLAN ID** – выбор номера VLAN, который будет использоваться для данного WAN;
- **Приоритет 802.1p** – значение поля Priority code point (PCP), используемого стандартом IEEE 802.1p для задания приоритета передаваемого трафика.

Включить Multicast VLAN ID – при выставленном флаге позволяет использовать теги стандарта 802.1Q для multicast-трафика.

- *Multicast VLAN ID* – выбор номера VLAN, который будет использоваться для маршрутизации multicast-трафика для данного WAN.

Тип соединения – выбор протокола, по которому будет осуществляться подключение WAN-интерфейса устройства к сети предоставления услуг провайдера:

- *IPoE* – режим работы, в котором устройство маршрутизирует трафик с NAT или без него; сетевые настройки могут быть получены от DHCPv4-сервера/DHCPv6-сервера/RADVD либо настроены вручную;
- *Bridged* – режим сетевого моста; сетевые настройки могут быть получены от DHCPv4-сервера/DHCPv6-сервера/RADVD либо настроены вручную;
- *PPPoE* – режим работы, при котором на WAN-интерфейсе поднимается PPPoE-сессия; сетевые настройки могут быть получены от PPPoE-сервера/DHCPv6-сервера/RADVD;
- *brd* – режим работы, в котором возможно предоставление доступа к IPv6-сети поверх существующей IPv4-сети.

MTU – максимальный размер пакета в байтах.

MAC-адрес – функционал подмены MAC-адреса для данного WAN.

Восстановить заводской MAC-адрес – функционал восстановления заводского MAC-адреса для данного WAN.

Маппинг портов – функционал переадресации портов.

Тип соединения IPoE

Включить NAPT – включение трансляции сетевых адресов/портов.

Включить QoS – включение функционала QoS для данного WAN.

Тип сервиса:

- *INTERNET* – предоставляет доступ в интернет;
- *TR069* – запускает TR069-клиент на интерфейсе;
- *TR069_INTERNET* – предоставляет доступ в интернет и запускает TR069-клиент на интерфейсе.

Маршрут по умолчанию – при выставленном флаге для данного WAN будет установлен маршрут по умолчанию.

Включить IGMP Proxu – включение функционала IGMP Proxu для отслеживания и трансляции multicast-трафика.

Включить MLD Proxu – включение функционала MLD Proxu для отслеживания и трансляции multicast-трафика.

IP-протокол – выбор сетевых протоколов, используемых для данного WAN:

- *IPv4* – режим работы с сетевым доступом только по IPv4;
- *IPv6* – режим работы с сетевым доступом только по IPv6;
- *IPv4/IPv6* – режим работы Dual Stack с сетевым доступом и по IPv4, и по IPv6.

IPv4

Метод получения IP:

- *DHCP* – режим работы с получением настроек от DHCP-сервера:
 - Получать DNS по DHCP* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCP. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
- *Статический IP-адрес* – режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную:
 - IP-адрес* – поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
 - Шлюз* – адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
 - Маска подсети* – поле ввода маски внешней подсети;
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
- *Не устанавливать IP* – режим работы с отсутствием сетевого адреса на интерфейсе.

IPv6

Метод получения IP:

- *Stateful DHCPv6* – режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:
 - Получать DNS автоматически* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6 (в зависимости от настроек в сообщении роутера). Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
 - Запрашивать IANA* – запрашивать постоянный адрес по DHCPv6;
 - Запрашивать IAPD* – запрашивать делегированный префикс по DHCPv6;
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.
- *Stateless DHCPv6+SLAAC* – режим работы с настройкой адреса по ICMPv6 и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:
 - Получать DNS автоматически* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

- **SLAAC** – режим работы с настройкой адреса, сетевых настроек и шлюза по ICMPv6. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:
 - Получать DNS автоматически* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.
- **Статический IP-адрес** – режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:
 - IPv6-адрес* – поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
 - IPv6-шлюз* – адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
 - Длина префикса IPv6-адреса* – поле ввода префикса внешней подсети;
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера;
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.
- **Автоопределение** – режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по ICMPv6/DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:
 - Получать DNS автоматически* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

Тип соединения **Bridged**

IPv4

Метод получения IP:

- **DHCP** – режим работы с получением настроек от DHCP-сервера:
 - Получать DNS по DHCP* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCP. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
- **Статический IP-адрес** – режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную:
 - IP-адрес* – поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;

Шлюз – адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;

Маска подсети – поле ввода маски внешней подсети;

Предпочитаемый DNS-сервер – установка адреса основного DNS-сервера;

Альтернативный DNS-сервер – установка адреса дополнительного DNS-сервера.

- *Не устанавливать IP* – режим работы с отсутствием сетевого адреса на интерфейсе.

Тип соединения PPPoE

Включить NAPT – включение трансляции сетевых адресов/портов.

Включить QoS – включение функционала QoS для данного WAN.

Тип сервиса:

- *INTERNET* – предоставляет доступ в интернет;
- *TR069* – запускает TR069-клиент на интерфейсе;
- *TR069_INTERNET* – предоставляет доступ в интернет и запускает TR069-клиент на интерфейсе.

Маршрут по умолчанию – при выставленном флаге для данного WAN будет установлен маршрут по умолчанию.

Включить IGMP Proxu без инкапсуляции – multicast-трафик будет идти в транспортном WAN-интерфейсе.

Включить IGMP Proxu с инкапсуляцией – multicast-трафик будет идти внутри PPPoE-туннеля как и обычный трафик.

Включить MLD Proxu – включение функционала MLD Proxu для отслеживания и трансляции multicast-трафика.

IP-протокол – выбор сетевых протоколов, используемых для данного WAN:

- *IPv4* – режим работы с сетевым доступом только по IPv4;
- *IPv6* – режим работы с сетевым доступом только по IPv6;
- *IPv4/IPv6* – режим работы Dual Stack с сетевым доступом и по IPv4, и по IPv6.

Имя пользователя – имя пользователя для авторизации на PPPoE-сервере.

Пароль – пароль для авторизации.

Тип PPPoE подключения – выбор типа подключения PPPoE:

- *Постоянное* – PPPoE-сессия устанавливается перманентно;
- *По требованию* – PPPoE-сессия устанавливается при наличии сетевой активности и разрывается при отсутствии по таймауту неактивности.
 - *Время простоя* – время, через которое неактивное соединение PPP будет разорвано.
- *Вручную* – PPPoE-сессия устанавливается вручную кнопками «Подключить/Отключить».

Метод аутентификации – способ аутентификации на PPPoE-сервере.

Имя концентратора доступа – значение тэга Host-Unix в сообщении PADI, определяющего имя концентратора доступа (Access Concentrator) (поле необязательно для заполнения).

Имя сервиса – значение тэга Service Name в сообщении PADI (поле необязательно для заполнения).

IPv6

Метод получения IP:

- *Stateful DHCPv6* – режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:
 - Получать DNS автоматически* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6 (в зависимости от настроек в сообщении роутера). Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
 - Запрашивать IANA* – запрашивать постоянный адрес по DHCPv6;
 - Запрашивать IAPD* – запрашивать делегированный префикс по DHCPv6;
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.
- *Stateless DHCPv6+SLAAC* – режим работы с настройкой адреса по ICMPv6 и сетевых настроек по DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:
 - Получать DNS автоматически* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.
- *SLAAC* – режим работы с настройкой адреса, сетевых настроек и шлюза по ICMPv6. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:
 - Получать DNS автоматически* – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера.
 - DS-Lite* – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.
- *Статический IP-адрес* – режим работы с установкой адреса и сетевых параметров вручную. Маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть возможны только при статическом задании префикса на LAN:
 - IPv6-адрес* – поле ввода IP-адреса WAN-интерфейса устройства в сети провайдера;
 - IPv6-шлюз* – адрес шлюза по умолчанию, на который отправляется пакет, если для него не найден маршрут в таблице маршрутизации;
 - Длина префикса IPv6-адреса* – поле ввода префикса внешней подсети;
 - Предпочитаемый DNS-сервер* – установка адреса основного DNS-сервера;
 - Альтернативный DNS-сервер* – установка адреса дополнительного DNS-сервера;

DS-Lite – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

- Автоопределение – режим работы с автоматической настройкой адреса и сетевых настроек по ICMPv6/DHCPv6. Шлюз устанавливается по ICMPv6. Предусмотрены маршрутизация и делегирование префикса на локальную сеть:

Получать DNS автоматически – при выставленном флаге настройки DNS будут получены по ICMPv6/DHCPv6. Без выставленного флага будут отображаться следующие поля:


Предпочитаемый DNS-сервер – установка адреса основного DNS-сервера;


Альтернативный DNS-сервер – установка адреса дополнительного DNS-сервера.


DS-Lite – установка адреса для технологии, позволяющей получить доступ IPv4 без изменения программного обеспечения конечных пользователей.

4.3.4.2 Подменю «4G LTE WAN»

В этом подменю можно настроить подключение через USB-модем.

Для выключения нажмите кнопку . Повторное нажатие кнопки включит соединение через USB-модем.

Для редактирования соединения нажмите кнопку .

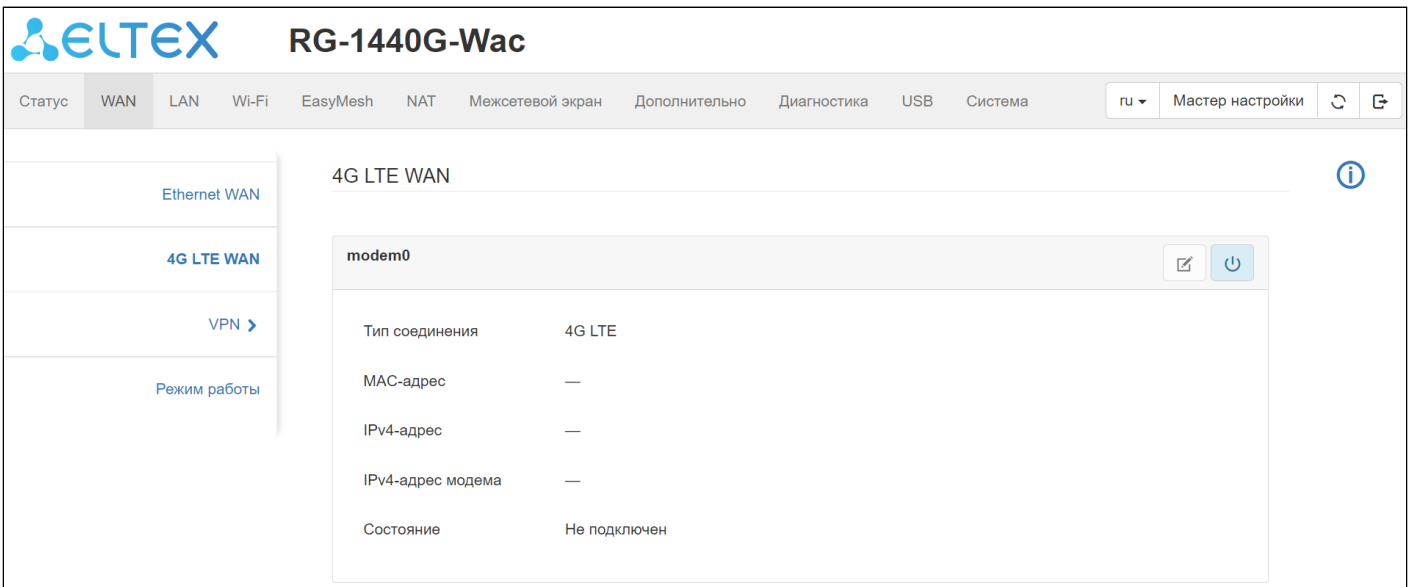

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. The main menu includes Status, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. The current page is '4G LTE WAN'. On the left, there are links for Ethernet WAN, 4G LTE WAN (selected), VPN, and Режим работы. The main content area shows a table for 'modem0' with the following details:

Параметр	Значение
Тип соединения	4G LTE
MAC-адрес	—
IPv4-адрес	—
IPv4-адрес модема	—
Состояние	Не подключен

- ✓ **Настройка параметров подключения и авторизационных данных должна выполняться в web-интерфейсе USB-модема. Для перехода к web-интерфейсу USB-модема нажмите на IPv4-адрес модема.**

- ⚠ При подключении USB-модема будет использована группа портов WAN-соединения по умолчанию. Это значит, что порты, настроенные для IPTV (Bridge-соединения), не будут иметь доступ в сеть через USB-модем.
На заводских настройках доступ в сеть через USB-модем получают клиенты LAN1-4, 2.4 ГГц и 5 ГГц.**

Группа портов: default			
LAN1	LAN2	LAN3	LAN4
5GHz	VAP1	VAP2	VAP3
2GHz	VAP1	VAP2	VAP3

4.3.4.3 Подменю «PPTP»

В этом подменю можно сконфигурировать туннель PPTP, который будет поднят на WAN-интерфейсе с маршрутом по умолчанию.

PPTP VPN – функционал включения туннеля PPTP.

Сервер – адрес сервера PPTP.

Имя пользователя – имя пользователя для авторизации на сервере PPTP.

Пароль – ключ для авторизации на сервере PPTP.

Аутентификация – способ аутентификации на сервере PPTP.

Шифрование – выбор типа шифрования.

Шлюз по умолчанию – при выставленном флаге маршрут по умолчанию будет выставлен через настроенный туннель PPTP.

4.3.4.4 Подменю «L2TP»

В этом подменю можно сконфигурировать туннель L2TP (без IPsec), который будет поднят на WAN-интерфейсе с маршрутом по умолчанию.

L2TP VPN – функционал включения туннеля L2TP.

Сервер – адрес сервера L2TP.

Аутентификация туннеля L2TP – при выставленном флаге будет включена аутентификации туннеля L2TP.

Пароль туннеля L2TP – ключ для аутентификации туннеля L2TP.

Аутентификация PPP – способ аутентификации туннеля L2TP.

Шифрование PPP – тип шифрования PPP.

Имя пользователя – имя пользователя для авторизации на сервере L2TP.

Пароль – ключ для авторизации на сервере L2TP.

Тип соединения PPP – выбор типа соединения PPP:

- **Постоянное** – PPP-туннель устанавливается перманентно;
- **По требованию** – PPP-туннель устанавливается при наличии сетевой активности и разрывается при отсутствии по таймауту неактивности;
- **Вручную** – PPP-туннель устанавливается вручную кнопками «Подключить/Отключить».

Время простоя – время, через которое неактивное соединение PPP будет разорвано.

Шлюз по умолчанию – при выставленном флаге маршрут по умолчанию будет выставлен через настроенный туннель L2TP.

Пример отображения настроенного туннеля L2TP

Статус L2TP						
Туннельный интерфейс	L2TP-сервер	IP-адрес	Шлюз	По умолчанию	DNS-серверы	Статус
ppp11_l2tp0	192.168.131.1	192.168.11.100	192.168.11.1	✓	192.168.11.1	Включен

4.3.4.5 Подменю «Режим работы»

Шлюз – стандартный режим работы роутера. Включен NAT, работает DHCP-сервер на WAN и DHCP-клиент на стороне LAN.

Мост – устройство переводится полностью в режим моста, все интерфейсы объединяются на канальном уровне, NAT выключен. Доступ до устройства сохранится только со статически заданного IP-адреса из подсети роутера (по умолчанию 192.168.1.1/24). Можно при необходимости настроить нужный режим работы DHCP в этом режиме в подменю «Настройка сети IPv4».

4.3.5 Меню «LAN»

4.3.5.1 Подменю «Настройка сети IPv4»

В подменю «Настройка сети IPv4» настраиваются параметры интерфейса локального моста по протоколу IPv4.

DHCP – режим работы DHCP. Доступны следующие режимы:

- *Отключен* – DHCP на LAN выключен, IP-адрес устройства задаётся вручную;
- *DHCP-ретранслятор (DHCP-Relay)* – DHCP-запросы клиентов будут перенаправлены на адрес, указанный в поле "IP-адрес DHCP-сервера";
- *DHCP-сервер* – IP-адреса в LAN-сети выдаются устройством;
- *DHCP-клиент* – IP-адрес устройства для LAN-сети будет получен от стороннего DHCP-сервера.

IP-адрес – локальный IP-адрес устройства.

Маска подсети – значение маски LAN-сети.

Начальный адрес пула IP-адресов – значение начального IP-адреса, начиная с которого будут выдаваться адреса клиентам. Адрес должен попадать в диапазон выбранной сети.

Конечный адрес пула IP-адресов – последний IP-адрес, который устройство может выдать клиенту. По его достижении пул считается исчерпанным до момента освобождения уже занятого адреса. Адрес должен попадать в диапазон выбранной сети.

Время аренды DHCP – поле ввода времени аренды в секундах, по истечении которого клиент должен либо освободить адрес, либо продлить на такой же промежуток.

Доменное имя – поле ввода имени домена DHCP-сервера.


Шлюз по умолчанию – IP-адрес шлюза, который будет передан LAN-клиентам в 3 опции DHCP.

Режим DNS – режим работы протокола DNS для LAN-устройств. Доступны следующие значения:

- *DNS Proxy* – клиентам в 6 опции DHCP в качестве DNS-сервера будет передан LAN-адрес устройства;
- *Установить вручную* – клиентам в 6 опции DHCP будут переданы установленные вручную адреса DNS-серверов.
- *WAN-соединение* – клиентам в 6 опции DHCP будут переданы адреса DNS, полученные из указанного WAN-интерфейса.

Изоляция Ethernet от Wi-Fi – при включении данной настройки проводные клиенты будут изолированы от беспроводных.

4.3.5.2 Подменю «Настройка сети IPv6»



RG-1440G-WZ

Статус
WAN
LAN
Wi-Fi
EasyMesh
NAT
Межсетевой экран
Дополнительно
Диагностика
USB
Система

Настройки интерфейса LAN ▾

Настройки сети IPv4

Настройки сети IPv6

Настройки статического DHCP

Настройки скорости портов LAN

STP

Настройки сети IPv6

Конфигурация IPv6	Включено
IPv6-адрес	<input type="text" value="fe80::1"/>
Режим IPv6 DNS	<input type="text" value="DNS Proxy"/>
Режим префикса	<input type="text" value="Делегированный с WAN"/>
WAN-интерфейс	<input type="text" value="nas0_1"/>

RADVD

Router Advertisement Daemon	<input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Выключить
Максимальный интервал Router Advertisement	<input type="text" value="600"/>
Минимальный интервал Router Advertisement	<input type="text" value="198"/>
Флаг Managed Address Configuration	<input type="radio"/> Включить <input checked="" type="radio"/> Выключить
Флаг Other Configuration	<input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Выключить
Флаг On Link	<input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Выключить
Флаг Autonomous	<input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Выключить

DHCPv6

DHCPv6-сервер	<input checked="" type="radio"/> Включить <input type="radio"/> Выключить
Начальный ID интерфейса пула IP-адресов	<input type="text" value="1:1:1:1"/>
Конечный ID интерфейса пула IP-адресов	<input type="text" value="2:2:2:2"/>

Последние 64 бита IPv6-адреса

Настройка сети IPv6

Конфигурация IPv6 – включено.

IPv6-адрес – link-local IPv6-адрес устройства.

Режим IPv6 DNS – режим работы протокола DNS, по умолчанию – DNS Proxy.

Режим префикса – режим установки префикса в локальной подсети, по умолчанию – делегированный с WAN.

WAN-интерфейс – выбор WAN-интерфейса для делегирования префикса.

RADVD

Router Advertisement Daemon – демон объявлений роутера, используется для рассылки сетевой информации и автоконфигурирования в IPv6-сети.


- *Максимальный интервал Router Advertisement* – максимальный интервал отправки сообщения роутера.
- *Минимальный интервал Router Advertisement* – минимальный интервал отправки сообщения роутера.
- *Флаг Managed Address Configuration* – флаг конфигурации управляемого адреса, при включении IP-адрес будет получен по DHCPv6 (только в режиме Stateful).
- *Флаг Other Configuration* – флаг другой конфигурации, при включении DNS и прочие настройки будут получены по DHCPv6 (только в режиме Stateful).
- *Флаг On Link* – флаг прямой доступности, при включении указывает на доступность префикса в широковещательном домене.
- *Флаг Autonomous* – флаг автономной настройки адреса, при включении разрешает автономную конфигурацию адреса без отслеживания состояния.

DHCPv6

DHCPv6-сервер – функционал включения сервера DHCPv6:


- *Начальный адрес пула IP-адресов* – минимальный ID-интерфейса (последние 64 бита адреса), выдаваемого по DHCPv6. Первые 64 бита берутся из префикса на LAN.
- *Конечный адрес пула IP-адресов* – максимальный ID-интерфейса (последние 64 бита адреса), выдаваемого по DHCPv6. Первые 64 бита берутся из префикса на LAN.

⚠ Для настройки интерфейса LAN IPv6 требуется Dual Stack WAN (IPv4/IPv6) или IPv6 WAN-соединение.

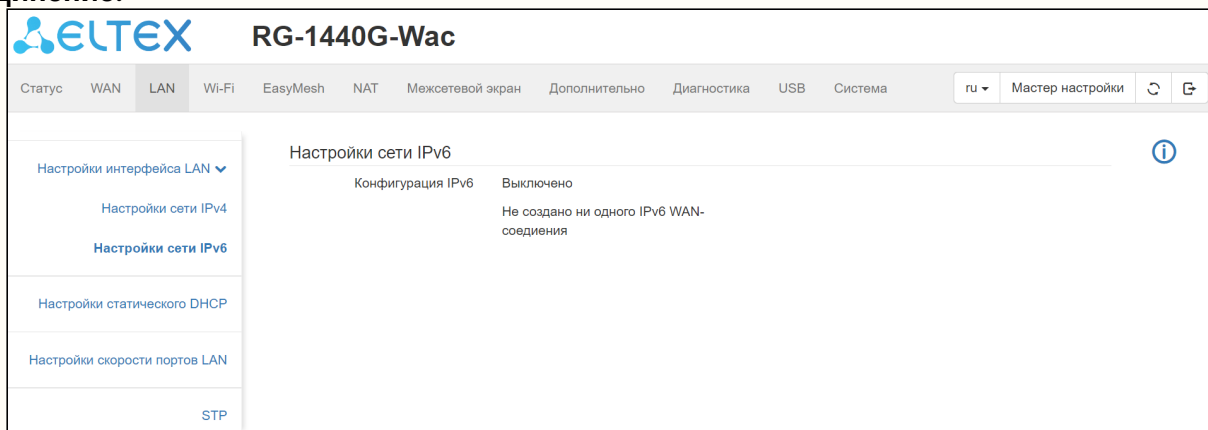


4.3.5.3 Подменю «Настройка статического DHCP»

В данном подменю находится список клиентов DHCP-сервера, а также имеется возможность резервирования адреса. Чтобы зарезервировать адрес для активного клиента, нажмите на кнопку «Редактировать». Далее вы можете изменить IP-адрес, добавить комментарий и сохранить настройки. Чтобы зарезервировать адрес для неактивного устройства, необходимо нажать кнопку «плюс» и заполнить поля с MAC- и IP-адресами.

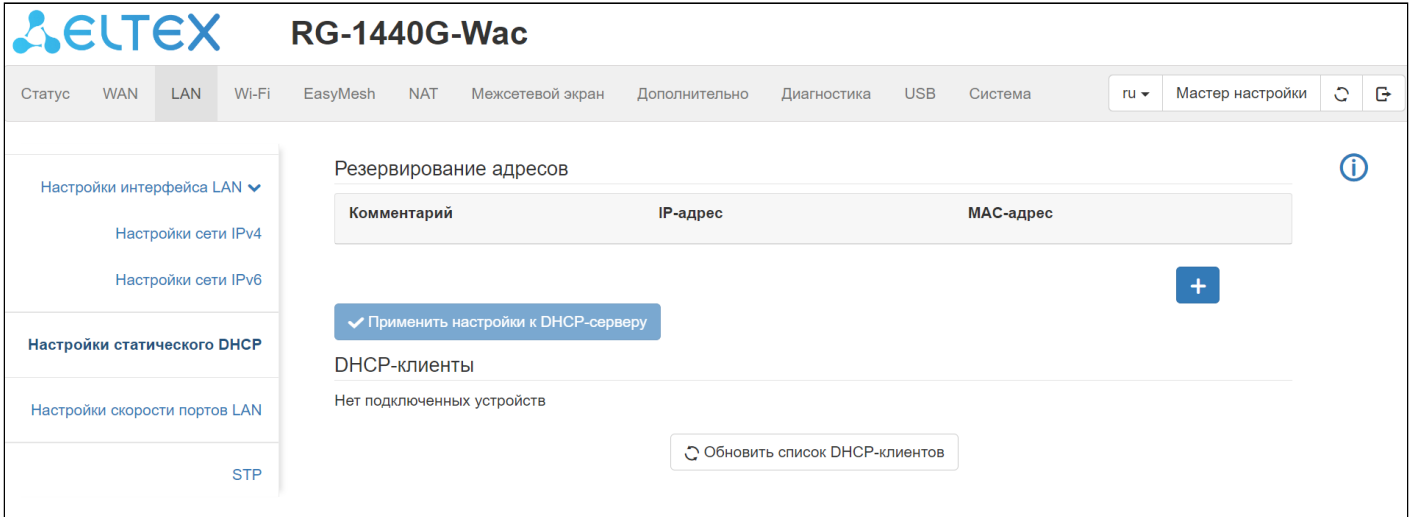

4.3.5.4 Подменю «Настройки скорости портов LAN»

В данном подменю находятся настройки выбора скорости для каждого порта в соответствии с его порядковым номером.

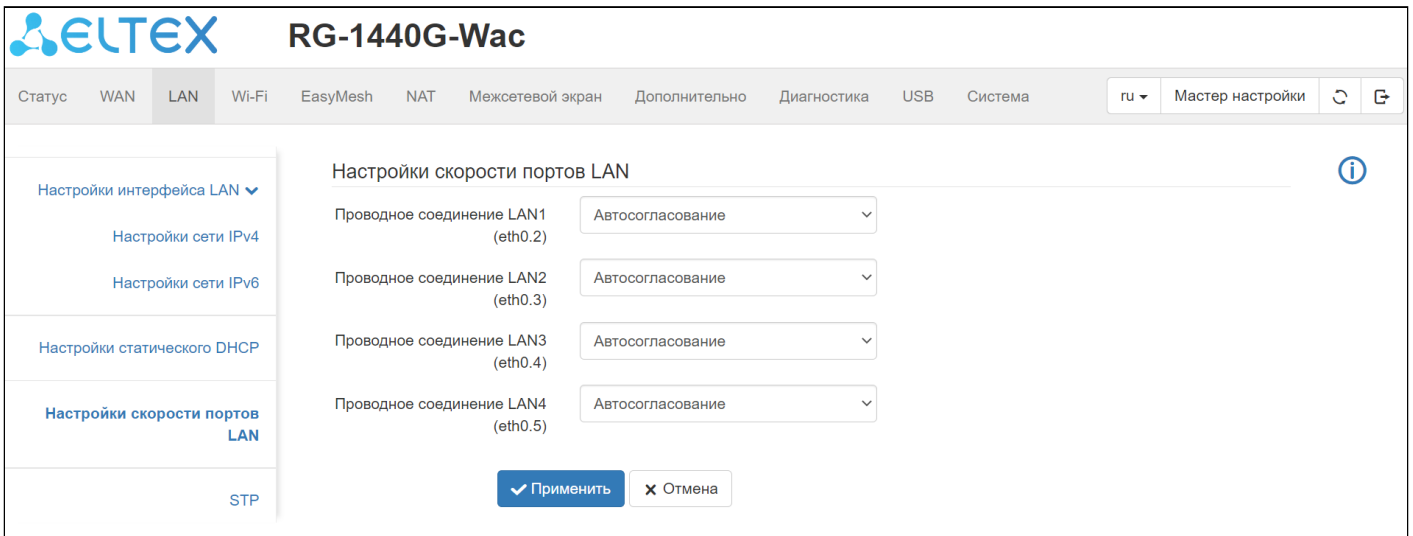

Доступны 9 режимов:

Автосогласование – автоматическая настройка скорости передачи данных узлами Ethernet посредством технологии IEEE 802.3.

Автосогласование, дуплекс – автоматическая настройка скорости передачи данных узлами Ethernet посредством технологии IEEE 802.3 в дуплексном режиме.

1000М, Дуплекс – дуплексный режим передачи данных со скоростью до 1 Гбит/с.

100М, Дуплекс – дуплексный режим передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с.

100М, Полудуплекс – полудуплексный режим передачи данных со скоростью до 100 Мбит/с.

100М, Автосогласование – автоматическая настройка режима дуплекс/полудуплекс со скоростью передачи данных до 100 Мбит/с.


10М, Дуплекс – дуплексный режим передачи данных со скоростью до 10 Мбит/с.

10М, Полудуплекс – полудуплексный режим передачи данных со скоростью до 10 Мбит/с.

10М, Автосогласование – автоматическая настройка режима дуплекс/полудуплекс со скоростью передачи данных до 10 Мбит/с.

4.3.5.5 Подменю «STP»

Это подменю отвечает за настройку протокола STP.

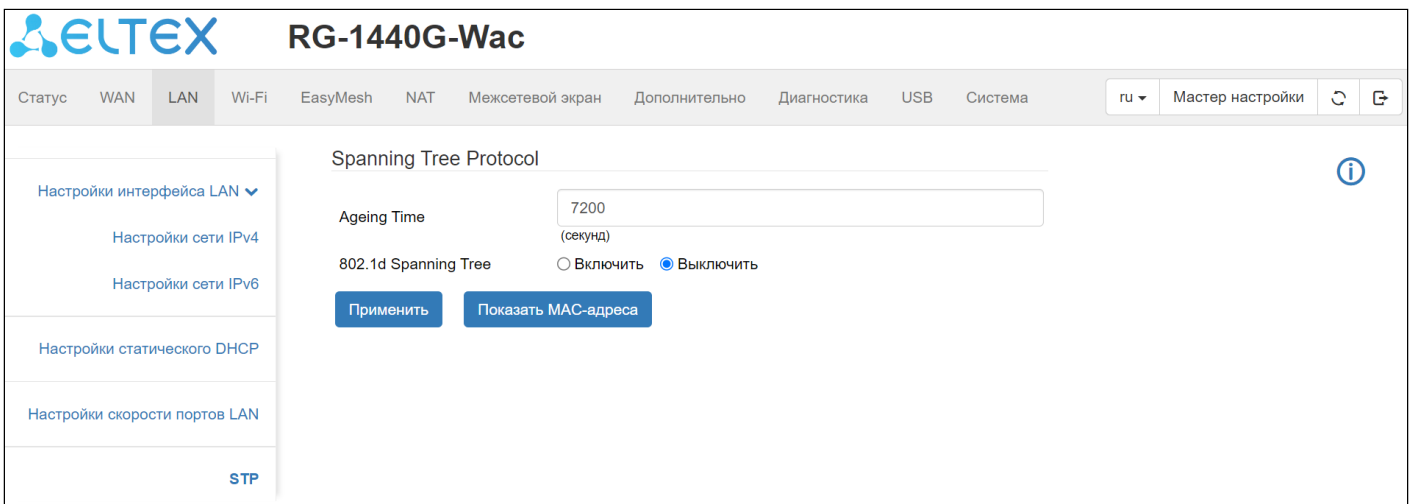

Ageing Time – время жизни записей о динамически изученных MAC-адресах локальным мостом устройства.

802.1d Spanning Tree – включение функционала STP.

Показать MAC-адреса

При нажатии на данную кнопку отображается таблица MAC-адресов STP.

The screenshot shows the web management interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN (selected), Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. On the right of the navigation bar, there are buttons for language selection (ru), Master settings, refresh, and help.

The left sidebar contains a menu for LAN interface settings, including IPv4 and IPv6 network settings, static DHCP settings, LAN port speed settings, and the selected STP settings.

The main content area displays the "Таблица MAC-адресов STP" (STP MAC Address Table). It features a table with the following data:

Порт	MAC-адрес	Локальный мост	Ageing Timer
5	6a-13-e2-13-a9-68	Да	---
7	6a-13-e2-13-a9-6c	Да	---
8	68-13-e2-13-a9-71	Да	---
6	68-13-e2-13-a9-70	Да	---

Below the table are two buttons: "Обновить" (Refresh) and "Назад" (Back). An information icon (i) is located in the top right corner of the table area.

4.3.6 Меню «Wi-Fi»

В меню «Wi-Fi» выполняются настройки беспроводной Wi-Fi сети. Настройки выполняются для сети Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц или 5 ГГц. Устройство поддерживает работу одновременно в двух диапазонах частот.

4.3.6.1 Подменю «Базовые настройки»

Базовые настройки

Включить беспроводной интерфейс

Включить основную точку доступа

Режим работы: Точка доступа

Стандарт: 5 ГГц (A+N+AC)

Ширина канала: 20/40/80 МГц

Включить автоматический выбор канала

Режим автоматического выбора каналов: Совместимые каналы

36	40	44	48
52	56	60	64
132	136	140	144
149	153	157	161
165			

Ограничение количества клиентов Wi-Fi

Настройки точки доступа

Имя сети (SSID): RG-5WiFi-a968

Шифрование: WPA2

Ключ:

Базовые настройки

Включить беспроводной интерфейс – при установленном флаге радиоинтерфейс Wi-Fi в диапазоне 2.4/5 ГГц включен.

Включить основную точку доступа – при установленном флаге основная точка доступа Wi-Fi в выбранном диапазоне 2.4/5 ГГц будет включена.

Режим – позволяет выбрать, в каком режиме будет работать радиомодуль:

- **Точка доступа** – режим точки доступа;

- *Клиент* – режим работы клиента;
- *Репитер* – режим работы повторителя.

Стандарт – позволяет выбрать режим работы для беспроводного интерфейса в соответствии с серией стандартов Wi-Fi 802.11.

- *Для 2.4 ГГц:*
 - 2.4 ГГц (B) – если все беспроводные клиенты поддерживают стандарт 802.11b, по данному стандарту максимальная скорость составляет 11 Мбит/с;
 - 2.4 ГГц (G) – по стандарту 802.11g максимальная скорость составляет 54 Мбит/с;
 - 2.4 ГГц (N) – по стандарту 802.11n максимальная скорость составляет 300 Мбит/с;
 - 2.4 ГГц (B+G) – если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11b и 802.11g, по стандарту 802.11g максимальная скорость составляет 54 Мбит/с;
 - 2.4 ГГц (G+N) – если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11g и 802.11n, то максимальная скорость составляет 300 Мбит/с;
 - 2.4 ГГц (B+G+N) – если в сети присутствуют беспроводные клиенты с поддержкой 802.11b, 802.11g и 802.11n, то максимальная скорость составляет 300 Мбит/с.
- *Для 5 ГГц:*
 - 5 ГГц (A) – максимальная скорость составляет 54 Мбит/с;
 - 5 ГГц (N) – данный режим предусматривает максимальную скорость до 300 Мбит/с;
 - 5 ГГц (A+N) – режим поддерживает работу устройств с 802.11a и 802.11n;
 - 5 ГГц (AC) – данный режим предусматривает максимальную скорость до 1733 Мбит/с;
 - 5 ГГц (N+AC) – режим поддерживает работу устройств с 802.11n и 802.11ac;
 - 5 ГГц (A+N+AC) – режим поддерживает работу устройств с 802.11a, 802.11n и 802.11ac.

Ширина канала – ширина полосы частот канала, на котором работает беспроводная точка доступа. Принимает значения 20, 40 МГц на частоте 2.4 ГГц или 20, 40, 80 МГц на частоте 5 ГГц.

Включить автоматический выбор канала – при установленном флаге появляются дополнительные поля с возможностью выбрать режим автоматического определения канала:

- *Режим автоматического выбора каналов:*
 - *Совместимые каналы* – включается с 1 по 11 канал для 2.4 ГГц, с 36 по 64 канал для 5 ГГц;
 - *Вручную* – право выбора включаемого канала предоставляется пользователю;
 - *Все каналы* – включаются все доступные каналы.

Список разрешённых каналов – выбор каналов, на которых будет работать точка доступа.

Ограничение количества Wi-Fi клиентов – при выставленном флаге позволяет ограничить максимальное количество клиентов, подключаемых к точке доступа (максимум 64 клиента).

Настройка точки доступа

Имя сети (SSID) – поле ввода имени беспроводной сети, используемой для подключения к устройству. Максимальная длина имени – 32 символа, ввод с учетом регистра клавиатуры. Данный параметр может состоять из цифр, латинских букв, пробелов, а также символов "-", "_", ".", "!", ",", "#", при этом символы "!", ";", "# и пробел не могут стоять первыми.

Шифрование – выбор режима безопасности беспроводной сети:

- *Отключен* – шифрование беспроводной сети отсутствует, низкий уровень безопасности;
- *WEP* – шифрование WEP. WEP-ключ должен состоять из шестнадцатеричных цифр и иметь длину 10 или 26 символов либо должен быть строкой (символы a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+)=;:\|/?.,<>"" или пробел;
- *WPA* – шифрование WPA. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+)=;:\|/?.,<>"" или пробел;
- *WPA2* – шифрование WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+)=;:\|/?.,<>"" или пробел;

- **WPA+WPA2 Mixed** – смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA и WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#\$%^&*()_+ =;:\|/?.,<>”” или пробел.

Ключ – ключ шифрования, по которому будет обеспечиваться доступ к сети.

4.3.6.2 Подменю «Расширенные настройки»

В данном подменю находятся дополнительно настройки Wi-Fi интерфейса. Настройки по умолчанию изменять без необходимости не рекомендуется.

ELTEX RG-1440G-Wac

Статус WAN LAN **Wi-Fi** EasyMesh NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

5 ГГц ▼

Базовые настройки

Расширенные настройки

Виртуальные ТД

Расширенные настройки безопасности

Контроль доступа

Сканирование

WPS

2.4 ГГц >

Расширенные настройки

Порог фрагментации: 2346

Порог RTS: 2347

Период отправки служебных сообщений, мс: 100

Интервал DTIM: 1

Скорость передачи данных: Auto

Тип преамбулы: Длинная Короткая

Вещание SSID: Включить Выключить

Изоляция клиентов: Включить Выключить

Защита кадров: Включить Выключить

Агрегация: Включить Выключить

Короткий защитный интервал: Включить Выключить

TX Beamforming: Включить Выключить

MU MIMO: Включить Выключить

Multicast to Unicast: Включить Выключить

Поддержка WMM: Включить Выключить

Мощность передатчика: 100%

✓ Применить ✕ Отмена

Порог фрагментации – максимальный размер непрерывного блока данных для передачи по беспроводной сети. Данные большего размера будут разбиты на части – фрагментированы; принимает значения от 256 до 2346.

Порог RTS – максимальный запрашиваемый размер блока данных для передачи. В технологии CSMA/CA пакеты RTS (request to send) посылаются базовой станции до передачи реальных данных. При наличии свободного окна база отвечает пакетом CTS (clear to send), и клиент отправляет пакет запрошенного размера. Чем меньше размер RTS, тем больше вероятность получить разрешение от базовой станции, тем быстрее восстанавливается сеть после коллизий, но тем меньше производительность сети в целом. Принимает значения от 0 до 2347.

Период отправки служебных сообщений, мс – промежуток времени между служебными сообщениями (маяками) в беспроводной сети. Служебные сообщения передают параметры частот, протоколов, безопасности, мощности передатчиков, задержек и т.д. Принимает значения от 20 до 1024.

Интервал DTIM – временной интервал, по истечении которого широковещательные и многоадресные пакеты, помещенные в буфер, будут доставлены беспроводным клиентам.

Скорость передачи данных – позволяет задать статическое значение скорости передачи данных для беспроводной сети. По умолчанию установлено автоматическое определение MCS.

Тип преамбулы – определяет длину блока контроля при помощи циклического избыточного кода (CRC), используемого при обмене данными между роутером и беспроводными клиентами. Если в сети не используются никакие устройства стандарта 802.11b, для обеспечения оптимальной производительности в качестве типа преамбулы можно указать значение Short (Короткая). Тип преамбулы Long (Длинная) используется при наличии в сети устройств и 802.11g, и 802.11b.

Вещание SSID – функционал отключает вещание SSID для точки доступа, таким образом клиентские устройства не смогут обнаружить её в списке доступных беспроводных сетей. При этом сохраняется возможность подключения для клиентов, которые знают SSID и пароль беспроводной сети.

Изоляция клиентов – включение запрета взаимодействия беспроводных клиентов между собой.

Защита кадров – специальный механизм для сетей 802.11b/g. Включение механизма гарантирует возможность работы медленных устройств стандарта b в среде с большим количеством высокоскоростных устройств стандарта g. Это достигается путем увеличения времени обслуживания старых клиентов, задания для них меньшего размера окна RTS и снижения общего быстродействия сети.

Агрегация – включение возможности объединения нескольких маленьких пакетов для передачи в одном большом.

Короткий защитный интервал – средство снижения ошибок при взаимодействии радио устройств – пустой промежуток между передаваемыми шестнадцатеричными символами (0, 1, ... E, F). Стандартный длинный защитный интервал (Long GI) имеет продолжительность 800 нс. Считается, что за это время сигнал полностью доходит до приемника с учетом всех задержек и отражений. По истечении этого интервала передается следующий символ. Short GI длится 400 нс. Использование Short GI повышает общую производительность беспроводной сети примерно на 11%, но иногда ведет к увеличению ошибок приема/передачи.

TX Beamforming – технология, подразумевающая формирование электромагнитного поля антенны базовой станции в дальней зоне в виде узконаправленного главного лепестка, ориентированного в сторону абонентского устройства с возможностью изменения направленных свойств при изменении положения этого оборудования.

MU MIMO – технология увеличения спектральной эффективности радиоканала. Достигается это методом пространственного кодирования сигнала, когда прием и передача данных ведутся системами из нескольких антенн на одном канале.

Multicast to Unicast – позволяет передавать беспроводным устройствам Multicast-поток в виде Unicast.

Поддержка WMM – функционал для обеспечения основных функций QoS для беспроводных сетей IEEE 802.11, предоставляет сетевым пакетам мультимедийных приложений приоритет над обычными сетевыми пакетами данных, позволяя мультимедиа-приложениям работать устойчивее и стабильнее.

Мощность передатчика – выбор значения мощности Wi-Fi модуля.

4.3.6.3 Подменю «Виртуальные ТД»

В этом подменю можно настроить параметры беспроводных виртуальных точек доступа. В подменю «Расширенные настройки безопасности» доступны настройки безопасности для беспроводных виртуальных точек доступа.

Виртуальные ТД Wi-Fi 5 ГГц

Изоляция ТД Включить Выключить

	Стандарт	SSID	Скорость передачи данных	Вещание SSID	WMM	Изоляция клиентов	Multicast to Unicast
Виртуальная ТД1 Wi-Fi 5 ГГц (wlan0-var1)	5 ГГц (A+N+AC)	RG-5WIFI-VAP1-a968	Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Виртуальная ТД2 Wi-Fi 5 ГГц (wlan0-var2)	5 ГГц (A+N+AC)	RG-5WIFI-VAP2-a968	Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Виртуальная ТД3 Wi-Fi 5 ГГц (wlan0-var3)	5 ГГц (A+N+AC)	RG-5WIFI-VAP3-a968	Auto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

При активации «Виртуальной ТД» становится доступна конфигурация её параметров:

Стандарт – выбор режима работы для беспроводного интерфейса в соответствии с серией стандартов Wi-Fi 802.11.

SSID – выбор имени беспроводной сети, используемой для подключения к устройству.

Скорость передачи данных – позволяет задать статическое значение скорости передачи данных.

Вещание SSID – функционал отключения вещания SSID для точки доступа.

WMM – функционал для обеспечения основных функций QoS для беспроводных сетей IEEE 802.11.

Изоляция клиентов – включение запрета взаимодействия беспроводных клиентов между собой.

Multicast to Unicast – функционал, реализующий передачу беспроводным устройствам Multicast-потока в виде Unicast.

⚠ При добавлении новой виртуальной сети ее необходимо добавить к существующему WAN-соединению.

4.3.6.4 Подменю «Расширенные настройки безопасности»

В данном подменю дублируются настройки SSID, шифрования и ключа сети, а также добавлены расширенные параметры, такие как режим подлинности, интервал обновления ключа и 802.11w. Здесь можно сконфигурировать настройки безопасности для виртуальных точек доступа, для этого необходимо раскрыть выпадающий список в поле SSID и выбрать необходимую точку доступа.

The screenshot shows the configuration page for the RG-1440G-Wac device, specifically the 'Advanced Security Settings' (Расширенные настройки безопасности) section under the Wi-Fi tab. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Basic Settings', 'Advanced Settings', 'Virtual APs', 'Access Control', 'Scanning', and 'WPS'. The main content area is divided into three sections:

- Настройки безопасности (Security Settings):**
 - SSID: RG-5WiFi-a968
 - Шифрование: WPA2
 - Режим проверки подлинности: Enterprise
 - Тип шифрования WPA2: AES
 - Интервал обновления ключа WPA: 86400
 - Ключ: [Redacted]
- Radius-сервер (Radius-server):**
 - IP-адрес: [Empty]
 - Порт: 1812
 - Пароль: [Redacted]
- Резервный Radius-сервер (Backup Radius-server):**
 - IP-адрес: [Empty]
 - Порт: 1812
 - Пароль: [Redacted]

At the bottom of the page, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

Настройка безопасности

SSID – позволяет выбрать необходимую точку доступа для настройки безопасности.

Шифрование – выбор режима безопасности беспроводной сети:

- *Отключен* – шифрование беспроводной сети отсутствует, низкий уровень безопасности;
- *WEP* – шифрование WEP. WEP-ключ должен состоять из шестнадцатеричных цифр и иметь длину 10 или 26 символов либо должен быть строкой (символы a-z, A-Z, 0-9, ~!@#\$\$%^&*()_+=) и иметь длину 5 или 13 символов;

- *WPA* – шифрование WPA. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+ =;:\|/?.,<>”” или пробел;
- *WPA2* – шифрование WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+ =;:\|/?.,<>”” или пробел;
- *WPA+WPA2 Mixed* – смешанный режим шифрования, поддерживающий WPA и WPA2. Длина ключа составляет от 8 до 63 символов. Разрешается использовать только символы: a-z, A-Z, 0-9, ~!@#%&*()_+ =;:\|/?.,<>”” или пробел.

Типы шифрования WPA2 обладают гораздо большим уровнем защиты по сравнению с WEP.

Режим проверки подлинности – выбор способа аутентификации при подключении устройства:

- *Enterprise* – протокол, предназначенный для обеспечения централизованной аутентификации, авторизации и учета пользователей через RADIUS-сервер;
- *PSK* – аутентификация с использованием общего пароля к сети.

IEEE 802.11w – технология для повышения безопасности кадров управления стандарта IEEE 802.11.

- *SHA256* – безопасный алгоритм хеширования.

Интервал обновления ключа WPA – время в секундах между сменой ключей шифрования WPA/WPA2.

Ключ – ключ шифрования, по которому будет обеспечиваться доступ к сети.

Radius-сервер

IP-адрес – адрес Radius-сервера.

Порт – порт для подключения к Radius-серверу.

Пароль – пароль для авторизации на Radius-сервере.

BackupRadiusServer


IP-адрес – адрес Radius-сервера.

Порт – порт для подключения к Radius-серверу.

Пароль – пароль для авторизации на Radius-сервере.

4.3.6.5 Подменю «Контроль доступа»

В подменю «Контроль доступа» выполняется настройка фильтрации доступа по Wi-Fi и MAC-адресу клиента.

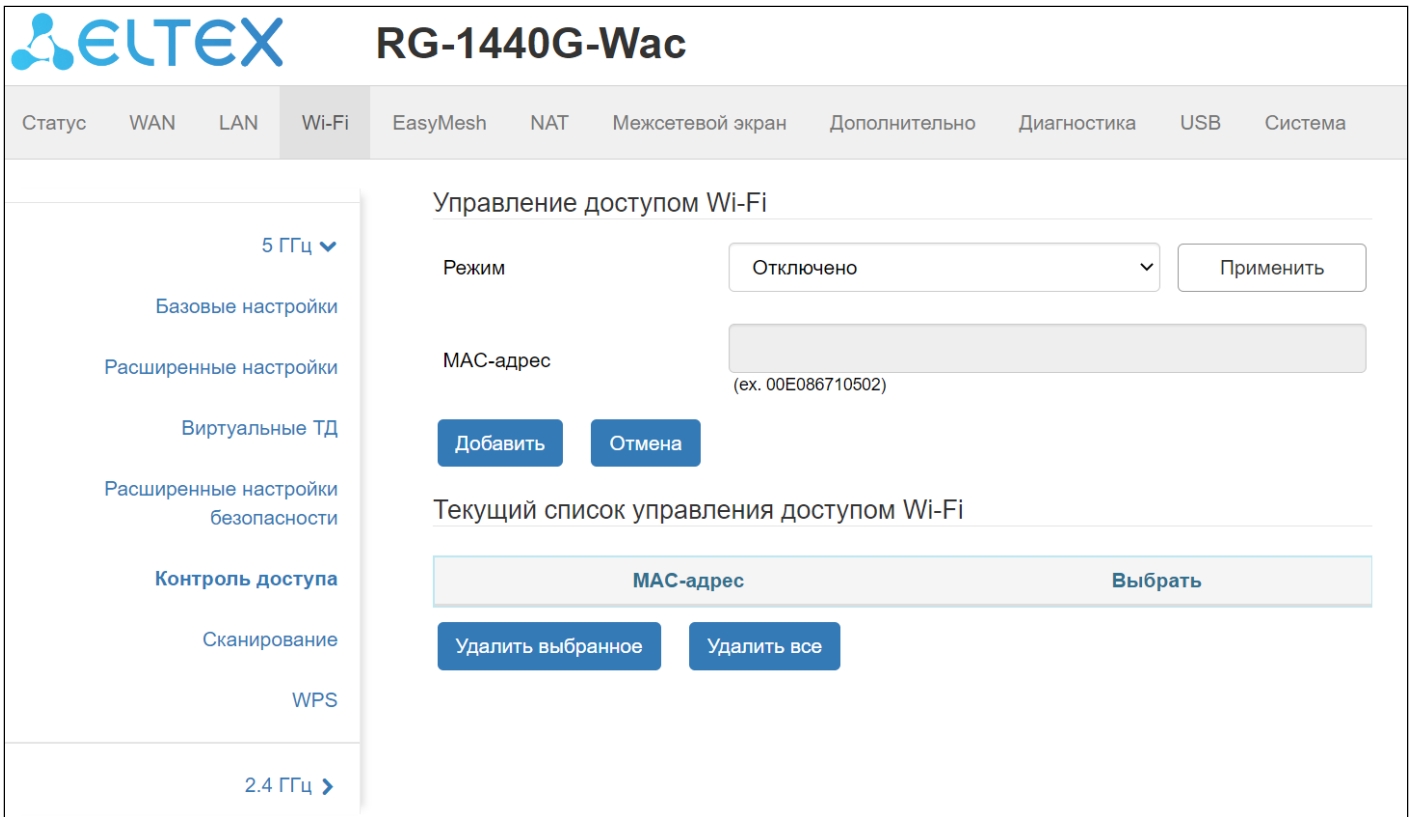

Режим – выбор одного из трех режимов работы с беспроводными устройствами:

- *Отключено* – нет ограничений по подключению устройств;
- *Список разрешенных хостов* – к Wi-Fi сети могут подключиться только устройства с MAC-адресами из списка разрешенных;
- *Список запрещенных хостов* – к Wi-Fi сети могут подключаться все устройства, за исключением перечисленных в списке.

MAC-адрес – поле ввода MAC-адреса устройства. Адрес вводится сплошным текстом, например: a8f94b214fa0.

Текущий список управления доступом Wi-Fi

Ниже на вкладке отображается таблица с *текущим списком управления доступом Wi-Fi*.

4.3.6.6 Подменю «Сканирование»

В подменю можно запустить поиск других Wi-Fi сетей в заданном частотном диапазоне с целью определения минимально загруженного канала при тонкой настройке сети.

ELTEX RG-1440G-Wac

Статус WAN LAN **Wi-Fi** EasyMesh NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

5 ГГц ▾

Базовые настройки

Расширенные настройки

Виртуальные ТД

Расширенные настройки безопасности

Контроль доступа

Сканирование

WPS

2.4 ГГц ▶

Сканирование эфира Wi-Fi

🔄 Сканировать

SSID	BSSID	Канал	Ширина канала	Шифрование	Режим	Уровень сигнала
RG-5WiFi-4bba	ce:9d:a2:e2:4b:ba	52 (A+N+AC)	80 МГц	WPA2	AP	-8 дБм (99%)
RG-5WiFi-de0a	68:13:e2:27:de:0a	149 (A+N+AC+AX)	80 МГц	WPA2	AP	-28 дБм (96%)
SSID2	6a:13:e2:27:de:33	44 (A+N+AC+AX)	80 МГц	WPA2	AP	-35 дБм (92%)
RT-5WiFi-52b4	ea:28:c1:e5:52:b4	52 (A+N+AC)	80 МГц	WPA2	AP	-36 дБм (91%)
SSID1	6a:13:e2:27:de:32	44 (A+N+AC+AX)	80 МГц	WPA2	AP	-36 дБм (91%)
5440enikulin5	ce:9d:a2:ce:73:42	153 (A+N+AC)	80 МГц	WPA2	AP	-37 дБм (91%)
RT-5WiFi-35d9	e2:d9:e3:98:35:d9	36 (A+N+AC)	80 МГц	WPA2	AP	-40 дБм (88%)

4.3.6.7 Подменю «WPS»

В подменю «WPS» выполняется настройка протокола WPS (Wi-Fi Protected Setup).

WPS – стандарт полуавтоматического создания беспроводной сети Wi-Fi. Целью протокола WPS является упрощение процесса настройки беспроводной сети. WPS автоматически обозначает имя сети и задает шифрование для защиты от несанкционированного доступа в сеть, при этом нет необходимости вручную задавать все параметры.

The screenshot shows the configuration page for WPS on the ELTEX RG-1440G-Wac device. The interface includes a navigation menu on the left with options like '5 GHz' and '2.4 GHz'. The main content area is titled 'Wi-Fi Protected Setup' and contains the following elements:

- Отключить WPS
- Статус WPS: Сконфигурирован Не сконфигурирован
- Автоматическая блокировка: Разблокировано
-
-

Below the main settings is a section titled 'Текущие настройки шифрования' (Current encryption settings) with the following table:

Аутентификация	Шифрование	Ключ
WPA2 PSK	AES	DAG9zTPbK3

At the bottom, there is a 'PIN-код клиента' (Client PIN code) field and a (Add device) button.

Функция WPS может использоваться отдельно для каждого диапазона частот.

В зависимости от состояния точки доступа некоторые функции WPS могут быть заблокированы.

Отключить WPS – при выставленном флаге функция WPS будет отключена на выбранном диапазоне.

Активировать WPS – выполняет функции кнопки WPS на корпусе устройства. Подключение клиента происходит автоматически после нажатия на данную кнопку. После нажатия на кнопку функция WPS активна в течение двух минут.

Текущие настройки шифрования

PIN-код клиента – поле ввода кода, генерируемого на стороне клиента, для подключения по WPS.

4.3.7 Меню «EasyMesh»

4.3.7.1 Подменю «Настройки EasyMesh»

The screenshot displays the 'Настройки EasyMesh' (EasyMesh Settings) page. At the top, the ELTEX logo and model name 'RG-1440G-Wac' are visible. A navigation bar includes tabs for 'Статус', 'WAN', 'LAN', 'Wi-Fi', 'EasyMesh', 'NAT', 'Межсетевой экран', 'Дополнительно', 'Диагностика', 'USB', and 'Система'. The 'EasyMesh' tab is active. On the left, a sidebar contains 'Настройки EasyMesh' and 'Топология сети EasyMesh'. The main content area shows:

- 'Имя устройства' (Device Name) field with the value 'EM_Device_a968'.
- 'Режим EasyMesh' (EasyMesh Mode) with radio buttons for 'Контроллер' (selected), 'Агент', and 'Выключено'.
- 'Интерфейс EasyMesh Backhaul' (EasyMesh Backhaul Interface) with radio buttons for '5 ГГц' (selected) and '2.4 ГГц'.
- 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel) buttons.
- 'Добавить новое EasyMesh-устройство' (Add new EasyMesh device) and 'Активировать WPS' (Activate WPS) buttons at the bottom.

Имя устройства – поле ввода для изменения имени устройства.

Режим EasyMesh – роутер поддерживает технологию EasyMesh и может участвовать в создании беспроводной, масштабируемой сети в одной из двух ролей:

- *Контроллер* – корневое EasyMesh-устройство, к которому могут быть подключены EasyMesh-агенты для расширения Wi-Fi сети. Контроллер управляет всей сетью, принимает решение по переключению того или иного Wi-Fi клиента к необходимой точке доступа, а также синхронизирует параметры интерфейсов с корневого устройства на всю сеть. В данном режиме доступно отображение всей топологии сети на странице "Топология сети EasyMesh". Контроллер подключается к сети провайдера и является шлюзом;
- *Агент* – переводит устройство в режим агента, который необходим для подключения к контроллеру и расширению существующей Wi-Fi сети;
- *Выключено* – отключает режим EasyMesh.

Интерфейс EasyMesh Backhaul – беспроводной интерфейс, к которому подключаются агенты EasyMesh.

Активировать WPS – выполняет функции кнопки WPS на корпусе устройства. Подключение клиента происходит автоматически после нажатия на данную кнопку. После нажатия на кнопку функция WPS активна в течение двух минут.

⚠ В сконфигурированном устройстве при нажатии кнопки WPS более 5 секунд устройство автоматически переводится в режим контроллера и активируется процедура добавления EasyMesh-агента.

Если роутер имеет настройки по умолчанию, то при нажатии кнопки WPS более 5 секунд активируется режим агента для добавления к контроллеру. После добавления агент показывает уровень сигнала (RSSI) до контроллера светодиодами LAN:

1. LAN – ниже -70 dBm (слабый, неприемлемый сигнал).
2. LAN – от -60 до -70 dBm (достаточный сигнал).
3. LAN – от -50 до -60 dBm (хороший сигнал).
4. LAN – выше -50 dBm (отличный сигнал).

4.3.7.2 Подменю «Топология сети EasyMesh»

В подменю «Топология» доступна информация о сети EasyMesh. Изначально в топологии отображено лишь одно устройство – RG-1440G-WZ в качестве контроллера.

The screenshot shows the web interface for the RG-1440G-Wac router. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh (selected), NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. The left sidebar has two options: 'Настройки EasyMesh' and 'Топология сети EasyMesh' (selected). The main content area displays the following information:

EM_Device_a968	
IP-адрес	192.168.1.1
MAC-адрес	6A:13:E2:13:A9:70
Нет подключенных клиентов	

At the bottom of the main content area, there is a blue button labeled 'Обновить' (Refresh).

4.3.8 Меню «NAT»

4.3.8.1 Подменю «Виртуальные серверы»

Проброс сетевых портов необходим, когда TCP/UDP-соединение с локальным (подключенным к LAN-интерфейсу) компьютером устанавливается из внешней сети. Данное меню настроек позволяет задать правила, разрешающие прохождение пакетов из внешней сети на указанный адрес в локальной сети, тем самым делая возможным установление соединения. Проброс портов главным образом необходим при использовании Torrent- и P2P-сервисов. Для этого в настройках Torrent- или P2P-клиента нужно посмотреть используемые им TCP/UDP-порты и задать для этих портов соответствующие правила проброса на IP-адрес вашего компьютера.

Виртуальные серверы

Проброс портов Включить Выключить

Проброс портов

	Хост	Порт	Комментарий	Интерфейс	Протокол	
Локальный	<input type="text"/>	<input type="text" value="22"/>	<input type="text" value="SSH"/>	<input type="text" value="nas0_0"/>	<input type="text" value="TCP"/>	<input type="button" value="✕"/>
Внешний	<input type="text"/>	<input type="text" value="22"/>				

Проброс портов

Локальный хост – поле ввода IP-адреса источника.

Локальный порт – выбор диапазона пробрасываемых портов со стороны LAN.

Удалённый хост – поле ввода IP-адреса назначения.

Удалённый порт – выбор диапазона портов со стороны WAN-интерфейса, он может совпадать или отличаться от номера порта со стороны LAN.

Протокол – выбор типа протокола трафика TCP, UDP или TCP+UDP.

Интерфейс – выбор WAN-интерфейса, для которого добавляется правило проброса.

Комментарий – поле ввода для заметок.

4.3.8.2 Подменю «UPnP»

UPnP является технологией для автоматического проброса портов по протоколам SSDP и HTTP. Проброс сетевых портов необходим, когда TCP/UDP-соединение с локальным (подключенным к LAN-интерфейсу) компьютером устанавливается из внешней сети. Данное меню настроек позволяет задать правила, разрешающие прохождение пакетов из внешней сети на указанный адрес в локальной сети, тем самым делая возможным установление соединения. Проброс портов главным образом необходим при использовании Torrent- и P2P-сервисов. Для этого в настройках Torrent- или P2P-клиента нужно посмотреть используемые им TCP/UDP-порты и задать для этих портов соответствующие правила проброса на IP-адрес вашего компьютера.


The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac router. The top navigation bar includes 'Статус', 'WAN', 'LAN', 'Wi-Fi', 'EasyMesh', 'NAT', 'Межсетевой экран', 'Дополнительно', 'Диагностика', 'USB', and 'Система'. The 'NAT' menu is active, and the 'UPnP' sub-menu is selected. The main content area is titled 'UPnP' and features a toggle switch for 'UPnP' which is currently turned on ('Включить'). Below the toggle are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel). Underneath is a section for 'Динамический проброс портов' (Dynamic port forwarding) with a table header: 'Имя сервиса', 'Внешний порт', 'Локальный IP-адрес', 'Локальный порт', and 'Протокол'. At the bottom of the page is a button labeled 'Очистить UPnP-правила' (Clear UPnP rules).

Динамический проброс портов

Очистить UPnP правила – очистить текущий список правил UPnP.

4.3.8.3 Подменю «DMZ»

Демилитаризованная зона (DMZ) позволяет выделить одного клиента в LAN таким образом, чтобы все входящие на WAN роутера пакеты перенаправлялись на этого клиента. Обычно DMZ-хост содержит сервисы такие как HTTP/HTTPS-сервер, FTP-сервер, DNS-сервер и прочие.

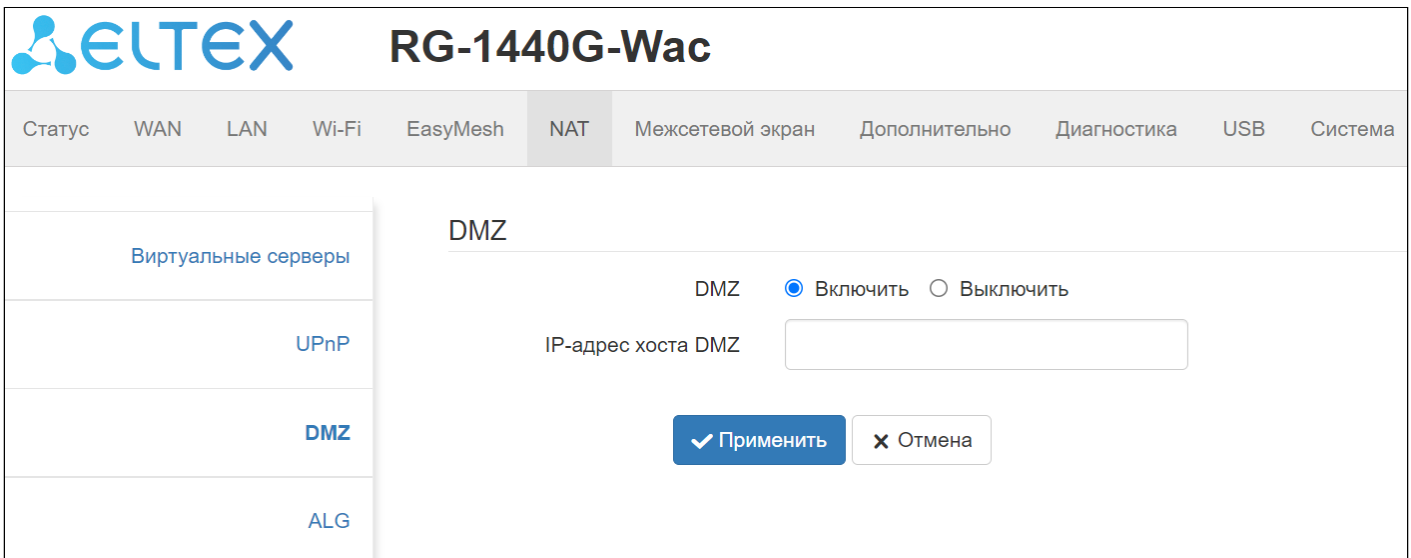


DMZ – при выставленном флаге DMZ включен.

IP-адрес хоста DMZ – поле ввода IP-адреса клиента в LAN-сети, которого нужно переместить в зону DMZ.

⚠ В случае использования DMZ вместе с правилами удалённого доступа или правилами проброса портов, DMZ будет иметь меньший приоритет.

4.3.8.4 Подменю «ALG»

Шлюз прикладного уровня (ALG) отвечает за модификацию прикладной части пакетов для корректной работы протоколов через NAT.

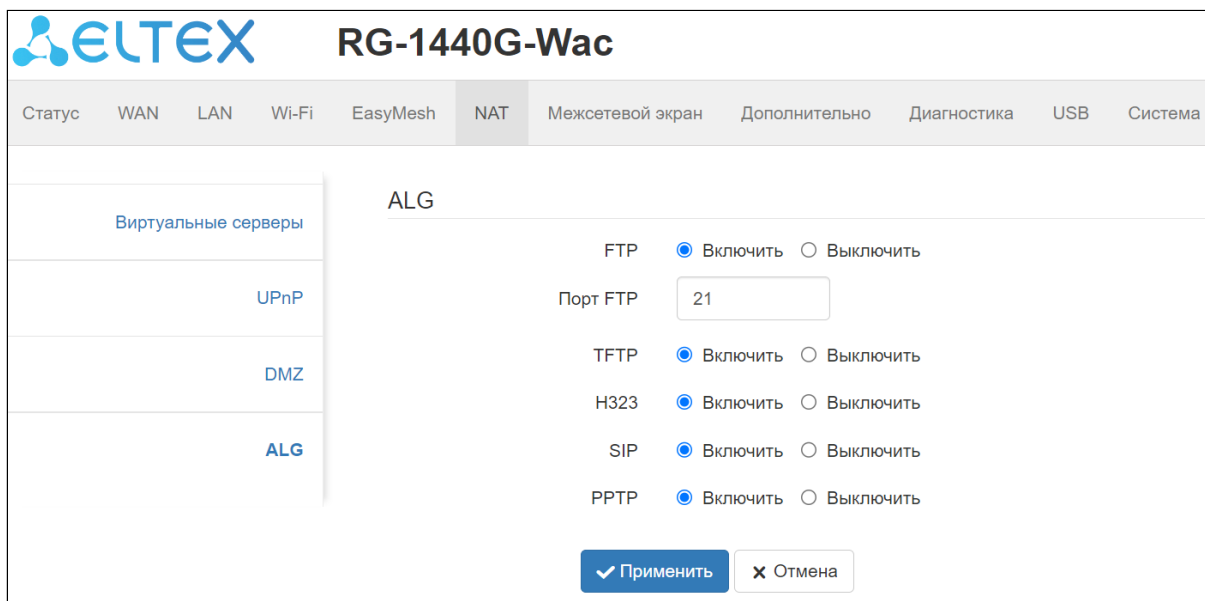

FTP – включение и выключение ALG для протокола FTP.

Порт FTP – порт, используемый LAN клиентом для протокола FTP.

TFTP – включение и выключение ALG для протокола TFTP.

H323 – включение и выключение ALG для стандарта H.323.

SIP – включение и выключение ALG для протокола SIP.

PPTP – включение и выключение ALG для протокола PPTP.

4.3.9 Меню «Межсетевой экран»

4.3.9.1 Подменю «ACL IPv4»

Подменю «ACL IPv4» позволяет настроить доступ к устройству по протоколу IPv4.

Управление доступом может быть настроено как со стороны WAN, так и со стороны LAN.

Управление доступом к устройству

ACL Включить Выключить

LAN

Разрешённые хосты	Сервисы	Порты	Действия
Без ограничений	Без ограничений	—	

Разрешённые хосты:

Сервисы

Без ограничений

Telnet

HTTP

ICMP

WAN

Разрешённые хосты	Сервисы	Порты	Интерфейс	Действия
Без ограничений	HTTP ICMP	34080 —	Любой	

ACL – включение функционала управления доступа к устройству.

LAN

Разрешённые хосты – настройка хостов, которым будет разрешён доступ к устройству:

- *IP-адрес* – ограничение доступа к устройству по IP-адресу:
 - *Диапазон IP* – настройка доступа по диапазону IP-адресов:
 - *Начальный IP-адрес/Конечный IP-адрес* – поле для назначения начального и конечного IP-адреса в диапазоне.
 - *Подсеть* – настройка доступа по выбору подсети:
 - *Адрес сети* – поле для ввода адреса сети;
 - *Маска подсети* – выбор маски подсети.
- *MAC-адрес* – ограничение доступа к устройству по MAC-адресу;
- *Без ограничений* – настройка доступа без ограничений.

Сервисы – настройка сервисов, по которым будет разрешён доступ к устройству. Доступ может быть настроен по протоколам ICMP, Telnet, HTTP. Возможна настройка доступа без ограничений.

WAN

Разрешённые хосты – настройка хостов, которым будет разрешён доступ к устройству:

- *IP-адрес* – ограничение доступа к устройству по IP-адресу:
 - *Диапазон IP* – настройка доступа по диапазону IP-адресов:
 - *Начальный IP-адрес/Конечный IP-адрес* – поле для назначения начального и конечного IP-адреса в диапазоне.
 - *Подсеть* – настройка доступа по выбору подсети:
 - *Адрес сети* – поле для ввода адреса сети;
 - *Маска подсети* – выбор маски подсети.
- *Без ограничений* – настройка доступа без ограничений.

Интерфейс – выбор интерфейса при настройке доступа со стороны WAN.

Сервисы – настройка сервисов, по которым будет разрешён доступ к устройству. Доступ может быть настроен по протоколам ICMP, Telnet, HTTP.

4.3.9.2 Подменю «ACL IPv6»

Подменю «ACL IPv6» позволяет настроить доступ к устройству по протоколу IPv6.

Управление доступом может быть настроено как со стороны WAN, так и со стороны LAN.

IPv6 ACL

IPv6 ACL Включить Выключить Применить

Включить

Интерфейс: LAN

IP-адрес источника:

Длина префикса источника:

Сервис	LAN
Аny	<input type="checkbox"/>
TELNET	<input type="checkbox"/>
HTTP	<input checked="" type="checkbox"/>
PING	<input checked="" type="checkbox"/>

Добавить

Таблица IPv6 ACL

Выбрать	Состояние	Интерфейс	IP-адрес	Сервисы	Порт
<input type="checkbox"/>	Включено	LAN	2002:a0a:a00::127/64	any	--

Удалить выбранное

IPv6 ACL – включение функционала управления доступа к устройству.

Включить – активация правила ACL IPv6.

Интерфейс – выбор интерфейса для правила ACL IPv6.

IP-адрес/длина префикса источника – настройка хостов, которым будет разрешён доступ к устройству.


Сервисы – настройка сервисов, по которым будет разрешён доступ к устройству. Доступ может быть настроен по протоколам ICMP, Telnet, HTTP. При настройке доступа со стороны LAN возможна настройка доступа без ограничений.

Таблица IPv6 ACL

Таблица IPv6 ACL					
Выбрать	Состояние	Интерфейс	IP-адрес	Сервисы	Порт
<input type="checkbox"/>	Включено	LAN	2002:a0a:a00::127/64	any	--

4.3.9.3 Подменю «Фильтрация IPv4»

Функционал позволяет ограничить доступ для определенных устройств по IP-адресу и порту TCP/UDP. Можно настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию, а также создать конкретные правила.



RG-1440G-WZ

Статус
WAN
LAN
Wi-Fi
EasyMesh
NAT
Межсетевой экран
Дополнительно
Диагностика
USB
Система

Управление доступом к устройству >

Фильтрация IP/портов ▾

Фильтрация IPv4

Фильтрация IPv6

Фильтрация MAC

Блокировка URL

Блокировка домена

SPI

Фильтрация по IP/портам

Действие для исходящих пакетов по умолчанию Разрешить Запретить

Действие для входящих пакетов по умолчанию Разрешить Запретить

Применить

Направление трафика Протокол Действие Разрешить Запретить

IP-адрес источника

IP-адрес назначения

Маска подсети

Маска подсети

Порт

Порт

Порт

Порт

Добавить


Текущая таблица фильтрации

Выбрать	Направление трафика	Протокол	IP-адрес источника	Порт источника	IP-адрес назначения	Порт назначения	Действие

Удалить выбранное
Удалить все

4.3.9.4 Подменю «Фильтрация IPv6»

Функционал позволяет ограничить доступ для определенных устройств по ID интерфейса и порту TCP/UDP. Можно настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию, а также создать конкретные правила.



RG-1440G-WZ

Статус
WAN
LAN
Wi-Fi
EasyMesh
NAT
Межсетевой экран
Дополнительно
Диагностика
USB
Система

- Управление доступом к устройству >
- Фильтрация IP/портов ▾
- Фильтрация IPv4
- Фильтрация IPv6**
- Фильтрация по протоколу
- Фильтрация MAC
- Блокировка URL
- Блокировка домена
- SPI

IPv6 Фильтрация по IP/портам

Действие для исходящих пакетов по умолчанию Разрешить Запретить

Действие для входящих пакетов по умолчанию Разрешить Запретить

Применить

Направление трафика: Исходящий ▾ Протокол: TCP ▾ Действие: Разрешить Запретить

ID интерфейса источника: Порт источника: -

ID интерфейса назначения: Порт назначения: -

Добавить

Текущая таблица фильтрации

Выбрать	Направление трафика	Протокол	IP-адрес/ID интерфейса источника	Порт источника	IP-адрес/ID интерфейса назначения	Порт назначения	Действие

Удалить выбранное
Удалить все

4.3.9.5 Подменю «Фильтрация по протоколу»

В подменю «Фильтрация по протоколу» выполняется настройка ограничения доступа по определенному протоколу.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран (selected), Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. A language dropdown is set to 'ru' and a 'Master settings' button is visible.

The left sidebar contains navigation links: Управление доступом к устройству, Фильтрация IP/портов, **Фильтрация по протоколу** (selected), Фильтрация MAC, Блокировка URL, Блокировка домена, and SPI.

The main content area is titled 'Фильтрация по протоколу'. It features a toggle switch for 'Фильтрация по протоколу' set to 'Включить' (checked) with an option to 'Выключить'. A blue 'Применить' button is located below the toggle.

Below the toggle is a section titled 'Текущая таблица фильтрации по протоколам'. It contains two input fields: 'Номер протокола' and 'Протокол'. Below these fields are 'Применить' and 'Отмена' buttons.

4.3.9.6 Подменю «Фильтрация MAC»

В подменю «Фильтрация MAC» выполняется настройка фильтрации доступа по MAC-адресу клиентов в локальной подсети. Можно настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию, а также создать конкретные правила.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device, specifically the 'MAC Address Filtering' configuration page. The top navigation bar and sidebar are identical to the previous screenshot.

The main content area is titled 'Фильтрация MAC-адресов'. It features a toggle switch for 'Действие для пакетов по умолчанию' set to 'Разрешить' (checked) with an option to 'Запретить'. A blue 'Применить' button is located below the toggle.

Below the toggle is a table with the following columns: Комментарий, Действие, MAC-адрес источника, MAC-адрес назначения, and Действия. The table is currently empty.

Below the table, there are input fields for 'Действие' (set to 'Разрешить'), 'MAC-адрес источника' (with an 'ARP-таблица' button), 'MAC-адрес назначения' (with an 'ARP-таблица' button), and 'Комментарий' (with a character count of 0/60). 'Применить' and 'Отмена' buttons are at the bottom.

Действие для пакетов по умолчанию – настроить политику для входящих и исходящих пакетов по умолчанию.

Действие – выбор назначения для создаваемого условия, ограничить или предоставить доступ.

MAC-адрес источника – MAC-адрес источника для организации правила.


MAC-адрес назначения – MAC-адрес назначения для организации правила.

ARP-таблица – отображает IP-адреса и MAC-адреса сетевых устройств.

Комментарий – поле ввода для заметок к фильтрам.

4.3.9.7 Подменю «Блокировка URL»

Фильтр URL позволяет ограничить доступ к ресурсам в Интернете по их доменным адресам (URL).

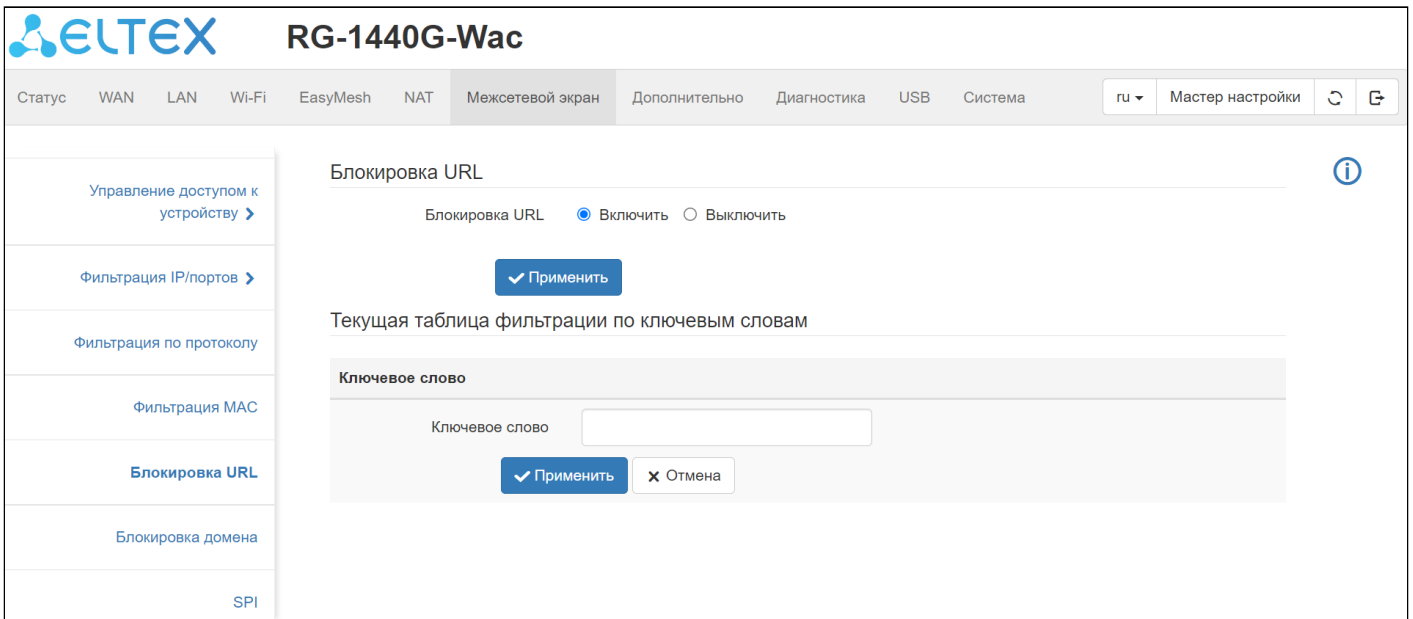

Блокировка URL – включение или выключение блокировки URL.

Ключевое слово – URL-адрес ресурса, доступ к которому вы хотите заблокировать.

⚠ Фильтрация по URL не работает для протокола HTTPS и других протоколов, использующих шифрование TLS или SSL.

4.3.9.8 Подменю «Блокировка домена»

Фильтр доменов позволяет ограничить доступ к ресурсам в Интернете по конкретному домену.

Блокировка доменов

Блокировка доменов Включить Выключить Применить

Домен Добавить

Домен первого уровня Добавить

Текущая таблица фильтрации доменов

Выбрать	Домен	Первый уровень
<input checked="" type="checkbox"/>	123123	1

Удалить выбранное Удалить все

Блокировка доменов – включение или выключение блокировки доменов.

Домен – произвольный домен, доступ к которому вы хотите заблокировать (введя example будет заблокирован доступ ко всем ресурсам, содержащим это слово, например, к ресурсу www.example.com). В строке ввода разрешается объединять несколько доменов для более точной блокировки ресурса (ввод www.example заблокирует доступ к www.example.com, www.example.su, но доступ к example.com заблокирован не будет).

Домен первого уровня – домен верхнего уровня, доступ к которому вы хотите заблокировать (например, введя "com" будет заблокирован доступ ко всем ресурсам, оканчивающимся на этот домен, например, к ресурсу www.example.com, но доступ к ресурсу com.example.su заблокирован не будет). В строке ввода разрешается объединять несколько доменов для более точной блокировки ресурса (ввод example.com заблокирует доступ к example.com, www.example.com, однако доступ к example.com.org заблокирован не будет).

4.3.9.9 Подменю «SPI»

Технология SPI (Stateful Packet Inspection – инспекция пакетов с хранением состояния) позволяет дополнительно защититься от атак, выполняя проверку проходящего трафика на корректность (работают на сетевом, сеансовом и прикладном уровнях модели OSI).

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. At the top left is the ELTEX logo. The main title is "RG-1440G-Wac". Below the title is a navigation bar with tabs: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран (selected), Дополнительно, Диагностика, USB, Система. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: Управление доступом к устройству >, Фильтрация IP/портов >, Фильтрация по протоколу, Фильтрация MAC, Блокировка URL, Блокировка домена, and SPI (highlighted in blue). The main content area is titled "SPI" and contains a toggle switch for "SPI" with "Включить" selected and "Выключить" unselected. Below the toggle are two buttons: "✓ Применить" and "✕ Отмена".

4.3.10 Меню «Дополнительно»

4.3.10.1 Подменю «Маршрутизация IPv4»

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-WZ device. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Inter-network screen, **Дополнительно** (Additional), Diagnostics, USB, and System. The left sidebar contains a menu with options: Маршрутизация (Routing), **Маршрутизация IPv4** (Static Routing), Маршрутизация IPv6, RIP, Настройки Multicast (Multicast Settings), IP QoS, ARP-таблица (ARP Table), Динамический DNS (Dynamic DNS), and IP Passthrough.

The main content area is titled "Статическая маршрутизация" (Static Routing). It features a "Включить" (Enable) checkbox which is checked. Below this are input fields for "IP/Сеть назначения" (Destination IP/Network), "Маска подсети" (Subnet Mask), "Шлюз" (Gateway), and "Метрика" (Metric). A dropdown menu for "Интерфейс" (Interface) is set to "Любой" (Any). Action buttons include "Добавить маршрут" (Add Route), "Обновить" (Refresh), "Удалить выбранное" (Remove Selected), and "Удалить все" (Remove All). A "Таблица маршрутизации" (Routing Table) button is also present.

At the bottom, there is a section for the "Таблица статической маршрутизации" (Static Routing Table) with a header row containing: "Выбрать" (Select), "Состояние" (Status), "Назначение" (Destination), "Маска подсети" (Subnet Mask), "Шлюз" (Gateway), "Метрика" (Metric), and "Интерфейс" (Interface).

Включить – при выставленном флаге статические маршруты будут добавлены в таблицу маршрутизации.

IP/Сеть назначения – поле ввода адреса хоста или сети назначения, до которой указывается маршрут.

Маска подсети – поле ввода маски подсети. Для хоста маска подсети устанавливается в значение 255.255.255.255, для подсети – в зависимости от её размера.

Шлюз – поле ввода IP-адреса шлюза, через который осуществляется выход на «IP-адрес».

Метрика – поле ввода числового показателя, задающего предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут.

Интерфейс – выбор типа выходного интерфейса устройства, через который доступна целевая сеть.

Таблица маршрутизации IP

Кнопка «Таблица маршрутизации» открывает в новом окне текущую таблицу маршрутизации устройства.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-WZ device. The main navigation bar includes: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, Система. The left sidebar contains: Маршрутизация (expanded), Маршрутизация IPv4, Маршрутизация IPv6, RIP, Настройки Multicast, IP QoS, ARP-таблица, Динамический DNS, IP Passthrough. The main content area is titled "Таблица маршрутизации IP" and contains the following table:

Назначение	Маска подсети	Шлюз	Метрика	Интерфейс
0.0.0.0	0.0.0.0	192.168.131.1	0	nas0_1
127.0.0.0	255.255.255.0	*	0	lo
192.168.2.0	255.255.255.0	*	0	br0
192.168.131.0	255.255.255.0	*	0	nas0_1
239.0.0.0	255.0.0.0	*	0	br0

Below the table are two buttons: "Обновить" and "Назад".

4.3.10.2 Подменю «Маршрутизация IPv6»

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-WZ device, specifically the "Статическая маршрутизация IPv6" configuration page. The main navigation bar is the same as in the previous screenshot. The left sidebar is also the same, with "Маршрутизация IPv6" selected. The main content area is titled "Статическая маршрутизация IPv6" and contains the following configuration options:

- Включить:
- IP/Сеть назначения:
- Шлюз:
- Метрика:
- Интерфейс:

Below these options are four buttons: "Добавить маршрут", "Обновить", "Удалить выбранное", and "Удалить все". There is also a "Таблица маршрутизации" button. Below this is a section titled "Таблица статической маршрутизации IPv6" with a table header:

Выбрать	Состояние	Назначение	Шлюз	Метрика	Интерфейс
---------	-----------	------------	------	---------	-----------

Включить – при выставленном флаге статические маршруты будут добавлены в таблицу маршрутизации.

IP/Сеть назначения – поле ввода адреса хоста или сети назначения и префикса в формате <IP>/<prefix>, до которой указывается маршрут.


Шлюз – поле ввода IP-адреса шлюза, через который осуществляется выход на «IP-адрес».

Метрика – поле ввода числового показателя, задающего предпочтительность маршрута. Чем меньше число, тем более предпочтителен маршрут.

Интерфейс – выбор типа выходного интерфейса устройства, через который доступна целевая сеть.

Кнопка «Таблица маршрутизации» открывает в новом окне текущую таблицу маршрутизации устройства.

Таблица маршрутизации IP

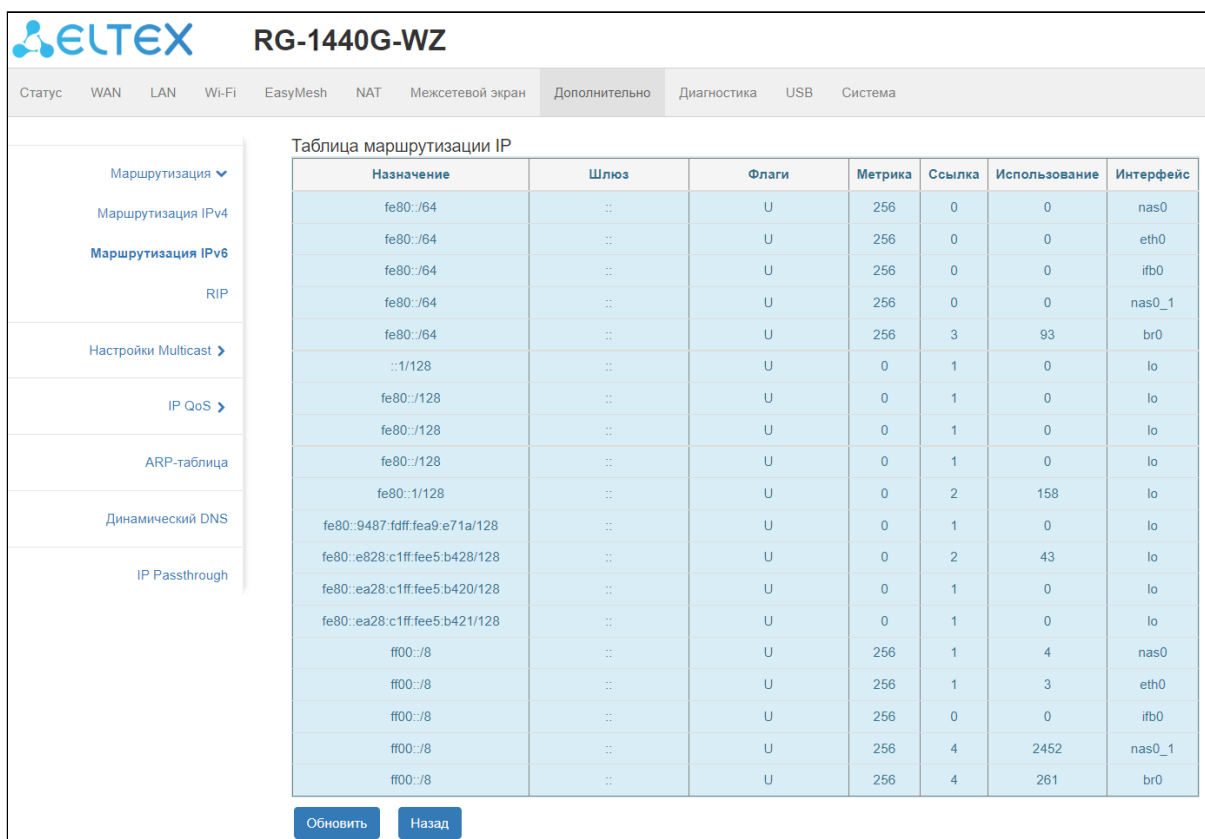

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-WZ device. The navigation menu on the left includes: Маршрутизация (expanded), Маршрутизация IPv4, Маршрутизация IPv6 (selected), RIP, Настройки Multicast, IP QoS, ARP-таблица, Динамический DNS, and IP Passthrough. The main content area displays the 'Таблица маршрутизации IP' (IP Routing Table) with the following data:

Назначение	Шлюз	Флаги	Метрика	Ссылка	Использование	Интерфейс
fe80::/64	::	U	256	0	0	nas0
fe80::/64	::	U	256	0	0	eth0
fe80::/64	::	U	256	0	0	ifb0
fe80::/64	::	U	256	0	0	nas0_1
fe80::/64	::	U	256	3	93	br0
::1/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::1/128	::	U	0	2	158	lo
fe80::9487:fdff:fea9:e71a/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::e828:c1ff:fee5:b428/128	::	U	0	2	43	lo
fe80::ea28:c1ff:fee5:b420/128	::	U	0	1	0	lo
fe80::ea28:c1ff:fee5:b421/128	::	U	0	1	0	lo
ff00::/8	::	U	256	1	4	nas0
ff00::/8	::	U	256	1	3	eth0
ff00::/8	::	U	256	0	0	ifb0
ff00::/8	::	U	256	4	2452	nas0_1
ff00::/8	::	U	256	4	261	br0

At the bottom of the table, there are two buttons: 'Обновить' (Refresh) and 'Назад' (Back).

Подменю «RIP»

Routing Information Protocol (RIP) – протокол динамической маршрутизации.

ELTEX RG-1440G-WZ

Статус WAN LAN Wi-Fi EasyMesh NAT Межсетевой экран **Дополнительно** Диагностика USB Система

Маршрутизация ▾
 Маршрутизация IPv4
 Маршрутизация IPv6
RIP
 Настройки Multicast >
 IP QoS >
 ARP-таблица
 Динамический DNS
 IP Passthrough

Routing Information Protocol

RIP Включить Выключить Применить

Интерфейс ▾

Режим приема ▾

Режим отправки ▾

Добавить

Таблица RIP

Выбрать	Интерфейс	Режим приема	Режим отправки
Удалить выбранное	Удалить все		

RIP – при выставленном флаге включается функция динамической маршрутизации по протоколу RIP.

Интерфейс – выбор интерфейса для работы RIP.

Режим приёма/режим отправки – выбор используемого протокола динамической маршрутизации RIP1 или RIP2 для соответствующего направления.

4.3.10.3 Подменю «IGMP Proxy»

Это подменю позволяет более точно сконфигурировать функционал IGMP Proxy.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-WZ. The top navigation bar includes: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, **Дополнительно**, Диагностика, USB, Система. The left sidebar lists: Маршрутизация >, Настройки Multicast >, **IGMP Proxy**, MLD Proxy, IGMP Snooping, MLD Snooping, UDP-to-HTTP Proxy, IP QoS >, ARP-таблица, Динамический DNS, IP Passthrough. The main content area is titled "IGMP Proxy" and contains the following configuration items:

Счетчик IGMP Robust	2
Счетчик Last Member Query	2
Интервал опроса, с	15
Интервал ответа на запрос, 1/10с	100
Задержка сообщения Leave Group, мс	2000

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: "✓ Применить" and "✕ Отмена".

Счетчик IGMP Robust – количество попыток отправки сообщения IGMP в случае потери пакета.

Счетчик Last Member Query – количество отправляемых сообщений Group-Specific после выхода последнего клиента из группы.

Интервал опроса, с – интервал времени, указывающий частоту отправки сообщений Query.

Интервал ответа на запрос, 1/10с – интервал времени, указывающий задержку ответа на сообщение Query от клиента.

Задержка сообщения Leave Group, мс – интервал времени, указывающий задержку между отправкой сообщений Group-Specific после выхода последнего клиента из группы.

4.3.10.4 Подменю «MLD Proxy»

Это подменю позволяет более точно сконфигурировать функционал MLD Proxy.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-WZ device. The top navigation bar includes: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, **Дополнительно**, Диагностика, USB, Система. The left sidebar contains: Маршрутизация >, **Настройки Multicast** (expanded), IGMP Proxy, **MLD Proxy** (selected), IGMP Snooping, MLD Snooping, UDP-to-HTTP Proxy, IP QoS >, ARP-таблица, Динамический DNS, IP Passthrough. The main content area is titled "MLD Proxy" and contains the following configuration items:

Счетчик MLD Robust	2
Интервал опроса, с	125
Интервал ответа на запрос, мс	2000
Счетчик Last Member Query	2

At the bottom of the configuration area are two buttons: "Применить" (Apply) and "Отмена" (Cancel).

Счетчик MLD Robust – количество попыток отправки сообщения MLD в случае потери пакета.


Интервал опроса, с – интервал времени, указывающий частоту отправки сообщений Query.

Интервал ответа на запрос, мс – интервал времени, указывающий задержку ответа на сообщение Query от клиента.

Счетчик Last Member Query – количество отправляемых сообщений Group-Specific после выхода последнего клиента из группы.

4.3.10.5 Подменю «IGMP Snooping»


Подменю «IGMP Snooping» позволяет включить функционал фильтрации multicast-трафика по протоколу IPv4.

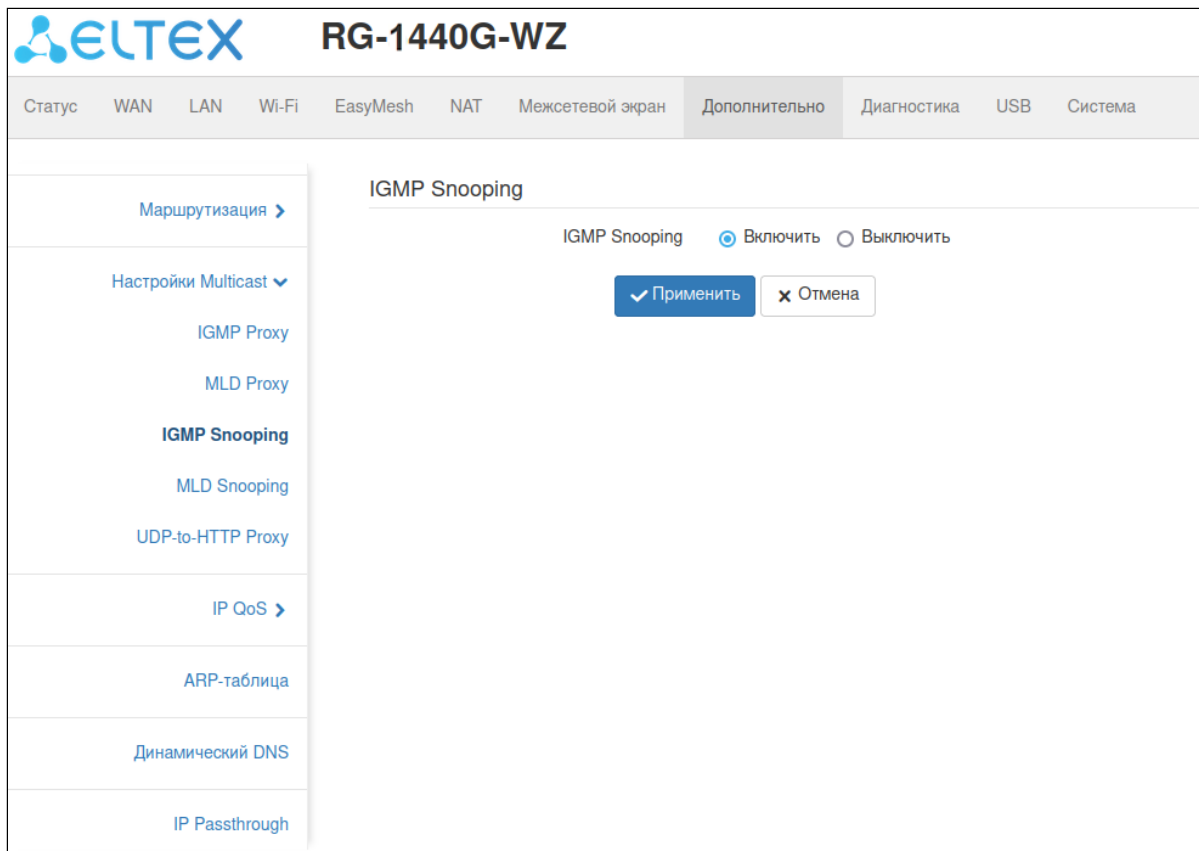

The screenshot displays the web management interface for the ELTEX RG-1440G-WZ device. The top navigation bar includes the ELTEX logo and the device model name, followed by menu items: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, **Дополнительно**, Диагностика, USB, and Система. The left sidebar lists various configuration sections: Маршрутизация, Настройки Multicast (with a dropdown arrow), IP QoS, ARP-таблица, Динамический DNS, and IP Passthrough. The main content area is titled "IGMP Snooping" and features a radio button control for "IGMP Snooping", currently set to "Включить" (checked) with "Выключить" as an alternative. Below the control are two buttons: "Применить" (Apply) and "Отмена" (Cancel).

4.3.10.6 Подменю «MLD Snooping»

Подменю «MLD Snooping» позволяет включить функционал фильтрации multicast-трафика по протоколу IPv6.

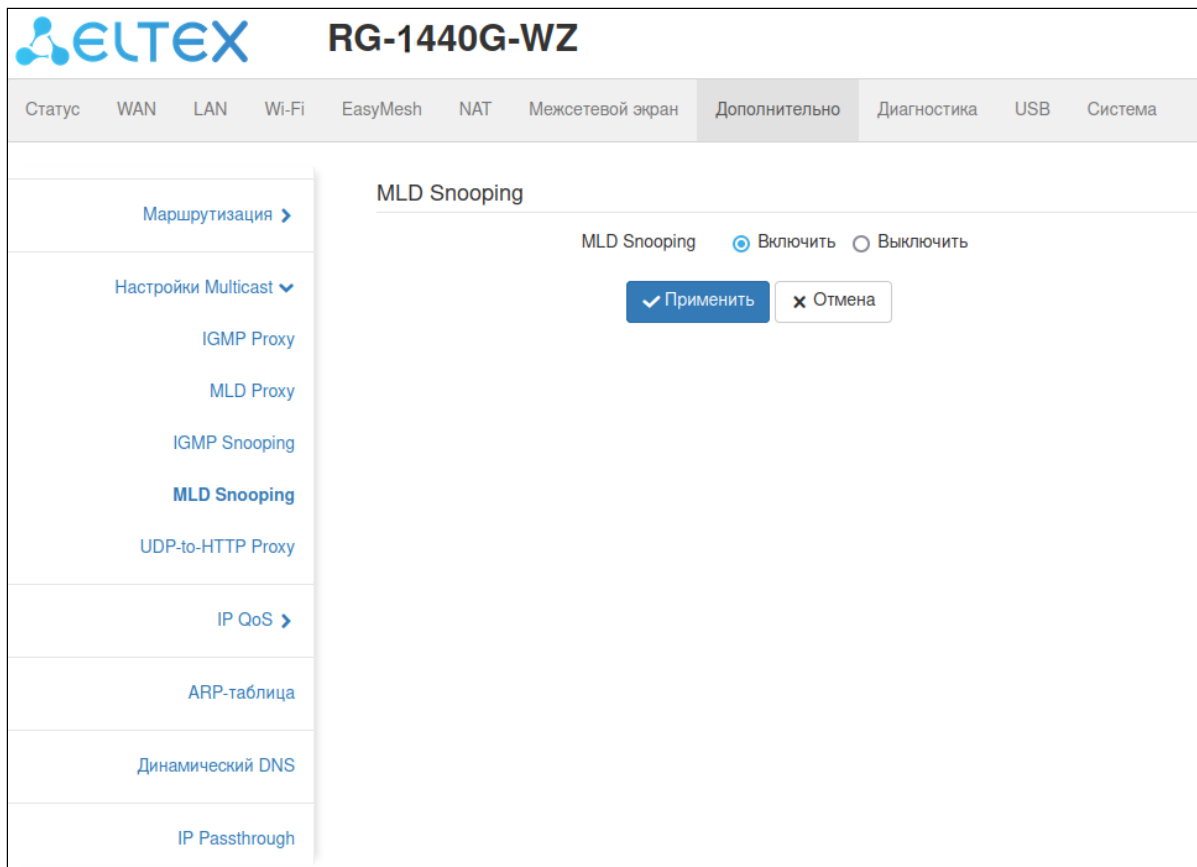

The screenshot displays the web management interface for the ELTEX RG-1440G-WZ router. The top navigation bar includes the ELTEX logo and the model name "RG-1440G-WZ". Below the navigation bar, a menu contains various system settings: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, **Дополнительно** (highlighted), Диагностика, USB, and Система. The "Дополнительно" menu is expanded, showing a list of sub-menus: Маршрутизация, **Настройки Multicast** (expanded), IGMP Proxy, MLD Proxy, IGMP Snooping, **MLD Snooping** (selected), UDP-to-HTTP Proxy, IP QoS, ARP-таблица, Динамический DNS, and IP Passthrough. The main content area is titled "MLD Snooping" and features a toggle switch for "MLD Snooping" set to "Включить" (On). Below the toggle are two buttons: "Применить" (Apply) and "Отмена" (Cancel).

4.3.10.7 Подменю «UDP-to-HTTP Proxy»

Функция «UDP-to-HTTP Proxy» предназначена для просмотра IPTV на устройствах и проигрывателях, которые не поддерживают мультикастовые многоадресные рассылки, передаваемые по протоколу UDP. Запрашиваемый таким проигрывателем IPTV-канал будет транслироваться ему через HTTP-соединение.

The screenshot shows the configuration page for the UDP-to-HTTP Proxy feature on the ELTEX RG-1440G-WZ device. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Маршрутизация', 'Настройки Multicast', 'IGMP Proxy', 'MLD Proxy', 'IGMP Snooping', 'MLD Snooping', 'UDP-to-HTTP Proxy' (selected), 'IP QoS', 'ARP-таблица', 'Динамический DNS', and 'IP Passthrough'. The main configuration area has the following settings:

- Включить UDP-to-HTTP Proxy:**
- Порт:** 4022
- Размер буфера, КБ:** 5000
- Время ожидания ответа, с.:** 5

At the bottom of the configuration area, there are two buttons: 'Применить' (Apply) and 'Отмена' (Cancel).

Включить UDP-to-HTTP Proxy – при выставленном флаге включается функция UDP-to-HTTP Proxy.

Порт – номер порта TCP, на который будут обращаться клиенты.

Размер буфера, КБ – размер буферизируемого потока в килобайтах.

Время ожидания ответа, с. – значение в секундах, через которое устройство должно отписаться от группы в случае разрыва TCP-соединения.

4.3.10.8 Подменю «Политика QoS»

В данном меню можно включить и настроить функционал Quality of Service (QoS).

ELTEX RG-1440G-Wac

Статус WAN LAN Wi-Fi EasyMesh NAT Межсетевой экран **Дополнительно** Диагностика USB Система

Маршрутизация >

Настройки Multicast >

IP QoS ▾

Политика QoS

Классификация QoS

Шейпинг трафика

ARP-таблица

Динамический DNS

IP Passthrough

IP Quality of Service

IP QoS Включить Выключить

Конфигурация очередей QoS

Политика PRIO WRR

Очередь	Политика	Приоритет	Вес	Включить
Q1	PRIO	1	--	<input type="checkbox"/>
Q2	PRIO	2	--	<input type="checkbox"/>
Q3	PRIO	3	--	<input type="checkbox"/>
Q4	PRIO	4	--	<input type="checkbox"/>

Конфигурация полосы пропускания QoS

Определенная пользователем полоса пропускания Включить Выключить

Ограничение общей пропускной способности (кбит/с)

Применить


IP QoS – при выставленном флаге включается настройка политики QoS и очереди.

Политика – для определения способа маркировки планирования очередей.


- *PRIO* – строгий приоритет;
- *WRR* – взвешенный циклический алгоритм.

4.3.10.9 Подменю «Классификация QoS»

В данном подменю можно создать правило классификации трафика на основе выбранного типа.

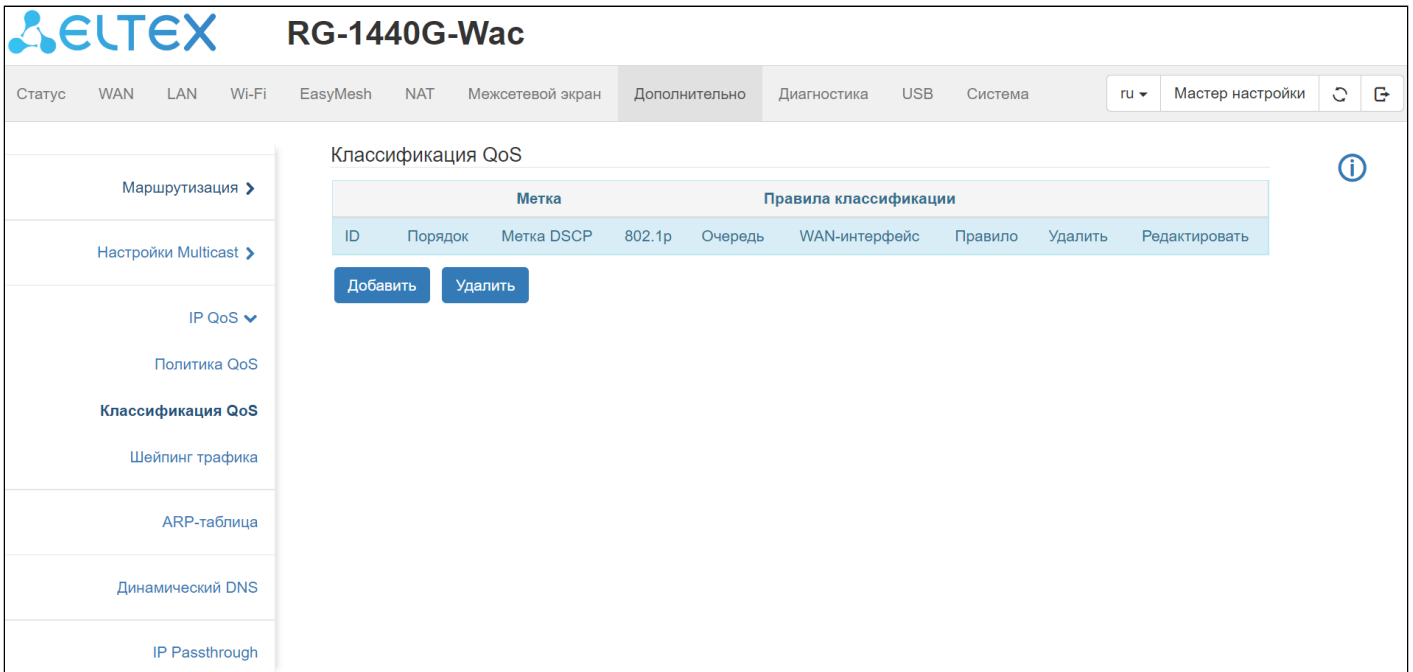

При нажатии на кнопку «Добавить» открывается следующая вкладка добавления правил классификации QoS:

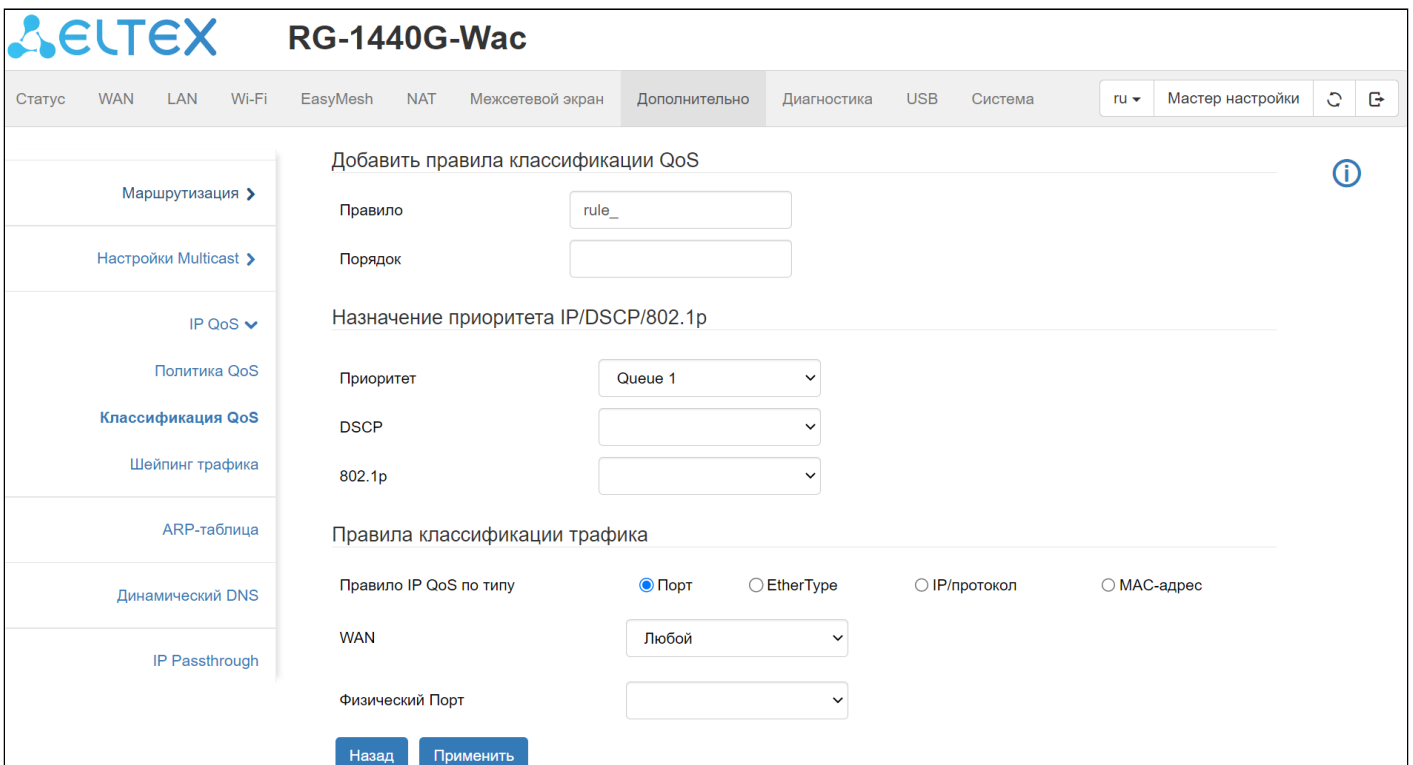

Добавить правила классификации QoS

Правило – название добавляемого правила.

Порядок – задание порядка в списке правил для новой записи.

Назначить IP Приоритет/DSCP/802.1p

Приоритет – выбор очереди, в которую будут перенаправлены пакеты, подходящие условиям данного правила.

DSCP – назначение новой метки DSCP для пакетов.

802.1p – указание значения 802.1p.

Укажите правила классификации трафика

Правило IP-QoS по типу – выбор критерия, по которому будут классифицироваться пакеты. Доступны следующие критерии:


- *Порт*:
 - *Физический порт* – поле выбора физического порта LAN.
- *EtherType*:
 - *Ethernet Type* – поле ввода типа трафика, инкапсулированного в кадр Ethernet. Ввод осуществляется в шестнадцатеричном формате.
- *IP/протокол*:
 - *Протокол* – поле выбора протокола для классификации. TCP, UDP, ICMP или TCP+UDP;
 - *DSCP* – поле выбора метки DSCP для классификации;
 - *IP-адрес источника* – IP-адрес отправителя пакета (узел или подсеть);
 - *Маска источника* – маска IP-адреса источника (в формате x.x.x.x);
 - *IP-адрес назначения* – IP-адрес получателя пакета (узел или подсеть);
 - *Маска назначения* – маска IP-адреса назначения (в формате x.x.x.x);
 - *Порт источника* – порт, с которого отправляются пакеты (доступен только при выборе протокола TCP или UDP);
 - *Порт назначения* – порт, на который отправляются пакеты (доступен только при выборе протокола TCP или UDP).
- *MAC-адрес*:
 - *MAC-адрес источника* – MAC-адрес отправителя;
 - *MAC-адрес назначения* – MAC-адрес получателя.

WAN – указание интерфейса WAN, для которого добавляется правило.

- ✔ Для включения QoS и возможности указания интерфейса WAN для данных соединений необходимо «Включить QoS» на странице "WAN" → "Ethernet WAN".


4.3.10.10 Подменю «Шейпинг трафика»

В данном подменю можно добавить ограничение общей пропускной способности, а также определенного типа трафика по заданному правилу.

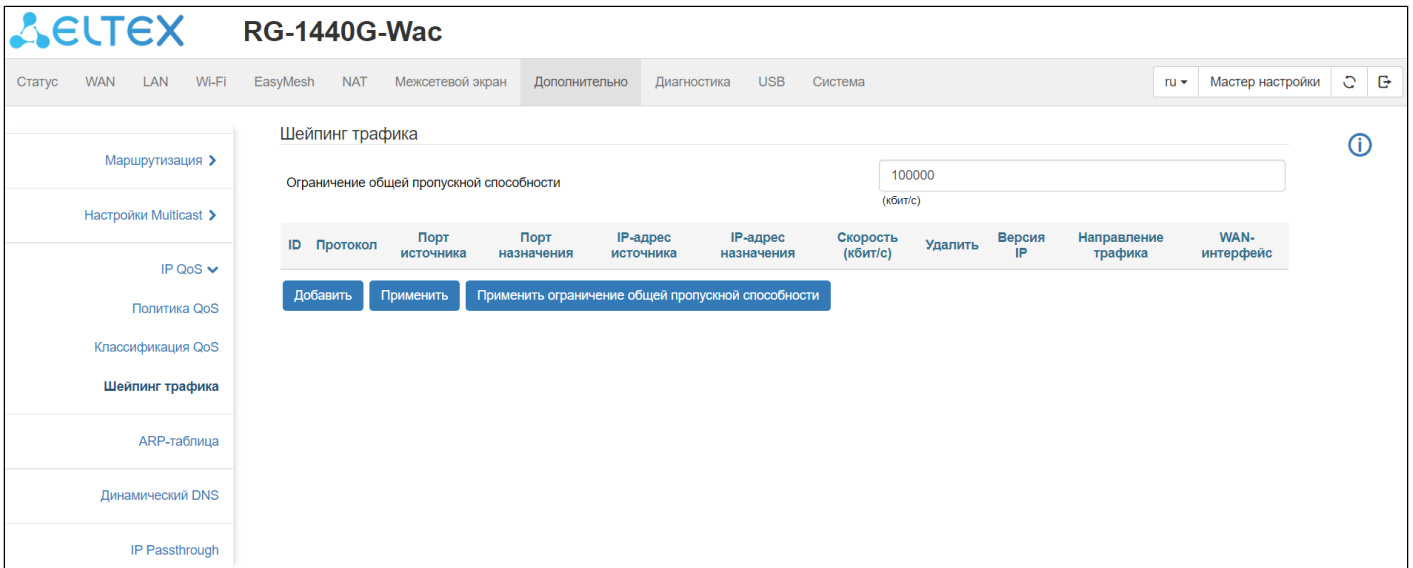

Добавить правило шейпинга трафика

При нажатии на кнопку «Добавить» отображается подменю добавления правил шейпинга трафика.

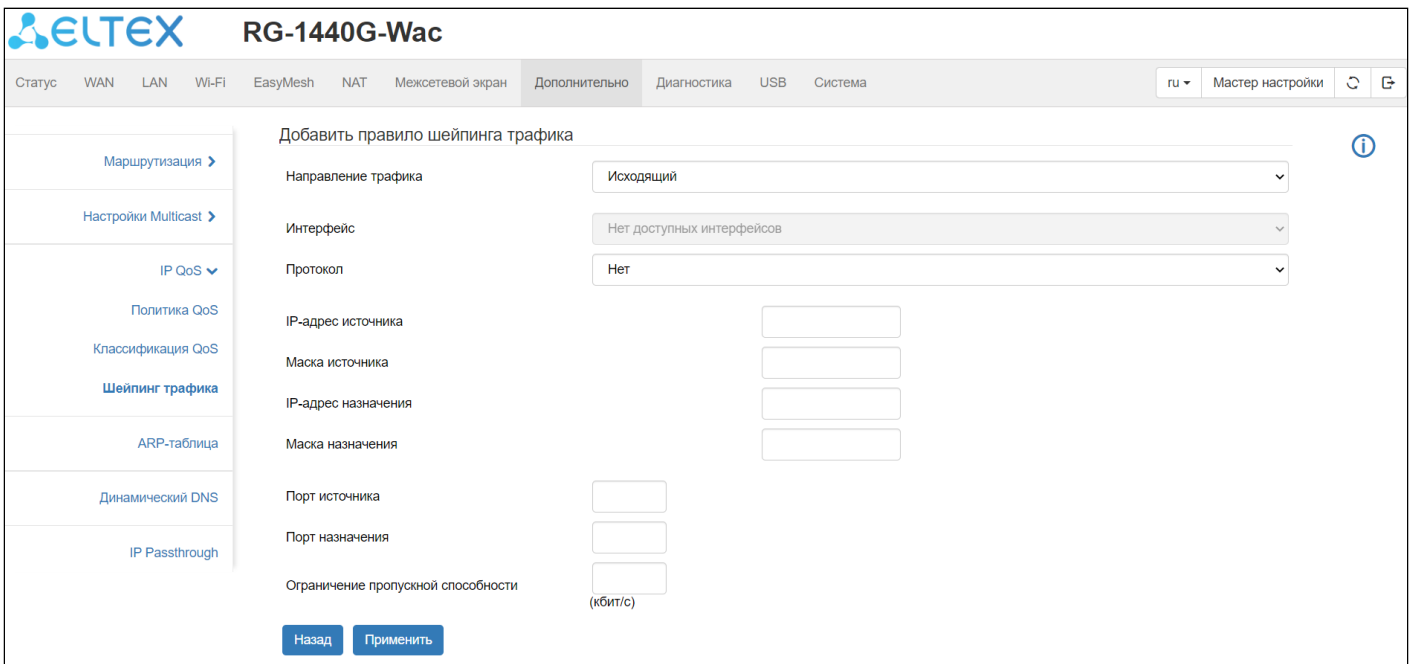

Протокол – выбор типа протокола трафика TCP, UDP или ICMP.

- ✓ Для работы шейпинга трафика необходимо «Включить QoS» на странице "WAN" → "Ethernet WAN" для необходимого WAN-соединения. После этого соединения станут доступны в списке выбора интерфейса.

4.3.10.11 Подменю «ARP Таблица»

ARP-таблица представляет собой ассоциативную таблицу MAC- и IP-адресов устройств.

The screenshot displays the 'ARP-таблица' (ARP table) configuration page in the ELTEX RG-1440G-Wac web interface. The page title is 'Список пользователей' (List of users). The interface includes a top navigation bar with tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. A left sidebar contains navigation options: Маршрутизация, Настройки Multicast, IP QoS, Политика QoS, Классификация QoS, Шейпинг трафика, **ARP-таблица**, Динамический DNS, and IP Passthrough. The main content area shows a table with the following data:

IP-адрес	MAC-адрес
10.24.64.84	50:3E:AA:06:CF:5A
10.24.64.1	E0:D9:E3:E8:D7:00
10.24.64.52	18:31:BF:0D:E5:7E

Below the table is a blue button labeled 'Обновить' (Refresh). An information icon (i) is located in the top right corner of the table area.

4.3.10.12 Подменю «Динамический DNS»

В этом подменю можно активировать услугу предоставления постоянного доменного имени устройству с динамическим IP-адресом.

ELTEX RG-1440G-Wac

Статус WAN LAN Wi-Fi EasyMesh NAT Межсетевой экран **Дополнительно** Диагностика USB Система

Динамический DNS

Включить DynDNS

Применить

Общие настройки динамического DNS

Включить

DDNS провайдер

Имя хоста

Интерфейс

Настройки авторизации динамического DNS

Имя пользователя

Пароль

Настройки TZO

Электронная почта

Ключ

Добавить **Изменить** **Удалить**

Таблица настроек динамического DNS

Выбрать	Состояние	Имя хоста	Имя пользователя	Сервис	Статус
---------	-----------	-----------	------------------	--------	--------

DynDNS Настройки

Включить — при добавлении динамического DNS сервис сразу будет активен.

DDNS провайдер — выбор поставщика услуги DDNS.

Имя хоста — поле ввода доменного имени поставщика услуг.

DynDNS Настройки

Имя пользователя – поле ввода логина пользователя на сайте поставщика услуги.

Пароль – поле ввода пароля.

TZO Настройки

Электронная почта – поле ввода логина пользователя на сайте поставщика услуги.

Ключ – поле ввода пароля.

Таблица настроек динамического DNS

Таблица настроек динамического DNS					
Выбрать	Состояние	Имя хоста	Имя пользователя	Сервис	Статус
<input type="radio"/>	Включить	cloudflare.com	superadmin	dyndns	Невозможно подключиться к провайдеру

4.3.10.13 Подменю «IP Passthrough»

Режим «IP Passthrough» позволяет прозрачно транслировать внешний IP-адрес с PPPoE-интерфейса на внутреннего локального клиента.

The screenshot displays the configuration page for IP Passthrough on the ELTEX RG-1440G-Wac device. The interface includes a top navigation bar with the device name and various menu items. The left sidebar contains a list of configuration categories. The main area shows the following settings:

- IP Passthrough:** A dropdown menu currently set to "Отключено".
- Время аренды:** A text input field containing "600" with the unit "(секунд)" below it.
- Разрешить доступ к локальной сети:** An unchecked checkbox.
- Apply:** A blue button labeled "Применить".

4.3.11 Меню «Диагностика»

4.3.11.1 Подменю «Ping»

Данное подменю позволяет запустить ping с любого интерфейса устройства до любого хоста при помощи web-интерфейса.

Адрес хоста – адрес устройства, до которого будет производиться диагностика.

Интерфейс – интерфейс, через который будет производиться диагностика.

Количество пакетов – количество отправляемых пакетов.


Размер данных пакета – размер данных пакета в байтах.

Версия IP – версия используемого сетевого протокола.

TTL – максимальное количество узлов для маршрутизации пакета.

4.3.11.2 Подменю «Traceroute»

Данное подменю позволяет запустить трассировку с любого интерфейса до любого хоста с помощью утилиты traceroute.

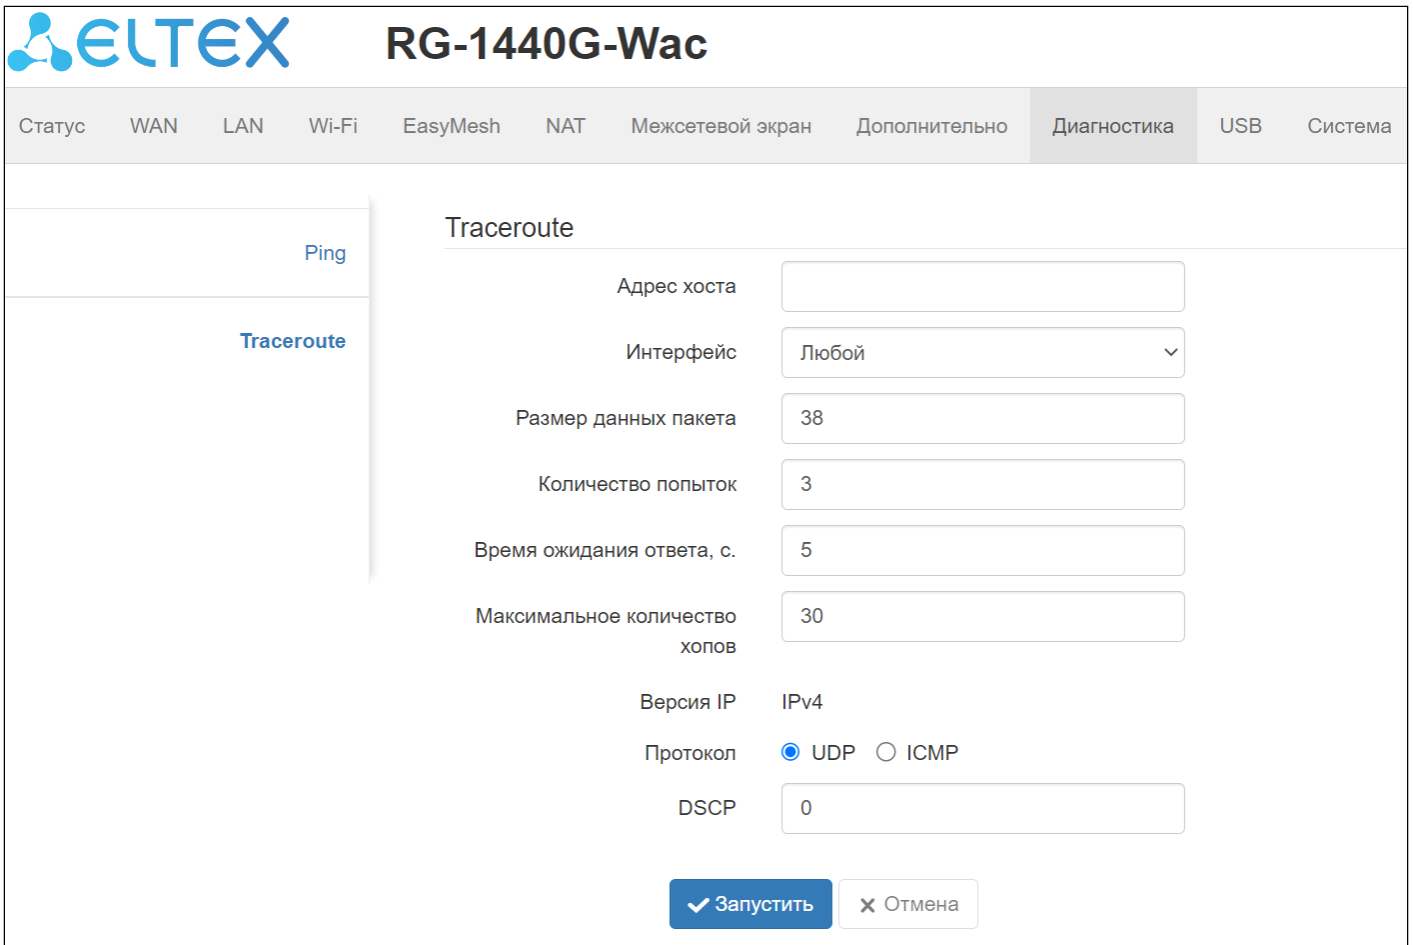

Адрес хоста – адрес устройства, до которого будет производиться трассировка.

Интерфейс – интерфейс, через который будет производиться трассировка.

Размер данных пакета – размер данных пакета в байтах.

Количество попыток – количество попыток трассировки.

Время ожидания ответа – время ожидания ответа на пакет.

Максимальное количество хопов – максимальное количество узлов для маршрутизации пакета.

Версия IP – версия используемого сетевого протокола.

Протокол – протокол, используемый при трассировке.

DSCP – значение Differentiated services codepoint в отправляемых пакетах.

4.3.12 Меню «USB»

4.3.12.1 Подменю «Информация о USB-устройствах»

Информация о подключенных USB-устройствах доступна через данное подменю.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac router. The top navigation bar includes 'Статус', 'WAN', 'LAN', 'Wi-Fi', 'EasyMesh', 'NAT', 'Межсетевой экран', 'Дополнительно', 'Диагностика', 'USB', and 'Система'. The 'USB' menu is selected. On the left, there is a sidebar with 'Информация о USB-устройствах' (selected), 'Настройка доступа к USB', 'DLNA', 'Samba', and 'FTP'. The main content area is titled 'Информация о USB-устройствах' and contains a table with the following columns: 'Устройство', 'Всего, ГиБ', 'Использовано, ГиБ', 'Доступно, ГиБ', 'Использовано, %', 'Смонтировано к', and 'Файловая система устройства'. Below the table is an 'Обновить' button.

4.3.12.2 Подменю «Настройка доступа к USB»

В этом подменю выполняется создание пользователя для доступа к ресурсам на USB.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac router. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot. The 'USB' menu is selected. On the left, the sidebar has 'Информация о USB-устройствах' and 'Настройка доступа к USB' (selected). The main content area is titled 'Настройка доступа к ресурсам USB-устройств'. It contains two input fields: 'Имя пользователя' and 'Пароль'. Below these are two more input fields for 'Имя пользователя' and 'Подтверждение пароля'. At the bottom, there are two buttons: '✓ Применить' and '✕ Отмена'.

Добавление пользователя


Имя пользователя — поле ввода имени пользователя, которому необходимо получить доступ к ресурсам USB-устройства.

Пароль – поле ввода для пароля пользователя.

Подтверждения пароля – поле ввода для подтверждения пароля пользователя.


4.3.12.3 Подменю «DLNA»

В данном подменю можно включить функционал DLNA-сервера.

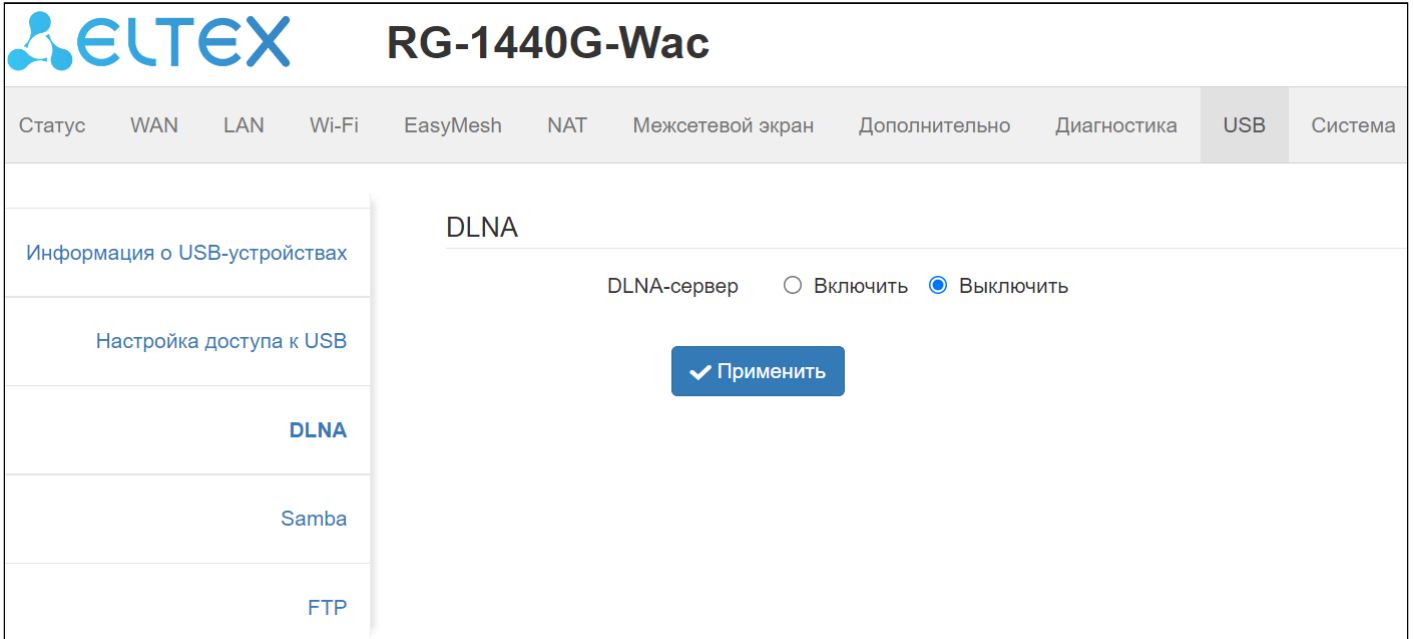

4.3.12.4 Подменю «Samba»

В текущем подменю можно включить функционал Samba-сервера.

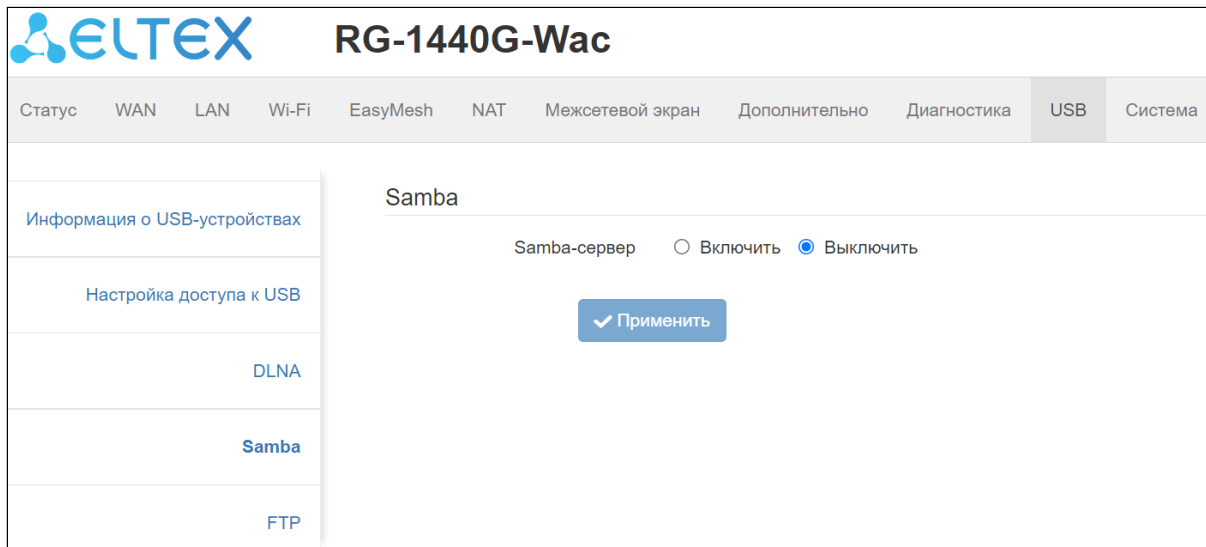

При включении Samba-сервера становится доступной возможность настройки анонимного доступа.

Также возможно указать путь к необходимым ресурсам на USB-устройстве.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. The top navigation bar includes: Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB (selected), Система. On the right, there are buttons for language (ru), Master settings (Мастер настройки), refresh, and home.

The left sidebar contains: Информация о USB-устройствах, Настройка доступа к USB, DLNA, Samba (selected), and FTP.

The main content area is titled "Samba" and includes:

- Samba-сервер: Включить Выключить
- Настройки доступа:
 - Использовать анонимный доступ ко всем разделам
 - Использовать пользовательские настройки доступа
 Below this is a note: "Необходимо выбрать раздел и директорию для настройки доступа к ресурсам USB-устройств"
- Хранилище: A table with columns "Путь", "Пользователи", and "Доступ".

 At the bottom, there is a "Применить" button.

- ✔ Выключение анонимного доступа возможно только после настройки доступа хотя бы одного пользователя.

4.3.12.5 Подменю «FTP»

В этом подменю можно включить функционал FTP-сервера.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device, specifically the FTP settings page. The top navigation bar is the same as in the previous screenshot, with "USB" selected and "Система" highlighted.

The left sidebar contains: Информация о USB-устройствах, Настройка доступа к USB, DLNA, Samba, and FTP (selected).

The main content area is titled "FTP" and includes:

- FTP-сервер: Включить Выключить

 Below this is a "Применить" button.

4.3.13 Меню «Система»

В этом меню находятся параметры конфигурации и обновления ПО.

4.3.13.1 Подменю «Информация об устройстве»

В этом подменю отображаются информация об устройстве и основные настройки.

The screenshot displays the web management interface for the ELTEX RG-1440G-Wac. At the top, the ELTEX logo and the device model name 'RG-1440G-Wac' are visible. Below this is a navigation bar with tabs for 'Статус', 'WAN', 'LAN', 'Wi-Fi', 'EasyMesh', 'NAT', 'Межсетевой экран', 'Дополнительно', 'Диагностика', 'USB', and 'Система'. The 'Система' tab is currently selected.

On the left side, there is a vertical menu with the following items: 'Информация об устройстве' (highlighted), 'Учётные записи', 'Обновление ПО', 'Конфигурация', 'Настройки времени', 'Telnet', 'TR-069', and 'Системный журнал'.

The main content area is titled 'Информация об устройстве' and contains the following data:

Модель	RG-1440G-Wac
Аппаратная версия	2v2
Серийный номер	V82000401
Заводской MAC-адрес	88-13-E2-13-48-08
Версия ПО	1.0.3.08
Контрольная сумма ПО	36647c2055544030957c207c4b4c2d8
Версия Web-интерфейса	1.0.3.1
Резервная версия ПО	1.0.3.08
Версия загрузчика	U-Boot 2011.12.NA
Контрольная сумма загрузчика	15454524371645247445247445247445
Системное время	14:51:35 02-05-2023
Время работы	05:40:37

4.3.13.2 Подменю «Учётные записи»

В подменю «Учётные записи» устанавливаются имя пользователя и пароль доступа к web-интерфейсу устройства для учётных записей admin и user.

Учетная запись admin доступна для просмотра и редактирования только при авторизации под данной учетной записью. Учетная запись user позволяет изменить только собственную учетную запись.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. The top navigation bar includes tabs for Status, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Inter-network screen, Additional, Diagnostics, USB, and System. The left sidebar contains menu items: Information about the device, Accounts (highlighted), Software update, Configuration, Time settings, Telnet, TR-069, and System log. The main content area is titled 'Accounts' and is split into two sections: 'Administrator' and 'User'. Each section contains three input fields: 'Username', 'New Password', and 'Confirm Password'. The Administrator section has 'admin' entered in the username field. The User section has 'user' entered in the username field. Both sections have 'Apply' and 'Cancel' buttons at the bottom.

Администратор

Имя пользователя — поле ввода для изменения имени пользователя.

Новый пароль — поле ввода нового пароля к устройству.

Подтверждение пароля — поле повторного ввода нового пароля с целью его подтверждения.

Пользователь

Имя пользователя — поле ввода для изменения имени пользователя.

Новый пароль — поле ввода нового пароля к устройству.

Подтверждение пароля — поле повторного ввода нового пароля с целью его подтверждения.

4.3.13.3 Подменю «Обновление ПО»

Подменю «Обновление ПО» предназначено для обновления управляющей микропрограммы устройства.

Активная версия ПО – версия программного обеспечения, установленного на устройстве.

✓ В случае повреждения основной прошивки автоматически загружается резервная.

✓ В случае успешного обновления прошивки через 10 минут запускается процесс резервирования прошивки.

Для запуска процесса обновления программного обеспечения, нажмите кнопку «Запустить обновление».

⚠ Не отключайте питание устройства, не выполняйте его перезагрузку в процессе обновления ПО.

4.3.13.4 Подменю «Конфигурация»

В подменю «Конфигурация» выполняется сохранение и обновление текущей конфигурации.

Если вы не уверены в каких-либо настройках, рекомендуется сохранить конфигурационный файл текущих установок для восстановления конфигурации в аварийной ситуации.

⚠ Также, если необходимо, можно сбросить все настройки к заводским и, после этого, настроить устройство заново.

The screenshot shows the web interface for the ELTEX RG-1440G-Wac device. The top navigation bar includes tabs for Статус, WAN, LAN, Wi-Fi, EasyMesh, NAT, Межсетевой экран, Дополнительно, Диагностика, USB, and Система. The left sidebar contains a menu with items: Информация об устройстве, Учётные записи, Обновление ПО, **Конфигурация**, Настройки времени, Telnet, TR-069, and Системный журнал. The main content area under the 'Конфигурация' tab has three sections:

- 'Сохранить конфигурацию устройства в файл' with a 'Скачать' button.
- 'Загрузить конфигурацию устройства из файла' with a file selection input (currently showing 'Выберите файл' and 'Файл не выбран') and a 'Загрузить файл' button.
- 'Сброс к заводским настройкам по умолчанию' with a 'Сбросить' button.

Сохранить конфигурацию устройства в файл — для сохранения текущей конфигурации устройства на локальный компьютер нажмите кнопку «Скачать».

Загрузить конфигурацию устройства из файла — выбор сохраненного на локальном компьютере файла конфигурации. Для обновления конфигурации устройства нажмите кнопку «Обзор», укажите файл (в формате .cfg) и нажмите кнопку «Загрузить файл».

Сброс к заводским настройкам по умолчанию — для сброса всех настроек устройства на стандартные заводские установки, нажмите кнопку «Сбросить».

4.3.13.5 Подменю «Настройки времени»

В этом подменю настраивается дата и системное время устройства при помощи синхронизации с NTP-сервером.

ELTEX **RG-1440G-Wac**

Статус WAN LAN Wi-Fi EasyMesh NAT Межсетевой экран Дополнительно Диагностика USB Система

Информация об устройстве

Учётные записи

Обновление ПО

Конфигурация

Настройки времени

Telnet

TR-069

Системный журнал

Настройки времени

Текущее время 2 мая 2023 г. в 14:56:41

Часовой пояс Азия/Новосибирск (UTC+07:00)

Включить переход на летнее время

Включить синхронизацию с NTP-сервером

Получить IP-адрес NTP-сервера по DHCP

Интерфейс Любой

NTP-сервер 1 (DHCP) 172.16.5.63

✓ Применить ✕ Отмена

Текущее время — поле ввода текущих даты и времени. Есть возможность вместо ввода скопировать эти данные из компьютера.

Часовой пояс — часовой пояс, в котором находится устройство. В зависимости от этого будет выполняться подстройка времени.


Включить переход на летнее время — при выставленном флаге переход на летнее время выполняется автоматически.

Включить синхронизацию с NTP-сервером — при выставленном флаге происходит синхронизация с сервером точного времени.

Получить IP-адрес NTP-сервера по DHCP — при выставленном флаге будет использоваться NTP-сервер из 42 опции DHCP.

4.3.13.6 Подменю «Telnet»

Данное подменю позволяет активировать/деактивировать функционал сервера Telnet на устройстве.

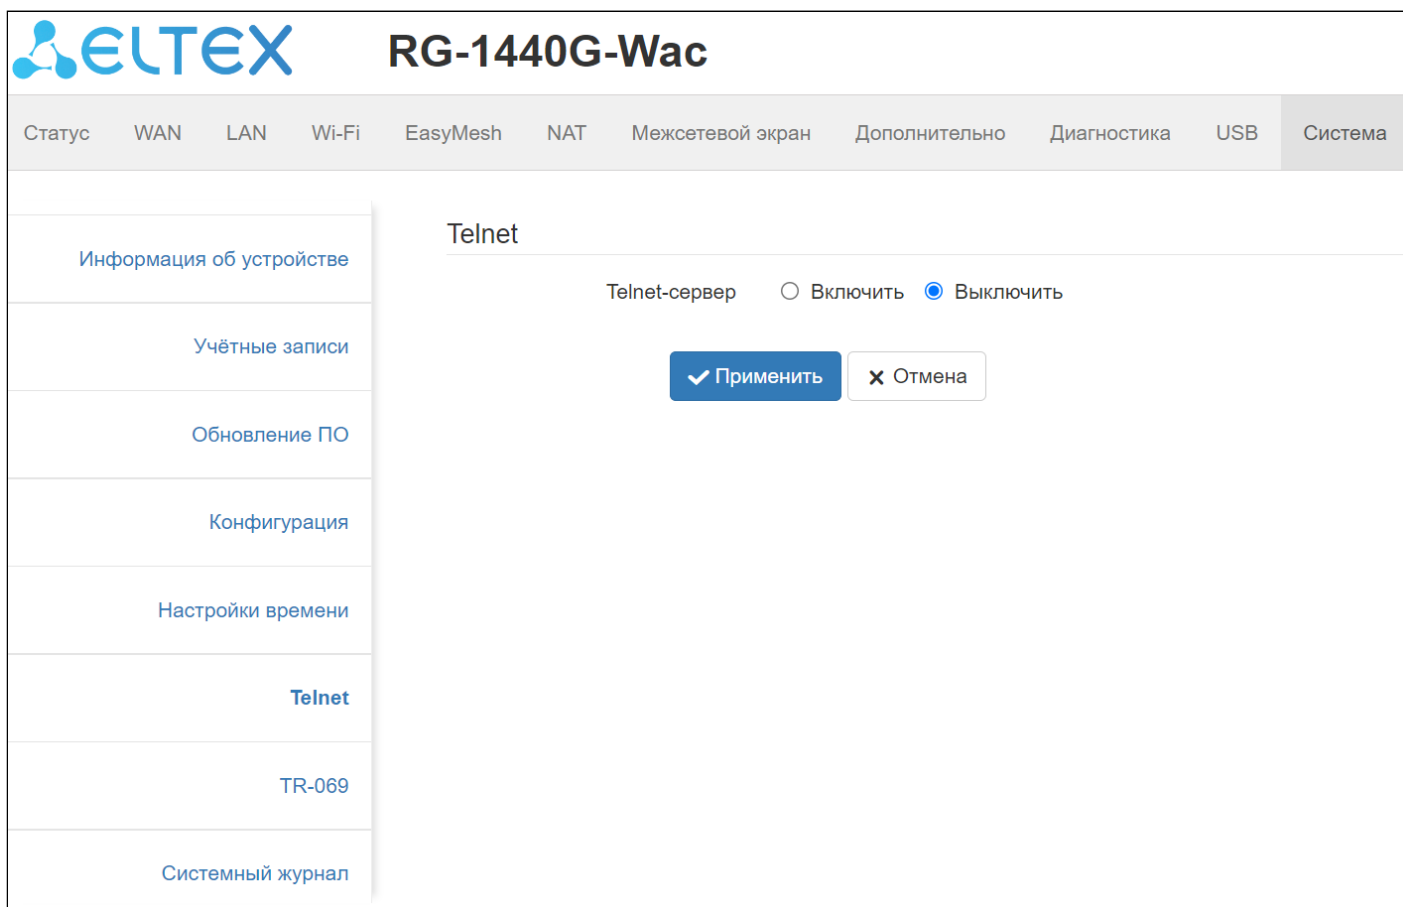


The screenshot displays the web management interface for an ELTEX RG-1440G-Wac device. At the top left is the ELTEX logo, and to its right is the device model name 'RG-1440G-Wac'. A navigation bar contains tabs for 'Статус', 'WAN', 'LAN', 'Wi-Fi', 'EasyMesh', 'NAT', 'Межсетевой экран', 'Дополнительно', 'Диагностика', 'USB', and 'Система'. A left-hand sidebar lists menu items: 'Информация об устройстве', 'Учётные записи', 'Обновление ПО', 'Конфигурация', 'Настройки времени', 'Telnet' (highlighted), 'TR-069', and 'Системный журнал'. The main content area is titled 'Telnet' and shows a configuration section for 'Telnet-сервер'. It includes two radio buttons: 'Включить' (unselected) and 'Выключить' (selected). Below the radio buttons are two buttons: a blue 'Применить' button with a checkmark and a white 'Отмена' button with an 'x' icon.

4.3.13.7 Подменю «Умный дом»

⚠ Только для RG-1440G-WZ.

В данном подменю выполняется настройка хаба умного дома.

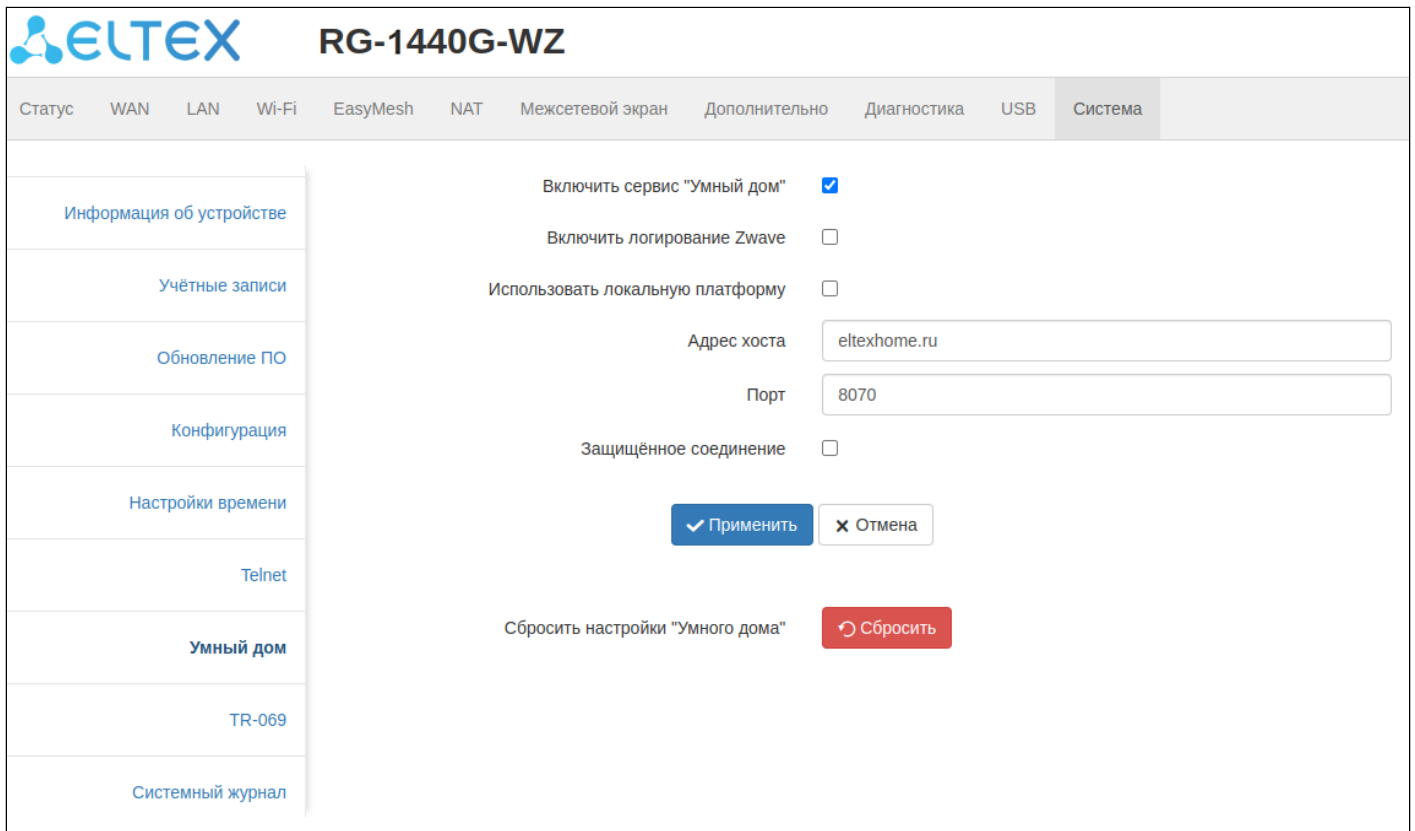

Включить сервис «Умный дом» – при выставленном флаге функция хаба умного дома включена.

Включить логирование Zwave – при выставленном флаге события с устройством Zwave сохраняются в системный журнал.

Использовать локальную платформу – при выставленном флаге будет использована локальная платформа, подключаемая к устройству. Значение по умолчанию – smart.eltex.local.

Адрес хоста – поле ввода адреса сервера Eltex Smart Control (Eltex SC). Значение по умолчанию – eltexhome.ru.


Порт – поле ввода порта для связи с платформой Умного дома «Eltex Smart Control», по умолчанию порт 8070.

Защищенное соединение – при выставленном флаге используется протокол шифрования SSL. При использовании защищенного соединения в поле «Номер порта:» укажите порт 8072.

Сброс настройки «Умного дома» – перезапуск хаба и удаление всех подключенных по протоколу Z-Wave устройств.

4.3.13.8 Подменю «TR-069»

В подменю «TR-069» выполняется настройка протокола автоматического конфигурирования абонентских устройств TR-069.



RG-1440G-Wac

Статус
WAN
LAN
Wi-Fi
EasyMesh
NAT
Межсетевой экран
Дополнительно
Диагностика
USB
Система

Информация об устройстве

Учётные записи

Обновление ПО

Конфигурация

Настройки времени

Telnet

TR-069

Системный журнал

TR-069

Клиент TR-069 Включить Выключить

Получать настройки TR-069 по DHCP Включить Выключить

ACS

URL

Имя пользователя

Пароль 👁

Периодическое информирование Включить Выключить

Интервал периодического информирования

Запрос на подключение

Имя пользователя

Пароль 👁

Путь

Порт

Управление сертификатами

Ключ сертификата CPE

CPE-Сертификат Файл не выбран

CA-Сертификат Файл не выбран

Управление CWMP WAN ACL

Включить CWMP WAN ACL Включить Выключить

Таблица CWMP WAN ACL

Подсеть	Действия
Подсеть <input type="text"/> Маска подсети <input type="text" value="255.255.255.255"/>	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="🗑"/>

⚠ Подменю «Настройка TR-069» доступно только под учетной записью Администратор.

Клиент TR-069 — при установленном флаге разрешена работа встроенного клиента протокола TR-069, иначе — запрещена.

Получать настройки TR-069 по DHCP — при включении клиент TR-069 будет использовать параметры, полученные в 43 опции DHCP (поля ниже при этом останутся неизменными, но будут игнорироваться клиентом в случае, если опция будет успешно получена по DHCP).

ACS

URL — поле ввода адреса сервера автоконфигурирования. Адрес необходимо вводить в формате `http://<address>:<port>` или `https://<address>:<port>` (<address> — IP-адрес или доменное имя ACS-сервера, <port> — порт сервера ACS). Во втором случае клиент будет использовать безопасный протокол HTTPS для обмена информацией с сервером ACS.

Имя пользователя, пароль — поля ввода имени пользователя и пароля для доступа клиента к ACS-серверу.

Периодическое информирование — при установленном флаге встроенный клиент TR-069 осуществляет периодический опрос сервера ACS с интервалом, равным *Интервалу периодического информирования*, в секундах. Цель опроса — обнаружить возможные изменения в конфигурации устройства.

Запрос на подключение

Имя пользователя — поле ввода имени пользователя для запроса на подключение.

Пароль — поле ввода пароля.

Путь — путь, добавляемый к адресу для подключения к CWMP-клиенту устройства.

Управление CWMP WAN ACL

Включить CWMP WAN ACL — включить управление доступом к CWMP через WAN.

Подменю «Системный журнал»

Подменю «Системный журнал» предназначено для настройки вывода разного рода отладочных сообщений системы в целях обнаружения проблем в работе устройства.

The screenshot shows the 'Системный журнал' (System Log) configuration page in the ELTEX RG-1440G-Wac web interface. The page is titled 'Системный журнал' and features a sidebar on the left with navigation options: 'Информация об устройстве', 'Учётные записи', 'Обновление ПО', 'Конфигурация', 'Настройки времени', 'Telnet', 'TR-069', and 'Системный журнал'. The main content area includes the following settings:

- Системный журнал: Включить Выключить
- Уровень журналирования: Informational (dropdown)
- Уровень отображения: Notice (dropdown)
- Включить удалённое логирование:

A blue 'Применить' (Apply) button is located below the settings. Below the settings is a table with the following columns: 'Дата и время', 'Источник', 'Уровень', and 'Сообщение'. At the bottom of the page, there are three buttons: 'Загрузить' (Load), 'Очистить журнал' (Clear log), and 'Скачать журнал' (Download log).

Системный журнал — при выставленном флаге функционал журналирования активен.

Уровень журналирования — максимальный уровень логирования системных сообщений.

Уровень отображения — максимальный уровень отображения системных сообщений в web-интерфейсе.

Включить удалённое логирование — при выставленном флаге логи будут выгружаться удаленно по протоколу Syslog.

Syslog-сервер — адрес удалённого syslog-сервера для выгрузки системных сообщений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

По вопросам эксплуатации оборудования вы можете обратиться в техническую поддержку компании «ООО «Предприятие «ЭЛТЕКС»:

- через приложение Eltex Home
- по электронной почте cpe@eltex-doma.ru

Официальный сайт компании: eltex-doma.ru