

Машинка для стрижки волос. Торговая марка НТС, модель СТ-8089

Перед использованием внимательно прочтите все инструкции, чтобы ознакомиться с принципами работы новой машинки для стрижки.

Информация об использовании руководства по эксплуатации

Перед первым использованием прибора необходимо внимательно прочитать и руководство по эксплуатации.

Руководство по эксплуатации является частью продукта, храните его в безопасном и доступном месте.


Инструкция по эксплуатации

Меры предосторожности при зарядке

Зарядка аккумулятора

- Перед первым использованием оборудование необходимо зарядить за 3-5 часов.
- Подключите шнур питания непосредственно к устройству.
- Убедитесь, что машинка для стрижки выключена во время зарядки.
- Во время зарядки должна загореться лампочка на индикаторе зарядки.

Индикатор заряда начнет мигать, когда почти полностью заряжен, и может выключиться, когда устройство полностью заряжено.

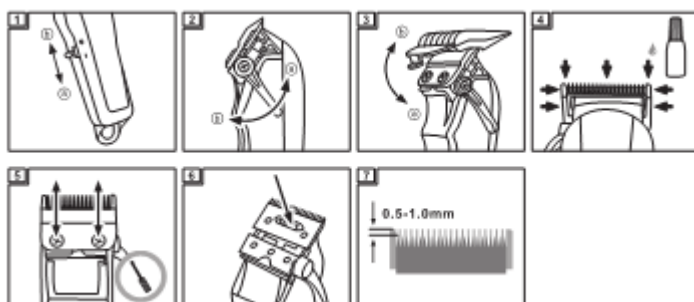

Использование машинки для стрижки волос

- При полной зарядке данное устройство можно использовать без кабеля.
- Если батарея разряжена, шнур питания можно подсоединить непосредственно к устройству и продолжать использовать прибор.
- Подключите шнур питания к розетке с подходящим напряжением 220V/50HZ.
- Подключите шнур питания непосредственно к устройству.
- Убедитесь, что машинка для стрижки выключена во время зарядки.
- Для работы устройства от сети подключите к розетке в нижней части устройства.
- Если ваша батарея полностью разряжена, дайте устройству зарядиться в течение 1 минуты в режиме (выключено) перед использованием прибора от сети.
- Если шнур остается присоединенным к устройству, когда он не используется,

шнур автоматически заряжает устройство, когда оно остается в выключенном положении.

Поиск неисправностей

Если ваша беспроводная машинка для стрижки не работает или не заряжается должным образом, проверьте следующее:

- Проверьте ток в розетке, подключив к розетке другой прибор (заведомо исправный).
- Убедитесь, что устройство не подключено к источнику питания, который отключается при выключении света.
- Убедитесь, что контакты машинки для стрижки и зарядного устройства чистые, на них нет волос или других загрязнений.
- Убедитесь, что насадка движется свободно и правильно установлена.

Насадки

- Чтобы прикрепить насадку, держите ее зубцами вверх и надежно прикрепите ее к нижней части лезвия машинки для стрижки. (Рис.3)
- Для равномерной стрижки не двигайте ее быстрее.

Замена набора лезвий

ВИНИМАНИЕ!

При неправильном обращении могут возникнуть травмы.

Перед заменой набора лезвий выключите прибор и отключите от электросети.

1. Выключите прибор выключателем (рис. 1b) и отключите его от электросети.
2. Открутите винты на комплекте ножей; снимите нижнее и верхнее лезвия (рис. 5). При сборке нижнее лезвие и верхнее лезвие должны быть выровнены следующим образом:

Установите регулировочный рычаг на самую короткую длину стрижки (рис. 2a).

3. Установите верхний нож на пластиковый кулачок (рис. 6).
4. Установите нижнее лезвие и снова вставьте два винта.
5. Перед тем, как затянуть винты, выровняйте нижний нож (рис. 7). Выровняйте нижнее лезвие так, чтобы между передним краем нижнего лезвия и передним краем верхнего лезвия был зазор от 0,5 мм до 1,0 мм (рис.7).
6. Затяните винты (рис. 5).

Замена набора лезвий

1. Выключите прибор с помощью выключателя (рис. 1b) и отключите от сети.
2. Открутите винты на комплекте лезвий; снимите нижнее и верхнее лезвия (рис. 5) - потребуется отвертка Torx T20
3. Теперь лезвие можно снять для очистки или замены.
4. Для повторной сборки поместите верхнее лезвие на пластиковый кулачок (рис. 6).
5. Установите нижнее лезвие и снова вставьте два винта.
6. Затяните винты (Рис. 5) - выравнивание лезвия не требуется, после затяжки винтов отверткой лезвие автоматически выровняется в правильном положении.

Предупреждение!

Травмы из-за неправильного обращения.

Не используйте прибор, если его зубчики повреждены или отсутствуют на лезвии, или при смещении лезвий, так как это может привести к травме.

Рычаг для регулировки длины

Некоторые машинки для стрижки оснащены регулируемым рычагом, который изменяет плотность и длину стрижки. Когда рычаг находится в крайнем верхнем положении, лезвия дадут самый короткий срез (рис. 2a).

При постепенном нажатии рычага вниз длина стрижки увеличивается (рис. 2b).

Работа от батарей

Включите оборудование с помощью кнопки и после использования снова выключите его. Когда аккумулятор полностью заряжен, оборудование можно использовать до 180 минут непрерывной работы. Время для полного заряда батареи составляет 3 часа.

Рекомендация: аккумуляторные батареи следует заряжать только в том случае, если производительность оборудования заметно ухудшилась.

Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, который могут привести к повреждению прибора и/или нарушения целостности упаковки. Необходимо беречь прибор от попадания воды и других жидкостей.

Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с программой по переработке отходов. Проявите заботу об окружающей среде: не выбрасывайте такие изделия с обычным бытовым мусором.

Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на территории Российской Федерации составляет 1 год.
- В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр, без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.
- Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.

- Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.
- Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

**Срок службы товара 3 года при соблюдении условий эксплуатации.
ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНА В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:**

- Механических и тепловых повреждениях устройства и (или) шнура.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.
- При неправильной установке прибора, требующего специального подключения
- При наличии механических повреждений, нарушении сохранности пломб, признаках самостоятельного ремонта, неисправностях, возникших в результате неправильной эксплуатации изделия
- При наличии повреждений, вызванных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми.
- При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц.

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату сервисным центром.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными стандартами СЕ и стандартами ГОСТ-Р и соответствует современным техническим стандартам безопасности.

Компания оставляет за собой право вносить технические изменения в инструкцию.

