



Машинка для стрижки волос СТ-7309

Подготовка к использованию

Когда вы используете прибор, следуйте всем пунктам, указанным в инструкции.

Опасно!


Чтобы избежать поражение электрическим током:

1. Не прикасайтесь к прибору, если он упал в воду. Отсоедините его от сети и выключите.
2. Не используйте прибор во время принятия ванны или душа.
3. Не ставьте прибор там, откуда он может упасть в раковину, ванну, и т.д. не роняйте в воду или в другие жидкости.
4. После использования, отсоединяйте прибор от сети.
5. Перед чисткой отключайте прибор от сети.

Предупреждение

Избегайте поражения огнем, воспламенения прибора, электрическим шок или ранениями:

1. Не поднимайте устройство во время его подзарядки.
2. Тщательный присмотр за детьми или инвалидами необходим, в случаях если они пользуются прибором.
3. Используйте прибор только по назначению, как описано в инструкции.
4. Не используйте прибор, если оно повреждено, к примеру, поврежден шнур или вилка зарядного устройства. Если уронили в воду, то сразу же обращайтесь к специалисту для проведения экспертизы.
5. Держите шнур подальше от нагретых поверхностей.
6. Не используйте прибор в помещениях с дефицитом воздуха, под постелью или диваном, где нет доступа воздуха.
7. Не роняйте приборы или другие предметы на устройство.
8. Не используйте прибор на улице или вблизи аэрозолей, спреев или где воздух может привести к возгоранию.
9. Не используйте прибор со сломанными лезвиями, вы можете пораниться. Проверьте все ли зубчики лезвий на месте.
10. Не используйте прибор в местах, где он может быть уронен животными (1), в воду (2).
11. Чтобы отключить прибор, нажмите на кнопку на приборе и отключите шнур из розетки.

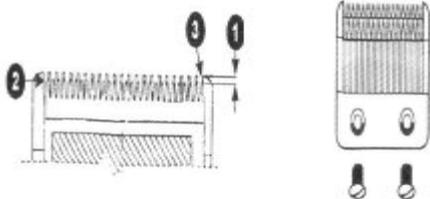

Лезвия прибора

Лезвия прибора были тщательно смазаны перед тем как выпуститься с завода. Возможно во время транспортировки лезвия могли помяться. Вы можете сравнить лезвия на вашем приборе с рисунком в инструкции.



1. Концы лезвий могут выступать на 0,64 мм -1,27 мм от панели. Это сделано для того, чтобы лезвия плотно не прикасались к коже.
2. Самый крайний зубчик на панели должен закрывать самый крайний режущий левый зубчик.
3. А самый правый - должен закрыть самый крайний режущий правый зубчик.

Если лезвия стоят не подходящим образом, добавьте несколько капель масла и включите прибор, они должны смазаться, затем отключите прибор. Отверткой подкрутите болты и закрепите в нужном положении.

Масло

Лезвия бритвы были тщательно смазаны маслом, чтобы убедиться, что ваши лезвия стоят – сравните с рисунком в инструкции.



Мощность

Ваш прибор был проверен самой большой мощностью на заводе и впоследствии утвержден. Однако если напряжение и мощность меньше у вас дома, то необходимо их переустановить.

Насадки

Прибор можно использовать как с насадками, так и без них, все зависит от того, какую длину вы желаете получить. Можно выбрать разные насадки: 1 насадка – состригает волосы на длину 3 мм, 2 насадка -6 мм, 3 насадка -10мм, 4 насадка -13мм.

Благодаря 4 насадкам вы можете выбрать необходимую вам длину. Помните, что в перерыве между стрижками, волосы отрастают, и необходимо периодически корректировать длину волос. За более подробной информацией можете обратиться к дилеру.

Начиная процесс стрижки, установите наибольшую длину насадки, постепенно уменьшая длину лезвий на насадке, если вы желаете уменьшить длину волос. Процедура стрижки подразумевает наличие практики, и чем больше раз вы будете делать стрижку, тем она будет получаться все лучше и лучше.

Длинные волосы на макушке головы можно подравнять при помощи насадки для бороды, оттянув локон волос и придерживая его между пальцев, подкоротить их так как это вам необходимо.

Хранение

Закончив стрижку, и собираясь отключить прибор, не тяните пожалуйста за шнур. Не подвешивайте за него и не обматывайте шнур вокруг прибора.

Утилизация

Если вы не используете прибор, извлеките батарейки из него. Не выбрасывайте батарейки с обычными бытовыми отходами. Храните батарейки от прибора в лотке, отдельно от прибора.



Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок на территории Российской Федерации составляет 1 год.
- В случае возникновения претензий по гарантии, предъявите изделие в полной комплектации, с оригинальной упаковкой и кассовым чеком в аккредитованный сервисный центр, без кассового чека невозможен бесплатный ремонт или замена изделия.
- Дефекты принадлежностей не служат причиной для автоматической замены всего изделия.
- Дефекты изнашиваемых принадлежностей или трущихся деталей, а также чистка, техобслуживание или замена трущихся деталей не попадают под гарантию.
- Гарантия теряется при вскрытии изделия посторонними лицами.

Срок службы товара 3 года при соблюдении условий эксплуатации.

Гарантия не может быть предоставлена при:

- Механических и тепловых повреждениях устройства.
- Наличии следов самостоятельной разборки прибора.
- Нарушении сохранности пломб.
- При наличии повреждений вызванных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми.
- При наличии повреждений, вызванных стихийными бедствиями или действиями посторонних лиц.
- При повышенном износе деталей в результате использования изделия в коммерческих целях.

После окончания срока гарантии ремонт изделий производится за оплату аккредитованными сервисными центрами.

Прибор прошел все необходимые испытания на соответствие и безопасность, определенными директивами СЕ и стандартами ГОСТ-Р, и соответствует современным техническим стандартам безопасности.